



HOOVER[®] télios[®] *Amigo*

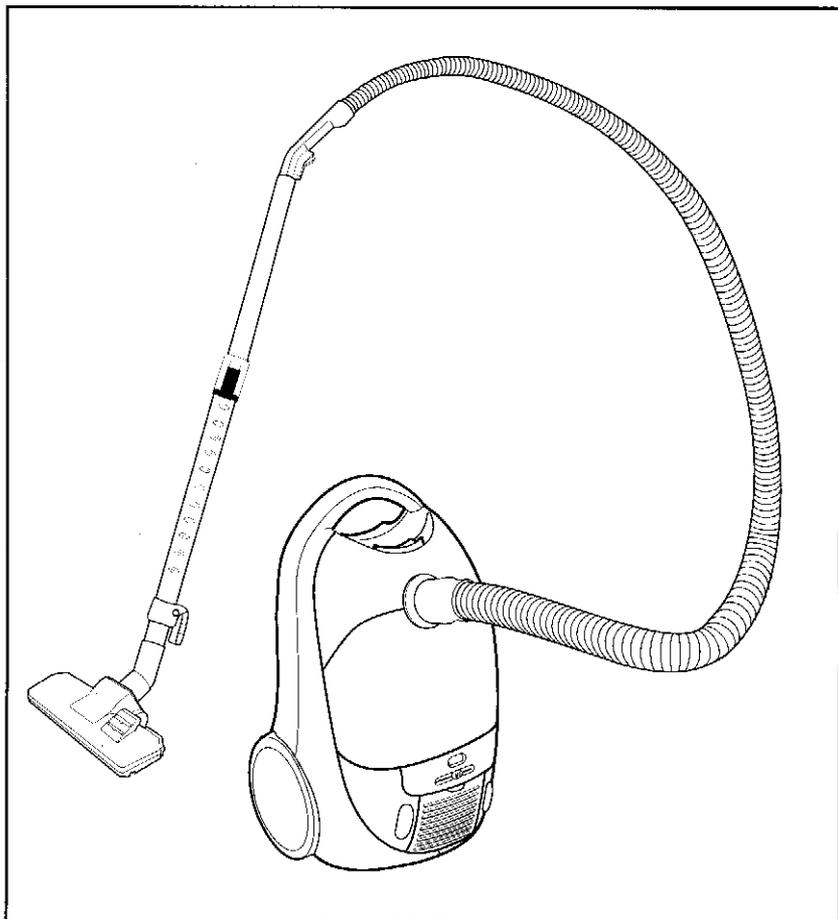

English	8-11	Español	37-40
Français	12-16	Dansk	41-45
Deutsch	17-21	Norsk	46-50
Italiano	22-26	Svenska	51-55
Nederlands	27-31	Suomi	56-60
Portugues	32-36		


(1)*

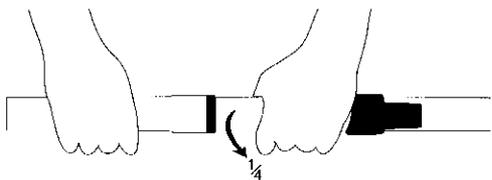



a)









b)

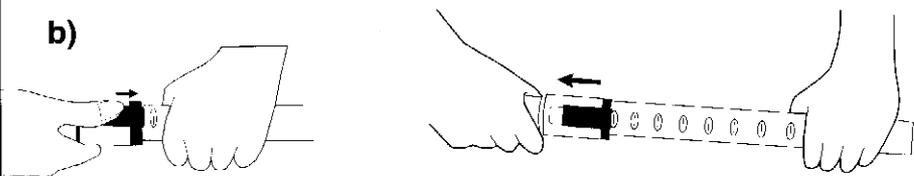


(2)

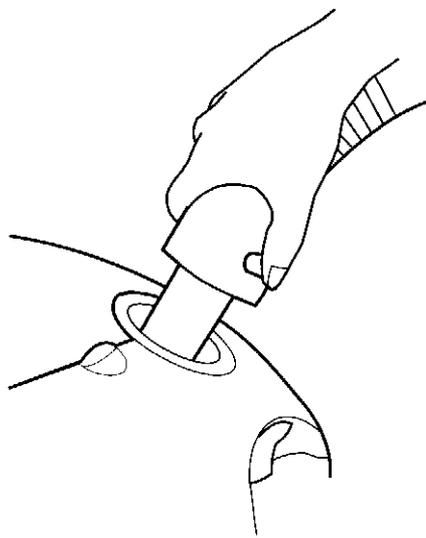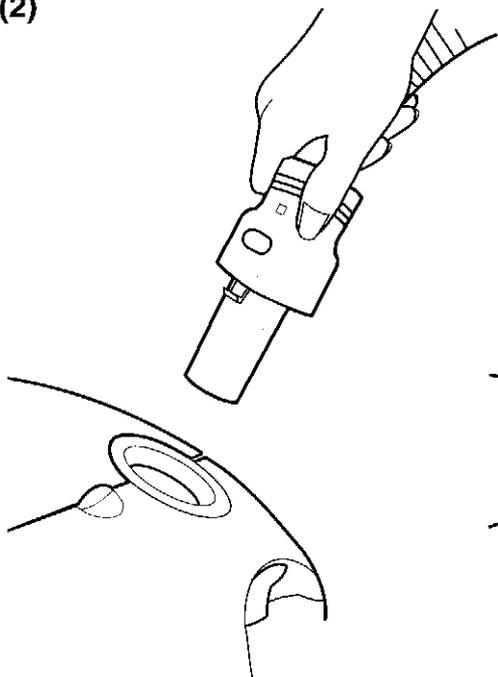

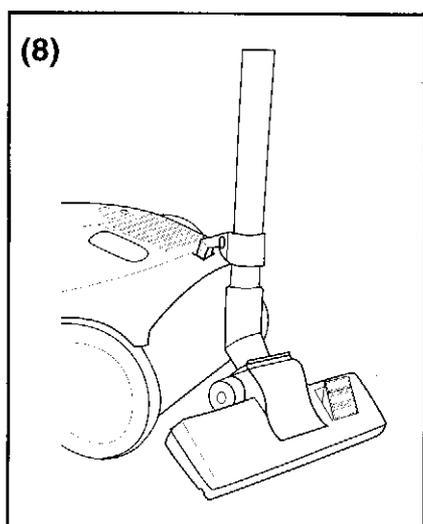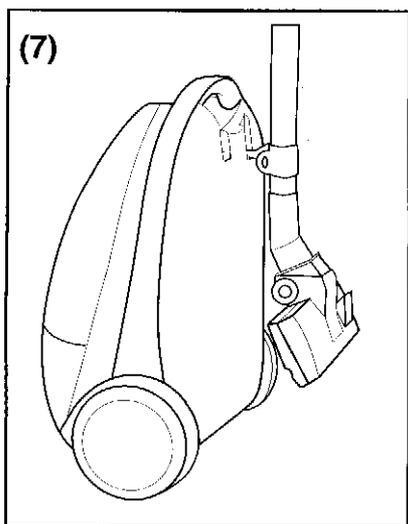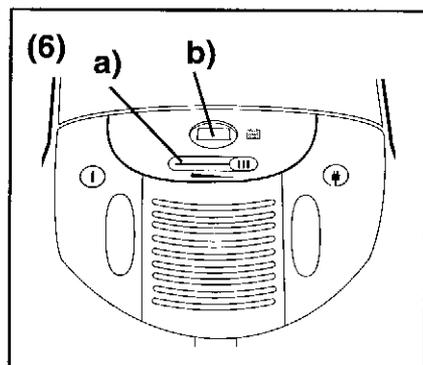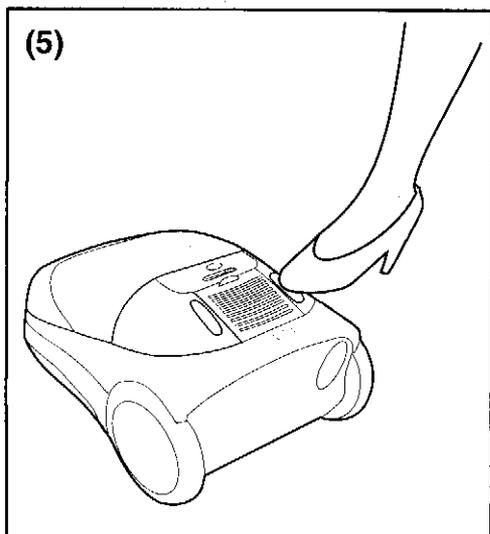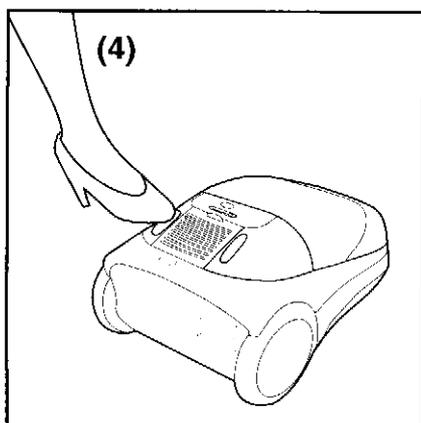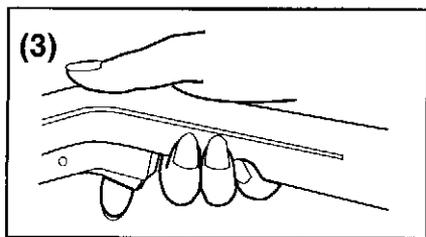


(9)*


a)

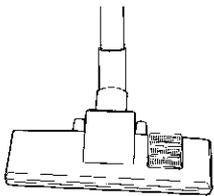

b)

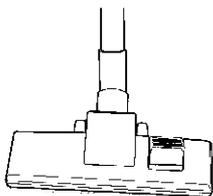


c)

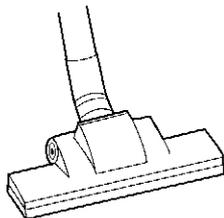

(10)


c)

b)




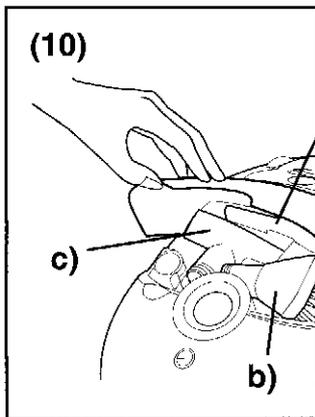






(12)*

a)

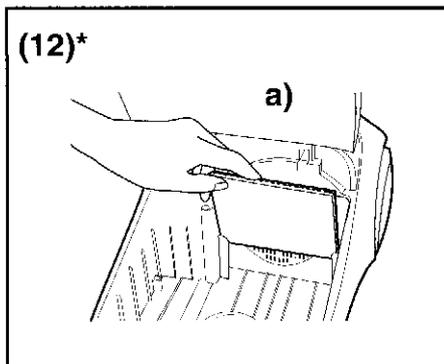

(11)

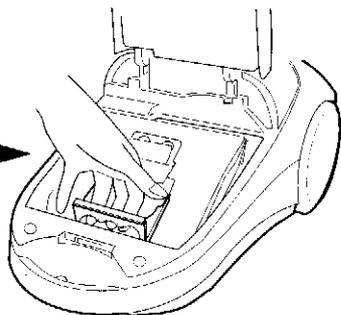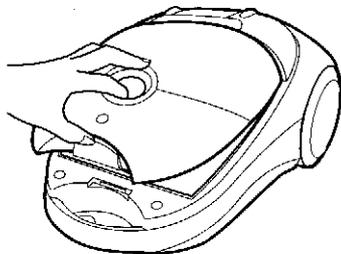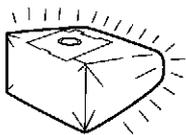

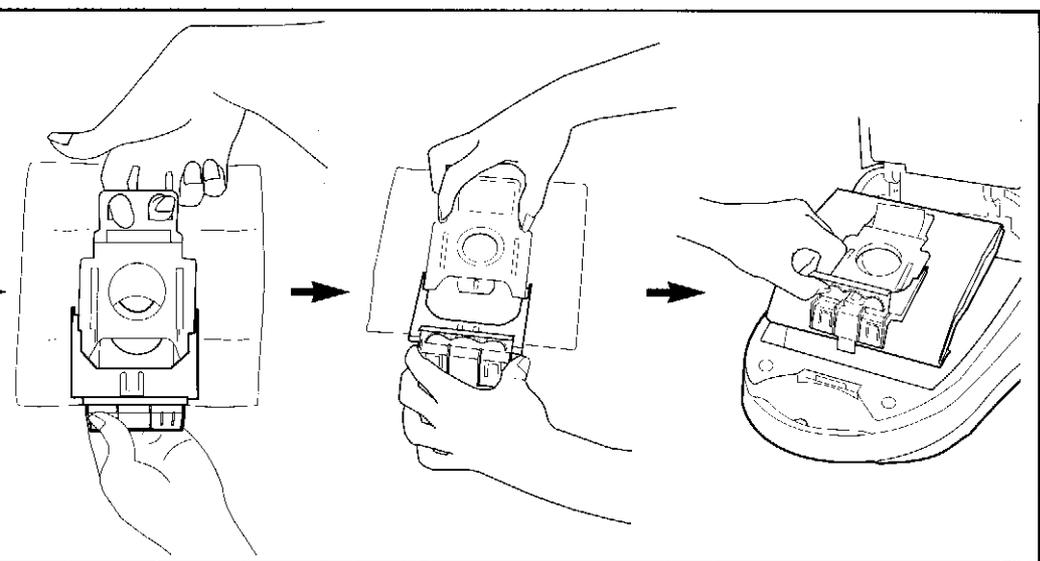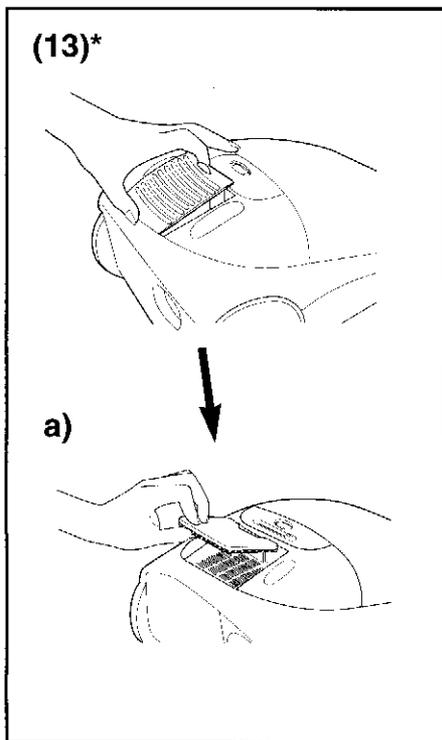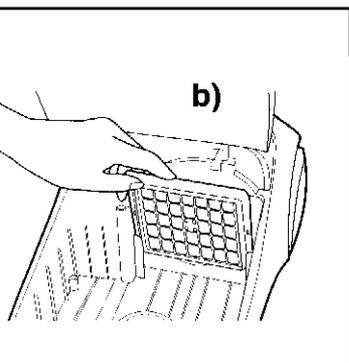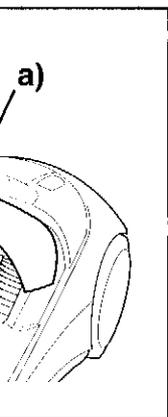

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS MINUTIEUSEMENT

Cet appareil doit être assemblé et utilisé en conformité avec les présentes instructions et utilisé seulement pour un usage domestique pour enlever les déchets secs et la poussière des tapis et des sols.

Conseils de sécurité

N'utiliser cet aspirateur que pour les usages prévus dans la présente notice. S'assurer que ces instructions sont bien comprises avant de mettre cet appareil en marche.

Remplacer fréquemment le sac papier lors de l'aspiration de matières telles que poudre ou poussière fine et lors du nettoyage de nouveaux tapis.

NE PAS utiliser votre aspirateur à l'extérieur ou sur une surface mouillée, ni pour aspirer des liquides.

NE PAS aspirer des objets durs ou pointus, des allumettes, des cendres brûlantes, des mégots de cigarette ou autres articles similaires.

Electricité statique. Certains tapis peuvent causer une petite accumulation d'électricité statique. Une décharge statique n'est pas dangereuse pour la santé.

Cordon d'alimentation. Ne pas retirer la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut, pour éviter de courir des risques, que l'aspirateur soit réparé par un technicien agréé HOOVER.

N'utiliser que les accessoires recommandés ou fournis par Hoover.

NE PAS aspirer de liquides inflammables tels que produits de nettoyage, essence, etc. ou leurs vapeurs.

Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables.

Ne pas vaporiser de tels produits à proximité de l'aspirateur.

NE PAS continuer à utiliser votre aspirateur s'il semble défectueux ou si le cordon est endommagé.

Après usage. Eteindre l'aspirateur et retirer la prise de courant. Toujours éteindre et retirer la prise avant de nettoyer l'appareil ou d'en commencer l'entretien.

Service Hoover. Pour assurer le fonctionnement efficace et sans danger de cet appareil, nous recommandons que les révisions ou les réparations ne soient effectuées que par un technicien agréé HOOVER.

Alimentation électrique

AVERTISSEMENT!
L'ELECTRICITE PEUT ETRE EXTREMEMENT DANGEREUSE.
CET APPAREIL EST A DOUBLE ISOLATION ET
NE DOIT PAS ETRE RELIE A LA TERRE.

AVIS IMPORTANT: Les fils du câble secteur sont colorés selon le code suivant:

Bleu - NEUTRE Marron - PHASE

* Selon modèle

Tube télescopique (1) *

- a) Tourner d'un quart de tour en dévissant, régler à la longueur désirée et tourner à nouveau en revissant pour verrouiller.

ou

- b) Pousser le verrou vers l'avant, régler à la longueur désirée et relâcher le verrou.

Fixation du tuyau (2)

Engager le connecteur jusqu'au verrouillage.

Appuyer sur les deux boutons pour déverrouiller.

Régulateur d'aspiration (3)

Exercer une pression sur la gâchette afin de réduire l'aspiration.

Pédale ON / OFF

(MARCHE/ARRET) (4)

Appuyer pour mettre en route.

Appuyer de nouveau pour arrêter.

Pédale d'enrouleur (5) *

Appuyer pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation.

Commandes (6)

- a) Déplacer le curseur pour régler la puissance.
 + augmentation - diminution



- b) Indicateur de sac plein.
 Passe du vert au rouge lorsque le sac se remplit.

Rangement de l'aspirateur (7) *

Utiliser le crochet de rangement comme représenté sur la figure.

Position d'attente (8)

A utiliser pour un arrêt temporaire.

Suceur combiné pour sol dur/moquette (9) *


- a) Position tapis/moquette :
 brosse rentrée
- b) Position sol dur : brosse sortie
- c) Suceur automatique

Accessoires (10)

- a) Suceur plat
- b) Brosse à meuble
- c) Suceur universel

Remplacement du sac papier (11)

L'indicateur de remplissage du sac passe du vert au rouge lorsque le sac est plein, l'appareil étant réglé à la puissance maximum.



Ne remplissez pas trop le sac.

Pour le remplacer :

1. Déverrouiller le tuyau.
2. Ouvrir le compartiment sac,
3. Extraire la cassette porte-sac,
4. Tirer sur la collerette par l'intermédiaire des 2 trous. Le sac s'obturera automatiquement en sortant des glissières.
5. Glisser un sac neuf dans les glissières et replacer la cassette.
6. Refermer le compartiment sac.

NE PAS utiliser l'aspirateur sans sac.

Hoover recommande que les filtres soient remplacés tous les 5 changements de sac.

IMPORTANT :

Arrêter l'aspirateur et débrancher la prise de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.

Remplacement du filtre secondaire (12)

Retirer le sac et le filtre sale et placer le nouveau filtre.

- a) *filtre classique,
- b) *filtre classe "S",
ou *filtre au charbon actif.

Replacer le sac,

Remplacement du filtre d'échappement (13)

1. Retirer la grille d'échappement,
2. Retirer le filtre sale,
3. Placer le nouveau filtre:
*filtre classique,

En cas de mauvais fonctionnement

Avant de faire appel à un technicien Hoover, procédez aux vérifications suivantes:

1. L'alimentation de l'aspirateur fonctionne-t-elle normalement? Vérifiez la prise en utilisant un autre appareil.
2. Le sac papier est-il plein?
3. Le flexible est-il bouché?
4. Les filtres sont-ils colmatés?
5. Y a-t-il surchauffe de l'aspirateur?

Dans l'affirmative, il faudra 5 minutes au moteur pour redémarrer.

En cas de doute, appeler un Centre de service Hoover , qui peut être à même de vous donner des conseils par téléphone.

**ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN NEDERLANDS
PORTUGUESE SPANISH DANISH NORWEGIAN SWEDISH FINNISH**