







W

Kompernaß GmbH · Burgstrasse 21 · D-44867 Bochum
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH5557-01/06-V4

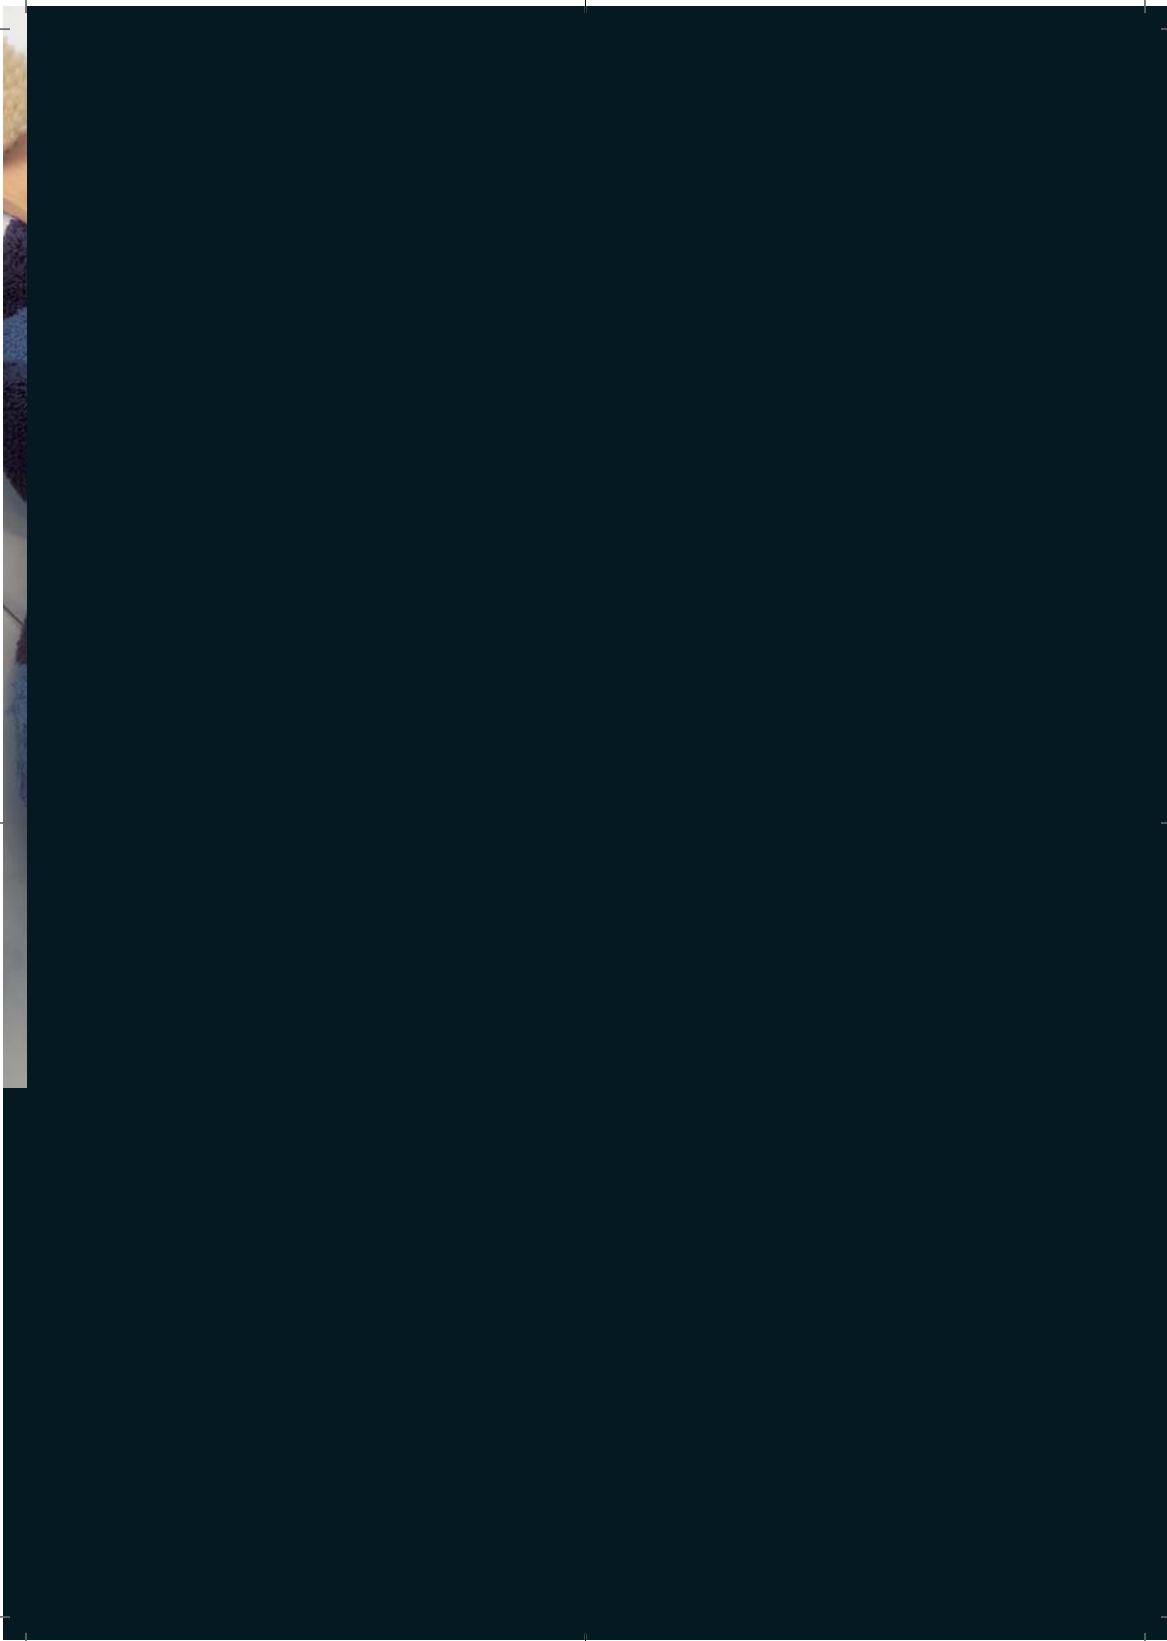

- Ⓛ **Fußsprudelbad KH 5557**
Bedienungsanleitung
- Ⓧ **Thalasso pieds KH 5557**
Mode d'emploi
- Ⓝ **Voetbruisbad KH 5557**
Handleiding



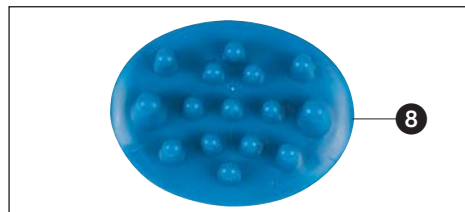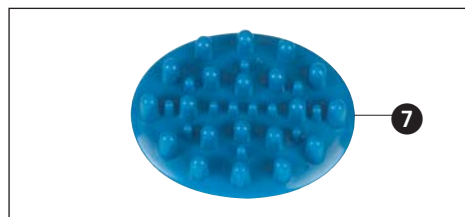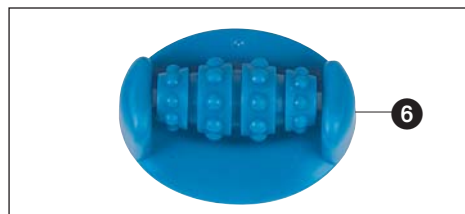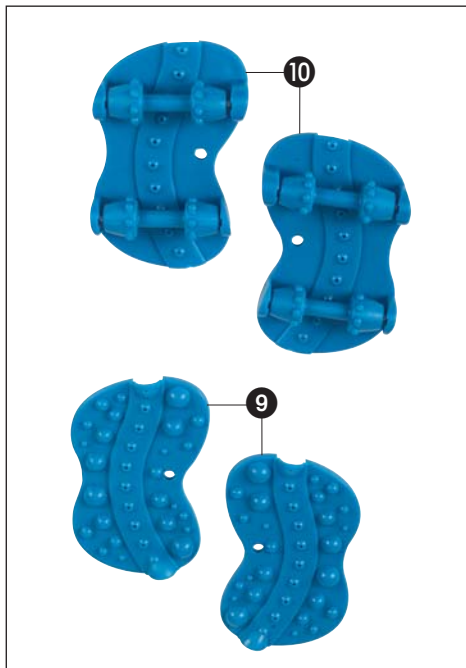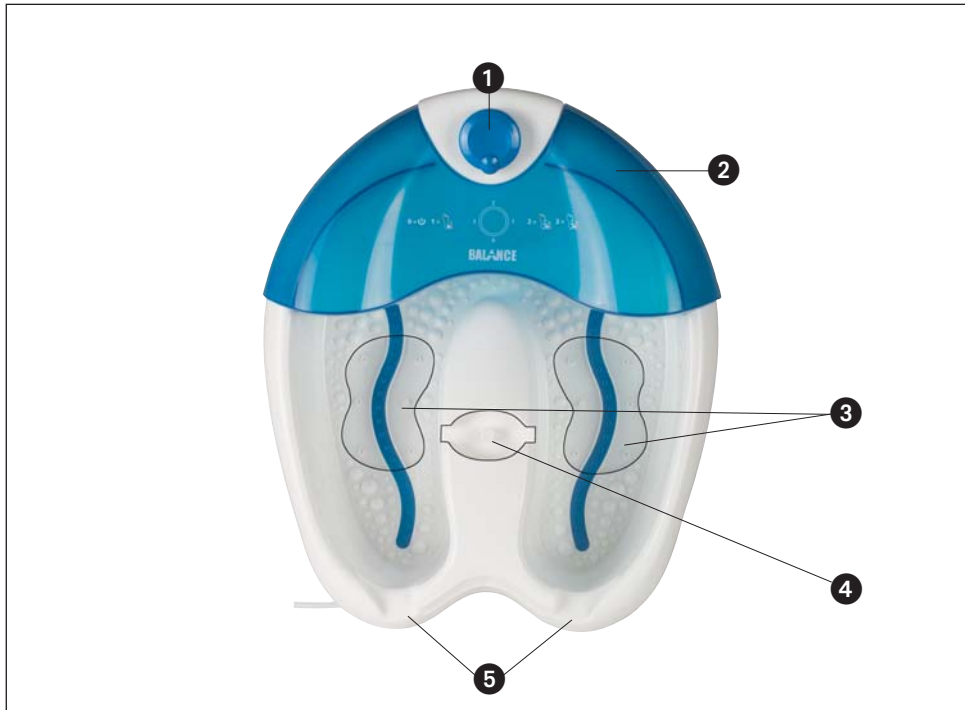

Fußsprudelbad KH 5557	Seite
Sicherheitshinweise	4
Verwendungszweck	5
Lieferumfang / Gerätebeschreibung	5
Technische Daten	5
Funktionen des Fußsprudelbads	5
Bedienen	5
Reinigung	7
Entsorgung	7
Garantie & Service	7

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

KH5557

Fußsprudelbad KH 5557

Sicherheitshinweise

⚠ Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, lassen Sie diese erst durch den Kundendienst ersetzen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser befüllen, Zubehörteile wechseln oder reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen, nicht im Freien.
- Trennen oder verbinden Sie niemals das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie sich mit Ihren Füßen im Wasser befinden.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.

⚠ Um Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Verwenden Sie nur die Original-Zubehörteile zu diesem Gerät. Andere Teile sind dafür möglicherweise nicht ausreichend sicher.
- Lassen Sie Kinder und gebrechliche Personen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät hantieren, weil diese mögliche Gefahren nicht immer richtig einschätzen können.

- Konsultieren Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch des Fußsprudelbads, falls Sie unter Venenentzündungen, entzündeten Krampfadern, Wasseransammlungen oder Ausschlag an den Beinen leiden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie gegen Hitze unempfindlich sind. Sie merken vielleicht nicht, wie heiß die Fußauflage wird.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Belüftungsöffnungen. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Staub, Haare, etc. verschlossen werden.

Um Schäden am Gerät zu vermeiden:

- Stellen Sie sich nicht in oder auf das Fußsprudelbad. Benutzen Sie es nur sitzend.
- Betreiben Sie das Fußsprudelbad nicht länger als 20 Minuten (KB-Zeit: 20 Min.). Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Gerät vor erneuter Verwendung ausreichend abkühlen.
- Verwenden Sie keine schaubildenden Badezusätze. Im Fachhandel sind für Sprudelbäder geeignete Badezusätze erhältlich.
- Schlafen Sie während der Anwendung des Fußsprudelbads nicht ein.
- Betreiben Sie niemals das Gerät während Sie schlafen.
- Stellen Sie den Funktionsschalter auf 0 (AUS) bevor Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen oder verbinden.

Verwendungszweck

Dieses Fußsprudelbad ist vorgesehen für den privaten, häuslichen Gebrauch. Es dient ausschließlich dem Baden und der Massage der Füße. Dieses Gerät ist nicht für andere Zwecke geeignet. Es ist nicht für den Einsatz in medizinischen / therapeutischen oder in gewerblichen Bereichen vorgesehen.

Lieferumfang / Gerätebeschreibung

- ① Funktionsschalter
 - ② Abdeckung
 - ③ Aussparungen für Einsätze Fußauflage
 - ④ Aussparung für Massageaufsätze
 - ⑤ Wasserablauf
 - ⑥ Rollmassager
 - ⑦ Akkupressurmassager
 - ⑧ Fingermassager
 - ⑨ 2 Akkupressureinsätze
 - ⑩ 2 Rollmassageeinsätze
- Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Technische Daten

Nennspannung:220-240 V / 50 Hz
Nennleistung:85 W
KB-Zeit:20 min.
Schutzklasse:II □

Funktionen des Fußsprudelbads

Dieses Fußsprudelbad verfügt über drei Funktionen, die in verschiedenen Kombinationen genutzt werden können:

1. Sprudel: Aus den Luftdüsen tretende Luft sorgt für die Bildung von Luftbläschen, die die Füße angenehm sanft massieren.

2. Wärme: Die Fußauflage erhitzt sich und sorgt somit für eine konstante Wassertemperatur.

3. Massage: Die mit kleinen Massageknoppen versehene Fußauflage erzeugt durch Vibration einen angenehmen Massageeffekt.

Bedienen

Aufstellen

- ⇒ Stellen Sie das Fußsprudelbad auf den Boden vor einem Stuhl.
- ⇒ Stellen Sie den Funktionsschalter ① auf 0 (AUS).

Einsätze für die Fußauflage ③ einsetzen

- ⇒ Wählen Sie die Einsätze für die Fußauflage aus:
 - mit Noppen versehenen Akkupressureinsätze ⑨ für eine sanfte Vibrationsmassage
 - Rollmassageeinsätze ⑩ für eine zusätzliche Punktmassage der Fußsohlen
- ⇒ Setzen Sie die Einsätze in die dafür vorgesehenen Aussparungen ③ in der Fußauflage. Die Einsätze für die Aussparungen ③ tragen die Markierungen „L“ für links und „R“ für rechts auf der Rückseite.

KH5557

Massageaufsätze für die Mittelkonsole aufsetzen

- ⇒ Wählen Sie einen Massageaufsatz für die Punktmassage aus.
- ⑥ Rollmassager: stimulierende rollende Massage der Fußsohlen zur Entspannung der Füße.
- ⑦ Akkupressurmassager: zur Shiatsu-Massage (asiatische Fingerdruckmassage) der Füße.
- ⑧ Fingermassager: zur Massage der Füße.
- ⇒ Setzen Sie den jeweiligen Massageaufsatz einfach in die Aussparung ④ der Mittelkonsole zwischen den beiden Fußbetten.

Wasser einfüllen


⚠ Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Befüllen Sie die Wasserwanne nur bis zur Markierung „MAX“ (ca. 3l). Ansonsten könnte während des Fußsprudelbads Wasser überlaufen.
 - Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz, wenn Sie das Wasser eingefüllt haben.
 - ⇒ Befüllen Sie die Wasserwanne mit warmen oder kaltem Wasser.
- ① **Hinweis:** Die Wärmefunktion dient nicht dem Erhitzen von kaltem Wasser. Sie soll die Temperatur des eingefüllten Wassers halten.
- ⇒ Sie können zusätzlich spezielle Badezusätze verwenden. Verwenden Sie jedoch keine schaumbildenden Badezusätze.

Einschalten

⚠ Warnung!

- Schließen Sie das Fußsprudelbad nicht an, wenn sich Ihre Füße im Gerät befinden.
- ⇒ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- ⇒ Setzen Sie sich bequem auf den Stuhl. Stellen Sie Ihre Füße jedoch noch nicht in das Gerät!
- ⇒ Stellen Sie den Funktionsschalter ① auf die gewünschte Kombination. Sie können die beschriebenen Funktionen in folgenden Kombinationen einstellen:

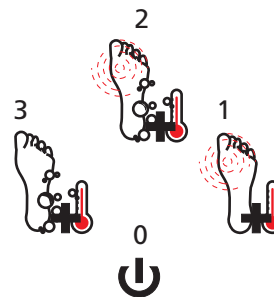

- Schalterstellung 0: Gerät ausgeschaltet
- Schalterstellung 1: Massage + Wärme

① **Hinweis:** Diese Einstellung können Sie auch als Trockenmassage, ohne Wasser in der Wasserwanne, nutzen.

- Schalterstellung 2: Massage + Wärme + Sprudel
- Schalterstellung 3: Wärme + Sprudel

Fußsprudelbad anwenden

- ⇒ Stellen Sie nun Ihre Füße in die Wasserwanne.
- ⇒ Während des Fußbads können Sie abwechselnd Ihre Fußsohlen auf den Massageaufsätzen massieren.

Vorsicht: Überschreiten Sie die maximale Betriebsdauer (KB-Zeit) von 20 Minuten nicht! Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden. Überhitzungsgefahr.

Nach dem Fußbad

- ⇒ Schalten Sie das Gerät am Funktionsschalter ❶ aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- ⇒ Schütten Sie vorsichtig das Wasser durch den Wasserablauf ❷ aus.
- ⇒ Cremen Sie nach dem Fußbad Ihre Füße mit einem Hautpflegeöl ein.
- ⇒ Legen Sie danach eine kurze Ruhepause ein.

Reinigung

⚠ **Warnung!**

- Ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung ausreichend abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Vorsicht!

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel. Diese könnten die Oberfläche beschädigen.
- ⇒ Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem feuchten Tuch ab.
- ⇒ Entfernen Sie evtl. Rückstände von Badezusätzen mit einem speziellen Kunststoffreiniger.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.




Garantie & Service

Die Garantiebedingungen und die Serviceanschrift entnehmen Sie bitte dem Beiblatt.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com

KH5557



Thalasso pieds KH 5557

Consignes de sécurité	10
Destination de l'appareil	11
Contenu de l'emballage / Description de l'appareil	11
Caractéristiques	11
Fonctions du thalasso pieds	11
Fonctionnement	11
Nettoyage	13
Mise au rebut	13
Garantie & service après-vente	13

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

KH5557

Thalasso pieds KH 5557

Consignes de sécurité

⚠ Pour éviter tout risque d'électrocution:

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni mouillé ni humide lors de l'exploitation de l'appareil. Acheminez-le de telle manière afin qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné de surfaces brûlantes.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), remettez-le (-la) au service après-vente pour réparation avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Débranchez tout d'abord la fiche de la prise avant de remplir l'appareil avec de l'eau, de remplacer des accessoires ou de nettoyer l'appareil.
- Utilisez l'appareil exclusivement dans des locaux secs. Utilisation extérieure interdite.
- Ne débranchez ou ne branchez jamais l'appareil lorsque vous avez les pieds dans l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ajoutez ou retirez des accessoires.

⚠ Pour éviter les risques d'incendie et de blessure:

- Utilisez uniquement les accessoires d'origine prévus pour cet appareil. L'utilisation de pièces différentes peut ne pas être suffisamment sûr.
- Ne laissez pas les enfants et les personnes fragiles manipuler l'appareil ou jouer avec lui sans surveillance, en raison des dangers liés à une mauvaise appréciation du danger.

- Consultez votre médecin avant d'utiliser le thalasso pieds, en cas de problèmes de phlébites, de varices avec inflammation, de rétention d'eau ou d'éruptions au niveau des pieds.
- Soyez prudent si vous n'êtes pas sensible à la chaleur. Vous ne remarquez peut-être pas la montée en température du tapis sur lequel reposent les pieds.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec les ouvertures d'aération bloquées. Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas obturées par de la poussière, des cheveux, etc.

Recommandations pour éviter un endommagement de l'appareil:

- Ne vous mettez pas debout dans ou sur le thalasso pieds. Utilisez-le exclusivement en position assise.
- Ne faites pas fonctionner le thalasso pieds pendant plus de 20 minutes (temps d'utilisation bref: 20 minutes). Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation en continu. Avant de réutiliser l'appareil, laissez-le refroidir suffisamment longtemps.
- N'utilisez pas de produits pour le bain ou d'adjuvants moussants. Dans le commerce spécialisé, vous trouverez des adjuvants adéquats pour les bains bouillonnants.
- Ne vous endormez pas pendant l'utilisation du thalasso pieds.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil durant votre sommeil.
- Réglez le commutateur de fonction sur **0 (ARRÊT)** avant de couper ou rétablir l'alimentation électrique de l'appareil.

Destination de l'appareil

Ce thalasso pieds est prévu pour l'utilisation personnelle et domestique. Il sert exclusivement au bain et au massage des pieds. Cet appareil n'est pas approprié pour d'autres utilisations. Il n'est pas prévu pour la mise en application médicale/thérapeutique ou dans des zones commerciales.

Contenu de l'emballage / Description de l'appareil

- ❶ Commutateur de fonction
 - ❷ Couvercle
 - ❸ Évidements pour éléments semelles
 - ❹ Évidement pour éléments de massage
 - ❺ Écoulement de l'eau
 - ❻ Masseur rotatif
 - ❼ Masseur par acupressure
 - ❽ Masseur à picots
 - ❾ 2 éléments pour acupressure
 - ❿ 2 éléments pour massage rotatif
- Mode d'emploi
Carte de garantie

Caractéristiques

Tension nominale:220-240 V / 50 Hz
Puissance nominale:85 W
Temps d'utilisation bref:20 minutes
Classe de protection:II □

Fonctions du thalasso pieds

Ce thalasso pieds comporte 3 fonctions utilisables dans différentes combinaisons:

- 1. Bouillonnement:** L'air s'échappant des buses d'air crée des bulles d'air assurant un massage agréablement doux des pieds.
- 2. Chaleur:** Le tapis sur lequel reposent les pieds se réchauffe et offre ainsi une température constante de l'eau.
- 3. Massage:** Le tapis sur lequel reposent les pieds comporte de petits picots de massage, ce qui assure un agréable effet de massage par vibration.

Fonctionnement

Installation

- ⇒ Posez le thalasso pieds sur le sol devant une chaise.
- ⇒ Réglez le commutateur de fonction ❶ sur 0 (ARRÊT).

Mise en place des éléments pour la semelle ❸

- ⇒ Sélectionnez les éléments pour la semelle:
 - éléments pour acupressure avec picots ❾ pour un massage vibrant doux
 - éléments pour massage rotatif ❿ pour un massage supplémentaire des points de la semelle
- ⇒ Mettez en place les éléments dans les évidements ❸ prévus à cet effet dans la semelle. Les éléments des évidements ❸ sont marqués "L" pour gauche et "R" sur le dos.

KH5557

Placer les éléments de massage pour la console centrale

- ⇒ Sélectionnez un élément de massage pour le massage ponctuel.
- ⑥ Masseur rotatif: massage rotatif stimulant des semelles pour la détente des pieds.
- ⑦ Masseur par acupressure: pour le massage shiatsu (technique asiatique de massage par accupressure) des pieds.
- ⑧ Masseur à picots: pour le massage des pieds.
- ⇒ Placez simplement l'élément de massage dans l'évidement ④ de la console centrale entre les deux lits plantaires.

Remplir d'eau

⚠ Risque de choc électrique !

- Remplissez la cuvette d'eau jusqu'à la marque "MAX" (environ 3 l). Si vous dépassez le marquage, de l'eau risque de déborder pendant la séance de thalasso.
- Ne raccordez l'appareil sur l'alimentation électrique qu'après avoir rempli l'eau.
- ⇒ Remplissez la cuvette d'eau avec de l'eau froide ou chaude.


① **Remarque:** la fonction de chauffage n'est pas destinée à réchauffer l'eau froide. Elle est destinée à maintenir la température de l'eau remplie.

- ⇒ Vous pouvez en plus utiliser des adjuvants spéciaux pour l'eau. N'utilisez pas de produits pour le bain ou d'adjuvants moussants.

Mise en marche

⚠ Avertissement !

- Ne raccordez pas le bain à bouillonnement si vous n'avez pas les pieds dans l'appareil.
 - ⇒ Enfoncez la fiche secteur dans la prise.
 - ⇒ Asseyez-vous confortablement sur la chaise. Ne placez cependant pas encore vos pieds dans l'appareil !
 - ⇒ Réglez le commutateur de fonction ① sur la combinaison souhaitée.
- Vous pouvez régler les fonctions décrites dans les combinaisons suivantes :

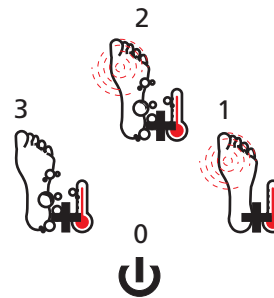

- Position de l'interrupteur 0: Arrêt de l'appareil
- Position de l'interrupteur 1: massage+ chaleur

① **Remarque:** Ce réglage est utilisable également pour le massage à sec, sans eau dans la cuve d'eau.

- Position de l'interrupteur 2: massage + chaleur + bain bouillonnant
- Position de l'interrupteur 3: chaleur + bain bouillonnant

Utilisation du thalasso pieds

- ⇒ Placez vos pieds dans la cuve d'eau.
- ⇒ Pendant le bain de pieds, vous pouvez à tour de rôle masser vos plantes de pieds sur les pièces de massage rapportées.

Attention: Ne dépassez jamais la durée d'utilisation maximum (temps d'utilisation bref) de 20 minutes! L'appareil pourrait être endommagé de manière irréparable. Risque de surchauffe.

Après le bain de pieds

- ⇒ Débranchez l'appareil au niveau du commutateur de fonction ❶ et retirez la fiche de la prise.
- ⇒ Videz soigneusement l'eau à partir de la sortie d'évacuation de l'eau ❺.
- ⇒ Après le bain de pieds, passez une huile de soin sur vos pieds.
- ⇒ Accordez-vous ensuite un bref moment de repos.

Nettoyage**⚠ Avertissement !**

- Retirez tout d'abord la fiche secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Laissez l'appareil suffisamment refroidir avant le nettoyage.
- Pour le nettoyage, n'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Attention !

- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou de solvants. Ces derniers peuvent endommager la surface.

- ⇒ Essuyez l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- ⇒ Éliminez d'éventuels résidus d'adjuvants pour le bain avec un nettoyant spécial pour les matières plastiques.

Mise au rebut

L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.




Garantie & service après-vente

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente sont indiquées sur le feuillet d'accompagnement.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com

KH5557

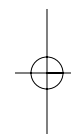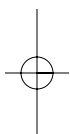

Voetbruisbad KH 5557

Veiligheidsvoorschriften	16
Gebruiksdoel	17
Inhoud van het pakket / apparaatbeschrijving	17
Technische gegevens	17
Functies van het voetbruisbad	17
Bediening	17
Reiniging	19
Milieurichtlijnen	19
Garantie & service	19

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze om in de toekomst na te slaan. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

KH5557

Voetbruisbad KH 5557

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom levensgevaar door een elektrische schok:

- Let erop dat het netsnoer niet nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in bedrijf is. Leid het snoer zodanig dat het niet bekneld of beschadigd kan raken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Mocht het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn, laat het dan eerst door de klantenservice vervangen voordat u het apparaat verder gebruikt.
- Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat met water vult, accessoires verwisselt of het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes, niet in de openlucht.
- U mag het apparaat nooit loskoppelen van of aansluiten op een stopcontact wanneer u zich met uw voeten in het water bevindt.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening wanneer u accessoire-onderdelen aanbrengt of afneemt.

Voorkom brand- en letselgevaar:

- Gebruik uitsluitend de originele accessoires voor dit apparaat. Andere onderdelen zijn daarvoor mogelijk niet veilig genoeg.

- Laat kinderen en verstandelijk gehandicapten niet zonder toezicht met het apparaat omgaan, omdat zij mogelijke gevaren niet altijd juist kunnen inschatten.
- Raadpleeg vóór gebruik van het voetbruisbad uw arts, indien u lijdt aan aderontstekingen, ontstoken spataderen, vochtophoping of uitslag op de benen.
- Wees voorzichtig wanneer u ongevoelig bent voor hitte. Wellicht merkt u dan niet hoe heet de voetensteun wordt.
- Gebruik het apparaat nooit met geblokkeerde ventilatieopeningen. Zorg dat de ventilatieopeningen niet verstopt raken door stof, haren, enz.

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat:

- Ga niet in of op het voetbruisbad staan. Gebruik het apparaat uitsluitend zittend.
- Gebruik het voetbruisbad niet langer dan 20 minuten achtereen (KB-tijd: 20 min.). Dit apparaat is niet geschikt voor langdurig gebruik. Laat het apparaat voldoende afkoelen, voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik geen badproducten die schuim produceren. In de vakhandel zijn badproducten verkrijgbaar die geschikt zijn voor bruisbaden.
- Slaap tijdens het gebruik van het voetbruisbad niet in.
- Gebruik het apparaat nooit tijdens uw slaap.
- Zet de functieschakelaar op 0 (AUS) voordat u het apparaat loskoppelt van of aansluit op een stopcontact.

Gebruiksdoel

Dit voetbruisbad is bestemd voor privégebruik in het huishouden. Het dient uitsluitend voor het baden en masseren van de voeten. Dit apparaat is niet geschikt voor andere doeleinden. Het is niet bestemd voor gebruik in medische/therapeutische omgevingen of bedrijfsmatige omgevingen.

Inhoud van het pakket / apparaat-beschrijving

- ① Functieschakelaar
 - ② Afdekking
 - ③ Uitsparingen voor inzetstukken voetensteun
 - ④ Uitsparing voor massage-opzetstukken
 - ⑤ Waterafvoer
 - ⑥ Rolmasseur
 - ⑦ Acupressuurmasseur
 - ⑧ Vingermasseur
 - ⑨ 2 inzetstukken voor acupressuur
 - ⑩ 2 inzetstukken voor rolmassage
- Handleiding
Garantiekartaat

Technische gegevens

Nominale spanning:220-240 V / 50 Hz
 Nominaal vermogen:.....85 W
 KB-tijd:20 min.
 Beveiligingsklasse :II

Functies van het voetbruisbad

Dit voetbruisbad beschikt over drie functie, die in verschillende combinaties kunnen worden gebruikt:

1. Bruisen: uit de luchtmondjes ontsnappende lucht zorgt voor de vorming van luchtbelletjes, die de voeten aangenaam zacht masseren.

2. Warmte: de voetensteun wordt warm en zorgt zo voor een constante watertemperatuur.

3. Massage: de met massagenopjes uitgeruste voetensteun produceert door trilling een aangenaam massage-effect.

Bediening

Plaatsen

- ⇒ Plaats het voetbruisbad op de grond voor een stoel.
- ⇒ Zet de functieschakelaar ① op 0 (AUS).

Plaats de inzetstukken voor de voetensteun ③

- ⇒ Kies de inzetstukken voor de voetensteun:
 - met nopjes uitgeruste acupressuur-inzetstukken ⑨ voor een zachte trillingsmassage
 - inzetstukken voor rolmassage ⑩ voor een aanvullende puntmassage van de voetzolen
- ⇒ Plaats de inzetstukken in de daarvoor bestemde uitsparingen ③ in de voetensteun. De inzetstukken voor de uitsparingen ③ hebben aan de achterkant de markering "L" voor links resp. "R" voor rechts.

KH5557

Massage-opzetstukken voor het middenpaneel aanbrengen

- ⇒ Kies een massage-opzetstuk voor de puntmassage.
- ⑥ Rolmasseur: stimulerende rollende massage van de voetzolen ter ontspanning van de voeten.
- ⑦ Acupressuurmasseur: voor Shiatsu-massage (Aziatische vingerdruk-massage) van de voeten.
- ⑧ Vingermasseur: voor massage van de voeten.
- ⇒ Plaats het gewenste massageopzetstuk in de uitsparing ④ van het middenpaneel, tussen de beiden voetbedjes.

Vullen met water

⚠ Gevaar voor elektrische schok!

- Vul de waterkuip hoogstens tot de markering "MAX" (ca. 3 liter). Anders kan de kuip tijdens het voetbruisbad overstromen.
- Sluit het apparaat pas op een stopcontact aan als de kuip is gevuld met water.
- ⇒ Vul de waterkuip met warm of koud water.

- ① **Opmerking:** de warmtefunctie is niet bestemd voor het verwarmen van koud water. De functie dient uitsluitend om het water in de kuip op temperatuur te houden.


- ⇒ U kunt ook speciale badproducten gebruiken. Gebruik echter geen schuimende badproducten.

Inschakelen

⚠ Waarschuwing!

- Sluit het voetbruisbad niet aan wanneer uw voeten zich in het apparaat bevinden.
- ⇒ Steek de netstekker in het stopcontact.
- ⇒ Ga in een gemakkelijke houding op de stoel zitten. Plaats uw voeten nog niet in het apparaat!
- ⇒ Zet de functieknop ① op de gewenste combinatie.

U kunt de beschreven functies instellen in de volgende combinaties:

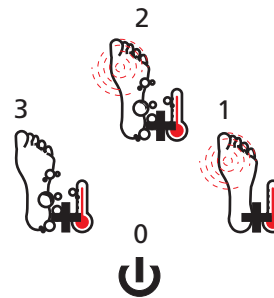

- Schakelaarstand 0: apparaat uitgeschakeld
- Schakelaarstand 1: massage + warmte
- ① **Opmerking:** u kunt deze instelling ook gebruiken voor droge massage, dus zonder water in de waterkuip.
- Schakelaarstand 2: massage + warmte + bruisen
- Schakelaarstand 3: warmte + bruisen

Voetbruisbad gebruiken

- ⇒ Plaats nu uw voeten in de waterkuip.
- ⇒ Tijdens het voetbad kunt u ter afwisseling uw voetzolen laten masseren op de massage-opzetstukken.

Voorzichtig: overschrijd de maximale bedrijfsduur (KB-tijd) van 20 minuten niet! Het apparaat kan anders onherstelbaar beschadigd raken. Gevaar voor oververhitting.

Na het voetbad

- ⇒ Schakel het apparaat uit met de functieschakelaar ❶ en haal de stekker uit het stopcontact.
- ⇒ Laat het water voorzichtig weglopen via de waterafvoer ❺.
- ⇒ Smeer uw voeten na het voetbad in met een verzorgende huidcrème.
- ⇒ Rust daarna even uit.

Reiniging

Waarschuwing!

- Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel het apparaat bij het schoonmaken nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Voorzichtig!

- Gebruik geen agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- ⇒ Veeg het apparaat van binnen en buiten schoon met een vochtige doek.
 - ⇒ Verwijder eventuele restjes van badproducten met een speciaal schoonmaakmiddel voor kunststof.

Milieurichtlijnen



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.

Garantie & service

De garantiebepalingen en het serviceadres vindt u op de afzonderlijke kaart.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com

KH5557

