

W

bifinett



Ⓧ **Digitale Küchenwaage KH 1156**


Bedienungsanleitung

Ⓧ **Balance de cuisine digitale KH 1156**

Mode d'emploi

Ⓧ **Digitale keukenweegschaal KH 1156**

Bedieningshandleiding

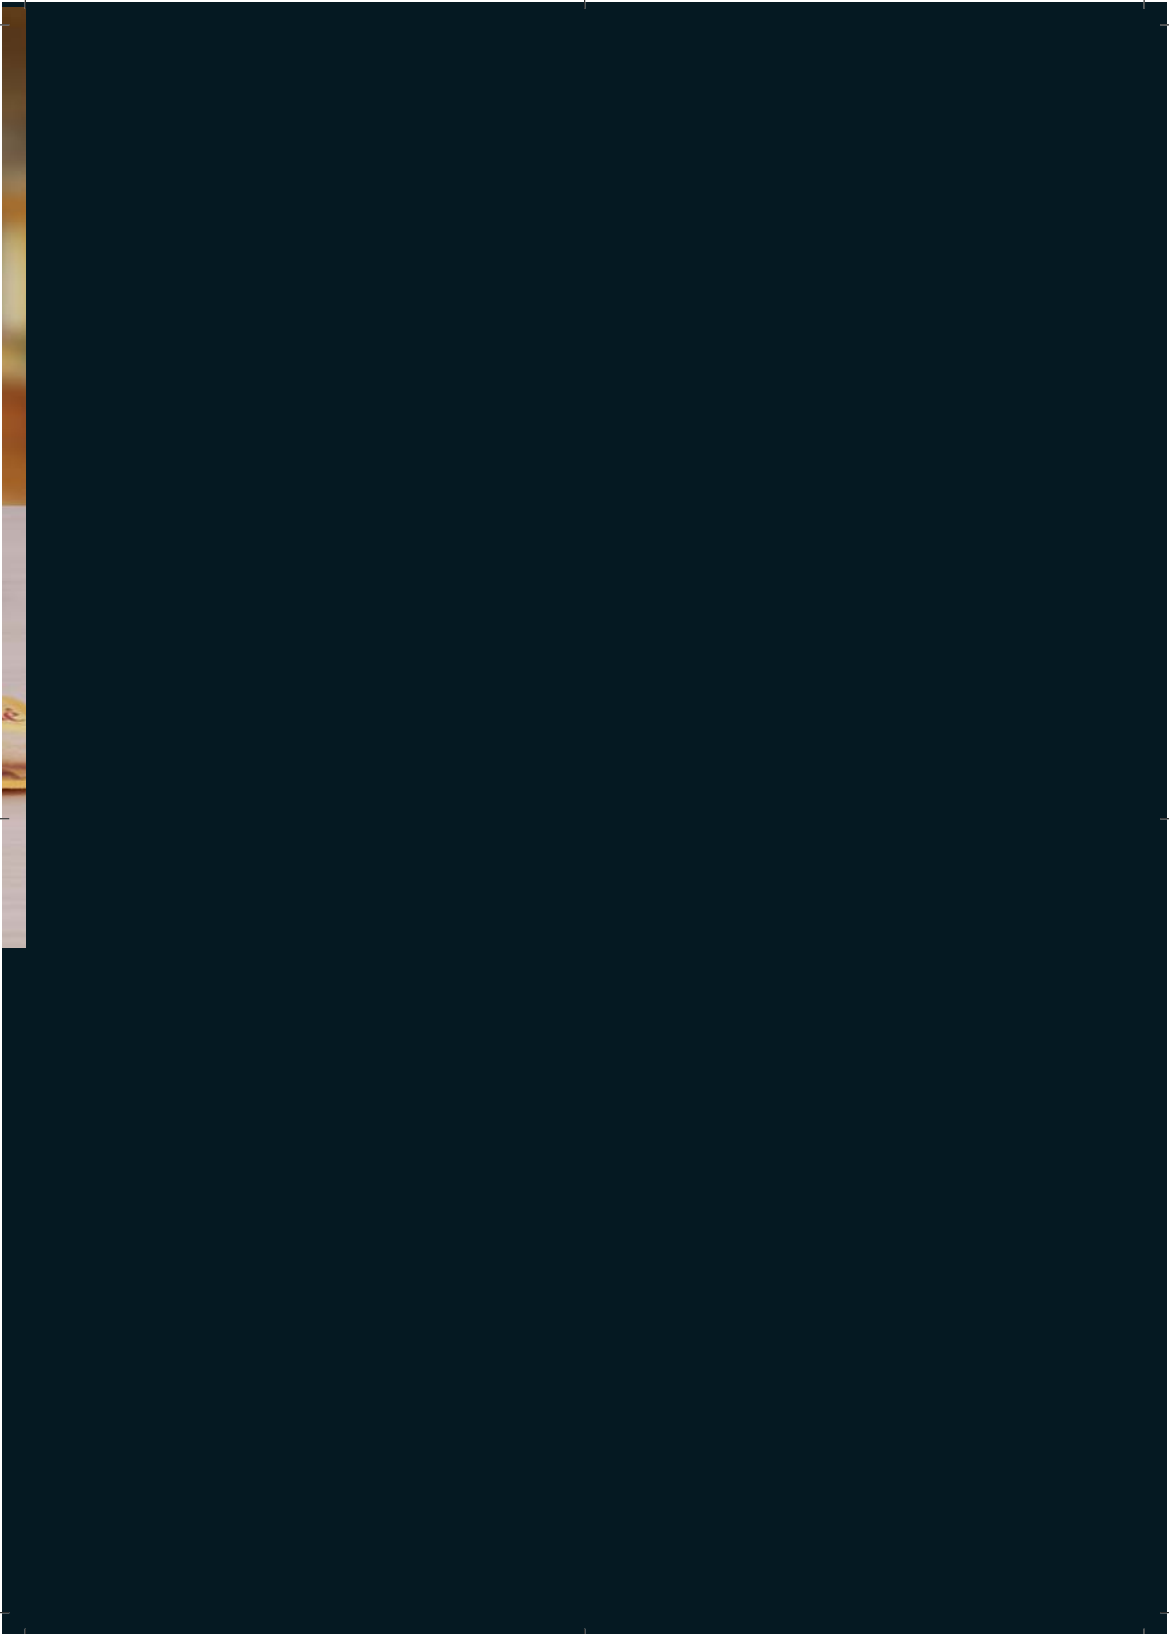

KH 1156



Digitale Küchenwaage	Seite
Verwendungszweck	4
Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	4
Beschreibung	4
Bedienelemente	5
Lieferumfang	5
Bedienen	5
Einlegen der Batterien	5
Wiegen	5
Wiegegut zuwiegen (Tariervfunktion)	6
Wiegegut entnehmen	6
Timer einstellen	6
Temperaturanzeige	7
Waage ausschalten	7
Fehlfunktionen beseitigen	7
Reinigen	7
Entsorgen	7
Garantie und Service	7
Importeur	7

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

KH 1156

Digitale Küchenwaage KH 1156

Verwendungszweck

Die Küchenwaage Bifinett KH 1156 dient zum Wiegen von nicht ätzenden, aggressiven oder scheuernden Flüssigkeiten und Feststoffen in privaten Haushalten. Das Wiegen von Medikamenten und nicht zugelassenen Stoffen ist nicht bestimmungsgemäß.

Technische Daten

Wiegebereich:	1 g-5000 g, in 1 Gramm- Schritten
Temperaturanzeige:	0 °C - 40 °C, in 0,5 °C- Schritten; mit ± 2 °C Toleranz
Stromversorgung:	2 x CR 2032 Lithium Batterien

Sicherheitshinweise

- ⚠ Achtung!** Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau. Bei Nichtbeachtung kann die Waage beschädigt werden und Ihre Gewährleistungsansprüche können erlöschen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität und wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie die Batterien einlegen.
 - Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen.

- Ersetzen Sie rechtzeitig die verbrauchten Batterien.
- Stellen Sie nie mehr als 5 kg auf die Waage.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in die Waage gelangen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln und mit ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln.
- Stellen Sie die Waage nur auf ebenem und festem Untergrund auf.
- Stellen Sie nichts auf das Display.
- Drücken Sie nicht mit Gewalt oder mit spitzen Gegenständen auf die Tasten.
- Setzen Sie die Waage nicht hohen Temperaturen oder Magnetfeldern aus.
- Vermeiden Sie Elektrostatische Auf- bzw. Entladung. Anderenfalls kann es zu fehlerhaften Anzeigen bzw. plötzlichem Ausschalten der Waage kommen.

Beschreibung

Die Küchenwaage Bifinett KH 1156 ist ausgestattet mit:

- Abschaltautomatik,
- Tarierfunktion
(Nullstellung der Anzeige),
- Überlastanzeige,
- Batterie-Ladezustandsanzeige,
- Temperaturanzeige,
- Count-Down Timer (bis 99 Minuten)
- Umschaltung Gramm/Unzen.

Bedienelemente

- ① Ein-/Aus-Taste
- ② Z/T-Taste (ZERO/TARA)
- ③ Uhr-Taste
- ④ KG/LB-Taste,
(Gramm/Unzen-Umschalter)
- ⑤ Display

Lieferumfang

- Küchenwaage Bifinett KH 1156 ⑥
- Schüssel ⑦
- 2 x CR 2032 Lithium Batterien
- Bedienungsanleitung
- Beiblatt Garantie

Bedienen

Einlegen der Batterien

- ⇒ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Waage.
- ⇒ Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach.
- ⇒ Legen Sie zwei CR 2032 Lithium Batterien übereinander in das Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass sich die mit + gekennzeichneten Seiten oben befinden.
- ⇒ Schließen Sie den Batteriefachdeckel, bis er einrastet.

⚠ Vergiftungsgefahr! Batterien können von Kindern verschluckt werden und zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen. Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf.

⚠ Warnung!

Beachten Sie beim Austauschen der Batterien die korrekte Polarität. Bei unsachgemäßen Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterien nur gegen einen identischen oder gleichwertigen Typ aus.

Wiegen

- ① Wenn Sie die Waage einschalten und dann die Schüssel ⑦ auf den Wiegeteller stellen, wird das Gewicht der Schüssel angezeigt.
 - Wenn Sie die Schüssel auf die Waage stellen und dann die Waage einschalten, wird das Gewicht der Schüssel nicht angezeigt.
 - Wenn das Display ⑤ nicht automatisch „0“ anzeigt, drücken Sie einmal die Z/T-Taste ②,
- ⇒ Stellen Sie die Schüssel auf den Wiegeteller.
 - ⇒ Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste ①, um die Waage einzuschalten.
 - ⇒ Stellen Sie die gewünschte Einheit (Gramm/Unzen) ein. Drücken Sie dazu auf die KG/LB-Taste ④.
- ① Man kann zwischen dem metrischen- und dem angloamerikanischen System wählen. Die eingestellte Einheit erscheint unter der Gewichtsangabe im Display. Von 0g-999g wird die Einheit in g/oz und ab 999g in KG/LB und g/oz angezeigt.

KH 1156

Die Waage zeigt das Gewicht „0“ an.

⇒ Füllen Sie das zu wiegende Gut in die Schüssel.

Im Display wird das Gewicht angezeigt.

- ① Wenn Sie die Anzeige zwischen Gramm und Unzen umschalten möchten, drücken Sie die KG/LB-Taste ④.

Wiegegut zuwiegen (Tarierfunktion)

Für das Zuwiegen weiterer Teilmengen können Sie die Waage auf 0 stellen.

- ⇒ Drücken Sie dazu einmal die Z/T-Taste ②. Die Waage zeigt wieder 0 Gramm an.
- ⇒ Füllen Sie das zu wiegende Gut in die Schüssel.

Im Display wird das Gewicht des zugegossenen Wiegegutes angezeigt.

- ① Diesen Schritt können Sie mehrmals wiederholen. Stellen Sie jedoch nie mehr als 5 kg auf die Waage.

Wiegegut entnehmen

- ⇒ Drücken Sie einmal die Z/T-Taste ②. Die Waage zeigt wieder 0 Gramm an.
- ⇒ Entnehmen Sie die gewünschte Menge Wiegegut.

Die Gewichtsangabe des entnommenen Wiegegutes erscheint als negativer Wert im Display.

- ① Diesen Schritt können Sie mehrmals wiederholen.

Timer einstellen

Der Timer ermöglicht es Ihnen eine Zeitspanne einzustellen, nach deren Ablauf ein Signal ertönt. Die eingestellte Zeit läuft wie ein Countdown ab.

- ⇒ Drücken Sie einmal die Uhr-Taste ③. Im Display ⑤ erscheint das Glockensymbol links oben neben der Uhr.
- ⇒ Stellen Sie mit der Z/T- ② bzw. KG/LB-Taste ④ die gewünschte Zeit ein.

Sie können die Zeit in 10 Sekunden-Schritten einstellen. Wenn Sie die Z/T- ② bzw. KG/LB-Taste ④ gedrückt halten, laufen die Zahlen schneller durch.

- ⇒ Drücken Sie auf die Uhr-Taste ③, um die Zeitmessung zu starten.

Sie können den Timer anhalten.

- ⇒ Drücken Sie ein Mal die Uhr-Taste ③, um den Timer anzuhalten.

Sie können den Timer zurücksetzen.

- ⇒ Drücken Sie zwei Mal die Uhr-Taste ③, um den Timer zurückzusetzen.

Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ca. 60 Sekunden lang ein Signalton. Diesen Signalton können Sie durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ① abschalten.

Temperaturanzeige

Wenn die Waage eingeschaltet ist, zeigt das Display ⑤ rechts oben die Temperatur in °C an.

Waage ausschalten

Wenn Sie ca. 90 Sekunden nichts wiegen, schaltet die Abschaltautomatik die Waage aus.

- ⇒ Um manuell auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ①.

Fehlfunktionen beseitigen

- ⇒ Wenn das Display ⑤ „Err“ anzeigt, ist die Waage überlastet. Entnehmen Sie Wiegegut. Stellen Sie nie mehr als 5 kg auf die Waage.
- ⇒ Wenn das Display kurz „Err“ anzeigt und die Waage nicht eingeschaltet werden kann, ist die Waage überlastet. Nehmen Sie das Wiegegut von der Waage und schalten Sie die Waage erneut ein. Stellen Sie weniger als 5 kg auf die Waage.
- ⇒ Wenn Ihre Waage nicht wie erwartet funktionieren sollte, erneuern Sie die Batterien. Sollte die Fehlfunktion damit nicht beseitigt sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- ⇒ Wenn das Display „LO“ anzeigt, sind die Batterien verbraucht. Erneuern Sie die Batterien.

Reinigen

- ⚠ **Achtung!** Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in die Waage gelangen. Eindringende Flüssigkeiten können die Waage beschädigen.

Wischen Sie die Waage mit einem leicht mit milder Seifenlauge befeuchteten Tuch ab. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Sie können die Schüssel in der Spülmaschine reinigen. Die Schüssel ist spülmaschinengeeignet.

Entsorgen



Werfen Sie verbrauchte Batterien oder die Küchenwaage keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder die Küchenwaage Bifinett KH 1156 über einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb oder über Ihren kommunalen Entsorgungsfachbetrieb. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie und Service

Die Garantiebedingungen und die Serviceanschrift entnehmen Sie bitte dem Beiblatt Garantie.




Importeur

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com



KH 1156



Balance de cuisine digitale KH 1156

Finalité de l'appareil	10
Caractéristiques techniques	10
Consignes de sécurité	10
Description	10
Éléments de réglage	11
Accessoires fournis	11
Fonctionnement	11
Mise en place des piles	11
Effectuer des pesées	11
Effectuer la pesée de marchandises rajoutées (fonction de tarage)	12
Retirer la marchandise	12
Régler la minuterie	12
Indication de température	13
Arrêter la balance	13
Réparer les dysfonctionnements	13
Nettoyage	13
Mise au rebut	13
Garantie et service après-vente	13
Importateur	13

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

KH 1156

Balance de cuisine digitale KH 1156

Finalité de l'appareil

La balance de cuisine Bifinett KH 1156 sert à la pesée de liquides et de denrées dures non corrosives, agressives ou récurantes dans les ménages privés. La pesée de médicaments et de produits non autorisés n'est pas conforme à l'usage prévu.

Caractéristiques techniques

Plage de pesée:	1 g-5000 g, par étapes de 1 gramme
Affichage de température:	0 °C - 40 °C, par étapes de 0,5 °C ; avec une tolé- rance de ± 2 °C
Alimentation électrique:	2 piles CR 2032 au lithium

Consignes de sécurité

- ⚠ Attention!** Veillez à respecter les consignes de sécurité suivantes. En cas de non-respect, la balance peut être endommagée et vos droits à la garantie peuvent être ainsi annulés.
- Lors de l'insertion des piles, veillez au respect de la bonne polarité et n'appliquez pas la force lorsque vous les insérez à l'intérieur du boîtier.
 - Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période.

- Remplacez les piles usagées en temps voulu.
- Ne placez jamais plus de 5 kg sur la balance.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.
- Evitez le contact avec des solvants et autres produits nettoyants corrosifs ou récurants.
- Posez la balance uniquement sur une surface plane et ferme.
- Ne posez rien sur l'écran.
- Ne forcez pas ou n'appuyez pas sur les touches avec des objets pointus.
- N'exposez pas la balance à des températures ou des champs magnétiques élevés.
- Evitez les décharges ou les charges électrostatiques. En cas de non-respect, des affichages erronés ou une coupure subite de la balance peuvent se produire.

Description

La balance de cuisine Bifinett KH 1156 est équipée des éléments suivants:

- Dispositif de coupure automatique,
- Fonction de tarage (mise à zéro de l'affichage),
- Affichage de surcharge,
- Affichage d'état de charge de pile,
- Affichage de température,
- Minuterie avec compte à rebours (jusqu'à 99 minutes)
- Permutation grammes/onces.

Éléments de réglage

- ① Touche de marche/arrêt
- ② Touche Z/T (ZERO/TARAGE)
- ③ Touche d'horloge
- ④ Touche KG/LB
(commutateur grammes/onces)
- ⑤ Ecran

Accessoires fournis

- Balance de cuisine Bifinett KH 1156 ⑥
- Bol ⑦
- 2 piles CR 2032 au lithium
- Mode d'emploi
- Fiche d'accompagnement de garantie

Fonctionnement

Mise en place des piles

- ⇒ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sur le fond de la balance.
- ⇒ Retirez le film de protection du compartiment à piles.
- ⇒ Insérez deux piles CR 2032 au lithium en les superposant dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les côtés portant le signe + sont tournés vers le haut.
- ⇒ Fermez le couvercle du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

⚠ Danger d'intoxication ! Les piles peuvent être avalées par les enfants et conduire à des effets nocifs pour la santé. Conservez les piles hors de portée des enfants.

⚠ Avertissement!

Lors du remplacement des piles, veillez à la bonne polarité. Risque d'explosion en cas de remplacement non adéquat des piles. Remplacez les piles uniquement par des piles de type identique ou similaire.

Effectuer des pesées

- ① Lorsque vous allumez la balance et que vous posez ensuite le bol ⑦ sur le plateau de pesée, le poids du bol est indiqué.
 - Lorsque vous posez le bol sur la balance et que vous allumez ensuite la balance, le poids du bol n'est pas indiqué.
 - Lorsque l'écran ⑤ n'indique pas automatiquement "0", appuyez une fois sur le bouton Z/T ②,
- ⇒ Posez le bol sur le plateau de pesée.
 - ⇒ Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ① afin d'allumer la balance.
 - ⇒ Réglez l'unité souhaitée (grammes/onces). Appuyez à cet effet sur le bouton KG/LB ④.
- ① Il est possible de sélectionner entre le système métrique et le système anglo-américain. L'unité réglée apparaît sous l'indication de poids sur l'écran. De 0g-999g l'unité est indiquée en g/oz et à partir de 999g en KG/LB et g/oz.

KH 1156

La balance indique le poids "0".

- ⇒ Remplissez la marchandise à peser dans le bol.

Leur poids s'affiche sur l'écran.

- ⓘ Si vous souhaitez permuter l'affichage de grammes sur onces, appuyez sur le bouton KG/LB ④.

Effectuer la pesée de marchandises rajoutées (fonction de tarage)

Pour la pesée de quantités supplémentaires de marchandises, vous pouvez régler la balance sur 0.

- ⇒ A cet effet, appuyez sur le bouton Z/T ②. La balance indique de nouveau 0 gramme.
- ⇒ Remplissez la marchandise à peser dans le bol.

Sur l'écran, le poids de la marchandise supplémentaire à peser est indiqué.

- ⓘ Vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois. Ne placez jamais plus de 5 kg sur la balance.

Retirer la marchandise

- ⇒ Appuyez une fois sur le bouton Z/T ②. La balance indique de nouveau 0 gramme.
- ⇒ Retirez la quantité souhaitée de marchandise à peser

L'indication du poids de la marchandise retirée s'affiche sur l'écran sous forme de valeur négative.

- ⓘ Vous pouvez répéter cette étape plusieurs fois.

Régler la minuterie

La minuterie vous permet de régler une plage de temps au-delà de laquelle un signal sonore retentit. Le temps réglé s'écoule comme un compte à rebours.

- ⇒ Appuyez une fois sur le bouton de l'horloge ③. Le symbole de la cloche apparaît sur l'écran ⑤, en haut à gauche ou à côté de l'horloge.
- ⇒ Avec le bouton Z/T ② ou le bouton KG/LB ④, réglez le temps souhaité.

Vous pouvez régler cette période de temps en mesures de 10 secondes. Si vous maintenez le bouton Z/T ② ou KG/LB ④ enfoncé, les chiffres défilent plus rapidement.

- ⇒ Appuyez sur le bouton ③ de l'horloge afin de démarrer la mesure du temps.

Il vous est possible d'arrêter la minuterie.

- ⇒ Appuyez une fois sur le bouton de l'horloge ③ afin de stopper la minuterie.

Vous pouvez remettre la minuterie à zéro.

- ⇒ Appuyez deux fois sur le bouton de l'horloge ③ afin de remettre la minuterie à zéro.

Lorsque la durée réglée s'est écoulée, un signal sonore retentit pendant 60 secondes. Vous pouvez éteindre ce signal sonore en appuyant sur le bouton marche/arrêt ①.

Indication de température

Lorsque la balance est allumée, l'écran ⑤ indique la température en °C en haut à droite.

Arrêter la balance

Si vous n'effectuez pas de pesée pendant environ 90 secondes, le système d'arrêt automatique éteint la balance.

- ⇒ Appuyez sur le bouton marche/arrêt ① afin d'éteindre la balance.

Réparer les dysfonctionnements

- ⇒ Si l'écran ⑤ affiche „Err“, la balance est en surcharge. Retirez la marchandise à peser. Ne placez jamais plus de 5 kg sur la balance.
- ⇒ Si l'écran affiche brièvement "Err" et que la balance ne peut pas être allumée, elle est alors en surcharge. Retirez la marchandise de la balance et remettez celle-ci en marche. Ne placez jamais plus de 5 kg sur la balance.
- ⇒ Si votre balance ne fonctionne pas comme prévu, remplacez les piles. Si l'anomalie est toujours présente, veuillez contacter le fabricant.
- ⇒ Si l'écran affiche "LO", c'est que les piles sont vides. Remplacez les piles.

Nettoyage

- ⚠ **Attention!** Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance. Le contact de liquides avec la balance peut endommager cette dernière.

Essuyez la balance avec un chiffon légèrement trempé dans de la lessive de savon. N'utilisez pas de solvants ou de produits récurants. Vous pouvez nettoyer le bol dans le lave-vaisselle. Le bol est approprié pour un nettoyage en lave-vaisselle.

Mise au rebut



Ne jetez sous aucun prétexte des piles usagées ou la balance de cuisine dans les ordures ménagères.

Éliminez les piles usagées ou la balance de cuisine Bifinett KH 1156 par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets autorisée ou communale. Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre organisme de traitement des déchets.

Garantie et service après-vente

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente figurent sur le feuillet d'accompagnement de la garantie.

Importateur

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com

KH 1156

Digitale keukenweegschaal KH 1156

Gebruiksdoel	16
Technische gegevens	16
Veiligheidsvoorschriften	16
Beschrijving	16
Bedieningselementen	17
Inhoud van het pakket	17
Bediening	17
Batterijen plaatsen	17
Wegen	17
Toevoegweegfunctie (tarrafunctie)	18
Verwijderingsweegfunctie	18
Timer instellen	18
Temperatuuraanduiding	19
De weegschaal uitzetten	19
Storingen verhelpen	19
Schoonmaken	19
Milieurichtlijnen	19
Garantie en service	19
Importeur	19

Lees de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname aandachtig door en bewaar deze om later na te kunnen slaan. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

KH 1156

Digitale keukenweegschaal KH 1156

Gebruiksdoel

De keukenweegschaal Bifinett KH 1156 is bedoeld voor het wegen van niet bijtende, agressieve of schurende vloeistoffen en vaste stoffen in een privé-huishoudelijke omgeving. Het wegen van medicijnen en niet-toegestane stoffen is niet in overeenstemming met de bestemming.

Technische gegevens

Weegbereik:	1 g-5000 g, in stappen van 1 gram
Temperatuur-aanduiding:	0 °C - 40 °C, in stappen van 0,5 °C; met een toegestane afwijking van ± 2 °C
Stroomvoorziening:	2 x CR 2032 lithiumbatterijen

Veiligheidsvoorschriften

- ⚠ Attentie!** Neem de volgende veiligheidsvoorschriften nauwgezet in acht. Bij niet-nakoming kan de weegschaal beschadigd raken en kan de garantie vervallen.
- Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit en forceer niet wanneer u de batterijen plaatst.
 - Verwijder de batterijen als u de weegschaal langere tijd niet zult gebruiken.

- Vervang de uitgeputte batterijen op tijd.
- Plaats niet meer dan 5 kg op de weegschaal.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de weegschaal terecht kunnen komen.
- Voorkom aanraking met oplosmiddelen en met bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
- Plaats de weegschaal altijd op een vlakke en stevige ondergrond.
- Zet niets op het LCD-scherm.
- Druk nooit krachtig of met puntige voorwerpen op de toetsen.
- Stel de weegschaal niet bloot aan hoge temperaturen of magneetvelden.
- Voorkom elektrostatische op- of ontlasting. Dit zou tot foute aanduidingen of tot het plotseling uitschakelen van de weegschaal kunnen leiden.

Beschrijving

De keukenweegschaal Bifinett KH 1156 is voorzien van:

- Automatische uitschakeling,
- Tarrafunctie (aanduiding terugzetten op nul),
- Aanduiding te veel gewicht,
- Aanduiding batterijconditie,
- Temperatuur-aanduiding,
- Count-Down timer (tot 99 minuten)
- Omzetten gram/ons.

Bedieningselementen

- ① Aan-/Uit-knop
- ② Z/T-toets (ZERO/TARRA)
- ③ Timer-toets
- ④ KG/LB-toets, (Gram/Ons-omzetter)
- ⑤ LCD-scherm

Inhoud van het pakket

- Keukenweegschaal Bifinett KH 1156 ⑥
- Schaal ⑦
- 2 x CR 2032 lithiumbatterijen
- Bedieningshandleiding
- Afzonderlijk garantiebewijs

Bediening

Batterijen plaatsen

- ⇒ Open de klep van het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal.
- ⇒ Verwijder de beschermende folie van het batterijvak.
- ⇒ Leg twee CR 2032 lithiumbatterijen boven elkaar in het batterijvak. Verzeker u ervan dat de met + gemarkeerde kanten boven zitten.
- ⇒ Sluit de klep van het batterijvak tot deze vastklikt.

⚠ Vergiftigingsgevaar! Batterijen kunnen door kinderen doorgeslikt worden. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen.

⚠ Waarschuwing!

Let bij het vervangen van de batterijen op de juiste polariteit. Als u de batterijen verkeerd vervangt bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Wegen

- ① Als u de weegschaal aanzet en vervolgens de schaal ⑦ op de weegschotel zet wordt het gewicht van de schaal aangegeven.
 - Als u de schaal op de weegschotel zet en dan de weegschaal aanzet wordt het gewicht van de schotel niet aangegeven.
 - Druk als het LCD-scherm ⑤ niet automatisch „0” aangeeft een keer op de Z/T-toets ②,
- ⇒ Zet de schaal op de weegschotel.
 - ⇒ Druk op de Aan-/Uit-toets ① om de weegschaal aan te zetten.
 - ⇒ Stel de gewenste meeteenheid (gram/ons) in. Druk daarvoor op de KG/LB-toets ④.
- ① U kunt kiezen tussen het metrische en het Anglo-Amerikaanse systeem. De ingestelde meeteenheid verschijnt onder de gewichtsaanduiding op het LCD-scherm. Van 0-999 gram wordt de meeteenheid in g/oz en vanaf 999 gram in KG/LB en g/oz aangegeven.

KH 1156

De weegschaal geeft als gewicht "0" aan.

⇒ Doe het levensmiddel dat u wilt wegen in de schotel.

Op het LCD-scherm wordt het gewicht aangegeven.

- ① Druk als u tussen grammen en onzen wilt overschakelen op de KG/LB-toets ④.

Toevoegweegfunctie (tarrafunctie)

Voor het wegen van toegevoegde hoeveelheden kunt u de weegschaal terugzetten op 0.

⇒ Druk daarvoor eenmaal op de Z/T-toets ②. De weegschaal geeft weer 0 gram aan.

⇒ Doe het levensmiddel dat u wilt wegen in de schotel.

Op het LCD-scherm wordt het gewicht van het levensmiddel aangegeven.

- ① Deze stap kunt u meermaals herhalen. Plaats echter niet meer dan 5 kg op de weegschaal.

Verwijderingsweegfunctie

⇒ Druk eenmaal op de Z/T-toets ②. De weegschaal geeft weer 0 gram aan.

⇒ Verwijder de gewenste hoeveelheid levensmiddel.

De gewichtsaanduiding van de verwijderde hoeveelheid verschijnt als negatieve waarde op het LCD-scherm.

- ① Deze stap kunt u meermaals herhalen.

Timer instellen

De timer stelt u in staat een tijdsspanne in te stellen, waarna een signaal klinkt. De ingestelde tijd wordt afgeteld.

- ⇒ Druk eenmaal op de Timer-toets ③. Op het LCD-scherm ⑤ verschijnt het kloksymbool linksboven naast de timer.
- ⇒ Zet met de toetsen Z/T ② of de KG/LB ④ de gewenste tijd in.

De tijd kan worden ingesteld in stappen van 10 seconden. Als u de Z/T ② of de KG/LB-toetsen ④ ingedrukt houdt, lopen de cijfers sneller door.

⇒ Druk op de timer-toets ③, om de tijdmeting te starten.

U kunt de timer laten stoppen

- ⇒ Druk eenmaal op de timer-toets ③ om de timer stop te zetten.

U kunt de timer terugzetten

- ⇒ Druk tweemaal op de timer-toets ③ om de timer terug te zetten.

Als de ingestelde tijd voorbij is, klinkt er 60 seconden lang een geluidssignaal. Dit geluidssignaal kunt u uitzetten door de Aan-/Uit-toets ① in te drukken.

Temperatuur aanduiding

Als de weegschaal aan staat, geeft het LCD-scherm 5 rechtsboven de temperatuur in °C aan.

De weegschaal uitzetten

Wanneer u ongeveer 90 seconden niets weegt, schakelt de automatische uitschakelfunctie de weegschaal uit.

- ⇒ Druk om de weegschaal met de hand aan te zetten op de Aan-/Uit-toets 1.

Storingen verhelpen

- ⇒ Als het LCD-scherm 5 „Err“ aangeeft, is de weegschaal overbelast. Haal het gewogene geheel of gedeeltelijk van de weegschaal. Plaats niet meer dan 5 kg op de weegschaal.
- ⇒ Als het LCD-scherm kort „Err“ aangeeft en de weegschaal niet aanzet kan worden, dan is de weegschaal overbelast. Haal het gewogene geheel of gedeeltelijk van de weegschaal en zet de weegschaal opnieuw aan. Plaats minder dan 5 kg op de weegschaal.
- ⇒ Als u uw weegschaal niet zoals verwacht zou werken, vervang dan de batterijen. Neem als de storing daardoor niet verholpen is contact op met de fabrikant.
- ⇒ Als het LCD-scherm „LO“ aangeeft, zijn de batterijen leeg. Vervang de batterijen.

Schoonmaken

- ⚠ **Attentie!** Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de weegschaal terecht kunnen komen. Door binnendringende vloeistoffen kan de weegschaal beschadigd raken.

Neem de weegschaal af met een doek die licht bevochtigd is met mild zeepsop. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. U kunt de schotel in de vaatwasser afwassen. De schotel is vaatwasserbestendig.

Milieurichtlijnen



Werp lege batterijen of de keukenweegschaal in geen geval bij het normale huisvuil.

Verwijder de lege batterijen of de keukenweegschaal Bifinett KH 1156 via een erkend in afvalverwerking gespecialiseerd bedrijf of via uw gemeentelijke reinigingsdienst. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.

Garantie en service

De garantiebepalingen en het serviceadres vindt u op de afzonderlijke garantietafel.

Importeur

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum (Germany)

www.kompernass.com