

W

bifinett



KH1204

KH1203

KH1205

KH1206

Ⓧ **3 Schlitz Toaster**

Bedienungsanleitung


Ⓧ **Grille-Pain a 3 fentes**

Notice d'utilisation



Ⓧ **Broodrooster**

met 3 schachten

Bedieningshandleiding



bifinett KH 1203/1204/1205/1206

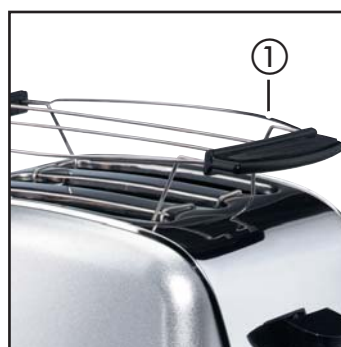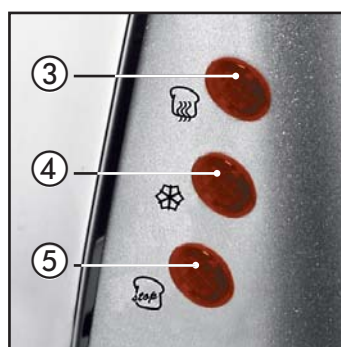

3-Schlitz-Toaster

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Technische Daten	4
Bedienelemente	4
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Hinweise zur Bedienung	5
Vor der ersten Inbetriebnahme	5
Bräunungsgrad (Röstzeit) einstellen	5
Toasten	6
Toastvorgang unterbrechen	6
Aufwärm-Funktion	6
Auftau-Funktion	6
Krümelschublade	7
Brötchenaufsatz	7
Reinigung und Pflege	7
Entsorgung	7
Garantie und Service	7

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

3-Schlitz-Toaster

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist vorgesehen für das Rösten von Brotscheiben, Brötchen und Toastwaffeln für den häuslichen Gebrauch. Es ist nicht vorgesehen für die Verwendung mit anderen Lebensmitteln oder anderen Materialien und auch nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Technische Daten

Nennspannung: 220 - 240V ~ 50 Hz
Nennleistung: 1200 W

Bedienelemente

- ① Brötchenaufsatz
- ② Bedientaste
- ③ Taste für Aufwärmfunktion
- ④ Taste für Auftaufunktion
- ⑤ Stoptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs
- ⑥ Bräunungsregler (für stufenlos regelbare Röstzeitelektronik)
- ⑦ wärmeisolierter Griff
- ⑧ Röstschacht
- ⑨ Krümelschublade

Wichtige Sicherheitshinweise ⚠

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Führen Sie nie Besteckteile oder andere metallische Gegenstände in die Röstschächte ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät niemals mit Wasser in Berührung kommen kann, solange der Netzstecker in der Steckdose ist insbesondere wenn Sie es in einer Küche in Nähe der Spüle verwenden.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, lassen Sie diese erst durch den Kundendienst ersetzen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

Um Brand- und Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Die Geräteteile können beim Betrieb recht heiss werden. Fassen Sie daher nur den Handgriff und die Bedienelemente an.
- Röstgut kann sich entzünden! Stellen Sie das Gerät deshalb niemals unter brennbaren Gegenständen ab, insbesondere nicht unter brennbaren Gardinen.
- Decken Sie nie den Toaster ab, solange er in Betrieb ist.

- Lassen Sie den Toaster während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder und gebrechliche Personen nicht unbeaufsichtigt mit hitzeerzeugenden Haushaltsgeräten hantieren – weil diese mögliche Gefahren vielleicht nicht immer richtig einschätzen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer stabilen, rutschfesten und ebenen Stellfläche.

Hinweise zur Bedienung

- Toasten Sie Graubrot bei höherem Bräunungsgrad als Weißbrot. Abgelagertes, trockenes Brot bräunt schneller als frisches.
- Verwenden Sie keine zu großen oder zu dicken Scheiben, da sich diese leicht verklemmen.
- Bei Störungen oder beim Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Lösen Sie verklemmte Brotscheiben mit einem stumpfen Holzstab (z.B. einem Pinselstiel). Dabei die Heizkörper nicht berühren.
- Unterschiede in der Brotsorte, Feuchte und Dicke der einzelnen Scheiben beeinflussen die Bräunung des Toastbrot. Daher sollte das Toastbrot möglichst in einer geschlossenen Verpackung aufbewahrt werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Der Toaster ist ohne Toast mindestens fünfmal bei maximaler Einstellung zu betreiben. Für Hinweise zur Reinigung des Toasters lesen Sie bitte auch »Reinigung und Pflege«.

Bitte beachten Sie:

Die Bedientaste rastet nur bei angeschlossener Netz-Anschlußleitung ein. Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen (auch geringe Rauchentwicklung möglich). Dieser ist normal und verliert sich nach kurzer Zeit. Sorgen Sie bitte für ausreichende Entlüftung.

Bräunungsgrad (Röstzeit) einstellen

Der gewünschte Bräunungsgrad von "hell" bis "dunkel" kann mit dem Reglerknopf ④ der Röstzeitelektronik stufenlos eingestellt werden.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

Toasten

- Nach dem Einstellen des gewünschten Bräunungsgrades legen Sie das Brot ein und drücken die Bedientaste ② nach unten.
- Die automatische Brotzentrierung des KH 1203 -1206 zentriert das eingelegte Brot im Röstschacht ⑧.
- Ist der gewünschte Bräunungsgrad erreicht, schaltet sich der Toaster automatisch ab und die Brotscheiben kommen wieder nach oben.
- Der KH 1203-1206 verfügt über eine Hebefunktion die es Ihnen ermöglicht, einfacher und sicherer die heißen Brotscheiben aus dem Röstschacht zu entnehmen. Schieben Sie dafür die Bedientaste ② nach oben.
- Um eine gleichmäßige Bräunung bei mehreren Toastvorgängen zu erzielen, warten Sie nach jedem Toastvorgang ca. 1 bis 1,5 Minuten.
- Bei Betrieb des Toasters den Röstschacht ⑧ nicht abdecken.

Toastvorgang unterbrechen

Wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen wollen, drücken Sie die Stoptaste ⑤. Der Toaster schaltet sich aus.

Aufwärm-Funktion

Die Aufwärm-Funktion ③ ermöglicht Ihnen, das Brot zu erwärmen ohne es zu bräunen. Diese Funktion ist durch die im Bedienknopf integrierte Leuchtanzeige ersichtlich.

- Legen Sie das Brot ein und drücken die Bedientaste ② nach unten.
- Betätigen Sie die Taste für die Aufwärm-Funktion ③.
- Der Toaster schaltet sich automatisch ab und die Brotscheiben kommen wieder nach oben.

Auftau-Funktion

Durch Betätigung der Auftau-Funktion ④ kann auch eingefrorenes Toastbrot aufgetaut werden. Diese Funktion ist durch die im Bedienknopf integrierte Leuchtanzeige ersichtlich.

- Legen Sie das Brot ein und drücken die Bedientaste ② nach unten.
- Betätigen Sie die Taste für die Auftau-Funktion ④.
- Der Toaster schaltet sich automatisch ab und die Brotscheiben kommen wieder nach oben.

Krümelschublade

Beim Toasten sammeln sich die abfallenden Krümel in der Krümelschublade ⑨. Zum Entfernen der Krümel ziehen Sie die Krümelschublade bitte zur Seite heraus.

Brötchenaufsatz

- Legen Sie Brötchen niemals direkt auf den Toaster, sondern verwenden Sie immer den Brötchenaufsatz ①.
- Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf den Toaster, legen Sie das Brötchen auf und schalten Sie den Toaster ein.
- Sobald sich der Toaster ausschaltet, das Brötchen zur Bräunung der anderen Seite umdrehen und Toaster wieder einschalten.

Reinigung und Pflege

- **Warnung!** Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen.
- **Warnung!** Der Toaster darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gehäuse reinigen Sie mit einem trockenen Tuch oder leicht angefeuchteten Lappen.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.




Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie und Service

Die Garantiebedingungen und die Serviceanschrift entnehmen Sie bitte dem Beiblatt Garantie.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com

bifinett KH 1203/1204/1205/1206



Grille-Pain a 3 fentes

Utilisation conforme à l'usage prévu	10
Données techniques	10
Elements de commande	10
Consignes de sécurité importantes	10
Avis relatifs a l'utilisation	11
Avant la premiere mise en service	11
Reglage de la puissance (temps de cuisson) du grille pain	11
Griller	12
Interruption de la cuisson	12
Fonction de Rechauffement	12
Fonction de decongelation	12
Tiroir ramasse-miettes	12
Support pour croissants et baguettes	13
Nettoyage et entretien	13
Elimination	13
Garantie et réparations	13

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

Grille-Pain a 3 fentes

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil est prévu pour faire griller des morceaux de pain, des petits pains et du pain de mie pour un emploi domestique. Il n'est pas prévu pour l'emploi avec d'autres denrées alimentaires ou autres matériaux et pas non plus pour le commerce ou l'industrie. Toute autre utilisation ou modification est considérée comme non conforme et peut être source de graves dangers.

Données techniques

Tension nominale: 220 - 240V ~ 50 Hz
Puissance
nominale absorbée: 1200 W

Elements de commande

- ① Réchauffe viennoiseries
- ② Touche de commande
- ③ Touche réchauffage
- ④ Touche décongélation
- ⑤ Touche stop permettant d'interrompre la cuisson
- ⑥ Régleur de dorage (pour le système électronique de réglage du temps de dorage réglable en continu)
- ⑦ Poignée froide
- ⑧ Compartiment à pain
- ⑨ Tiroir ramasse-miettes

Consignes de sécurité importantes ⚠

Afin d'éviter des risques de mort par électrocution:

- N'introduisez jamais de couverts ou autres objets métalliques dans les fentes du grille-pain.
- Assurez-vous que l'appareil ne puisse jamais entrer en contact avec de l'eau aussi longtemps qu'il est raccordé à la fiche de courant dans la prise – en particulier quand vous l'utilisez dans la cuisine à proximité de l'évier.
- Veillez à ce que durant l'exploitation, le câble d'alimentation ne soit jamais mouillé ou humide. Guidez-le de sorte qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé d'une autre manière. Si le câble d'alimentation ou la fiche de courant sont endommagés, faites-les remplacer par le service après-vente avant de réutiliser l'appareil.
- Retirez après l'emploi toujours la fiche de la prise de courant afin d'éviter une mise en marche involontaire.

Afin d'éviter les risques d'incendie et de blessure:

- Les pièces de l'appareil peuvent devenir très chaudes pendant l'exploitation. C'est pourquoi ne touchez que la poignée et les éléments de commande.
- Les pâtes peuvent brûler! Ne déposez jamais l'appareil sous des objets combustibles, en particulier des rideaux combustibles.
- Ne recouvrez jamais le grille-pain aussi longtemps qu'il est en service.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants et les personnes fragiles sans surveillance manipuler des appareils domestiques générateurs de chaleur – parce que ces personnes ne sont pas toujours en mesure d'évaluer correctement les risques possibles.
- N'utilisez l'appareil que sur une surface stable, antidérapante et plane.

Avis relatifs a l'utilisation

- Le pain rassi sec grille plus vite que le pain frais. Le pain bis doit être grillé plus longtemps que le pain blanc.
- Evitez les tranches trop larges ou trop épaisses, elles peuvent se coincer dans l'appareil.
- En cas de défaut ou pour le nettoyage, débrancher la prise.
- Décoincer les tranches coincées à l'aide d'une baguette de bois arrondie (par exemple à l'aide d'un manche de pinceau).
- Ce faisant, ne pas toucher le système chauffant. Les différents types de pain, l'humidité et l'épaisseur des tranches ont une influence sur le doré du pain. De ce fait, conserver le pain de mie dans la mesure du possible dans un emballage fermé.

Avant la première mise en service

Faire fonctionner le grille-pain au moins cinq fois sans pain à puissance maximale. Pour toutes instructions pour le nettoyage du grille-pain, merci de lire également le chapitre »Nettoyage et entretien«.

Attention: la manette d'actionnement ne s'encliquette que si le cordon est branché. Lors de la première utilisation, il peut apparaître une légère odeur (accompagnée éventuellement d'un peu de fumée). Ce phénomène est normal et disparaît peu après. Veillez à aérer suffisamment la pièce.

Reglage de la puissance (temps de cuisson) du grille pain

La puissance voulue peut être réglée en continu de "doré léger" à "doré foncé" à l'aide du bouton de réglage ⑥ du système électronique de cuisson.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

Griller

- Après avoir réglé la puissance de cuisson voulue, placez le pain dans le grille-pain et abaissez la manette d'actionnement ②.
- Le centrage automatique du pain du KH 1203-1206 centre le pain dans la fente ③.
- Le degré voulu atteint, le grille-pain se coupe automatiquement et éjecte les tranches de pains.
- Le KH 1203-1206 dispose d'une fonction de levage qui vous permet de retirer les tranches chaudes plus facilement et plus sûrement du compartiment. Poussez pour ce faire la manette d'actionnement ② vers le haut.
- Pour obtenir un doré régulier lors de processus de cuisson successifs, attendre de 1 à 1,5 minutes entre chaque processus.
- Ne pas recouvrir la fente ③ orsque le grille-pain est en service.

Interruption de la cuisson

Pour interrompre le processus, appuyer sur la touche ⑤. Le grille-pain s'éteint.

Fonction de Réchauffement

La fonction de réchauffement ③ vous permet de réchauffer du pain sans le griller. Cette fonction est visible au niveau de l'affichage lumineux intégré au bouton de commande.

- Introduisez le pain et enfoncez le bouton de commande ② vers le bas.
- Actionnez le bouton pour la fonction de chauffe ③.
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et les tranches de pain sont remontées vers le haut.

Fonction de décongelation

L'actionnement de la fonction de décongelation ④ permet de décongeler du pain congelé. Cette fonction est visible au niveau de l'affichage lumineux intégré au bouton de commande.

- Introduisez le pain et enfoncez le bouton de commande ② vers le bas.
- Actionnez le bouton pour la fonction de décongelation ④.
- Le grille-pain s'éteint automatiquement et les tranches de pain sont remontées vers le haut.

Tiroir ramasse-miettes

Les miettes tombant pendant la cuisson sont collectées dans le tiroir ramasse-miettes ⑨. Pour éliminer les miettes, tirez le tiroir ramasse-miettes vers l'extérieur sur le côté.

Support pour croissants et baguettes

- Ne posez jamais les croissants et baguettes directement sur le grille-pain, utilisez toujours le support ① prévu à cet effet.
- Posez le support pour croissants et baguettes sur le grille-pain, placez les viennoiseries dessus et mettez le grille-pain en marche.
- Dès que le grille-pain se coupe, tourner les viennoiseries pour faire dorer l'autre côté et remettre le grille-pain en marche.

Nettoyage et entretien

- **Attention!** Avant chaque nettoyage, débrancher la prise et laisser refroidir le grille-pain.
- **Attention!** Pour des raisons relevant de la sécurité électrique, ne pas traiter le grille-pain avec des liquides ni le plonger dans un liquide.
- Ne pas utiliser de produits nettoyeurs agressifs ou récurants.
- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.

Elimination



Ne jetez jamais l'appareil avec les ordures ménagères.

Mettez l'appareil au rebut par l'intermédiaire d'une société de mise au rebut autorisée ou de votre centre communal de mise au rebut.




Respectez la réglementation locale en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre centre de mise au rebut.

Garantie et réparations

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente de votre pays figurent sur la carte de garantie.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com

bifinett KH 1203/1204/1205/1206



Broodrooster met 3 schachten

Doelmatig gebruik	16
Technische gegevens	16
Bedieningselementen	16
Belangrijke veiligheidsinstructies	16
Bedieningsaanwijzingen	17
Voor de eerste ingebruikname	17
Bruiningsgraad (roostertijd) instellen	17
Roosteren	17
Het roosteren onderbreken	18
Opwarmfunctie	18
Ontdooifunctie	18
Kruimellade	18
Broodjesopzet	18
Reiniging en onderhoud	18
Afvoer	19
Garantie en service	19

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

Broodrooster met 3 schachten

Doelmatig gebruik

Dit toestel is bestemd voor het roosteren van sneetjes brood, broodjes en toastwafels voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor gebruik met andere levensmiddelen of andere materialen en ook niet voor bedrijfs- of industriële doeleinden. Iedere wijziging of ieder verderstrekkend gebruik is niet doelmatig en houdt een aanzienlijk ongevalrisico in.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220 - 240V ~ 50 Hz
 Nominaal opgenomen
 vermogen: 1200 W

Bedieningselementen

- ① Opzetrooster voor broodjes
- ② Bedieningstoets
- ③ Toets voor opwarmfunctie
- ④ Toets voor ontdooifunctie
- ⑤ Stoptoets voor onderbreking van het roosteren
- ⑥ Bruinregelaar (voor variabel regelbare roostertijd)
- ⑦ Warmte-isolerende handgreep
- ⑧ Roosterschacht
- ⑨ Kruimellade

Belangrijke veiligheidsinstructies

Om levensgevaar door een elektrische schok te vermijden:

- Steek nooit messen, lepels of vorken of andere metalen voorwerpen in de gleuven van het broodrooster.
- Zorg ervoor dat het toestel nooit met water in aanraking kan komen zolang de stekker in het stopcontact steekt – vooral als u het in de keuken in de buurt van het aanrecht gebruikt.
- Let erop dat het snoer tijdens het gebruik nooit nat of vochtig wordt. Leg het snoer zo dat het niet ingeklemd of op andere wijze beschadigd kan worden. Mocht het snoer of de stekker beschadigd zijn, moet u dit eerst door de klantenservice laten vervangen voordat u het toestel verder gebruikt.
- Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact om onopzettelijk inschakelen te vermijden.

Om brand- en letselgevaar te vermijden:

- De onderdelen van het toestel kunnen bij gebruik zeer heet worden. Raak daarom alleen de handgreep en de bedieningselementen aan.
- Deegwaar kan branden! Zet het toestel daarom nooit onder brandbare voorwerpen neer, vooral niet onder brandbare gordijnen.
- Dek het broodrooster nooit af zolang het in gebruik is.
- Rooster nooit brood zonder dat iemand erop toeziet.

- Laat kinderen en gehandicapte personen niet zonder toezicht met huishoudelijke apparaten hanteren die hitte ontwikkelen – omdat zij mogelijke gevaren misschien niet altijd goed kunnen inschatten.
- Plaats het toestel voor gebruik alleen op een stabiele, niet-glijdende en vlakke ondergrond.

Bedieningsaanwijzingen

- Oud droog brood bruint sneller dan vers brood. Bruin brood moet bij een hogere temperatuur geroosterd worden dan witbrood.
- Gebruik geen te grote of te dikke sneetjes, deze raken snel klem.
- Onderbreek bij storingen of vóór het reinigen altijd de stroomtoevoer.
- Vastgeklemde sneetjes brood losmaken met een stompe houten steel (bijv. van een kwast). Daarbij mag u het verwarmingselement niet raken.
- Verschil van broodsoort, vocht of dikte van de sneetjes beïnvloeden het bruinen van het brood. Bewaar toastbrood dan ook altijd in een gesloten verpakking.

Voor de eerste gebruikname

De broodrooster moet zonder brood minimaal vijfmaal op de maximale stand worden gedurende de maximale tijd worden ingeschakeld. Voor reinigingsinstructies verwijzen wij naar »Reiniging en onderhoud« van deze broodrooster.

Opgelet: de bedieningstoets schakelt het apparaat alleen in bij aangesloten voedingskabel. Bij het eerste gebruik kan een lichte reuk- en ook een geringe rookontwikkeling ontstaan. Dit is normaal en trekt snel weg. Zorg dus voor voldoende ventilatie.

Bruiningsgraad (roostertijd) instellen

Met de elektronische regelknop ⑥ kan de bruiningsgraad variabel van licht tot donker ingesteld worden.

Roosteren

- Plaats na het instellen van de gewenste bruiningsgraad het brood en druk de bedieningstoets ② omlaag.
- De automatische broodcentreringsfunctie van de KH 1203-1206 centreert het brood in de roosterschacht ⑧.
- Als de ingestelde bruiningsgraad is bereikt, schakelt de broodrooster automatisch uit en worden de sneetjes brood omhoog gedrukt.
- De KH 1203-1206 beschikt over een hefffunctie waarmee u de hete toast gemakkelijker en veiliger uit de roosterschacht kunt nemen. Schuif daartoe de bedieningstoets ② naar boven.
- Voor een gelijkmatige bruining bij meerdere malen roosteren wacht u na elke maal roosteren ca. 1 tot 1,5 minuut.
- Dek de roosterschacht ⑧ tijdens het roosteren niet af.

bifinett KH 1203/1204/1205/1206

Het roosteren onderbreken

Wanneer u het roosteren wilt onderbreken, drukt u op de stopknop ⑤. De broodrooster schakelt uit.

Opwarmfunctie

Met de opwarmfunctie ③ kunt u het brood verwarmen zonder het te roosteren. De in de bedieningsknop geïntegreerde lichtindicator geeft aan dat deze functie is geactiveerd.

- Doe het brood in de broodrooster en druk de bedieningstoets ② omlaag.
- Druk op de toets voor de opwarmfunctie ③.
- De broodrooster gaat automatisch uit en de plakjes brood komen weer omhoog.

Ontdooifunctie

Wanneer u de ontdooifunctie ④ inschakelt, kunt u bevroren brood ontdooien. De in de bedieningsknop geïntegreerde lichtindicator geeft aan dat deze functie is geactiveerd.

- Doe het brood in de broodrooster en druk de bedieningstoets ② omlaag.
- Druk op de toets voor de ontdooifunctie ④.
- De broodrooster gaat automatisch uit en de de plakjes brood komen weer omhoog.

Kruimellade

Bij het roosteren worden de kruimels opgevangen in de kruimellade ⑨. Trek de kruimellade naar opzij eruit om de kruimels te verwijderen.

Broodjesopzet

- Leg broodjes nooit direct op de broodrooster, maar gebruik de broodjesopzet ①.
- Plaats de broodjesopzet op de broodrooster, leg het broodje erop en schakel de broodrooster in.
- Zodra de broodrooster uitschakelt, draait u het broodje om en schakelt het apparaat opnieuw in om de andere zijde te bruinen

Reiniging en onderhoud

- **Opgelet!** Onderbreek voor elke reiniging eerst de stroomtoevoer en laat de broodrooster afkoelen.
- **Opgelet!** Om veiligheidstechnische redenen mag de broodrooster niet met vloeistoffen behandeld of zelfs daarin gedompeld worden!
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Reinig de buitenkant met een droge of vochtige doek.

Afvoer



**Deponeer het apparaat in geen
geval bij het in normale huisvuil.**

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst.

Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.

Garantie en service

De garantiebepalingen en het service adres voor uw land vindt u op de garantietaart.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum, Duitsland
www.kompernass.com