

 bench

KH 2244



① **Istruzioni per l'uso**

(NL) (B)

Gebruiksaanwijzing

(F) (B)

Instructions d'utilisation



Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Deutschland/Germany
—
www.kompernass.com

KH 2244	v.1.1
It/NI//Fr	10-27-2004

Indice

1. Indicazioni di sicurezza.....	4
2. Prodotti consegnati	6
3. Impiego	6
4. Dati tecnici.....	6
5. Elementi di comando.....	7
6. Preparare la radio per il funzionamento	8
7. Funzionamento della radio	11
8. Spegner la radio	12
9. Pulizia della radio.....	12
10. Soluzione dei problemi.....	13
11. Smaltimento della radio	15

1. Indicazioni di sicurezza

Pericolo!

Non disporre o appendere la radio ...

- *in luoghi esposti direttamente alle radiazioni solari! In caso contrario la radio potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irreparabilmente. Sussiste il pericolo di incendi!*
- *nelle immediate vicinanze di fonti di calore. Per fonti di calore si intendono ad esempio forni, termoventilatori ed apparecchi simili, oltre alle griglie di aerazione di altri apparecchi elettrici! In caso contrario la radio potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irreparabilmente. Sussiste il pericolo di incendi!*

Avviso di pericolo!

La radio non contiene alcun pezzo che necessita la manutenzione dell'utente. Se il corpo della radio viene aperto decade la garanzia!

Se fossero necessarie delle riparazioni rivolgersi ad un nostro centro di assistenza vicino a voi. Gl'indirizzi dei centri di assistenza a noi affiliati sono disponibili nel certificato di garanzia. Esso è allegato allá radio.



Nota:

Per danni derivanti da ...

- Apertura del corpo della radio*
- tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato*
- uso della radio non conforme alla sua destinazione*

non viene assunta alcuna responsabilità/garanzia!



Nota:

In particolare con vecchie batterie si può avere una fuoriuscita degli acidi che esse contengono. Estrarre quindi le batterie quando non si utilizza la radio per periodi di tempo prolungati. Così si protegge la radio da possibili danni dagli acidi fuoriusciti dalle batterie.

2. Prodotti consegnati

- ✓ Radio
- ✓ Piede di supporto
- ✓ Supporto per il fissaggio al muro
- ✓ Queste istruzioni per l'uso

3. Impiego

La radio è destinata esclusivamente ...

- ad essere utilizzato come apparecchio elettronico di intrattenimento
- alla ricezione di stazioni radio su onde ultracorte FM
- ad un uso privato e non commerciale.


4. Dati tecnici

CC/Corrente continua: 3 V (2 × tipo AAA/LR03/Micro)

Banda di ricezione UKW/FM: 87,5–108 MHz

5. Elementi di comando

- 1 Occhiello per il supporto
- 2 Interruttore
- 3 Tasto Volume+
- 4 Tasto Volume-
- 5 Altoparlante
- 6 Piede di supporto
- 7 Vano batteria (sul retro della radio)
- 8 Tasto Scan
- 9 Tasto Reset

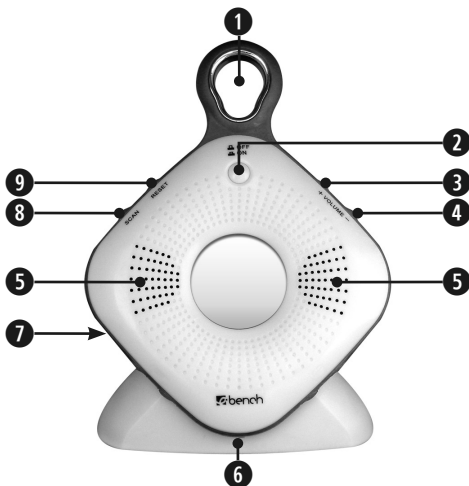

6. Preparare la radio per il funzionamento

Estrarre con attenzione la radio dalla confezione. Non far cadere le radio! Potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

6.1. Inserimento delle batterie

- 1 Se la radio è accesa: Premere una volta l'interruttore.
- 2 Togliere lo sportellino del vano batterie sul retro della radio. A tal fine tirare lo sportellino verso il basso.
- 3 Aprire il vano batterie.
- 4 Inserire due batterie del tipo AAA/LR03/Micro nel vano delle batterie. Fare attenzione ad inserire le batterie come indicato nel vano batterie.
- 5 Chiudere nuovamente il vano batterie.
- 6 Riportare lo sportellino di nuovo nella sua posizione originaria. Lo sportellino deve emettere un clic quando lo si chiude. La radio è ora pronta per funzionare.



Nota:

Le batterie vanno cambiate quando ...

- *il volume di riproduzione va diminuendo senza impostare il regolatore del volume*
- *durante la riproduzione si hanno delle distorsioni, oppure*
- *la ricezione della radio si interrompe improvvisamente.*

*Per utilizzare nuovamente la radio in modo ottimale:
Cambiare sempre tutte e due le batterie.*

6.2. Disporre o appendere la radio

Si ha la possibilità di disporre la radio sul suo supporto o di appenderla.

Per disporre la radio sul piedino di supporto in dotazione:

Disporre la radio nel piedino di supporto in dotazione. Fare attenzione a disporre la radio su di una superficie piana, resistente ai graffi e non scivolosa.

Per appendere la radio sul supporto a parete in dotazione:

- 1** Premere la ventosa del supporto a parete contro una superficie liscia, pulita e non grassa. Le superfici adatte sono ad esempio le piastrelle o gli specchi.

! Avviso di pericolo!

Si raccomanda di fare attenzione ad applicare il supporto su superfici lisce, pulite e non grasse. Altrimenti la ventosa del supporto potrebbe staccarsi e la radio cadere. La radio potrebbe così danneggiarsi irreparabilmente!

- 2** Fissare quindi la radio con l'asola al supporto per pareti.

Se si vuole staccare il supporto a parete: Tirare il supporto a parete con attenzione.

⚡ Pericolo!

Non disporre o appendere la radio ...

- *in luoghi esposti direttamente alle radiazioni solari! In caso contrario la radio potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irreparabilmente. Sussiste il pericolo di incendi!*
- *nelle immediate vicinanze di fonti di calore. Per fonti di calore si intendono ad esempio forni, termoventilatori ed apparecchi simili, oltre alle griglie di aerazione di altri apparecchi elettrici! In caso contrario la radio potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irreparabilmente. Sussiste il pericolo di incendi!*

! Avviso di pericolo!

Non disporre o appendere la radio in luoghi soggetti a forti scuotimenti o a vibrazioni costanti. I forti scuotimenti e le vibrazioni costanti potrebbero causare temporanei problemi di funzionamento o danni permanenti.

7. Funzionamento della radio

7.1. Ricevere una radiostazione

Per ricevere una radiostazione:

- 1** Accendere la radio premendo l'interruttore.
- 2** Premere il tasto Scan, per sintonizzare la successiva stazione radio ricevibile.

Ogni volta che si preme il tasto scan si passa alla successiva stazione radio ricevibile.

Per tornare alla prima stazione radio ricevuta: Premere una volta il tasto Reset.

- 3** Impostare il volume desiderato premendo i tasti Volume+ e Volume-.

7.2. Migliorare la ricezione della stazione radio

Per la ricezione delle stazioni radio la radio è dotata di una antenna integrata. Ruotare la radio fino a che la ricezione della stazione radio impostata non è migliorata.

8. Spegnerne la radio

Premere una volta l'interruttore per spegnere la radio.

9. Pulizia della radio

Pulire il il corpo della radio esclusivamente con un panno leggermente umido. In caso di sporco resistente versare alcune gocce di detergente sul panno umido. Fare attenzione a che durante la pulizia non entri dell'umidità nella radio.

! Avviso di pericolo!

Se dell'umidità penetra nella radio si ha il pericolo di scosse elettriche e di incendi!

10. Soluzione dei problemi

10.1. La radio non dà segni di funzionamento

- A** Controllare se le batterie sono state inserite nel vano delle batterie come indicato nell'immagine.
- B** Eventualmente le batterie inserite sono usate. In tal caso sostituire le batterie.

10.2. Nessuna ricezione oppure ricezione scarsa

Cercare una stazione con una ricezione migliore premendo il tasto Scan.

10.3. Nessun suono

Alzare il volume premendo il tasto Volume+.

10.4. Altri problemi di funzionamento

Rivolgersi ai nostri partner di assistenza più vicini nel caso in cui ...

- ➔ i problemi descritti nei capitoli dal 10.1. al 10.3. non possono essere risolti come descritto oppure
- ➔ durante il funzionamento della radio si sono verificati altri tipi di problemi.

Gl'indirizzi dei centri di assistenza a noi affiliati sono disponibili nel certificato di garanzia allegato alla radio.

! Avviso di pericolo!

La radio non contiene alcun pezzo che necessita la manutenzione dell'utente. Se il corpo della radio viene aperto decade la garanzia!

Se fossero necessarie delle riparazioni rivolgersi ad un nostro centro di assistenza vicino a voi. Gl'indirizzi dei centri di assistenza a noi affiliati sono disponibili nel certificato di garanzia. Esso è allegato allá radio.

Nota:

Per danni derivanti da ...

- Apertura del corpo della radio*
 - tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato*
 - uso della radio non conforme alla sua destinazione*
- non viene assunta alcuna responsabilità/garanzia!*

11. Smaltimento della radio

Non buttare la radio con l'immondizia. Rivolgersi alle società o ai centri pubblici addetti allo smaltimento ed al riciclaggio della propria città. Informarsi qui sulle norme vigenti e sulle possibilità di smaltimento della radio.



Nota:

Si raccomanda di togliere le batterie dalla radio prima di smaltirlo. Non buttare le batterie con l'immondizia domestica! Consegnare le batterie usate ad un punto di raccolta o di smaltimento. Le batterie usate potrebbero essere anche riportate al negozio nel quale sono state acquistate.

Index

1. Veiligheidsinstructies	18
2. Leveringsomvang.....	20
3. Gebruik.....	20
4. Technische gegevens	20
5. Bedieningselementen	21
6. De radio gebruiksklaar maken	22
7. Gebruik van de radio	25
8. De radio uitzetten.....	26
9. De radio reinigen.....	26
10. Storingen oplossen.....	26
11. De radio verwijderen.....	28

1. Veiligheidsinstructies

Gevaar!

Zet de radio niet neer of hang hem niet ...

- *op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan direct zonlicht! In dat geval kan de radio oververhit en onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor brand!*
- *in de directe omgeving van warmtebronnen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ovens, ventilatorkachels en soortgelijke apparaten alsmede ventilatieopeningen van andere elektrische apparatuur! In dat geval kan de radio onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor brand!*

Waarschuwing

De radio bevat geen delen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Wanneer de behuizing van de radio wordt geopend, komt de garantie te vervallen!

Wanneer iets gerepareerd moet worden, kunt u hiervoor bij een van onze servicepartners bij u in de buurt terecht. De adressen van onze servicepartners staan vermeld op de garantiekaart. Deze kaart wordt meegeleverd met de radio.

 **Opmerking:**

Bij schade als gevolg van ...

- *het openen van de behuizing van de radio*
- *door niet-gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerde reparatiepogingen*
- *ondoelmatig gebruik van de radio*

vervalt onze garantie en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld!

 **Opmerking:**

Met name oude batterijen kunnen batterijzuur lekken. Verwijder daarom alle batterijen uit de radio wanneer u hem langere tijd niet gebruikt. Zo beschermt u de radio tegen schade als gevolg van lekkend batterijzuur.

2. Leveringsomvang

- ✓ Radio
- ✓ Standaard
- ✓ Zuignap voor de wandbevestiging
- ✓ Deze gebruiksaanwijzing

3. Gebruik

De radio is uitsluitend bedoeld ...

- als elektronisch entertainmentapparaat
- voor de ontvangst van FM- en AM-radiostations (resp. ultrakorte golf en middengolf)
- voor privé, niet-commercieel gebruik.


4. Technische gegevens

DC/Gelijkstroom: 3 V (2 × type AAA/LR03/Micro)

Ontvangstbereik FM: 87,5–108 MHz

5. Bedieningselementen

- 1 Ophangoog voor zuignap
- 2 Aan-/uitschakelaar
- 3 Toets Volume+
- 4 Toets Volume-
- 5 Luidspreker
- 6 Standaard
- 7 Batterijvak (op de achterzijde van de radio)
- 8 Toets Scan
- 9 Toets Reset

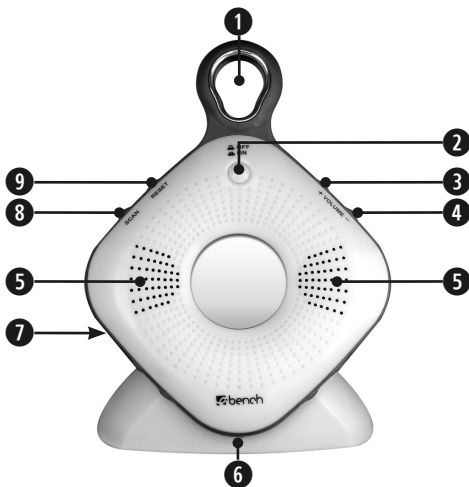

6. De radio gebruiksklaar maken

Haal de radio voorzichtig uit de verpakking. Laat de radio niet vallen! Hij kan hierdoor onherstelbaar beschadigd raken.

6.1. De batterijen plaatsen

- 1 Als de radio ingeschakeld is: druk eenmaal op de aan-/uitschakelaar.
- 2 Verwijder de klep van het batterijvakje op de achterzijde van de radio. Trek hiervoor de klep naar beneden weg.
- 3 Klap het batterijvakje open.
- 4 Plaats twee batterijen van het type AAA/LR03/Micro in het batterijvakje. Let erop dat de batterijen volgens de afbeelding in het batterijvakje worden geplaatst.
- 5 Sluit het batterijvakje weer.
- 6 Schuif de klep weer op zijn plaats. Bij het opschuiven moet de klep hoorbaar op zijn plaats inklinken. De radio is nu gebruiksklaar.



Opmerking:

De batterijen moeten worden vervangen als ...

- *het volume zonder bijstelling van de volumeregelaar afneemt*
- *het geluid tijdens de weergave vervormd is of*
- *de radio-ontvangst plotseling verdwijnt.*

Om de radio met het volledige vermogen te kunnen gebruiken: vervang altijd alle twee batterijen tegelijkertijd.

6.2. De radio neerzetten of ophangen

U kunt de radio zowel neerzetten als ophangen.

Voor het neerzetten van de radio op de bijgeleverde standaard:

Plaats u de radio eenvoudig in de standaard. Zet de radio uitsluitend neer op een vlakke, kras- en slipvaste ondergrond.

Voor het ophangen van de radio aan de bijgeleverde zuignap:

- 1 Druk de bijgeleverde zuignap op een vlakke, schone en vetvrije ondergrond. Geschikt zijn bijvoorbeeld gladde tegels of spiegels.

! Waarschuwing

Let goed op dat de gekozen ondergrond inderdaad vlak, goed schoon en vetvrij is. In het andere geval kan de

zuignap loslaten en de radio vallen. Daarbij kan hij onherstelbaar beschadigd raken!

- 2 Bevestig de radio uitsluitend met het ophangoog aan de zuignap.

Voor het losmaken van de zuignap: trek de zuignap voorzichtig los van de ondergrond.

Gevaar!

Zet de radio niet neer of hang hem niet ...

- *op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan direct zonlicht! In dat geval kan de radio oververhit en onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor brand!*
- *in de directe omgeving van warmtebronnen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ovens, ventilatorkachels en soortgelijke apparaten alsmede ventilatieopeningen van andere elektrische apparatuur! In dat geval kan de radio onherstelbaar beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor brand!*

Waarschuwing

Zet de radio niet neer op plaatsen die aan hevige schokken of constante trillingen zijn blootgesteld. Hevige schokken en constante trillingen kunnen niet alleen tijdelijke storingen veroorzaken, maar ook tot blijvende schade leiden.

7. Gebruik van de radio

7.1. Radiostation ontvangen

Wanneer u een radiostation wilt ontvangen:

- 1 Schakel de radio in door de aan-/uitschakelaar in te drukken.
- 2 Druk op de toets Scan om een beschikbaar radiostation in te stellen.

Door het steeds opnieuw indrukken van de toets Scan wisselt u naar andere beschikbare radiostations.

Om terug te keren naar het als eerste ontvangen radiostation: druk één keer op de toets Reset.

- 3 Stel de gewenste geluidssterkte in door het indrukken van de toetsen Volume+ of Volume-.

7.2. De ontvangst van radiostations verbeteren

De radio beschikt over een ingebouwde antenne om radiostations te ontvangen. Draai de radio totdat de ontvangst van het ingestelde radiostation beter is geworden.

8. De radio uitzetten

Druk eenmaal op de aan-/uitschakelaar om de radio uit te schakelen.

9. De radio reinigen

Reinig de behuizing van de radio uitsluitend met een iets vochtige doek. Bij hardnekkige verontreinigingen kunt u een paar druppels zacht afwasmiddel op de vochtige doek doen. Let erop dat bij het reinigen geen vocht in de radio dringt!

Waarschuwing

Wanneer vocht in de radio binnendringt, bestaat gevaar voor elektrische schokken en brand!

10. Storingen oplossen

10.1. De radio functioneert niet

- A** Controleer of de batterijen volgens de afbeelding in het batterijvakje zijn geplaatst.
- B** De geplaatste batterijen kunnen leeg zijn. Vervang in dit geval de batterijen.

10.2. Geen of slechte ontvangst

Zoek een radiostation met een betere ontvangst door de toets Scan in te drukken.

10.3. Geen geluid

Verhoog het volume door het indrukken van de toets Volume+.

10.4. Andere storingen

Neem contact op met een van onze servicepartners bij u in de buurt, wanneer ...

- de in de hoofdstukken 10.1. tot 10.3. genoemde storingen niet op de beschreven manier kunnen worden verholpen of
- bij het gebruik van de radio andere storingen optreden.

De adressen van onze servicepartners staan op de garantietaart, die met de radio is meegeleverd.

! Waarschuwing

De radio bevat geen delen, die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Wanneer de behuizing van de radio wordt geopend, komt de garantie te vervallen!

Wanneer iets gerepareerd moet worden, kunt u hiervoor bij een van onze servicepartners bij u in de buurt terecht. De adressen van onze servicepartners staan vermeld op de garantietaal. Deze taal wordt meegeleverd met de radio.



Opmerking:

Bij schade als gevolg van ...

- het openen van de behuizing van de radio*
- door niet-gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerde reparatiepogingen*
- ondoelmatig gebruik van de radio*

vervalt onze garantie en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld!

11. De radio verwijderen

De radio hoort niet bij het huisafval. Neem contact op met het milieupark/de vuilophaaldienst in uw stad of gemeente. Vraag hier, welke mogelijkheden voor het verwijderen van de radio bestaan of voorgeschreven zijn.



Opmerking:

Haal de batterijen uit de radio voordat u de radio bij het afval deponeert. Lege batterijen horen niet thuis in het huisafval! Geef lege batterijen af bij een daarvoor bestemd verzamelpunt. Lege batterijen kunnen ook worden afgegeven in de winkel waar u ze hebt gekocht.

Sommaire

1. Indications de sécurité.....	32
2. Contenu	34
3. Utilisation	34
4. Caractéristiques techniques	34
5. Eléments d'utilisation.....	35
6. Mettre la radio en service	36
7. Fonctionnement de la radio	39
8. Eteindre la radio	40
9. Nettoyer la radio	40
10. Réparer des dysfonctionnements	41
11. Eliminer la radio.....	43

1. Indications de sécurité

Danger !

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio ...

- *à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil. La radio pourrait sinon surchauffer et être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie !*
- *à proximité directe de sources de chaleur. En font par ex. partie les fours, les radiateurs soufflants et autres appareils semblables, ainsi que les ouvertures d'aération d'autres appareils électriques. La radio pourrait sinon être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie !*

Attention !

La radio ne comprend pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Si le boîtier de la radio a été ouvert, la garantie prend fin !

En cas de réparation, adressez-vous à notre partenaire service se trouvant près de chez vous. Vous trouverez les adresses de nos partenaires services sur la carte de garantie fournie avec la radio.



Remarque :

Nous ne prenons en charge aucune responsabilité ni garantie pour des dommages causés par ...

- *l'ouverture du boîtier de la radio*
- *des tentatives de réparation qui n'ont pas été effectuées par du personnel spécialisé qualifié*
- *une utilisation non conforme à la destination de la radio.*



Remarque :

De l'acide peut s'écouler, notamment chez les vieilles piles. Enlevez pour cette raison toutes les piles lorsque vous n'utilisez pas la radio pendant un certain temps. Vous protégez ainsi la radio de dommages dus à l'acide écoulé.

2. Contenu

- ✓ Radio
- ✓ Pied
- ✓ Ventouse pour la fixation au mur
- ✓ Cette notice d'utilisation

3. Utilisation

La radio est exclusivement destinée ...

- à une utilisation comme appareil électronique de divertissement
- à la réception d'émetteurs radio FM/ondes ultra courtes
- à une utilisation privée et non commerciale.


4. Caractéristiques techniques

DC/courant continu : 3 V (2 × type AAA/LR03/Micro)

Zone de réception UKW/FM : 87,5–108 MHz

5. Éléments d'utilisation

- 1 Crochet de suspension pour ventouse
- 2 Bouton de marche/d'arrêt
- 3 Touche volume+
- 4 Touche volume-
- 5 Haut-parleurs
- 6 Pied
- 7 Compartiment à piles (au dos de la radio)
- 8 Touche Scan
- 9 Touche Reset

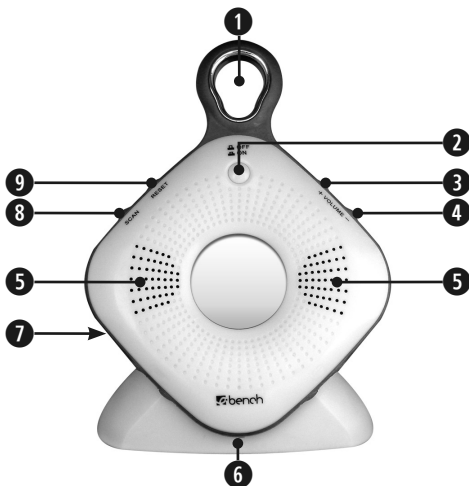

6. Mettre la radio en service

Retirez avec précaution la radio de son emballage. Ne faites pas tomber la radio! Elle pourrait être endommagée de façon irréparable.

6.1. Insérer les piles

- 1 Si la radio est allumée : appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Retirez le couvercle du compartiment à piles se trouvant au dos de la radio. Enlevez le couvercle en le tirant vers le bas.
- 3 Ouvrez le compartiment à piles.
- 4 Insérez deux piles de type AAA/LR03/Micro dans le compartiment à piles. Veillez à insérer les piles conformément au schéma visible dans le compartiment à piles.
- 5 Refermez le compartiment à piles.
- 6 Replacez le couvercle dans sa position initiale. En le poussant, le couvercle doit s'enclencher avec un déclic. La radio est maintenant mise en service.



Remarque :

Il faut remplacer les piles lorsque ...

- *le volume diminue lors de la lecture sans que le réglage du régulateur de volume n'ait été modifié*
- *le son est déformé lors de la lecture ou que*
- *la réception radio s'interrompt brusquement.*

Pour pouvoir utiliser la radio dans toute sa capacité : remplacez toujours les deux piles.

6.2. Installer ou suspendre la radio

Vous avez la possibilité d'installer ou de suspendre la radio.

Pour installer la radio avec le pied fourni :

Placez la radio dans le pied fourni. Veillez à installer la balance uniquement sur un support plat, anti-rayures et anti-dérapant.

Pour suspendre la radio avec la ventouse fournie :

- 1 Appuyez la ventouse fournie sur un support lisse, propre et exempt de graisse. Par exemple, les murs carrelés ou les miroirs sont des supports appropriés.

! Attention !

Veillez toujours à ce que le support soit lisse, propre et exempt de graisse. Dans le cas contraire, la ventouse pourrait se détacher, faisant tomber la radio. La radio peut ainsi être endommagée de façon irréparable !

- 2 Fixez ensuite la radio à la ventouse à l'aide du crochet de suspension.

Si vous souhaitez enlever la ventouse : détachez avec précaution la ventouse de son support.

⚡ Danger !

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio ...

- *à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil. La radio pourrait sinon surchauffer et être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie !*
- *à proximité directe de sources de chaleur. En font par ex. partie les fours, les radiateurs soufflants et autres appareils semblables, ainsi que les ouvertures d'aération d'autres appareils électriques. La radio pourrait sinon être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie !*

! Attention !

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio à des endroits exposés à de fortes secousses ou à des vibrations constantes. De fortes secousses et des vibrations constantes peuvent conduire à des dysfonctionnements temporaires ou également à des dommages persistants.

7. Fonctionnement de la radio

7.1. Recevoir des stations de radio

Pour recevoir une station de radio :

- 1** Branchez la radio en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 2** Appuyez sur la touche Scan pour programmer la prochaine station de radio disponible.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous passez à la prochaine station de radio disponible.

Pour revenir à la prochaine station de radio disponible : Appuyez une fois sur la touche Reset.

- 3** Réglez le volume souhaité en appuyant sur les touches Volume+ et Volume-.

7.2. Améliorer la réception de stations de radio

La radio dispose d'une antenne intégrée pour la réception de stations de radio. Tournez la radio jusqu'à ce que la réception de la station de radio réglée s'améliore.

8. Eteindre la radio

Tournez une fois le bouton marche/arrêt pour éteindre la radio.

9. Nettoyer la radio

Nettoyez le boîtier de la radio uniquement avec un chiffon légèrement humide. En cas de taches agressives, versez sur le chiffon légèrement humide quelques gouttes de produit vaisselle doux. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans la radio lors du nettoyage !

Attention !

Il existe un risque de décharge électrique et d'incendie si de l'humidité pénètre dans la radio !

10. Réparer des dysfonctionnements

10.1. La radio ne montre aucune fonction

- A** Vérifiez si les piles sont insérées conformément au schéma visible dans le compartiment à piles.
- B** Les piles insérées sont éventuellement usagées. Dans ce cas, remplacez les piles.

10.2. Pas de réception ou mauvaise réception

Cherchez une station de radio avec une meilleure réception en appuyant sur la touche Scan.

10.3. Pas de son

Augmentez le volume en appuyant sur la touche Volume+.

10.4. Autres dysfonctionnements

Veuillez-vous adresser au partenaire service se trouvant près de chez vous si ...

- les dysfonctionnements cités aux chapitres 10.1. à 10.3. ne peuvent être réparés tel que cela est décrit ou si

- d'autres dysfonctionnements apparaissent lors de l'utilisation de la radio.

Vous trouverez les adresses de nos partenaires services sur la carte de garantie fournie avec la radio.

Attention !

La radio ne comprend pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Si le boîtier de la radio a été ouvert, la garantie prend fin !

En cas de réparation, adressez-vous à notre partenaire service se trouvant près de chez vous. Vous trouverez les adresses de nos partenaires services sur la carte de garantie fournie avec la radio.

Remarque :

Nous ne prenons en charge aucune responsabilité ni garantie pour des dommages causés par ...

- l'ouverture du boîtier de la radio
- des tentatives de réparation qui n'ont pas été effectuées par du personnel spécialisé qualifié
- une utilisation non conforme à la destination de la radio.

11. Eliminer la radio

Ne jetez pas la radio dans les ordures ménagères. Adressez-vous aux services responsables de l'élimination et du recyclage des déchets dans votre ville ou dans votre commune. Renseignez-vous sur les possibilités qui existent ou qui sont prescrites pour l'élimination d'appareils électriques.



Remarque :

Enlevez dans tous les cas les piles avant d'éliminer la balance et/ou la télécommande à écran. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères ! Déposez les piles usagées à un point de récupération ou d'élimination. Les piles usagées peuvent également être rendues dans le magasin où elles ont été achetées.

The logo consists of a black square containing a white stylized lowercase letter 'e'. A horizontal line passes through the middle of the square and the 'e'.

e-bench
