


■ ETAGÈRE À CD

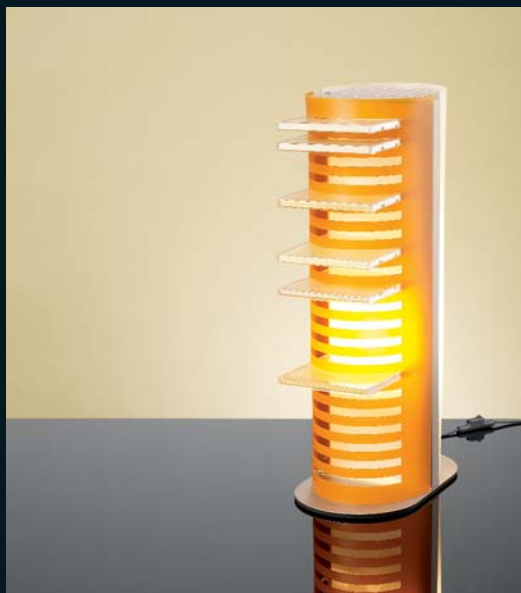

FR
BE

ETAGÈRE À CD

Mode d'emploi

NL
BE

CD-KAST


Gebruiksaanwijzing

DE
AT

CD-REGAL

Bedienungsanleitung

KH 4170

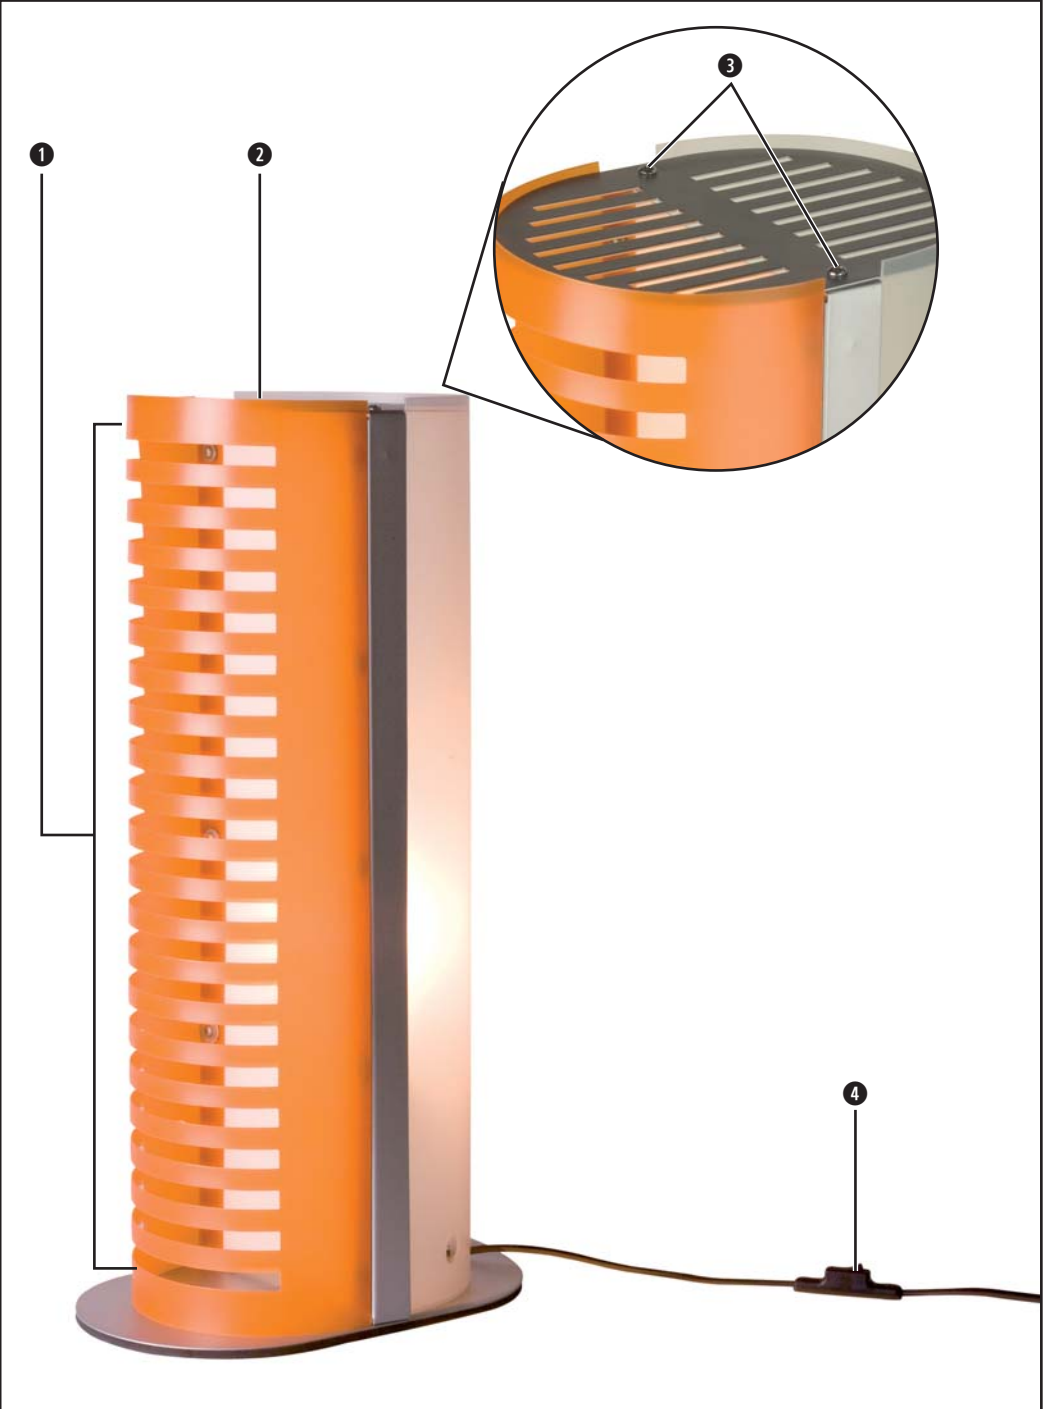

ETAGÈRE À CD KH 4170

Usage conforme

Ce produit est prévu pour le rangement non encombrant et décoratif de CD dans l'usage domestique privé exclusivement dans des pièces sèches.

Ce produit n'est pas prévu pour être la seule source d'éclairage et n'est pas destiné à l'usage commercial ou industriel et ne devra pas être utilisé dans les zones de travail.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez le mode d'emploi attentivement avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

⚠ Afin d'éviter tout danger de mort par électrocution :

- Protégez le produit à l'encontre de l'humidité. Utilisez l'étagère exclusivement dans des pièces sèches, en évitant de l'utiliser à l'extérieur ou à proximité de liquides.
- S'assurer que la fiche est toujours accessible pour débrancher rapidement en cas de danger.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé par des arêtes tranchantes. Placez-le de manière à éviter tout risque de trébuchement.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche secteur, faites-le remplacer par le service après-vente avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Si le produit est endommagé, retirez immédiatement la fiche secteur. Faites-le contrôler par le service après-vente.

- Toujours débrancher après utilisation ou en cas d'absence. Il y a présence de tension électrique tant que la fiche reste branchée dans la prise secteur.


⚠ Afin d'éviter des risques d'incendie :

- Utilisez uniquement le type d'ampoule indiqué dans les données techniques. En particulier, n'utilisez pas d'ampoules plus puissantes.
- Aussi longtemps que l'appareil est en service, ne le laissez pas sans surveillance.
- N'installez pas l'appareil sous des objets inflammables, en particulier pas à proximité de rideaux ou de tentures.
- N'installez jamais l'étagère à un endroit où suite à un renversement par inadvertance, elle pourrait tomber sur des objets facilement inflammables comme par ex. un meuble rembourré, un lit ou une corbeille à papier.
- Installez l'étagère de telle manière qu'elle ne puisse pas être renversée par des chutes d'objets.

⚠ Pour éviter les risques d'accident et de blessures :

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou dont le manque d'expérience ou de connaissances les empêchent d'assurer un usage sûr du produit, à moins qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés au préalable par les personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension de réseau :	220-240 V ~ 50Hz
Longueur de câble :	env. 1,8 m avec interrupteur
Puissance consommée :	40 W
Classe de protection :	II / 
Type d'ampoule :	max. 40 W / E 14
(non comprise dans la livraison)	
Nombre de rangements de CD :	21

Accessoires fournis

1 étagère à CD
1 mode d'emploi

- Vérifiez que l'objet n'est pas endommagé et que tous les éléments d'emballage ont été retirés.

Description de l'appareil

- ① Espaces de rangement pour CD
- ② Capot de protection
- ③ Vis de fixation
- ④ Interrupteur

Première mise en service

Avant de mettre en service la lampe de l'étagère à CD, vous devez tout d'abord insérer l'ampoule (40W / E14).

- Desserrez les vis de fixation ③ du capot de protection ② et retirez-le.
- Insérez ensuite l'ampoule dans la douille et vissez-la en effectuant un tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Placez à nouveau le capot de protection ② sur l'étagère à CD et vissez-la à l'aide des vis de fixation ③.

Utilisation

- Installez l'étagère à CD à un endroit approprié, conformément aux consignes de sécurité.
- Branchez la fiche secteur dans la prise. A présent, vous pouvez allumer et éteindre la lampe de l'étagère à CD par le biais de l'interrupteur ④.

Remplacer l'ampoule

Prudence !

Assurez-vous que la fiche secteur a été retirée de la prise. Sinon, il y a un risque de choc électrique ! Après opération, laissez entièrement refroidir la lampe. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.

- Desserrez les vis de fixation ③ du capot de protection ② et retirez-le.
- Dévissez l'ampoule en effectuant un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- Insérez ensuite la nouvelle ampoule dans la douille et vissez-la en effectuant un tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Placez à nouveau le capot de protection ② sur l'étagère à CD et vissez-le à l'aide des vis de fixation ③.

Nettoyage

Prudence !

Assurez-vous que la fiche secteur a été retirée de la prise. Sinon, il y a un risque de choc électrique ! Après opération, laissez entièrement refroidir la lampe. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.

- Pour le nettoyage n'utilisez qu'un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas d'abrasifs ou de détergents car ils pourraient endommager la surface.


Entretien

Attention !


Confiez les éventuelles réparations à un professionnel.

L'étagère à CD ne nécessite aucune maintenance particulière. Il n'est pas prévu que l'utilisateur réalise des travaux au niveau du produit. Veuillez vous adresser au service après-vente si vous constatez des dysfonctionnements ou des dommages visibles.

Mise au rebut

 Ne jetez en aucun cas l'étagère hors d'usage dans une poubelle pour déchets ménagers normaux. Ceci vaut également pour les ampoules usagées.

Il faut la remettre dans un point de collecte du réseau mis en place pour le tri sélectif des déchets. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

 Eliminez l'ensemble des matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Service après-vente

 **Kompernass Service France**

Tel.: 0800 808 825

e-mail: support.fr@kompernass.com

 **Kompernass Service Belgium**

Tel.: 070350315

e-mail: support.be@kompernass.com

CD-KAST KH 4170

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit product is voorgezien om CD's plaatsbesparend en decoratief te bewaren in het privé huishouden en alleen in droge ruimtes.

Dit product is niet bestemd als de enige verlichting, niet voor bedrijfsmatig en industrieel gebruik en niet voor gebruik in werkomgevingen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname aandachtig door en bewaar deze om later na te kunnen slaan. Als u het apparaat van de hand doet, geef dan ook de handleiding mee.

⚠️ Voorkom levensgevaar van een elektrische schok:

- Bescherm het product tegen vocht. Gebruikt u het alleen in droge ruimtes, niet in de openlucht en niet in de buurt van vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd bereikbaar is, om deze bij gevaar snel uit het stopcontact te kunnen trekken.
- Let erop, dat tijdens het gebruik het snoer niet beklemd of op andere wijze beschadigd kan raken. Legt u het zo, dat niemand erover kan struikelen.
- Mocht het snoer of de stekker beschadigd zijn, laat u deze dan eerst door de klantendienst vervangen, voordat u het product verder gebruikt.
- Als het product beschadigd is, haalt u dan onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Laat het product dan eerst door de klantendienst controleren.

- Trek na het gebruik of in geval van afwezigheid altijd de stekker uit het stopcontact. Er staat netspanning op het product zo lang de stekker in het stopcontact steekt.


⚠️ Om brandgevaar te voorkomen:

- Gebruikt u alleen het type lichtmiddel dat is opgegeven in de technische gegevens. Gebruik vooral geen lichtmiddelen met een sterker vermogen.
- Laat het product niet zonder toezicht zo lang het in bedrijf is.
- Zet het product niet neer onder brandbare voorwerpen en vooral niet in de buurt van gordijnen of doeken.
- Het product nergens neerzetten waar het in geval van onbedoeld omvallen op licht ontvlambare voorwerpen kan vallen, bijv. op gestoffeerde meubels, bedden, prullenmanden.
- Plaats het product zodanig, dat het niet door neervallende voorwerpen omgestoten kan worden.

⚠️ Om gevaar van ongevallen en letsel te voorkomen:

- dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie nodig om zeker te stellen, dat zij niet met het product spelen.

Technische gegevens

Netspanning:	220-240 V ~ 50Hz
Lengte snoer:	ca. 1,8 m met schakelaar
Vermogen :	40 W
Beveiligingsklasse :	II / 
Type lichtmiddel:	max. 40 W / E 14 (niet inbegrepen in de levering)
Insteekplaatsen CD:	21

Inhoud van het pakket

- 1 CD-kast
- 1 Gebruiksaanwijzing

- Controleer het product op beschadiging en of alle resten van de verpakking van het product zijn verwijderd.

Apparaatbeschrijving

- 1** Insteekplaatsen voor CD's
- 2** Veiligheidsafdekking
- 3** Bevestigende schroeven
- 4** Schakelaar

Eerste ingebruikname

Om de lamp van de CD-kast in gebruik te nemen, moet u eerst het lichtmiddel (40W / E14) inzetten.

- Draai de bevestigende schroeven **3** van de veiligheidsafdekking **2** los en haal deze eraf.
- Zet het lichtmiddel in de fitting en draai het vast met de wijzers van de klok mee.
- Zet de veiligheidsafdekking **2** weer op de CD-kast en schroef deze met de bevestigende schroeven **3** vast.

Toepassing

- Zet de CD-kast op een geschikte plaats in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Steek de stekker in het stopcontact. Nu kunt u de lamp van de CD-kast met de schakelaar **4** in- en uitschakelen.

Lichtmiddel verwisselen

Voorzichtig!

Verzekert u zich ervan, dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald. Anders bestaat er gevaar van een elektrische schok! Laat de lamp bij voorafgaand bedrijf eerst volkomen afkoelen. Anders bestaat er verbrandingsgevaar!

- Draai de bevestigende schroeven **3** van de veiligheidsafdekking **2** los en neem deze eraf.
- Draai het lichtmiddel tegen de wijzers van de klok in los en haal het eruit.
- Zet het nieuwe lichtmiddel in de fitting en draai het vast met de wijzers van de klok mee
- Zet de veiligheidsafdekking **2** weer op de CD-kast en schroef deze met de bevestigende schroeven **3** vast.

Schoonmaken

Voorzichtig!

Verzekert u zich ervan, dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald. Anders bestaat er gevaar van een elektrische schok! Laat de lamp bij voorafgaand bedrijf eerst volkomen afkoelen. Anders bestaat er verbrandingsgevaar!

- Reinig het product alleen met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen, omdat dit de oppervlakken zou kunnen beschadigen.

Onderhoud

Let op!

Laat reparaties alleen door een vakman uitvoeren.

Het apparaat is onderhoudsvrij. Werkzaamheden aan of in het product tijdens de gebruiker zijn niet voorzien. Wendt u zich in geval van storingen of evidente beschadigingen tot de klantenservice..

Milieurichtlijnen



Deponeer het product in geen geval bij het gewone huisvuil. Dit geldt eveneens voor gebruikte lichtmiddelen.

Voer het product af via een erkend afvalbedrijf of via uw gemeentereiniging.

Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.



Voer alle verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Service

 **Kompernass Service Netherland**

Tel.: 0900 1240001

e-mail: support.nl@kompernass.com

 **Kompernass Service Belgium**

Tel.: 070350315

e-mail: support.be@kompernass.com

CD-REGAL KH 4170

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist vorgesehen für die platzsparende und dekorative Aufbewahrung von CDs im privaten Hausgebrauch und nur in trockenen Räumen.

Dieses Produkt ist nicht vorgesehen als alleinige Beleuchtung, nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz und nicht in Arbeitsbereichen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

⚠ Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen, nicht im Freien oder in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Sorgen Sie dafür, dass der Stecker jederzeit erreichbar ist, um ihn bei Gefahr schnell aus der Steckdose ziehen zu können.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Führen Sie es so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, lassen Sie diese erst durch den Kundendienst ersetzen, bevor Sie das Produkt weiter verwenden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Lassen Sie das Produkt dann erst vom Kundendienst überprüfen.

- Ziehen Sie nach Gebrauch oder bei Abwesenheit immer den Stecker aus der Steckdose. Es liegt Netzspannung im Produkt an, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.


⚠ Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Verwenden Sie nur den in den Technischen Daten angegebenen Leuchtmittel-Typ. Verwenden Sie insbesondere nicht leistungsstärkere Leuchtmittel.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht unter brennbaren Gegenständen auf, insbesondere nicht in die Nähe von Gardinen oder Vorhängen.
- Stellen Sie das Produkt nirgends auf, wo es bei versehentlichem Umkippen auf leicht entzündbare Gegenstände fallen könnte, z.B. Polstermöbel, Betten, Papierkörbe.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nicht durch herabfallende Gegenstände umgestürzt werden kann.

⚠ Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden:

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Technische Daten





Netzspannung:	220-240 V ~ 50Hz
Länge Netzkabel:	ca. 1,8 m mit Schalter
Leistungsaufnahme:	40 W
Schutzklasse:	II / 
Leuchtmitteltyp:	max. 40 W / E 14 (nicht im Lieferumfang)
Steckplätze CD:	21

Lieferumfang

- 1 CD Regal
- 1 Bedienungsanleitung





- Überprüfen Sie, dass das Produkt unbeschädigt ist und alle Teile und Reste von der Verpackung vom Produkt entfernt sind.

Gerätebeschreibung


-  Steckplätze für CDs
-  Schutzabdeckung
-  Befestigungsschrauben
-  Schalter

Erste Inbetriebnahme

Um die Lampe des CD Regals in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst das Leuchtmittel (40W / E14) einsetzen.

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben  der Schutzabdeckung  und nehmen Sie diese ab.
- Führen Sie das Leuchtmittel in die Fassung und drehen Sie es durch Drehung im Uhrzeigersinn fest.
- Setzen Sie die Schutzabdeckung  wieder auf das CD Regal und schrauben Sie sie mit den Befestigungsschrauben  fest.





Verwenden

- Stellen Sie das CD Regal an einem geeigneten Ort auf, entsprechend den Sicherheitshinweisen.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Nun können Sie die Lampe des CD Regals am Schalter  ein und ausschalten.

Leuchtmittel wechseln

Vorsicht!

Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlages! Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Lampe erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben  der Schutzabdeckung  und nehmen Sie diese ab.
- Drehen Sie das Leuchtmittel durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn lose und nehmen Sie es heraus.
- Führen Sie das neue Leuchtmittel in die Fassung und drehen Sie es durch Drehung im Uhrzeigersinn fest.
- Setzen Sie die Schutzabdeckung  wieder auf das CD Regal und schrauben Sie sie mit den Befestigungsschrauben  fest.

Reinigen

Vorsicht!

Überzeugen Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlages! Lassen Sie nach voran gegangenem Betrieb die Lampe erst vollständig auskühlen. Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr!

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, dies könnte die Oberflächen beschädigen.

Wartung

Achtung!

Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachmann durchführen.

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keinerlei Arbeiten am oder im Produkt durch den Verwender vorgesehen. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundenservice.

Entsorgen



Werfen Sie das Produkt keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dies gilt auch für verbrauchte Leuchtmittel.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Service

Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH

Gewerbering 14
47623 Kevelaer, Germany

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende

Preise aus dem Mobilfunk)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

Kompernaß Service Österreich

Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10

A-4816 Gschwandt

Tel.: +43 (0) 7612 6260516

Fax: +43 (0) 7612 626056

e-mail: support.at@kompernass.com