

CASSETTA PORTACHIAVI KH 4176

Destinazione d'uso

Questo prodotto è concepito per proteggere dal rischio di furto piccoli oggetti per uso domestico, ad es. chiavi. Il prodotto non è stato progettato per l'uso commerciale e in particolare per l'impiego in luoghi nei quali può verificarsi un rischio elevato in seguito all'accessibilità all'oggetto custodito, ad es. chiavi di emergenza o chiavi di casa.

Dati tecnici

Dimensioni:	190 x 75 x 37 mm (dimensioni esterne)
Vano interno:	ca. 60 x 70 x 28 mm (misure interne utili)
Peso:	ca. 550 g

Impiego

1. Sollevare la protezione antintemperie in gomma ④.
2. Impostare la combinazione esatta dalle apposite rotelle ③, l'impostazione di fabbrica è 0-0-0-0.
3. A questo punto è possibile sia estrarre la staffa ⑤ e girarla, sia aprire il coperchio ① della mini cassetta ②.
4. Inserire l'oggetto da conservare nella cassetta ② e abbassare il coperchio ①.
5. Far passare la staffa ⑤ attraverso una grata stabile o simile e farla scattare correttamente premendola bene in entrambe le guide.
6. Spostando le rotelle della combinazione ③ si blocca sia la staffa che il coperchio della mini cassetta.

Modifica della combinazione numerica

1. Sollevare la protezione antintemperie in gomma ④.
2. Impostare la combinazione numerica scelta dalle apposite rotelle ③, l'impostazione di fabbrica è 0-0-0-0.
3. Spingere in alto verso destra la leva RESET ⑥ posizionata sul retro. Ciò è possibile soltanto se la combinazione numerica è impostata correttamente.
4. Impostare quindi la nuova combinazione numerica dalle apposite rotelle ③.
5. Spingere infine in basso verso sinistra la leva RESET ⑥ posizionata sul retro. Verificare il corretto funzionamento della nuova combinazione numerica.

Smaltimento

Non gettare assolutamente il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto tramite un ente di smaltimento autorizzato o tramite l'ente di smaltimento comunale competente. Rispettate le prescrizioni attualmente in vigore. In caso di dubbio mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.

Conservare le istruzioni per l'uso per l'impiego futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.


Pulizia e cura

Pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente, versare un po' di detergente delicato sul panno.

Importatore

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

■ SCHLÜSSELTRESOR

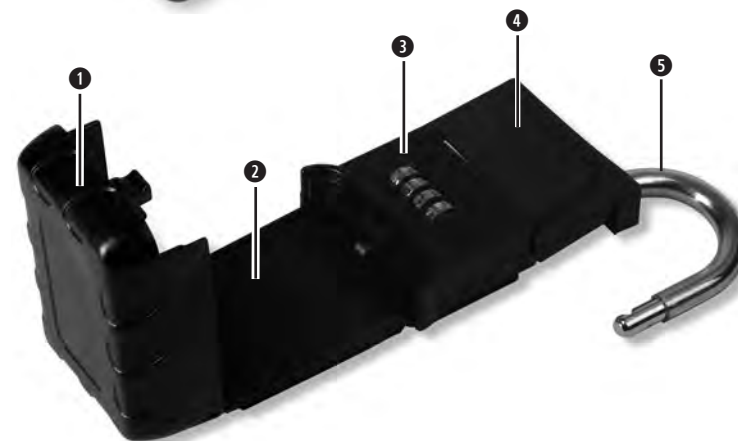

DE
AT
CH

SCHLÜSSELTRESOR
Bedienungsanleitung

FR
CH

COFFRE-FORT POUR CLÉS
Mode d'emploi

IT
CH

CASSETTA PORTACHIAVI
Istruzioni per l'uso

SCHLÜSSELTRESOR KH 4176

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist vorgesehen für die diebstahlgeschützte Aufbewahrung von kleinen Gegenständen im privaten Hausgebrauch, z.B. Schlüssel. Das Produkt ist nicht vorgesehen für den gewerblichen Einsatz und insbesondere nicht in Bereichen, wo von der Zugänglichkeit des darin aufbewahrten Gegenstandes ein erhöhtes Risiko ausgeht, z.B. Notfall- oder Haustür-Schlüssel.

Technische Daten

Abmessungen:	190 x 75 x 37 mm (Außenmaße)
Tresorfach:	ca. 60 x 70 x 28 mm (Innenmaße)
Gewicht:	ca. 550 g

Verwendung

1. Klappen Sie die Wetterschutz-Abdeckung aus Gummi **4** hoch.
2. Stellen Sie an den Ziffernrädern **3** die richtige Zahlenkombination ein, werksseitig voreingestellt ist 0-0-0-0.
3. Nun können Sie sowohl den Bügel **5** herausziehen und aufschwenken, als auch den Deckel **1** vom Tresorfach **2** aufklappen.
4. Legen Sie den aufzubewahrenden Gegenstand in das Tresorfach **2** und klappen Sie dessen Deckel **1** herunter.
5. Führen Sie den Bügel **5** durch ein stabiles Gitter oder eine ähnliche Vorrichtung und drücken Sie diesen fest in beide Führungen, bis er einrastet.
6. Wenn Sie nun die Ziffernräder **3** verstellen, ist sowohl der Bügel verriegelt, als auch der Deckel vom Tresorfach.

Zahlenkombination ändern

1. Klappen Sie die Wetterschutz-Abdeckung aus Gummi **4** hoch.
2. Stellen Sie an den Ziffernrädern **3** die bisherige Zahlenkombination ein, werksseitig voreingestellt ist 0-0-0-0.
3. Schieben Sie auf der Rückseite den RESET-Hebel **6** nach rechts oben. Dies geht nur bei richtig eingestellter Zahlenkombination.
4. Stellen Sie nun an den Ziffernrädern **3** die neue Zahlenkombination ein.
5. Schieben Sie zum Schluss auf der Rückseite den RESET-Hebel **6** nach links unten. Probieren Sie aus, ob die neue Zahlenkombination funktioniert.

Entsorgung

Werfen Sie das Produkt keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Reinigen und Pflegen

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch.

Heben Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte auch die Anleitung aus.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com

COFFRE-FORT POUR CLÉS KH 4176

Destination de l'appareil

Ce produit est destiné à protéger du vol de petits objets comme par ex. des clés dans le cadre d'un usage domestique privé. Le produit n'est pas prévu pour l'usage dans le domaine commercial et en particulier pas dans les domaines où l'accessibilité à l'objet qui y est conservé présente un risque accru, comme par ex. une clé d'urgence ou une clé de porte d'entrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions :	190 x 75 x 37 mm (dimensions externes)
Compartiment coffre-fort :	env. 60 x 70 x 28 mm (dimensions internes)
Poids :	env. 550 g

Utilisation

1. Relevez le recouvrement de protection météo en caoutchouc **4** vers le haut.
2. Réglez la bonne combinaison de chiffres à l'aide des molettes chiffrées **3**, 0-0-0-0 est défini par défaut.
3. Vous pouvez à présent sortir l'anneau **5** et le pivoter, et également ouvrir le couvercle **1** du compartiment coffre-fort **2**.
4. Posez l'objet à conserver dans le compartiment **2** et baissez son couvercle **1**.
5. Introduisez l'anneau **5** à travers une grille stable ou un dispositif similaire ou appuyez-le fermement dans les deux évidements jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
6. Si vous modifiez à présent la position des molettes chiffrées **3**, vous verrouillez à la fois l'anneau et le couvercle du compartiment coffre-fort.

Modifier la combinaison de chiffres

1. Relevez le recouvrement de protection météo en caoutchouc **4** vers le haut.
2. Réglez la combinaison actuelle de chiffres à l'aide des molettes chiffrées **3**, 0-0-0-0 étant défini par défaut.
3. Au dos, faites glisser le levier RESET **6** vers la droite en haut. Ceci vaut uniquement dans le cas d'une combinaison chiffrée correctement définie.
4. Au niveau des molettes chiffrées **3**, définissez la nouvelle combinaison de chiffres.
5. Pour finir, au dos, faites glisser le levier RESET **6** vers **6** la gauche en bas. Essayez si la nouvelle combinaison chiffrée fonctionne.

Mise au rebut

Ne jetez jamais le produit avec les ordures ménagères normales. Le remettre dans un point de collecte du réseau mis en place pour le tri sélectif des déchets. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de aches tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux.

Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit à des tiers, donnez-leur également le mode d'emploi.

Importateur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com