



Logitech.

Getting started v
Première utilisation
Logitech® HD Webcam C525




www.logitech.com

© 2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.


© 2011 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003180.005

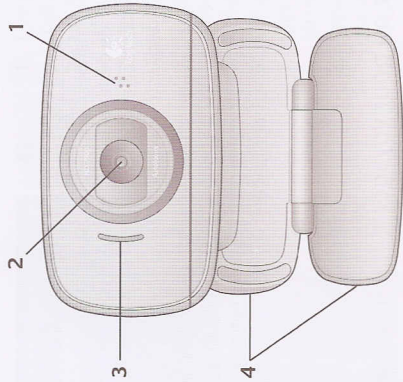

Recursos

1. Microfone
2. Lente de foco automático
3. Luz de atividade
4. Base/clipe flexível
5. Software da câmara Web da Logitech®
6. Documentação do produto

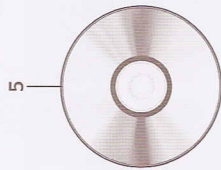

5



6

Obrigado por ter adquirido uma câmara Web da Logitech!

Use este guia para configurar a câmara Web da Logitech e começar a fazer videochamadas.


Se tiver dúvidas antes de começar, visite os sites listados abaixo para saber mais sobre câmaras Web da Logitech e videochamada.

<http://www.logitech.com/support>

http://www.logitech.com/webcam_howto

<http://www.logitech.com/whatisvid>


<http://www.logitech.com>

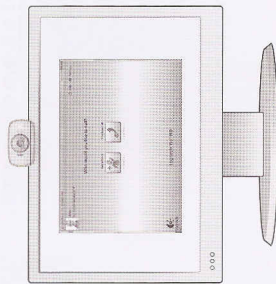



Configurar a câmara Web

1


1 Abrir a câmara Web

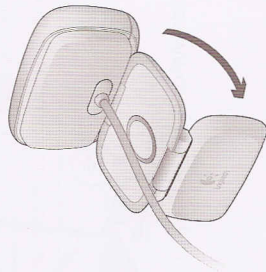

2 Posicione a câmara Web

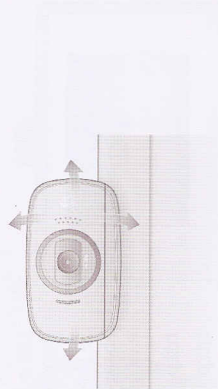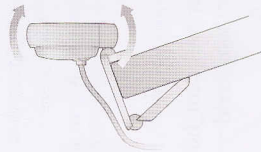


3 Instale o software

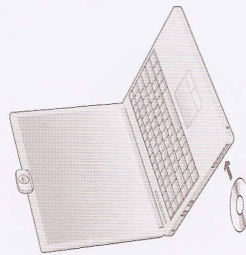

4

Quando solicitado, conecte a câmara Web

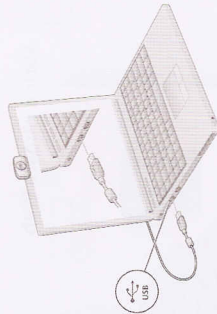

Introdução a videochamada




A câmara Web inclui o Logitech Vid™ HD

Com o Logitech Vid HD, a videochamada ao vivo pela Internet requer apenas algumas etapas fáceis:

- Instalar o Logitech Vid HD
- Criar uma conta
- Adicionar um amigo ou fazer videochamada

Saiba mais: <http://www.logitech.com/whatsvid>

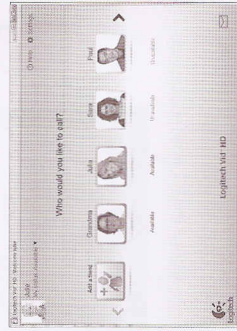

Configurar o Logitech Vid HD

1



Instalar o Logitech Vid HD

Recomendamos que instale o software da câmara Web da Logitech e o Logitech Vid HD.

Dica: Se preferir outro aplicativo de videochamada, será necessário descarregar e instalar software de terceiros.

Saiba mais: http://www.logitech.com/webcam_howto

2

Criar uma conta

Siga as instruções na tela para criar uma conta do Logitech Vid HD e configurar a câmara Web para videochamadas.

Para fazer videochamadas com qualquer aplicativo, você e a pessoa a ser chamada devem ter:

- Uma câmara Web
- Um computador com alto-falantes e um microfone (ou um headset com um microfone; várias câmaras Web da Logitech têm um microfone embutido)
- Conexão com a Internet de banda larga (por exemplo, DSL, T1 ou cabo)
- O mesmo aplicativo de videochamada (por exemplo, Logitech Vid HD)
- Contas de videochamada



3

Adicionar um amigo ou praticar chamada

Para testar as configurações, clique no botão de prática de chamada.

Dica: O botão de prática de chamada está sempre disponível na lista de contatos para você poder testar as configurações.

Para adicionar um amigo, clique no botão Adicionar um amigo e, quando solicitado, insira o e-mail do amigo.

Depois de o amigo aceitar seu convite, clique na imagem do amigo para fazer uma chamada.




Acessar configurações da conta e iniciar aplicativos

A Logitech detecta e define automaticamente as melhores configurações para a câmara Web. Se desejar tirar novamente a foto de seu perfil ou atualizar uma configuração, clique no ícone Configurações.


Clique duas vezes nos ícones para iniciar aplicativos.

1. Software da câmara Web da Logitech
2. Logitech Vid HD

Dica: O ícone do Logitech Vid HD estará presente somente se você escolher instalar Logitech Vid HD. Para obter informações sobre videochamada de terceiros, visite: www.logitech.com/webcam_howto

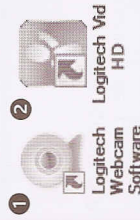


Navegar o software da câmara Web da Logitech

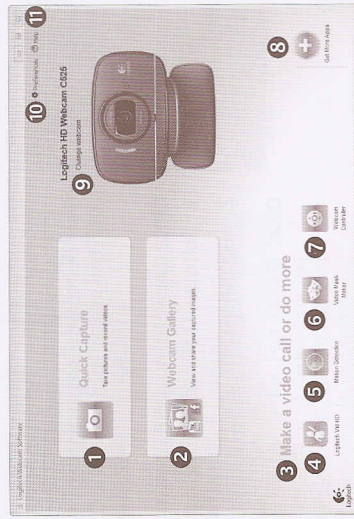

1. Capturar fotos e vídeos
2. Exibir imagens capturadas e compartilhar através de e-mail, Facebook® ou YouTube®
3. Uma área para fácil acesso a aplicativos instalados relacionados à câmara Web
4. Iniciar o Logitech Vid HD (se instalado)
5. Capturar vídeos acionados por movimentos detectados
6. Criar sua própria máscara de vídeo personalizada (para câmaras Web que oferecem suporte a esse recurso)
7. Controlar os efeitos de vídeo e a câmara Web enquanto estiver em uma videochamada
8. Download de aplicativos adicionais da câmara Web
9. Mudar câmaras da Web (quando tiver mais de uma)
10. Abrir configurações do software da câmara Web da Logitech
11. Abrir o painel de ajuda (manuais e vídeos "como fazer")

Capturar vídeo e tirar fotos

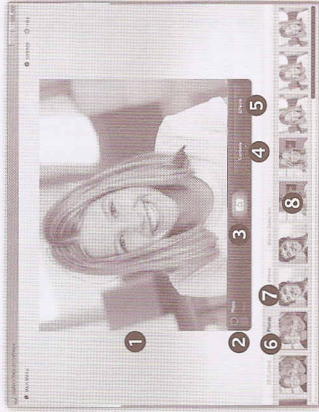

O Quick Capture permite que você tire fotos ou grave vídeos facilmente.

Você tem fácil acesso aos controles e às configurações da câmara Web, assim como a efeitos de vídeo, para personalizar imagens e gravações.

1. Janela de visualização
2. Modo de captura: foto/vídeo
3. Botão de captura
4. Controles da câmara Web
5. Efeitos de vídeo e filtros divertidos (para câmaras Web que oferecem suporte a este recurso)
6. Miniaturas de fotos
7. Miniaturas de vídeos
8. Clique em uma miniatura para entrar na galeria

A galeria: exibir e compartilhar




Um clique em uma miniatura de imagem na galeria (1) abre o vídeo ou a foto na janela de visualização (2).

- Anexar um vídeo ou uma foto a um e-mail (3)
- Editar uma foto ou unir vídeo (4)
- Carregar uma foto ou um vídeo no Facebook (5)
- Carregar um vídeo no Twitter (6)
- Carregar um vídeo no YouTube (7)

Você também pode arrastar e soltar uma imagem na galeria em um dos ladrilhos de função (itens 3-6) para iniciar um aplicativo de edição ou para anexar ou carregar.

Usar detecção de movimentos

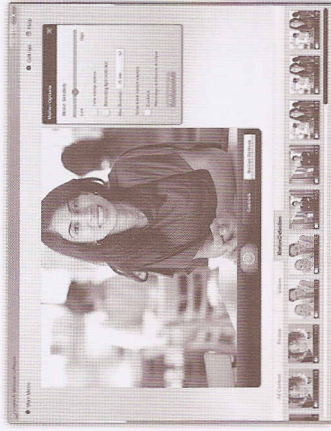

- Configure a câmara Web para gravar vídeo quando movimentos forem detectados.
- Ajuste a duração de vídeo capturado e sensibilidade de detecção.
- O vídeo capturado é salvo automaticamente no computador.
- Exiba conteúdo na galeria ou carregue-o usando a janela Carregamento de um único toque.

Ajustar a câmara Web durante uma videochamada



Webcam Controller

1. Inicie o controle da câmara Web quando estiver em uma videochamada.
2. Oculte uma imagem de vídeo com uma foto enquanto a câmara Web estiver conectada.
3. Use panorâmica e inclinação para obter o melhor ângulo.
4. Use Rastrear de rosto para estar sempre no quadro.
5. Reduza ruídos de fundo com RightSound.
6. Corrija ambientes mal iluminados usando RightLight.
7. Escolha entre os focos manual e automático para câmaras Web que oferecem suporte a esse recurso.
8. Escolha entre foco automático ou manual.
9. Acessar configurações avançadas da câmara Web.


Personalizar vídeos e fotos



A câmara Web oferece Vídeo Effects™, incluindo avatares, acessórios de rosto (bigodes, óculos, chapéus etc.), filtros divertidos e máscaras de vídeo.


Deseja criar sua própria máscara de vídeo? Simplesmente abra o Criador de máscara de vídeo no menu principal e siga as instruções na tela.

Obter mais aplicativos para a câmara Web

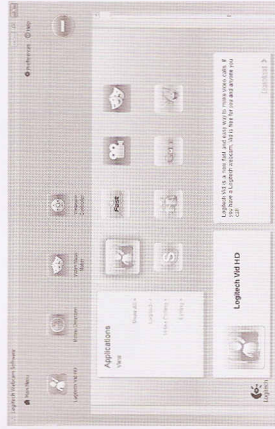

Descarregue e instale aplicativos adicionais para a câmara Web, como videochamada, edição de foto e vídeo, e outros programas de valor agregado.

Obter ajuda

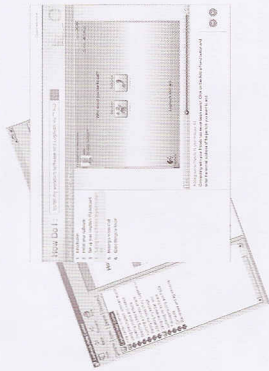

Clique no ícone da Ajuda para acessar um manual de usuário completo ou ver vídeos "como fazer" que mostram como aproveitar ao máximo o software e a câmera Web da Logitech.

Dica: Se não tiver certeza quanto a um recurso, clique no ícone da Ajuda e o manual se abrirá no local correto.



www.logitech.com/support

United States +1 646-454-3200

Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173


Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 001 800 578 9619

Dobrando a câmera para transporte ou armazenamento

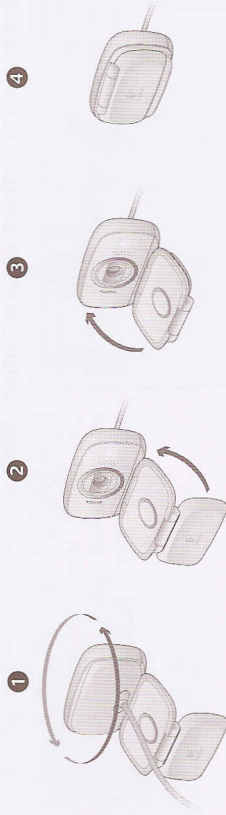



Logitech.

Logitech®

Important Information

Safety, Regulatory, and Warranty



Logitech.

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2010 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003006.002

Português

Informações adicionais sobre conformidade: <http://www.logitech.com/compliance>.

Declaração UL: seu produto tem a aprovação UL. Utilize-o somente com computadores ITE listados no UL.

FCC – Estados Unidos e Canadá:

Este dispositivo de hardware está em conformidade com a seção 15 dos regulamentos da FCC (Federal Communications Commission). O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1) este dispositivo pode não causar interferência nociva, e 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que pode perturbar o funcionamento. Declarações de informações de conformidade: Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a seção 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites destinam-se a proporcionar razoável proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado ou usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que se pode verificar ligando e desligando o equipamento, recomenda-se ao usuário tentar corrigir a interferência adotando um ou mais dos procedimentos seguintes: 1) Reorientar ou reposicione a antena de recepção. 2) Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. 3) Conecte o equipamento a uma tomada com um circuito diferente daquele a que o receptor está conectado. 4) Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter ajuda.

Modificações deste produto não autorizadas pela Logitech anulam seu direito de usar ou operar este produto de acordo com a FCC (Federal Communications Commission).

No caso em que cabos de interface blindados ou acessórios foram fornecidos com o produto ou componentes ou acessórios adicionais especificados, destinados ao uso com a instalação do produto, eles devem ser usados para assegurar a conformidade com os regulamentos da FCC.

Declarações do Canadá (IC): Produtos com fio: este aparelho digital Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Garantia limitada do produto de hardware da Logitech

A Logitech garante ao comprador original que o produto de hardware da Logitech estará isento de defeitos de material e de fabricação pelo período especificado na embalagem e/ou na documentação do produto, a partir da data da compra. Você também encontra esta informação ao selecionar o produto na seção de suporte on-line em nosso site em www.logitech.com/support. Com exceção dos locais em que é proibida por lei, esta garantia não é transferível e limita-se ao comprador original. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos e pode também haver outros direitos que variam conforme as leis locais.

Remédios Jurídicos: A responsabilidade total da Logitech e seu exclusivo remédio jurídico para qualquer quebra de garantia deverão ser, a critério da Logitech, (1) consentir ou substituir o equipamento ou (2) reembolsar o preço pago, desde que o equipamento seja devolvido ao local onde foi comprado ou em outro local determinado pela Logitech com uma cópia da nota fiscal ou recibo datado. Taxas de manipulação e remessa poderão ser aplicáveis, exceto quando proibido pelas leis locais. A Logitech poderá, a seu critério, usar peças novas, usadas ou recondiionadas em bom estado de funcionamento para reparar ou substituir qualquer equipamento. Qualquer equipamento substituído terá garantia durante o restante do período original da garantia ou trinta (30) dias, o que for mais longo, ou durante qualquer período adicional que possa ser aplicável na sua jurisdição.

Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de (a) acidente, abuso, mau uso ou qualquer reparo não autorizado, modificação ou desmontagem; (b) operação ou manutenção inadequada, uso que não está em conformidade com as instruções do produto ou voltagem incorreta; ou (c) uso de elementos, tais como baterias, não fornecidos pela Logitech, exceto quando essa restrição é proibida pela lei aplicável.

Como obter assistência para garantia: Recomendamos que, antes de enviar a reclamação de garantia, você visite a seção de assistência em www.logitech.com para obter assistência técnica. As reclamações de garantia válidas são geralmente processadas pelo local onde foi feita a compra durante os primeiros trinta (30) dias após a compra; entretanto, esse período pode variar, dependendo do local onde o produto foi comprado para obter mais detalhes, entre em contato com a Logitech ou com o varejista onde comprou o produto. As reclamações de garantia que não possam ser processadas pelo local de compra e quaisquer outras perguntas relacionadas ao produto devem ser enviadas diretamente à Logitech. Os endereços e informações de contato para atendimento ao cliente para a Logitech podem ser encontrados na documentação que acompanha seu produto e em www.logitech.com/support.

Limitação de responsabilidade: A LOGITECH NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO ESPECIAL, INDIRETO, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A PREJUÍZOS OU LUCROS, PERDA DE RECEITA OU DE DADOS (SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PREJUÍZO COMERCIAL POR QUEBRA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA NO SEU PRODUTO, MESMO SE A LOGITECH TENHA SIDO NOTIFICADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Duração de garantias implícitas: EXCETO NA MEDIDA EM QUE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL, QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTADO DA COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM NESSE EQUIPAM E LIMITADA EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA APLICÁVEL PARA O SEU PRODUTO.

Direitos adicionais: Algumas jurisdições não permitem limitações na duração da garantia ou exclusão ou limitação de responsabilidade nos casos de danos incidentais ou consequenciais. Portanto, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a você. Esta garantia dá a você direitos legais específicos e talvez você tenha outros direitos que variam conforme o estado, o país ou outra jurisdição.

Direitos estatutários nacionais: Os consumidores possuem direitos legais segundo a legislação nacional aplicável que rege a venda de produtos ao consumidor. Esses direitos não são afetados pelas garantias nesta Garantia Limitada.

Nenhuma outra garantia: Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Logitech está autorizado a fazer qualquer modificação, extensão ou acréscimo a esta garantia.

Período de garantia: Observe que, na União Européia, qualquer período de garantia inferior a dois anos deve ser aumentado para dois anos.

Endereço da Logitech: Logitech, Inc. 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555 – U.S.A.