

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Téléphone filaire avec combiné supplémentaire **Bi-easy**



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE	3
CONTENU DE LA BOITE	4
INSTALLATION DU TELEPHONE FILAIRE	5
INSTALLATION DU TELEPHONE SANS FIL	6
1. INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE	6
2. CHARGE DES BATTERIES	7
3. SI VOUS POSSEDEZ UNE LIGNE PAR INTERNET HAUT DEBIT	7
DESCRIPTION	8
1. COMBINE SANS FIL	8
2. TELEPHONE FILAIRE	11
UTILISATION DU TELEPHONE SANS FIL	15
1. ALLUMER LE COMBINE	15
2. PASSER UN APPEL EXTERNE	15
3. REPENDRE A UN APPEL	16
4. TERMINER UN APPEL	16
5. HAUT PARLEUR DU COMBINE	16
6. REGLAGE DU VOLUME D'ECOUTE ET DU MAIN LIBRE	16
7. COUPER LE SON	16
8. DESACTIVER/ACTIVER LA SONNERIE D'UN COMBINE	17
9. VERROUILLER/DEVERROUILLER LE COMBINE	17
10. RECOMPOSER	17
UTILISATION DU TELEPHONE FILAIRE	19
1. PASSER UN APPEL EXTERNE	19
2. REPENDRE A UN APPEL	20
3. TERMINER UN APPEL	20
4. REGLAGE DU VOLUME D'ECOUTE ET DU MAIN LIBRE	20
5. COUPER LE SON	20
6. EFFECTUER UN APPEL D'URGENCE (LORS D'UNE COUPURE D'ELECTRICITE)	20
7. RECOMPOSER	20
8. APPEL COMBINE	22
9. PASSER UN APPEL INTERNE (VERSION MULTI-COMBINE UNIQUEMENT)	22
REPERTOIRE DU COMBINE SANS FIL	25
1. ENREGISTRER UN CONTACT	25
2. RECHERCHER UNE ENTREE DANS LE REPERTOIRE	25
3. AFFICHER UN CONTACT	25
4. MODIFIER UN CONTACT	26
5. SUPPRIMER UN CONTACT	26
6. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS	26
7. AFFICHER LA CAPACITE DU REPERTOIRE	26
REPERTOIRE DU TELEPHONE FILAIRE	27
1. ENREGISTRER UN CONTACT	27
2. RECHERCHER UNE ENTREE DANS LE REPERTOIRE	27

3. MODIFIER UN CONTACT	27
4. SUPPRIMER UN CONTACT	28
5. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS	28
6. AFFICHER LA CAPACITE DU REPERTOIRE	28
JOURNAL DES APPELS	29
JOURNAL DES APPELS DU COMBINE SANS FIL	29
1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS	29
2. ENREGISTREMENT D'UN NUMERO	29
3. SUPPRIMER UN NUMERO DU JOURNAL DES APPELS	30
4. SUPPRIMER LES NUMEROS DU JOURNAL DES APPELS	30
JOURNAL DES APPELS DU TELEPHONE FILAIRE	30
1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS	30
2. ENREGISTREMENT D'UN NUMERO	31
3. SUPPRIMER UN NUMERO DU JOURNAL DES APPELS	31
4. SUPPRIMER LES NUMEROS DU JOURNAL DES APPELS	31
PARAMETRES DU COMBINE SANS FIL	32
1. DATE & HEURE	32
2 ALARME	33
3 PARAMETRES DU COMBINE	34
4 PARAMETRES DE LA BASE	37
5. REINITIALISER LES REGLAGES DE LA BASE	38
PARAMETRES DU TELEPHONE FILAIRE	39
1. DATE & HEURE	39
2. LANGUE	40
3. REGLAGES	40
4. ENREGISTREMENT D'UN COMBINE	43
FONCTION REPONDEUR	44
1. MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR	44
2. ÉCOUTER LES MESSAGES DU REPONDEUR	44
3. SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES DU REPONDEUR	45
4. ENREGISTRER UN MEMO	46
5. REGLAGES DU REPONDEUR	46
UTILISATION A PARTIR DU TELEPHONE FILAIRE	52
1. MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR	52
2. PARAMETRES DU MESSAGE D'ANNONCE	52
3. REGLAGE DU MODE REPONDEUR	55
4. MESSAGES DU REPONDEUR	55
4.2. SUPPRIMER UN MESSAGE DU REPONDEUR	56
4.3. SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES DU REPONDEUR	56
5. ENREGISTRER UN MEMO	56
6. REGLAGES DU REPONDEUR	57
GUIDE DE DEPANNAGE	62
DECLARATION DE CONFORMITE	63

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que le téléphone Bi-easy vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil, y compris la batterie, ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
- **L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.**
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évités, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin).

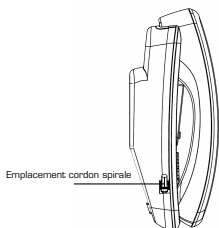
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.



CONTENU DE LA BOITE

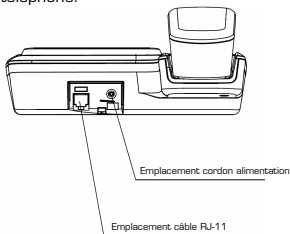
- 1 Combiné filaire
- 1 Cordon spirale
- 1 Base
- 1 Combiné sans fil
- 1 Alimentation secteur
- 1 Alimentation pour la base
- 1 Câble téléphonique RJ-11
- 2 Piles rechargeables AAA
- 1 Notice d'utilisation

INSTALLATION DU TELEPHONE FILAIRE

- 1- Reliez le cordon spirale à la base et au combiné.



- 2- Branchez le câble d'alimentation  et le câble téléphonique  à la base.
- 3- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone.



- 4- N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

Attention

Toute autre source d'alimentation est potentiellement dangereuse.

Attention: La base doit être installée de manière à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché sur la prise de courant. N'essayez en aucun cas de rallonger le câble d'alimentation.

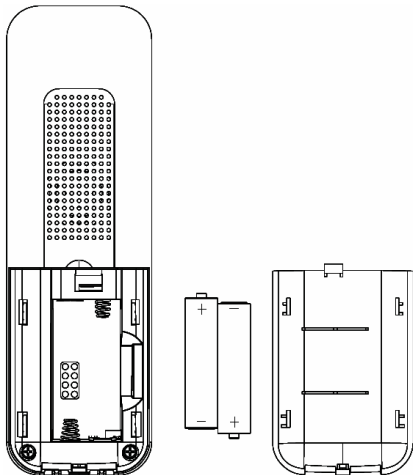
Remarque : La base a besoin d'être branchée en permanence pour que le téléphone fonctionne, et pas uniquement pour recharger les batteries.

INSTALLATION DU TELEPHONE SANS FIL

1. INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- 1- Ouvrir le compartiment de la batterie.
- 2- Placez les deux piles rechargeables fournies dans le compartiment, en veillant à respecter la polarité.
- 3- Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie et refermez-le en le faisant glisser.
- 4- Posez le combiné sur la base et laissez-le se charger pendant 15 heures avant la première utilisation.

Le combiné émet un bip sonore lorsqu'il est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.




ATTENTION : EN CAS DE REMPLACEMENT DES PILES, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES RECHARGEABLES NI-MH DE MEME TYPE.

2. CHARGE DES BATTERIES

Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie nous vous conseillons de la charger pendant 15 heures minimum avant la première utilisation.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 15 heures.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, l'icône  défile en permanence. Rien n'indiquera que la batterie est complètement chargée dans cette position.

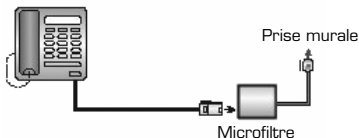
Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 15 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités. La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

Important : Lorsque les batteries sont faibles, des variations de volume peuvent se faire ressentir, penser à remettre en charge les batteries pour un meilleur confort d'écoute.

3. SI VOUS POSSEDEZ UNE LIGNE PAR INTERNET HAUT DEBIT

Si vous connectez votre téléphone à une ligne haut débit, vous devrez insérer un microfiltre entre le téléphone et la ligne téléphonique, faute de quoi il risque d'y avoir des interférences néfastes entre le téléphone et la ligne.

Dans un foyer équipé d'une ligne haut débit, tous les téléphones doivent être munis d'un microfiltre, et pas uniquement celui sur lequel le modem est connecté.



Si vous avez besoin de microfiltres supplémentaires, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

DESCRIPTION

1. COMBINE SANS FIL

1. Touche de fonction gauche ^{Menu} /OK

En mode veille : Accéder au menu principal.

En mode sous-menu : Confirmer la sélection.

Pendant un appel : Accéder au répertoire, à la liste d'appels, liste bis et à la fonction intercom.

2. Répondre

En mode veille/précomposition : composer le numéro.

Depuis la liste BIS / Liste d'appels / Répertoire : Composer le numéro affiché.

Lorsque le téléphone sonne : Répondre à l'appel.

3. Bas

En mode veille : accéder à la liste BIS

En mode menu : Descendre dans la liste du menu.

Depuis le répertoire / liste Bis / liste d'appels : Descendre dans la liste.

Pendant un appel : Baisser le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : Baisser le volume de la sonnerie

4. Haut-parleur

Pendant un appel :

Activer/désactiver le haut-parleur

Depuis la liste des appels / répertoire : Faire un appel avec le haut-parleur

Lorsque le téléphone sonne : Répondre à un appel avec le haut-parleur

5. Haut

En mode veille : Accéder à la liste d'appels.

En mode menu : Remonter dans la liste.

Depuis le répertoire, la liste BIS et la liste des appels : Remonter dans la liste

Pendant un appel : Monter le volume du haut-parleur.

Lorsque le téléphone sonne : Monter le volume de la sonnerie.

6. Touche de fonction droite ^{C/} (EFFACER/RETOUR/MUET/INTERPHONE)

Dans le menu d'accueil : Retourner à l'écran de veille

Dans un sous-menu : Retourner au niveau précédent

Dans un sous-menu : Maintenir appuyé pour retourner à l'écran de veille

En mode édition/précomposition : Effacer un caractère/un chiffre

En mode édition/précomposition : Maintenir appuyé pour supprimer tous les caractères/chiffres

Pendant un appel : désactiver/réactiver le son du micro

En mode veille : Appeler par interphone un autre combiné

7. Raccrocher

Pendant un appel : Terminer un appel et retourner à l'écran de veille

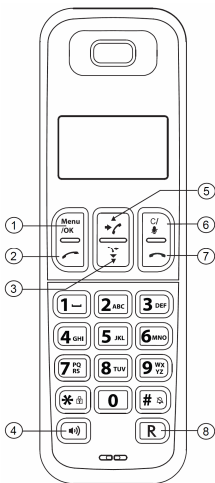
En mode menu/édition : Retourner au menu précédent.

En mode veille : Maintenir appuyé pour éteindre le combiné. Maintenir appuyé pour activer le combiné de nouveau.

8. RAPPEL R (ou touche FLASH)

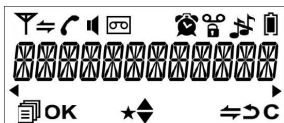
En mode veille/précomposition : Insérer un rappel (R)

Pendant un appel : Composer un rappel (R).



Icônes de l'écran

Selon le mode de fonctionnement actuel du téléphone, les icônes suivants peuvent apparaître à l'écran :



	Allumé en continu lorsque le combiné est à la portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
	Allumé en continu lors d'un appel intercom Clignote à la réception d'un appel interne entrant.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que le mode main libre est activé
	Allumé en continu : Indique que le répondeur est en service (activé) Clignote : Indique au moins un message non lu sur le répondeur Éteint : Indique que le répondeur est hors service (désactivé)
	Indique que la sonnerie est coupée.
	S'affiche quand l'alarme est activée. Clignote quand l'alarme retentit.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur. Disparaît quand les messages ont été lus.
	Indique que la batterie est entièrement chargée. Clignote quand la batterie est en cours de charge.
	Indique que la batterie est presque épuisée et doit être rechargée.
	Indique qu'un appel portable est en cours
	Indique qu'un ou plusieurs appareils bluetooth sont appairés. Clignote lors d'un appairage en cours.
	Indique que l'appareil bluetooth 1 ou 2 est connecté à la base du téléphone.
	Indique qu'il y a des caractères ou des chiffres supplémentaires avant ceux qui sont affichés.
	Indique qu'il y a des caractères ou des chiffres supplémentaires après ceux qui sont affichés.
MENU	Touche de fonction gauche : Indique qu'il y a des fonctions accessibles par le menu
OK	Touche de fonction gauche : Permet de valider la fonction sélectionnée
	Indique un nouveau message ou un appel manqué. Éteint quand le message a été lu
	Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation.
	Touche de fonction droite : Permet d'effectuer un appel interne.
	Touche de fonction droite : Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou en veille (appui long)
C	Touche de fonction droite : Permet d'effacer un caractère, ou d'arrêter l'alarme, ou de couper la sonnerie pendant un appel, ou de revenir au menu précédent.

Structures des menus

En mode veille, appuyez sur ^{Menu}/_{OK} pour accéder à la liste d'appels, première option dans la liste du menu.

Utilisez les touches ▲▼ pour aller dans les autres options du menu. Appuyez sur ^{Menu}/_{OK} pour accéder à une fonction ou à un sous-menu.

Appuyez sur C/☎ pour revenir au niveau précédent.

Le schéma ci-dessous vous explique la structure du menu.

JOURNAL	REPERTOIRE	REGL./BASE	REGL./COMB	ASSOCIATION	DEFAULT	REPONDEUR
Numéro de l'interlocuteur	Numéro du contact mémorisé	ANNULER COMB	ALARME	PIN ?—	PIN ?—	LIRE MSG
Menu/OK	Menu/OK	NUMEROTATION	SONNERIES	CHERCHE	CONFIRM ?	SUPPRIM/TOUT
AJOUTER	AJOUTER	DELAJ R	ALERTE S SON			MEMO
SUPPRIMER	EDITER	MODIFIER PIN	LANGUE			REP ON/OFF
SUPPRIM/TOUT	MODIFIER		RENOMMER CB			REGLAGES REP
DETAILS	SUPPRIMER		AFFICHAGE			
	SUPPRIM/TOUT		REPOSE AUTO			
	ETAT REPERTOIRE		DATE & HEURE			

Tableau d'entrée des lettres

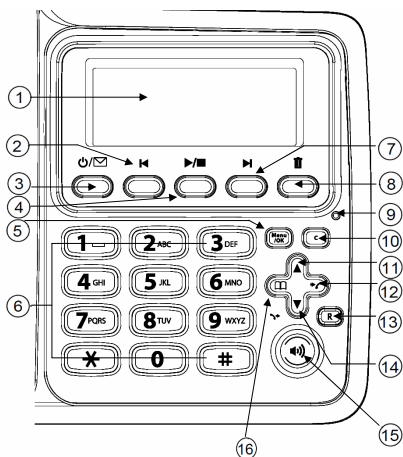
Le tableau ci-dessous vous indique le mode d'entrée des lettres et des signes de ponctuation avec le clavier alphanumérique, avec le nombre de frappes nécessaires pour chacun. Il vous sera utile pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné.

En mode édition, un curseur indique l'emplacement actuel de l'entrée de texte à l'écran ; ce curseur est situé à droite du dernier caractère entré.

1. Une fois un caractère sélectionné, le curseur se déplace d'un cran vers la droite au bout d'un court délai.
2. Vous avez la possibilité de déplacer le curseur dans le texte à l'aide des touches ▲▼ pour corriger la dernière entrée.
3. Appuyez sur C/☎ pour effacer le dernier caractère.
4. Maintenez cette touche appuyée pour effacer toute l'entrée.

Touche	Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)										Entrée de chiffres (numéro de téléphone, date/heure)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	O											O, ou P (Pause) si appui long
*	*	?	/	\	()						*
#	o	.	.	-	.	&						#

2. TELEPHONE FILAIRE



1. Écran affichage LCD

2. Précédent ◀

Mode veille : Maintenir appuyé pour enregistrer un message d'accueil.

Pendant la lecture d'un message : Réécouter le message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.

3. Répondeur On/Off

Allumer/Eteindre le répondeur.

4. Lecture

Lire les messages

Arrêter la lecture des messages en cours.

5. Menu/OK

En mode veille : Accéder au menu principal.

En mode sous-menu : Sélectionner l'option.

Dans le Répertoire/la liste BIS/la liste d'appels :

Accéder au sous-menu

6. Pavé numérique

En mode édition/précomposition : Entrer des caractères alphanumériques. Maintenir appuyé la touche « 0 » pour insérer une pause.

7. Suivant ▶

Mode veille : Maintenir appuyé pour enregistrer un mémo.

Pendant la lecture d'un message : passer au message suivant

8. Supprimer

Pendant la lecture d'un message : supprimer le message en cours.

En mode veille : Maintenir appuyé pour supprimer tous les messages lus précédemment.

9. Témoin lumineux du répondeur

Allumé : Répondeur allumé

Clignote lentement : Nouveau message

Clignote rapidement : Appel entrant

10. C Annuler/Muet

Dans le menu d'accueil : Retourner à l'écran de veille

Dans un sous-menu : Retourner au niveau précédent

En mode édition/précomposition : Effacer un caractère/un chiffre

Pendant un appel : Désactiver/Activer le son du micro

Lorsque le téléphone sonne : Désactiver la sonnerie

En mode veille : Appeler par interphone un autre combiné

11. Haut ▲

En mode menu : Remonter dans la liste.

Dans le répertoire, la liste BIS et la liste des appels : Remonter dans la liste

Pendant un appel : Monter le volume du haut-parleur.

Lorsque le téléphone sonne : Monter le volume de la sonnerie.

12.

En mode veille : Accéder à la liste d'appels.

En mode édition : Déplacer le curseur vers la droite

13. RAPPEL R (ou touche FLASH)

En mode précomposition ou pendant un appel : Insérer un Flash (R)

14. Bas ▼

En mode veille : accéder à la liste BIS

En mode menu : Descendre dans la liste du menu.

Dans le Répertoire/la liste BIS/la liste d'appels : Descendre dans la liste.

Pendant un appel : Baisser le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone sonne ou pendant la lecture d'un message : Monter le volume de la sonnerie.

15. Haut parleur

Activer/désactiver le haut-parleur

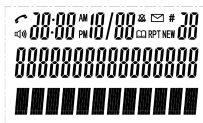
16. Répertoire











En mode veille : Accéder au répertoire

En mode édition : Déplacer le curseur vers la gauche

Icônes de l'écran de la base

Selon le mode de fonctionnement actuel du téléphone, les icônes suivants peuvent apparaître à l'écran :



	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que le mode main libre est activé
	Indique s'il s'agit du Matin [AM] ou de l'Après-midi [PM] .
	
	Indique que la sonnerie est coupée
	S'affiche lorsque vous êtes dans le menu répertoire.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur.
	Indique qu'un correspondant a appelé plusieurs fois
	Indique le numéro d'appel
	Indique les coordonnées de l'appelant




Structures des menus

En mode veille, appuyez sur **MENU** puis utilisez les touches ▲▼ pour faire défiler les différents menu. Appuyez sur **MENU** pour accéder à une fonction ou à un sous-menu.

Appuyez sur C pour revenir au niveau précédent.


Le schéma ci-dessous vous explique la structure du menu.


REPertoire	JOURNAL	DATE/HEURE	CHOIX LANGUE	REGLAGES	RECH. COMB.	ASSOCIATION	REPONDEUR
VOIR	MANQUE	FORMAT HEURE	FRANCAIS	REGL. SONN.	RECH. COMBINE	ATTENDEZ	LECT. MESS
AJOUTER	RECU	REGL. HORLOGE	ITALIEN	ANNULER COMB.			SUPPRIM. TOUT
MODIFIER	COMPOSE		TURC	NUMEROTATION			MEMO
SUPPRIMER			ESPAGNOL	DELAI FLASH			REP. ON/OFF
SUPPRIM/TOUT			GREC	BIPS TOUCHES			REGL. REP.
ÉTAT REPERTOIRE			SUEDOIS	MODIFIER PIN			
			NORVEGIEN	PARAM. ORIGIN			
			NEERLANDAIS				
			ANGLAIS				
			ALLEMAND				

Touche			Répertoire 	Annuler/Muet C
	Affiche VIDE ou la première entrée de la liste Bis	Affiche VIDE ou la première entrée de la liste d'appels	Affiche VIDE ou la première entrée du répertoire	Affiche les noms des autres combinés. Appelle directement si un seul combiné est enregistré
Sous-Menu (Appuyez sur Menu/OK si la liste n'est pas vide)	AJOUTER ? SUPPRIMER ? SUPPRIMER TOUT ?	AJOUTER ? SUPPRIMER ? SUPPRIMER TOUT ?	AFFICHE LE NUMERO ET LA MELODIE	

UTILISATION DU TELEPHONE SANS FIL


1. ALLUMER LE COMBINÉ

Si votre combiné est éteint, maintenez la touche  pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le combiné s'allume.


Pour éteindre le combiné, maintenez la touche  pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

2. PASSER UN APPEL EXTERNE





2.1. Numérotation préparatoire

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
- Appuyez sur la touche .
- En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur la touche **C** pour effacer les chiffres.





2.2. Composition directe


- Appuyez sur la touche .
 - Composez le numéro de téléphone de votre correspondant
- Remarque :** un chiffre incorrect ne peut pas être corrigé avec la touche **C**.

2.3. Appeler un numéro du répertoire





- Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans le répertoire.
- Appuyez sur  pour appeler l'entrée sélectionnée.

2.4. Appeler un numéro depuis la liste des appels recus (disponible uniquement avec l'option de présentation du numéro)

- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste d'appels.
- Appuyez sur  pour appeler l'entrée sélectionnée.

Remarque : Vous pouvez également accéder à la liste d'appels en appuyant deux fois sur .

2.5. Appeler un numéro de la liste BIS

- Appuyez sur  pour accéder à la liste BIS, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste BIS.
- Appuyez sur  pour appeler l'entrée sélectionnée.


2.6. Chronomètre

Le combiné enregistre automatiquement la durée de chaque appel.

Le chronomètre s'affiche dès que vous décrochez le téléphone ou 15 secondes après avoir composé un numéro, et il reste affiché encore 5 secondes après la fin de l'appel.


La durée s'affiche en heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).

3. REPENDRE A UN APPEL

Lorsque le téléphone sonne, si celui-ci n'est pas sur le chargeur ou si la fonction **réponse automatique** est n'est pas activée, appuyez sur la touche  pour décrocher.

Remarque : Si le combiné est sur le chargeur ou si la fonction **réponse automatique** est activée (Cf. § *Activer/Désactiver la réponse automatique* en page 24), décrochez le combiné de la base ou du chargeur pour répondre automatiquement à l'appel, sans avoir besoin d'appuyer sur une touche.


4. TERMINER UN APPEL

Pendant un appel, appuyez sur  pour raccrocher.

OU

Raccrochez en reposant le combiné sur la base ou sur le chargeur.

5. HAUT PARLEUR DU COMBINE

Pendant un appel, la touche  vous permet de passer du mode normal au mode mains libres et vice-versa.

6. REGLAGE DU VOLUME D'ECOUTE ET DU MAIN LIBRE


Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux différents de volume (Volume 1 à Volume 5) pour chacun des écouteurs et pour le haut-parleur.

Pendant un appel :

Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le niveau de volume de 1 à 5. Le réglage actuel s'affiche. À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

7. COUPER LE SON

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre.

Pendant un appel: Appuyez sur  pour couper le son du micro; l'écran affiche <Muet>.

Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Appuyez de nouveau sur  pour rétablir le son du micro.


8. DESACTIVER/ACTIVER LA SONNERIE D'UN COMBINÉ

En mode veille, maintenez appuyée la touche **#** pour désactiver la sonnerie du combiné. L'icône "Sonnerie Off" s'affiche à l'écran.

Remarque : Lorsqu'un correspondant vous appelle, même si la sonnerie est désactivée, l'icône d'Appel clignote à l'écran et le mot APPEL apparaît à côté du numéro du correspondant. Pour réactiver la sonnerie du combiné, maintenez appuyée la touche **#** de nouveau.

9. VERROUILLER/DEVERROUILLER LE COMBINÉ

Vous pouvez verrouiller le clavier de manière à ce qu'aucune touche ne puisse être appuyée accidentellement lorsque le téléphone est dans votre poche. En mode veille, maintenez appuyée la touche ***** pour verrouiller le clavier; l'icône d'un cadenas s'affiche à l'écran.

Remarque : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez toujours répondre à un appel en appuyant sur . Pour déverrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche ***** de nouveau.

10. RECOMPOSER

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés. Si l'un des numéros correspond à une des entrées du répertoire, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste BIS.

10.1. Recomposer un numéro de la liste BIS












1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.

Remarque : Si la liste BIS affiche un nom, appuyez sur **#** pour voir le numéro de cette entrée.


2. Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
3. Appuyez sur  pour appeler l'entrée sélectionnée.

Remarque : S'il n'y a aucun numéro dans la liste BIS, l'écran indique <VIDE>.







10.2. Sauvegarder un numéro de la liste BIS dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
2. Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Ajouter**.
4. Appuyez sur  et entrez le nom que vous souhaitez utiliser dans le répertoire.
5. Appuyez sur  puis modifiez le numéro si nécessaire.
6. Appuyez sur  ; l'écran affiche <Mélodie 1>.
7. Utilisez les touches   pour parcourir des sonneries. Les sonneries correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.







Remarque : la sonnerie affectée à un contact dans le répertoire sera uniquement jouée lorsque vous recevez un appel si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros.

Appuyez sur  pour confirmer; l'entrée est sauvegardée.

10.3. Supprimer un numéro de la liste BIS

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
2. Utilisez les touches  pour parcourir la liste BIS.
3. Appuyez sur  puis .
4. Utilisez ensuite les touches  pour sélectionner **Supprimer**.
5. Appuyez sur  pour confirmer; l'entrée est supprimée.

10.4. Supprimer toutes les entrées de la liste BIS


1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
2. Utilisez les touches  pour parcourir la liste BIS.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches  pour sélectionner **Supprim. tout**.
4. Appuyez sur  ; l'écran affiche <Confirmer?>.
5. Appuyez sur  pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche <VIDE>.

Remarque : S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec l'appel entrant au lieu du bip sonore de recherche.

UTILISATION DU TELEPHONE FILAIRE

1. PASSER UN APPEL EXTERNE





Numérotation préparatoire

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
 - décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur .
- Remarque** : En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur la touche **C** pour effacer les chiffres.
- Note** : Pour insérer une pause dans la numérotation, maintenez la touche **O** appuyée. La lettre **P** apparaît à l'écran.





Composition directe

- décrochez le combiné.
 - Composez le numéro de téléphone de votre correspondant
- Remarque** : un chiffre incorrect ne peut pas être corrigé avec la touche **C**.





Appeler un numéro du répertoire

- Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans le répertoire.
- décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour appeler l'entrée sélectionnée.

Appeler un numéro depuis la liste des appels reçus (disponible uniquement avec l'option de présentation du numéro)

- Appuyez sur  pour accéder à la liste d'appels, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste d'appels.
- décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour appeler l'entrée sélectionnée.


Appeler un numéro de la liste BIS

- Appuyez sur  pour accéder à la liste BIS, puis utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste BIS.
- décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour appeler l'entrée sélectionnée.

Chronomètre

Le combiné enregistre automatiquement la durée de chaque appel. Le chronomètre s'affiche dès que vous décrochez le téléphone ou 15 secondes après avoir composé un numéro, et il reste affiché encore quelques secondes après la fin de l'appel. La durée s'affiche en heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).

2. REPENDRE A UN APPEL

Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour répondre.

3. TERMINER UN APPEL

Pendant un appel, raccrochez en reposant le combiné sur la base,

Ou,

Appuyez sur la touche haut-parleur , si vous étiez en mode mains-libres.

4. REGLAGE DU VOLUME D'ECOUTE ET DU MAIN LIBRE

Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux différents de volume (Volume 1 à Volume 5) pour chacun des écouteurs et pour le haut-parleur.

Pendant un appel :

Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le niveau de volume de 1 à 5. Le réglage actuel s'affiche. À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

5. COUPER LE SON

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre.

Pendant un appel: Appuyez sur **C** pour couper le son du micro; l'écran affiche <Muet>.

Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Appuyez de nouveau sur **C** pour rétablir le son du micro.

6. EFFECTUER UN APPEL D'URGENCE (Lors d'une coupure d'électricité)

En cas de coupure de courant, vous pouvez passer un appel avec le téléphone filaire.

- Décrochez le combiné puis attendez quelques secondes pour obtenir la tonalité.
- Composez ensuite le numéro de téléphone.






Notes :

- Il n'est pas possible de composer un numéro depuis le répertoire ou d'utiliser le haut-parleur.
- Vous pouvez répondre à un appel avec le téléphone filaire.













7. RECOMPOSER

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés. Si l'un des numéros correspond à une des entrées du répertoire, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste BIS.









Recomposer un numéro de la liste BIS

- Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
 - **Remarque** : Si la liste BIS affiche un nom, appuyez sur  pour voir le numéro de cette entrée.
 - Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
 - Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour appeler l'entrée sélectionnée.
- Remarque** : S'il n'y a aucun numéro dans la liste BIS, l'écran indique <VIDE>.









Sauvegarder un numéro de la liste BIS dans le répertoire

- Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
 - Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
 - Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Ajouter**.
 - Appuyez sur  et entrez le nom que vous souhaitez utiliser dans le répertoire.
 - Appuyez sur  puis modifiez le numéro si nécessaire.
 - Appuyez sur  ; l'écran affiche <Mélodie 1>.
 - Utilisez les touches   pour parcourir des sonneries. Les sonneries correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
- Remarque** : la sonnerie affectée à un contact dans le répertoire sera uniquement jouée lorsque vous recevez un appel si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros.
- Appuyez sur  pour confirmer; l'entrée est sauvegardée.

Supprimer un numéro de la liste BIS





- Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
- Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
- Appuyez sur  puis .
- Utilisez ensuite les touches   pour sélectionner **Supprimer**.
- Appuyez sur  pour confirmer; l'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées de la liste BIS

- Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste BIS.
 - Utilisez les touches   pour parcourir la liste BIS.
 - Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Supprim. tout**.
 - Appuyez sur  ; l'écran affiche <Confirmer?>.
 - Appuyez sur  pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche <VIDE>.
- Remarque** : S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec l'appel entrant au lieu du bip sonore de recherche.

8. APPEL COMBINÉ



Si vous avez perdu le combiné du téléphone sans fil, vous pouvez le repérer à l'aide de la base du téléphone filaire :


- Appuyez sur ^{Menu} /OK puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rech. Comb.**
- Appuyez sur ^{Menu} /OK . **Rech. Combiné** s'affiche à l'écran et le(s) téléphone(s) sans fil enregistré(s) sur la base émettent un bip sonore de recherche. Pour arrêter la recherche, appuyez sur les touches  ou  ou  du combiné sans fil, ou appuyez de nouveau sur la touche  de la base.

9. PASSER UN APPEL INTERNE (VERSION MULTI-COMBINÉ UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre, ou de passer des appels de conférence. Si le combiné appelé ne répond pas dans les 60 secondes (100 secondes, si l'appel s'effectue depuis la base), il arrête de sonner et retourne en mode veille.



9.1. Fonction intercom depuis un combiné sans fil

1. En mode veille, appuyez sur la touche  depuis le combiné sans fil.
2. Si plusieurs combinés sont enregistrés, le chiffre "7" et "9" s'affichent ainsi que les numéros des autres combinés.
3. Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, tapez "7" pour appeler la base, ou tapez le "9" pour appeler tous les combinés en même temps.
4. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur la touche  de ce combiné ou décrochez le combiné de la base pour établir la communication.


Remarque : Si deux combinés seulement sont enregistrés sur la base, il suffit d'appuyer sur  pour appeler directement l'autre téléphone.

Remarque : S'il y a un appel externe alors que vous êtes en conversation par interphone, vous entendrez des bips sonores d'avertissement et vous devrez terminer l'appel par interphone avant de répondre à l'appel externe.

9.2. Fonction intercom depuis le téléphone filaire





1. En mode veille, appuyez sur la touche  depuis la base.
2. Si plusieurs combinés sont enregistrés, le chiffre "9" s'affichent ainsi que les numéros des autres combinés.
3. Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, ou tapez le "9" pour appeler tous les combinés en même temps.
4. Le combiné appelé sonne. Appuyez sur la touche  de ce combiné ou décrochez le combiné de la base pour établir la communication.


9.3. Appeler tous les combinés

1. En mode veille, appuyez sur la touche  depuis le combiné sans fil ou sur la touche **C** depuis la base ; tous les autres numéros de combinés enregistrés s'affichent.
2. Appuyez sur "9" pour appeler en même temps tous les combinés enregistrés.



9.4. Transférer un appel externe vers un autre combiné

Depuis un combiné sans fil :

1. Pendant un appel externe, appuyez sur ^{Menu}/_{OK} puis utilisez les touches   pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur ^{Menu}/_{OK} ; l'écran affiche tous les numéros des autres combinés enregistrés, plus le "9". Entrez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente, et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur la touche  du combiné appelé pour établir la communication ou décrochez le combiné de la base.
5. Pour terminer l'appel avec le correspondant externe, appuyez sur la touche  du combiné appelant ou reposez-le sur le chargeur.
6. L'appel externe est maintenant transféré sur le combiné appelé.

Remarque : Si l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel, vous pouvez arrêter l'appel par interphone et retourner à l'appel externe en appuyant sur .

Depuis le téléphone filaire :

1. Pendant un appel externe, appuyez sur ^{Menu}/_{OK} . L'écran affiche tous les numéros des autres combinés enregistrés, plus le "9". Entrez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.
2. L'appel externe est automatiquement mis en attente, et le combiné appelé sonne.
3. Appuyez sur la touche  du combiné appelé pour établir la communication.
4. Pour terminer l'appel avec le correspondant externe, appuyez sur la touche  du combiné appelant ou reposez-le sur le chargeur.
5. L'appel externe est maintenant transféré sur le combiné appelé.



10. Appel conférence à 3

La fonction appel de conférence permet de partager un appel externe entre deux combinés (en intercom).

Les trois parties peuvent ainsi partager la conversation sans frais de communication supplémentaires.

Pendant un appel externe:

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section *Transférer un appel externe vers un autre combiné*.

2. Maintenez appuyée la touche * du combiné ou * de la base appelant pour établir l'appel de conférence.
N'importe quel combiné peut quitter la conférence en appuyant sur la touche , en laissant l'autre combiné encore connecté à l'appel externe.

REPERTOIRE DU COMBINÉ SANS FIL

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter, jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone, et 12 caractères pour le nom. Vous avez également la possibilité d'associer des sonneries différentes aux entrées du répertoire.

Remarque : Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie sélectionnée sera uniquement utilisée si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros et si le numéro de l'appel entrant correspond à un numéro enregistré. Les entrées du répertoire sont rangées par ordre alphabétique.

1. ENREGISTRER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{10K}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{10K}$ pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur $\overline{10K}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Ajouter**. Appuyez sur $\overline{10K}$ pour confirmer.
3. Entrez le nom puis appuyez sur $\overline{10K}$.
4. Entrez le numéro puis appuyez sur $\overline{10K}$.
5. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la mélodie souhaitée pour l'entrée du répertoire.
6. Appuyez sur $\overline{10K}$ pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

2. RECHERCHER UNE ENTREE DANS LE REPERTOIRE

1. Appuyez sur $\overline{10K}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **RÉPERTOIRE**, puis appuyez sur $\overline{10K}$ pour accéder au répertoire.
2. Entrez la première lettre du nom à l'aide des touches alphanumériques (ex: si le nom commence par C, appuyez trois fois sur la touche 2), puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'entrée souhaitée.

3. AFFICHER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{10K}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{10K}$ pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur $\overline{10K}$, pour sélectionner **Editer**.
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une entrée puis appuyez sur $\overline{10K}$ pour visualiser le nom, le numéro et la mélodie associée à l'entrée sélectionnée.

Remarque : Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, appuyez sur la touche de fonction droite ou gauche pour lire les chiffres cachés.

4. MODIFIER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Modifier** dans le répertoire.
3. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez éditer.
4. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$; l'écran affiche le nom actuel.
5. Modifiez le nom puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$.
6. Modifiez le numéro puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$.
7. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner la sonnerie, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer.

5. SUPPRIMER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Supprimer** dans le répertoire.
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour effacer l'entrée.

6. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Supprim. Tout** dans le répertoire.
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour effacer toutes les entrées.

7. AFFICHER LA CAPACITE DU REPERTOIRE

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées actuellement enregistrées dans le combiné ainsi que le nombre d'entrées pouvant encore être enregistrées dans le répertoire.

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Etat repert.**
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour afficher le nombre d'entrées utilisées dans le répertoire, par exemple <14/50> signifie que 14 entrées ont été sauvegardées sur les 50 espaces disponibles.

REPERTOIRE DU TELEPHONE FILAIRE

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous avez également la possibilité d'associer des sonneries différentes aux entrées du répertoire.

1. ENREGISTRER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{/OK}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{/OK}$ pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur $\overline{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Ajouter**. Appuyez sur $\overline{/OK}$ pour confirmer.
3. Entrez le nom puis appuyez sur $\overline{/OK}$.
4. Entrez le numéro puis appuyez sur $\overline{/OK}$.
5. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner la mélodie souhaitée pour l'entrée du répertoire.
6. Appuyez sur $\overline{/OK}$ pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

2. RECHERCHER UNE ENTREE DANS LE REPERTOIRE

1. Appuyez sur $\overline{/OK}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{/OK}$ pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur $\overline{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Voir**. Appuyez sur $\overline{/OK}$ pour confirmer.
3. L'écran affiche la première entrée par ordre alphabétique.
4. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner le contact souhaité.

3. MODIFIER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{/OK}$, utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{/OK}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner **Modifier** dans le répertoire.
3. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez éditer.
4. Appuyez sur $\overline{/OK}$; Appuyez sur la touche **C** pour effacer des caractères.
5. Entrez le nom puis appuyez sur $\overline{/OK}$.
6. Modifiez ensuite le numéro en appuyant d'abord sur la touche **C** puis entrez le nouveau numéro de téléphone. Appuyez sur $\overline{/OK}$ pour valider.
7. Utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner la sonnerie, puis appuyez sur $\overline{/OK}$ pour confirmer.

4. SUPPRIMER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Supprimer** dans le répertoire.
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'entrée. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour effacer l'entrée.
4. L'écran affiche « Confirmer ? »
5. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer ou sur la touche C pour annuler la suppression.

5. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Supprim. Tout** dans le répertoire.
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'entrée. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour effacer l'entrée.
4. L'écran affiche « Confirmer ? »
5. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer ou sur la touche C pour annuler la suppression.

6. AFFICHER LA CAPACITE DU REPERTOIRE

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées actuellement enregistrées dans le combiné ainsi que le nombre d'entrées pouvant encore être enregistrées dans le répertoire.

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Etat repert.**
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour afficher le nombre d'entrées utilisées dans le répertoire, par exemple <33/50> signifie que 33 entrées ont été sauvegardées sur les 50 espaces disponibles.

JOURNAL DES APPELS

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre fournisseur de réseau. La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 20 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes. Le numéro s'affiche à l'écran du combiné lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond à l'une des entrées de votre Répertoire privé, le nom associé à cette entrée s'affiche en alternance avec le numéro, et le combiné sonne avec la sonnerie associée à cette entrée.

Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, l'écran affiche <Secret>.







Si l'appel provient d'une personne dont le numéro n'est pas disponible, par exemple un appel international ou provenant d'un réseau privé, l'écran affiche <Hors Zone>.

Si vous avez de nouveaux appels identifiés, le combiné affiche "X NOUVEAUX APPELS" en mode veille. Ce message restera jusqu'à ce que tous les enregistrements des nouveaux appels aient été consultés sur le combiné.





JOURNAL DES APPELS DU COMBINÉ SANS FIL


1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS

Tous les appels reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels; l'appel le plus récent est en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel. Tous les nouveaux appels en absence sont marqués d'un astérisque * au début du numéro.










1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels.
OU
Appuyez sur  ; l'écran affiche <Liste d'appels>, puis appuyez sur .
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur # pour visualiser le numéro du correspondant (si applicable).
4. Appuyez sur , utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner DÉTAILS, puis appuyez sur ; l'écran affiche la date et l'heure de l'appel. Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

2. ENREGISTREMENT D'UN NUMÉRO











1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur , l'écran affiche **Ajouter**.
3. Appuyez sur , puis entrez le nom.
4. Appuyez sur , le numéro sélectionné de la liste s'affiche.
5. Éditez le numéro si nécessaire.
6. Appuyez sur , puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la sonnerie.

7. Appuyez sur  pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire et revenir à la liste des appels.

3. SUPPRIMER UN NUMERO DU JOURNAL DES APPELS

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels.
OU
Appuyez sur  ; l'écran affiche <Liste d'appels>, puis appuyez sur .
2. Utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Supprimer**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.











4. SUPPRIMER LES NUMEROS DU JOURNAL DES APPELS

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels.
OU
Appuyez sur  ; l'écran affiche <Liste d'appels>, puis appuyez sur .
2. Utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Supprim. Tout**.
4. Appuyez sur  ; l'écran affiche <CONFIRMER?>
5. Appuyez sur  pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche <VIDE>.






JOURNAL DES APPELS DU TELEPHONE FILAIRE

1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS




Tous les appels reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels; l'appel le plus récent est en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel. Tous les nouveaux appels en absence sont marqués d'un astérisque * au début du numéro.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels.
2. OU
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour accéder à JOURNAL
4. Appuyez sur  pour valider.
5. Utilisez les touches   pour sélectionner le sous-menu « Manqué », « Reçu », ou « Composé » puis appuyez sur  pour valider.
6. Utilisez les touches   pour sélectionner l'entrée.




2. ENREGISTREMENT D'UN NUMERO

1. Suivez les étapes de la section précédente *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur , l'écran affiche **Dans répert ?**
3. Appuyez sur , puis entrez le nom.
4. Appuyez sur , le numéro sélectionné de la liste s'affiche.
5. Éditez le numéro si nécessaire.
6. Appuyez sur , puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la sonnerie.
7. Appuyez sur , pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire et revenir à la liste des appels.

3. SUPPRIMER UN NUMERO DU JOURNAL DES APPELS

1. Suivez les étapes de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur ,
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Supprimer ?**
4. Appuyez sur , l'écran affiche <CONFIRMER?>
5. Appuyez sur , pour confirmer.

4. SUPPRIMER LES NUMEROS DU JOURNAL DES APPELS

1. Suivez les étapes de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur , puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Supprim. Tout**.
3. Appuyez sur , l'écran affiche <CONFIRMER?>
4. Appuyez sur , pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche <VIDE>.

PARAMETRES DU COMBINE SANS FIL

1. DATE & HEURE

Si vous êtes abonné à l'affichage du numéro, les réglages de l'heure et de la date seront automatiquement mis à jour par le réseau chaque fois que vous recevrez des appels.

Le service d'affichage du numéro inclut seulement le mois et la date, mais pas l'année; il vous faudra donc probablement régler l'année.

1.1. Changer le format date

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure.**
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$; l'écran affiche **Format date.**
4. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le format de date souhaité. (**JJ-MM-AA** ou **MM-JJ-AA**).
5. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer.

1.2. Changer le format heure

En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure.**
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Format heure.**
4. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le format de l'heure souhaité. (**12 heures** ou **24 heures**).
5. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer.


1.3. Régler la date






En mode veille :

1. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure.**
3. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Régler date.**
4. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ puis réglez la date en fonction du format choisi dans la section *Changer le format date.*
5. Appuyez sur $\overline{\text{OK}}$ pour confirmer.

Remarque : Si l'heure a déjà été réglée auparavant, l'heure actuelle s'affiche; sinon, l'écran affiche "**HH:MM**".




1.4 Régler l'heure

En mode veille : 



1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Régler heure.**
4. Appuyez sur  puis réglez l'heure en fonction du format choisi dans la section *Changer le format heure.*
5. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si la date a déjà été réglée auparavant, la date d'aujourd'hui s'affiche; sinon, l'écran affiche "**JJ-MM-AA**".





2 ALARME

Vous pouvez régler une alarme sur ce téléphone. Lorsqu'une alarme est réglée, l'icône d'alarme  s'affiche à l'écran du combiné. Lorsque l'alarme se déclenche, l'icône d'alarme  et "**ALARME ON**" clignotent à l'écran du combiné, et l'alarme sonne pendant 45 secondes. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. Si la fonction de répétition d'alarme est activée, l'alarme sonnera à nouveau à la fin du délai de répétition de sept minutes. Pendant que l'alarme retentit, vous pouvez également appuyez sur la touche  pour arrêter l'alarme et désactiver la fonction de répétition.

Remarque :








- a- Si le clavier est verrouillé au moment où l'alarme sonne, vous pouvez toujours l'éteindre en appuyant sur n'importe quelle touche.
- b- Le volume de l'alarme est réglé au même niveau que le volume de la sonnerie du combiné. Si le volume de la sonnerie du combiné est réglé sur **VOLUME OFF**, l'alarme sonne au niveau **VOLUME 1**.
- c- Si une alarme est réglée et sonne pendant un appel externe ou interne, le symbole  et "**ALARME ON**" clignotent à l'écran. À l'heure de l'alarme, une sonnerie retentit dans l'écouteur. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche ou maintenez appuyée la touche ; l'écran affiche à nouveau la durée de l'appel en cours.
- d- À l'heure de l'alarme, l'alarme ne retentit pas si le combiné est en train de sonner ou s'il est en mode recherche. Cependant, si la fonction de rappel d'alarme est activée et qu'il n'y a pas d'enregistrement de combiné ou de sonnerie en cours, l'alarme retentira à nouveau après la période normale de rappel d'alarme.

2.1. Activer/Désactiver l'alarme

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Alarme.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On** ou **OFF.**
4. Appuyez sur  pour confirmer.
Remarque : Si **On (ALARME ACTIVÉE)** est sélectionné, il vous sera demandé de régler l'heure de l'alarme.

2.2. Régler l'heure de l'alarme





En mode veille :

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl.comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Alarme.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On.**
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Entrez l'heure de l'alarme en format 24 h.
6. Appuyez sur  l'écran affiche **Snooze.**
7. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
8. Appuyez sur  pour confirmer.






3 PARAMETRES DU COMBINE

3.1. Choix d'une sonnerie pour appel interne

En mode veille:





1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonneries.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonnerie int.**
4. Appuyez sur <Select> puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la mélodie affectée à la sonnerie interne.
Remarque : Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
5. Appuyez sur  pour confirmer la mélodie de sonnerie interne.

3.2. Choix d'une sonnerie pour appel externe


1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonneries.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonnerie ext.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la mélodie affectée à la sonnerie externe.
Remarque : Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
5. Appuyez sur  pour confirmer la mélodie de sonnerie externe.


3.3. Régler le volume de la sonnerie

En mode veille:

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonneries.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Vol. sonnerie.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité (de 1 à 5), ou pour désactiver la sonnerie (Sonnerie désactivée).

Remarque : La sonnerie retentit au niveau de volume correspond au fur et à mesure que vous parcourez les différents niveaux.

Si vous sélectionnez **Volume Off**, l'icône  (sonnerie désactivée) sera affichée en mode veille.

5. Appuyez sur  pour confirmer le réglage du volume de sonnerie.



3.4. Régler les alertes sonores

Trois bips sonores sont activés par défaut. Vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez.

Bip touches : un bip retentit à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Batterie faible : en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que la batterie a besoin d'être rechargée.





Hors de portée : en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que l'appel risque d'être coupé si vous ne vous rapprochez pas de la base.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. combiné.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Alertes son.**

3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Bip touches/Batterie faible/Hors de portée**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner On ou Off.
5. Appuyez sur  pour confirmer les réglages des bips sonores.





3.5. Régler la langue du combiné

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné en mode veille.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Langue.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur  pour confirmer.





3.6. Renommer le combiné

Pour changer le nom apparaissant à l'écran en mode veille:

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Renommer CB.**
3. Appuyez sur  puis entrez le nouveau nom du combiné. Appuyez sur la touche **C/** pour effacer le dernier caractère, et maintenez cette touche appuyée pour effacer toute la ligne.
Remarque : Le nom du combiné peut comporter jusqu'à 12 caractères.
4. Confirmez le nom en appuyant sur .

3.7. Sélectionner les informations à afficher en mode veille





Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné en mode veille.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Affichage.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Nom combiné** ou **Heure.**
4. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque: Si vous sélectionnez **Heure** alors que l'heure n'a pas été réglée, l'écran affiche 00- 00

3.8. Activer/désactiver la réponse automatique

La réponse automatique est une option permettant de répondre à un appel en décrochant simplement le combiné, sans avoir à appuyer sur aucun bouton.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Comb**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réponse auto.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur  pour confirmer le réglage de réponse automatique.

4 PARAMETRES DE LA BASE






4.1. Annuler un combiné

Cette opération n'est nécessaire que si l'un des combinés devient défectueux ou s'il est perdu et doit être remplacé.

Vous aurez besoin d'entrer le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut : 0000).

Une fois le combiné annulé, l'icône d'antenne clignote et l'écran affiche <Annulé>.



Remarque : Vous ne pouvez pas annuler le combiné que vous êtes en train d'utiliser.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Base**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annuler Comb.**
3. Appuyez sur  puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
4. Appuyez sur  puis faites défiler la liste des combinés enregistrés à l'aide des touches ▲▼.
5. Appuyez sur  pour confirmer l'annulation du combiné.

4.2. Changement du mode de composition

Nous vous conseillons de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion.

Remarque : Quand la composition par impulsion est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche * pour permuter sur la composition par fréquence vocale pour le reste de l'appel.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Base**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Numérotation**.

- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Tonalités** ou **Décimale**.
Remarque : Le réglage en cours est indiqué par un astérisque sur la droite.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ pour confirmer le choix du mode de composition.

4.3. Réglage de la durée de Flash (R)

Si votre téléphone est connecté à un PBX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Régl. Base**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Délai R**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour sélectionner la durée souhaitée :
(Courte=100ms, Moyenne=300ms, Longue=600ms).
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ pour confirmer le réglage.

Changer le code PIN système



Un code PIN système à 4 chiffres permet de modifier les réglages système de la base et d'enregistrer/Annuler un combiné. Le code PIN système par défaut est 0000.

- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Régl. Base**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Modifier PIN**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$; un message vous demande de taper l'ancien code PIN.
Remarque : Si l'ancien code PIN entré est incorrect, l'écran affiche "**ancien PIN incorrect**" avant de revenir au menu **Modifier code PIN**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis tapez le nouveau code PIN.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis tapez à nouveau le code PIN.
Remarque : Si le nouveau code PIN entré à l'étape 5 ne correspond pas à celui entré à l'étape 4, l'écran affiche "Nouveau PIN incorrect" avant de revenir à l'étape 4.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ pour confirmer le nouveau code PIN.

5. REINITIALISER LES REGLAGES DE LA BASE

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les réglages de la base. Une fois la base réinitialisée, tous vos paramètres personnels seront supprimés. Les messages du répondeur, la liste des appels et la liste bis seront effacés, mais le répertoire restera inchangé.

- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis utilisez les touches $\blacktriangle\blacktriangledown$ pour aller dans **Défaut**.
- Appuyez sur $\overset{\equiv}{/OK}$ puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).

3. Appuyez sur  pour confirmer le code PIN.
4. Appuyez sur  pour confirmer la réinitialisation.

PARAMETRES DU TELEPHONE FILAIRE





1. DATE & HEURE

Le format de la date s'affiche comme suit : MM-JJ









L'heure s'affiche au format 24 heures comme suit : HH:MM

1.1. Changer le format heure

En mode veille :




1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Format heure**.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le format de l'heure souhaité. (**12 heures** ou **24 heures**).
4. Appuyez sur  pour confirmer.

1.2. Régler l'heure et la date

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Date & Heure**.
2. Appuyez sur  ; l'écran affiche **Regl. Horloge**.
3. Les deux derniers chiffres de l'année clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'année. puis appuyez sur  pour valider.
4. Le chiffre du mois clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le mois puis appuyez sur  pour valider.
5. Le chiffre du jour clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le jour puis appuyez sur  pour valider.
6. Le chiffre du jour clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le jour puis appuyez sur  pour valider.
7. Le chiffre des heures clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'heure puis appuyez sur  pour valider.
8. Le chiffre des minutes clignote. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner les minutes puis appuyez sur  pour valider.
9. Un bip de validation retentit.

2. LANGUE








En mode veille :

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Choix langue.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la langue choisie.
3. Appuyez sur  pour confirmer.







3. REGLAGES


3.1. Choix d'une sonnerie et du niveau de volume pour appel interne

En mode veille:

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages.**
 2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Sonn.**
 3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonnerie int.**
 4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mélodie.**
 5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la mélodie affectée à la sonnerie interne.
- Remarque :** Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
6. Appuyez sur  pour confirmer la mélodie de sonnerie interne.
 7. Utilisez ensuite les touches ▲▼ pour aller dans **Volume.**
 8. Appuyez sur  pour confirmer le niveau de volume de sonnerie interne.

3.2. Choix d'une sonnerie et du niveau de volume pour appel externe

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages.**
 2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Sonn.**
 3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Sonnerie ext.**
 4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mélodie.**
 5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la mélodie affectée à la sonnerie externe.
- Remarque :** Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
9. Appuyez sur  pour confirmer la mélodie de sonnerie externe.

10. Utilisez ensuite les touches ▲▼ pour aller dans **Volume**.
11. Appuyez sur  pour confirmer le niveau de volume de sonnerie externe.






3.3. Annuler un combiné

Cette opération n'est nécessaire que si l'un des combinés devient défectueux ou s'il est perdu et doit être remplacé.

Vous aurez besoin d'entrer le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut : 0000).

Une fois le combiné annulé, l'icône d'antenne clignote et l'écran affiche <Annulé>.




Remarque : Vous ne pouvez pas annuler le combiné que vous êtes en train d'utiliser.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annuler Comb.**
3. Appuyez sur  puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
4. Appuyez sur  puis faites défiler la liste des combinés enregistrés à l'aide des touches ▲▼.
5. Appuyez sur  pour confirmer l'annulation du combiné.

3.4. Changement du mode de composition

Nous vous conseillons de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion.

Remarque : Quand la composition par impulsion est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche * pour permuter sur la composition par fréquence vocale pour le reste de l'appel.





1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Numérotation**.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Freq. vocale** ou **Décimale**.

Remarque : Le réglage en cours est indiqué par un astérisque sur la droite.

4. Appuyez sur  pour confirmer le choix du mode de composition.





Réglage de la durée de Flash (R)

Si votre téléphone est connecté à un PBX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Délai Flash**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la durée souhaitée :
(Courte=100ms, Moyenne=300ms, Longue=600ms).
4. Appuyez sur  pour confirmer le réglage.







Régler les alertes sonores

Les bips sonores sont activés par défaut. Vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Bips touches**.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Désactivé** ou **Activé**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.

Changer le code PIN système

Un code PIN système à 4 chiffres permet de modifier les réglages système de la base et d'enregistrer/Annuler un combiné. Le code PIN système par défaut est 0000.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Modifier PIN**.
3. Appuyez sur  ; un message vous demande de taper l'ancien code PIN.
Remarque : Si l'ancien code PIN entré est incorrect, l'écran revient au menu **Modifier code PIN**.
4. Appuyez sur  puis tapez le nouveau code PIN.
5. Appuyez sur  puis tapez à nouveau le code PIN.
Remarque : Si le nouveau code PIN entré à l'étape 5 ne correspond pas à celui entré à l'étape 4, l'écran revient au menu **Modifier code PIN**.
6. Appuyez sur  pour confirmer le nouveau code PIN.

Réinitialiser les réglages de la base

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les réglages de la base. Une fois la base réinitialisée, tous vos paramètres personnels seront supprimés. Les messages du répondeur, la liste des appels et la liste bis seront effacés, mais le répertoire restera inchangé.

1. Appuyez sur \overline{OK} puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages**.
2. Appuyez sur \overline{OK} puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Param. Origin**
3. Appuyez sur \overline{OK} puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
4. Appuyez sur \overline{OK} pour confirmer la réinitialisation.

4. ENREGISTREMENT D'UN COMBINÉ

IMPORTANT: Le combiné est déjà enregistré sur la base lorsque vous achetez le téléphone ; vous n'avez donc pas besoin de l'enregistrer.

L'enregistrement n'est nécessaire que si vous achetez un combiné supplémentaire, ou si un combiné existant devient défectueux.

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à cinq combinés par base; les numéros de chaque combiné (1 à 5) s'affichent sur leurs écrans respectifs.

Remarque : Chaque combiné ne peut être enregistré que sur une seule base.

Pour enregistrer un combiné :

1. Appuyez sur \overline{OK} puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Association**. Un bip sonore retentit. La base entre alors en mode enregistrement pendant environ 2 minutes.
2. Pendant ce temps, appuyez sur la touche \overline{OK} du combiné sans fil puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Association**.
3. Appuyez sur \overline{OK} puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
4. Appuyez sur \overline{OK} pour confirmer l'enregistrement.
5. Une fois l'enregistrement du combiné terminé, un bip sonore de confirmation retentit et le premier numéro de combiné disponible est automatiquement attribué à ce combiné. Ce numéro apparaîtra à l'écran du combiné en mode veille.

FONCTION REPONDEUR

Votre téléphone est équipé d'un répondeur téléphonique qui enregistre les appels en absence lorsqu'il est allumé. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages, pour une durée d'enregistrement totale d'environ 15 minutes. Outre la fonction d'enregistrement, le répondeur vous permet également d'enregistrer des mémos destinés à d'autres utilisateurs de votre téléphone.

Si la mémoire du répondeur est pleine, l'écran du combiné affiche **Répondeur plein** en alternance avec l'heure ou le nom du combiné (selon le réglage d'affichage en mode veille choisi); vous devez alors supprimer quelques messages afin de libérer de l'espace.

Certaines fonctions du répondeur peuvent être commandées à partir de la base (lire un message, allumer/éteindre le répondeur).

Le répondeur peut également être contrôlé et paramétré avec les menus du combiné, voir ci-dessous.







UTILISATION A PARTIR DU COMBINÉ SANS FIL

1. MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR


Vous pouvez allumer et éteindre le répondeur avec le combiné.

Lorsque le répondeur est allumé, il répond aux appels au bout du délai de réponse réglé et votre correspondant a la possibilité de vous laisser un message.



Lorsque le répondeur est éteint, il répond aux appels au bout de 10 sonneries et vos correspondants entendent le message d'annonce seul, sans pouvoir laisser de message.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Rép. On/Off**.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
 - Si le répondeur est allumé, l'icône  s'affiche à l'écran du combiné et le témoin lumineux s'allume sur la base du téléphone filaire.
 - S'il y a des nouveaux messages, l'icône  clignote.

2. ÉCOUTER LES MESSAGES DU REPONDEUR

Si le répondeur contient des nouveaux messages, l'icône  clignote à l'écran du combiné jusqu'à ce que tous les nouveaux messages aient été écoutés. Une fois la lecture terminée, le nouveau message est automatiquement sauvegardé en tant qu'ancien message si vous ne l'effacez pas.

Les messages anciens ne peuvent être écoutés qu'une fois tous les nouveaux messages écoutés.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Lire MSG**.
3. Appuyez sur  pour lancer la lecture du message sur le haut-parleur du combiné ; l'écran affiche la date et l'heure du message correspondant.
Remarque : Un astérisque * s'affiche au milieu de la ligne du bas de l'écran pour indiquer qu'il s'agit d'un nouveau message.
 Une fois le message écouté, un astérisque * disparaît et n'est plus affichée lorsque vous réécoutez le même message.
Remarque : S'il n'y a pas de messages, l'écran du combiné affiche brièvement "00-00 00-00" avant de revenir à **Lire MSG**.
4. Pendant la lecture d'un message, utilisez les touches ▲▼ pour monter ou baisser le volume, ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour écouter le message avec l'écouteur pour plus de discrétion.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'une des fonctions suivantes en cours de lecture: **STOP, SUIVANT, PRÉCÉDENT, SUPPRIMER**.

Stop : Arrêter la lecture du message en cours et revenir au menu **Répondeur** : Menu.

Suivant : Passer au message suivant. La date et l'heure du message suivant s'affichent s'il y a un autre message.

Précédent : Réécouter le message en cours depuis le début. La date et l'heure du message en cours s'affichent.

Supprimer : Supprimer le message en cours et passer au message suivant.

Remarque : Pendant la lecture d'un message, vous pouvez également vous servir des touches de raccourci suivantes :





5 : Arrêter la lecture d'un message

4 : Appuyez une fois pour réécouter le message en cours depuis le début ; Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.

6 : Passer au message suivant.

2 : Effacer le message en cours.






3. SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES DU REPONDEUR

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Supprim. Tout**.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur  pour confirmer de nouveau la suppression.

Remarque : S'il n'y a plus de messages dans le répondeur, l'écran affiche <VIDE> avant de revenir au menu **RÉPONDEUR**.

4. ENREGISTRER UN MEMO

Vous avez la possibilité d'enregistrer un mémo à destination d'un autre usager du téléphone. Lorsqu'un mémo est enregistré, celui-ci s'écoute de la même manière qu'un message du répondeur. La fonction d'enregistrement de mémos est disponible même si le répondeur est éteint.






1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mémo**.
3. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement du mémo ; l'écran affiche <Enregistrement en cours>.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le mémo OU, Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement du mémo sans le sauvegarder et revenir au menu **Répondeur**.

5. REGLAGES DU REPONDEUR

Utilisez le menu **Réglages répondeur** du combiné pour modifier les réglages de votre répondeur.

5.1. Réglages du mode répondeur






Par défaut, le répondeur est réglé en mode Répondeur & enregistreur, qui permet à vos correspondants de laisser un message. Vous pouvez le mettre en mode **Répondeur seul**, qui ne permet pas à vos correspondants de laisser un message.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mode rép.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Seul** ou **Rép. Enreg.**
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Quand la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur passera en mode **Répondeur seul**.








5.2. Réglage de la langue du message d'annonce (selon le pays)

Lorsqu'il répond à un appel, le répondeur lit un message d'annonce. Le téléphone comporte un message d'annonce préenregistré pour le mode **Répondeur & enregistreur**, et un autre pour le mode **Répondeur seul**. Sur ce modèle, ces messages existent en français et en anglais [English] seulement.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages. rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Langue Rép.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée pour le message d'annonce.
5. Appuyez sur  pour confirmer la langue.

5.3. Personnaliser le message d'annonce








Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistreur** qu'en mode **Répondeur seul**. Une fois votre message d'annonce enregistré, il sera utilisé par le répondeur chaque fois qu'il répondra à un appel. Si le message personnalisé est effacé, le téléphone lit le message préenregistré.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages. rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Enr MSG**.
6. Appuyez sur  puis enregistrez votre message après le bip sonore (l'écran affiche "ENREG").
7. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le message, ou appuyez sur <Retour> pour revenir à l'écran précédent sans sauvegarder le message.

Remarque : Tout nouveau message d'annonce enregistré écrasera automatiquement le message précédent.
Une fois l'enregistrement sauvegardé, le téléphone lance automatiquement la lecture du message enregistré.







5.4. Lecture du message d'annonce

Vous pouvez écouter le message d'annonce préenregistré ou votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistreur** qu'en mode **Répondeur seul**.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Lire annonce**.
6. Appuyez sur  pour lire votre message d'annonce ; l'écran affiche <Lire annonce>.
7. Appuyez sur  pour arrêter la lecture du message et revenir au menu précédent.

Remarque : Si aucun message personnalisé n'est enregistré, le téléphone lit le message préenregistré.

5.5. Supprimer le message d'annonce






1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Lire annonce**.
6. Appuyez sur  pour lire votre message d'annonce ; l'écran affiche <Lire annonce>.
7. Pendant la lecture du message d'annonce personnalisé, appuyez sur C/👉 pour supprimer le message; l'écran revient au menu précédent et le message préenregistré est restauré automatiquement.

Remarque : Le message préenregistré ne peut pas être supprimé; ainsi, si vous appuyez sur C/👉 pendant la lecture du message préenregistré, la lecture s'arrête simplement et l'écran revient au menu précédent.

8. Régler le délai de réponse






Vous avez la possibilité de régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur répond aux appels et lit le message d'annonce. Le délai peut être réglé de deux à huit sonneries ; vous pouvez également utiliser le **Mode économie**.

En mode économie, le répondeur se déclenche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages, et au bout de 4 sonneries s'il n'y a aucun nouveau message. Ainsi, lorsque vous appelez à distance pour consulter vos messages, vous pouvez raccrocher au bout de 2 ou 3 sonneries et économiser des frais de téléphone.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages. Rep.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Nb sonneries**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner de 2 à 8 sonneries ou le mode **Eco appel**.
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

9. Régler la durée d'enregistrement des messages entrants

Vous avez la possibilité de fixer une durée d'enregistrement maximale pour chaque message entrant. Les réglages disponibles sont : 60 secondes, 120 secondes, 180 secondes ou illimité.



1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Tmps Enreg.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner 60 s, 120 s, 180 s ou illimité.
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

10. Filtrage d'appels




Lorsque le répondeur est allumé et répond à un appel, vous avez la possibilité d'écouter en direct le message de votre correspondant. Vous pouvez ainsi l'identifier et décider de décrocher ou non. L'appel peut être filtré aussi bien sur la base que sur les combinés.

Par défaut, les messages du répondeur s'écoutent automatiquement sur le haut-parleur, et le volume se règle avec les touches VOLUME + et VOLUME - de la base.

Si vous ne souhaitez pas entendre le correspondant laisser son message, vous pouvez désactiver le filtrage sur la base.






1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans

Réglages rép.

3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Filtrage**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On** ou **Off**. (Le réglage actuel est indiqué par un *.)
5. Appuyez sur  pour confirmer le réglage.

11. Changement du taux de compression





Les trois différents taux de compression disponibles (**ÉLEVÉ, MOYEN et BAS**) vous permettent de régler la qualité d'enregistrement pour les messages entrants. Plus le taux de compression est bas, plus la qualité d'enregistrement est élevée, mais plus la capacité totale d'enregistrement disponible diminue. (BAS=7 minutes, MOYEN=10 minutes, ÉLEVÉ=15 minutes env.).

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Compression**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le taux de compression souhaité.
5. Appuyez sur  pour confirmer.

12. Accès à distance

Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées.






12.1 *Modifier le code PIN d'accès à distance*

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
 2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages Rép.**
 3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Modifier PIN**.
 4. Appuyez sur  puis entrez l'ancien code PIN d'accès à distance (code par défaut: 0000).
- Remarque :** Si l'ancien code PIN entré est incorrect, l'écran affiche revient au menu **Modifier PIN**.
5. Appuyez sur  et tapez le nouveau code PIN.
 6. Appuyez sur  puis retapez le nouveau code PIN.
 7. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas à celui entré à l'étape 5, l'écran revient à l'étape 5.


12.2. Activer/désactiver l'accès à distance


L'accès à distance doit être activé, faute de quoi l'accès est impossible.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages. rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Code interro.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **On** ou **Off**.
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

12.3 Accès au répondeur à distance

Vous avez la possibilité d'appeler votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales pour éteindre ou allumer le répondeur, ou pour écouter vos messages à distance.

1. Appelez votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales.
2. Pendant que le répondeur lit le message d'annonce, appuyez sur la touche  *.
3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres.


Remarque : La touche  * doit être appuyée pendant que la lecture du message d'annonce est en cours, et le code PIN d'accès à distance doit être entré juste après. Au bout de trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

Remarque : Après trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.


4. Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée :

Touches	Fonctions	
	Avant la lecture d'un message	Pendant la lecture d'un message
2		Supprimer le message en cours.
4		Réécouter le message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.
5	Lire le message.	Arrêter la lecture du message en cours.


6		Passer au message suivant.
7	Allumer le répondeur.	
8		Arrêter la lecture du message en cours.
9	Éteindre le répondeur.	

Remarque : Si le répondeur est éteint, le téléphone répond au bout de 14 sonneries ; vous pouvez alors taper  * puis entrer le code PIN à 4 chiffres d'accès à distance (code par défaut : 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.





UTILISATION A PARTIR DU TELEPHONE FILAIRE

Si votre répondeur est activé et paramétré sur le mode **Répondeur & enregistreur**, l'enregistrement du message s'effectue après bip. Toutefois, vous pouvez arrêter l'enregistrement du message et prendre l'appel à tout moment soit en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche  du combiné sans fil. Le message déjà enregistré sera sauvegardé.

1. MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR

Vous pouvez allumer et éteindre le répondeur en appuyant sur la touche /✉. Le témoin lumineux s'allume quand le répondeur est activé et clignote lors de nouveaux messages.

Vous pouvez également, en mode veille :

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. On/Off**.
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Désactivé** ou **Activé**.
4. Appuyez sur  pour confirmer.



2. PARAMETRES DU MESSAGE D'ANNONCE


Personnaliser le message d'annonce

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistreur** qu'en mode **Répondeur seul**. Une fois votre message d'annonce enregistré, il sera utilisé par le répondeur chaque fois qu'il répondra à un appel. Si le message personnalisé est effacé, le



















téléphone lit le message préenregistré.

2.1.1. Depuis les touches directes

1. Maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'écran affiche « Enreg »
2. Parlez ensuite clairement à environ 30 cm de la base.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer l'enregistrement. Votre annonce est lue automatiquement.

Remarque : Appuyez à tout moment sur la touche  pour annuler l'enregistrement.

2.1.2. Depuis le menu

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Répondeur.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Régl. rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Annonces.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul.**
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Enregistrer.**
6. Appuyez sur  puis enregistrez votre message après le bip sonore (l'écran affiche "ENREG").
7. Appuyez sur  pour arrêter et sauvegarder le message, ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent sans sauvegarder le message.


Remarque : Tout nouveau message d'annonce enregistré écrasera automatiquement le message précédent

Une fois l'enregistrement sauvegardé, le téléphone lance automatiquement la lecture du message enregistré.







Lecture du message d'annonce





Vous pouvez écouter le message d'annonce préenregistré ou votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistrer** qu'en mode **Répondeur seul.**

2.2.1. Depuis les touches directes

Appuyez sur la touche  pour lire le message d'annonce.


2.2.2. Depuis le menu


1. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Répondeur.**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches   pour aller dans **Régl. rép.**


3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Ecouter**.
6. Appuyez sur  pour lire votre message d'annonce.
Remarque : Si aucun message personnalisé n'est enregistré, le téléphone lit le message préenregistré.

Supprimer le message d'annonce

2.3.1. Depuis les touches directes

Appuyez sur la touche  pour lire le message d'annonce.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche  pour supprimer votre message d'annonce personnalisé.






Remarque : Le message préenregistré ne peut pas être supprimé; ainsi, si vous appuyez sur  pendant la lecture du message préenregistré, cette manipulation n'aura aucun effet.

2.3.2. Depuis le menu

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Lire annonces**.
6. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réinitial.**

3. REGLAGE DU MODE REPONDEUR

Par défaut, le répondeur est réglé en mode **Répondeur & enregistreur**, qui permet à vos correspondants de laisser un message. Vous pouvez le mettre en mode **Répondeur seul**, qui ne permet pas à vos correspondants de laisser un message.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mode rép.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Rép. Seul** ou **Rép. Enreg.**
5. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.





Quand la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur passera en mode **Répondeur seul**.

4. MESSAGES DU REPONDEUR



Si le répondeur contient des nouveaux messages, l'écran affiche, par exemple O1/O2 MSGS, ce qui signifie que vous avez 1 nouveau message sur un total de 2 messages. Les nouveaux messages sont lus en premiers. Les messages anciens ne peuvent être écoutés qu'une fois tous les nouveaux messages écoutés.

4.1. Lire les messages du répondeur

4.1.1. Depuis les touches directes

-  Lecture du message en cours et arrêter de la lecture du message
-  Pendant la lecture, passer au message suivant.
-  Pendant la lecture, réécouter le message en cours depuis le début. Passer au message suivant.
-  Supprimer le message en cours et passer au message suivant.

4.1.2. Depuis le menu

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Lect. MSG**.

Remarque : S'il n'y a pas de messages, l'écran affiche **Aucun Mess.** avant de revenir à **Lect. MSG**.

Remarque : Pendant la lecture d'un message, vous pouvez également vous servir des touches de raccourci suivantes :

Supprimer un message du répondeur

1. Appuyez sur **■** pendant la lecture du message.
2. Un bip retentit et le message ou mémo en cours de lecture est supprimé. Le message suivant est lu.

Supprimer tous les messages du répondeur

4.3.1. Depuis les touches directes

En mode veille, appuyez sur la touche **■** pendant 2 secondes pour supprimer tous les anciens messages.
Un bip retentit et tous les anciens messages sont supprimés.

4.3.2. Depuis le menu

1. Appuyez sur **OK** puis utilisez les touches **▲▼** pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur **OK** puis utilisez les touches **▲▼** pour aller dans **Supprim. Tout**.
3. Appuyez sur **OK**. Le message « Confirmer » apparaît.
4. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages. Vous devrez donc d'abord lire les nouveaux messages puis les effacer.

5. ENREGISTRER UN MEMO




Vous avez la possibilité d'enregistrer un mémo à destination d'un autre usager du téléphone. Lorsqu'un mémo est enregistré, celui-ci s'écoute de la même manière qu'un message du répondeur. La fonction d'enregistrement de mémos est disponible même si le répondeur est éteint.

5.1. Depuis les touches directes

1. Maintenez la touche **▶** appuyée jusqu'à ce l'écran affiche rapidement **Memo** puis **Enreg**.
2. Relâchez la touche et commencez à enregistrer votre mémo.
3. Appuyez sur la touche **▶** pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder le mémo, ou appuyez sur la touche **■** pour arrêter la lecture du mémo sans le sauvegarder.

5.2. Depuis les touches directes

1. Appuyez sur **OK** puis utilisez les touches **▲▼** pour aller dans **Répondeur**.

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Mémo**.
- Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement du mémo ; l'écran affiche **Enreg.**
- Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le mémo OU, Appuyez sur **C/** pour arrêter l'enregistrement du mémo sans le sauvegarder et revenir au menu **Répondeur**.






6. REGLAGES DU REPONDEUR

Utilisez le menu **Réglages répondeur** du combiné pour modifier les réglages de votre répondeur.

Régler le délai de réponse




Vous avez la possibilité de régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur répond aux appels et lit le message d'annonce. Le délai peut être réglé de deux à huit sonneries ; vous pouvez également utiliser le **Mode économie**.



En mode économie, le répondeur se déclenche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages, et au bout de 6 sonneries s'il n'y a aucun nouveau message. Ainsi, lorsque vous appelez à distance pour consulter vos messages, vous pouvez raccrocher au bout de 4 ou 5 sonneries et économiser des frais de téléphone.

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Rep.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Nbr. sonn.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner de 2 à 8 sonneries ou le mode **Mode eco.**
- Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Régler la durée d'enregistrement des messages entrants

Vous avez la possibilité de fixer une durée d'enregistrement maximale pour chaque message entrant. Les réglages disponibles sont : 60 secondes, 120 secondes, 180 secondes ou illimité.






- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Rep.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Durée Enreg.**

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner 60 s, 120 s, 180 s ou illimité.
- Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Filtrage d'appels

Lorsque le répondeur est allumé et répond à un appel, vous avez la possibilité d'écouter en direct le message de votre correspondant. Vous pouvez ainsi l'identifier et décider de décrocher ou non. L'appel peut être filtré aussi bien sur la base que sur les combinés.





Si vous ne souhaitez pas entendre le correspondant laisser son message, vous pouvez désactiver le filtrage sur la base.

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. rép.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Filtrage**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- Appuyez sur  pour confirmer le réglage.




Accès à distance





Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées.

6.4.1 Activer/désactiver l'accès à distance

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Rép.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Accès distance**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

6.4.2 Changer le code PIN de l'accès à distance

- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**.
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Rép.**
- Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Modifier PIN**.

4. Appuyez sur  puis entrez l'ancien code PIN d'accès à distance (code par défaut: 0000).
5. Appuyez sur  et tapez le nouveau code PIN.
6. Appuyez sur  puis retapez le nouveau code PIN.
7. Appuyez sur  pour confirmer.

6.4..3 Accès au répondeur à distance

Vous avez la possibilité d'appeler votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales pour éteindre ou allumer le répondeur, ou pour écouter vos messages à distance.

1. Appelez votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales.
2. Pendant que le répondeur lit le message d'annonce, appuyez sur la touche *****.
3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres.

Remarque : La touche ***** doit être appuyée pendant que la lecture du message d'annonce est en cours, et le code PIN d'accès à distance doit être entré juste après. Au bout de trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

Remarque : Après trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.






4. Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée :

Touches	Fonctions	
	Avant la lecture d'un message	Pendant la lecture d'un message
2		Supprimer le message en cours.
4		Réécouter le message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.
5	Lire le message.	Arrêter la lecture du message en cours.
6		Passer au message suivant.
7	Allumer le répondeur.	
8		Arrêter la lecture du message en cours.
9	Éteindre le répondeur.	

Remarque : Si le répondeur est éteint, le téléphone répond au bout de 14 sonneries ; vous pouvez alors taper * puis entrer le code PIN à 4 chiffres d'accès à distance (code par défaut : 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.






Changement du taux de compression

Les trois différents taux de compression disponibles (**ÉLEVÉ, MOYEN et BAS**) vous permettent de régler la qualité d'enregistrement pour les messages entrants. Plus le taux de compression est bas, plus la qualité d'enregistrement est élevée, mais plus la capacité totale d'enregistrement disponible diminue. (BAS=7 minutes, MOYEN=10 minutes, ÉLEVÉ=15 minutes env.).

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Répondeur**.
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. Rep.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Compression**.
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le taux de compression souhaité.
5. Appuyez sur  pour confirmer.






Réglage de la langue du message d'annonce (selon le pays)

Lorsqu'il répond à un appel, le répondeur lit un message d'annonce. Le téléphone comporte un message d'annonce préenregistré pour le mode **Répondeur & enregistreur**, et un autre pour le mode **Répondeur seul**. Sur ce modèle, ces messages existent en français et en anglais (English) seulement.

1. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réglages. rép.**
3. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Langue Rép.**
4. Appuyez sur  puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée pour le message d'annonce.
5. Appuyez sur  pour confirmer la langue.


Réinitialisation des paramètres du répondeur

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de votre répondeur sans supprimer les messages.

1. Appuyez sur  /OK puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur  /OK puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Régl. rép.**
3. Appuyez sur  /OK puis utilisez les touches ▲▼ pour aller dans **Réinit. Rép.**
4. Appuyez sur  /OK puis entrez le code PIN.
5. Appuyez sur  /OK pour confirmer.

GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problème avec votre téléphone, veuillez essayer les suggestions suivantes :

PROBLEME	CAUSE	SOLUTIONS
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur  .	<ul style="list-style-type: none"> a. La base n'est pas branchée. b. Le câble de l'adaptateur est mal relié à la base. c. Un appel est en cours avec un autre combiné. d. Mauvais câble téléphonique. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vérifiez les branchements ; débranchez le téléphone, puis rebranchez-le. Le câble téléphonique est peut-être mal relié à la base ou à la prise téléphonique. b. Vérifiez la prise mâle de la station et la prise de courant 230V (débranchez puis rebranchez). c. Attendez que la ligne se libère. d. Utilisez le câble téléphonique fourni.
L'écran affiche <Hors de portée>.	Le combiné est hors de portée. La base n'est pas branchée.	Rapprochez-vous de la base. Branchez la base.
Impossible d'appeler	Service non activé, ou erreur d'opérateur ou de réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès du fournisseur de réseau, ou changez de mode de composition.
Écran éteint sur le combiné sans fil	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Écran éteint sur le téléphone filaire	Le téléphone n'est pas branché correctement.	Vérifiez que la prise est correctement branchée à une prise secteur.
Répondeur		
L'appareil n'enregistre pas les nouveaux messages.	Le répondeur est éteint.	Allumer le répondeur.
Le correspondant ne peut pas laisser de message.	<ul style="list-style-type: none"> a. Le répondeur est éteint. b. La mémoire est pleine. c. Le répondeur est en mode répondeur seul. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Allumez le répondeur. b. Supprimez les messages superflus. c. Passez en mode RÉPONDEUR & ENREGISTREUR.
Impossible de contrôler le répondeur à distance.	<ul style="list-style-type: none"> a. Le code d'accès à distance que vous avez entré est erroné. b. Vous avez tapé le code trop vite et sans appuyer assez fort. c. Votre téléphone est un téléphone à impulsions. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Si vous avez oublié le code d'accès à distance, réinitialisez le réglage par défaut. b. Appuyez bien sur chaque touche. c. Réessayez avec un téléphone à fréquences vocales.
Pendant l'enregistrement du message d'annonce ou l'écoute des messages, l'appareil sonne et l'enregistrement est coupé.	Le téléphone reçoit un appel.	Prenez l'appel entrant, puis continuez l'enregistrement de votre message d'annonce plus tard

Si le problème persiste :

Débranchez tous les appareils connectés à la même ligne téléphonique que le téléphone et essayez de passer un appel.

Débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique et branchez-le sur une autre prise.

DECLARATION DE CONFORMITE

Sourcing&Creation

**CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER
59 273 FRETIN**

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Téléphones : fixe et sans fil
- Marque : Essentiel b
- Modèle : Bi-easy
- Code article : 876585
- Code EAN : 3497678765855

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 60950-1 :2006 + A11 :2009
- EN 301 489-6 V1.3.1 (2008-08)
- EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
- EN 301 406 v2.1.1 (2009-07)
- EN 55024 : 1998 + A1+A2
- EN 55022 : 2006 + A1
- EN 61 000-3-3 : 2008
- EN 61000-3-2 : 2006 + A1 + A2
- EN 61 000-4-2 : 2009
- EN 61 000-4-3 : 2006 +A1
- EN 61 000-4-4 : 2004 +A1
- EN 61 000-4-5 : 2006
- EN 61 000-4-6 : 2009
- EN 61 000-4-11 : 2004
- EN 62 301 : 2005 + Annexe II de EC 1275/2008

**Multimedia Technical Development Manager
François GUISLAIN**

Fretin,
Le 16 Août 2011



Essentiel **b**



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN