
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.



Nous espérons que ce terminal de réception TNT HD vous donnera entière satisfaction.

Sommaire

votre produit	4	Menu Horaire	21
Contenu de la boîte	4	DÉCALAGE HORAIRE	21
Caractéristiques techniques	4	PAYS-RÉGION	22
Description du terminal	5	FUSEAU HORAIRE	22
FACE AVANT	5	VEILLE	22
FACE ARRIÈRE	5	Menu Option	22
La télécommande	6	LANGUE DES MENUS	22
INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE	6	LANGUE	22
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	7	LANGUE AUDIO	23
		SORTIE NUMÉRIQUE	23
branchements	9	Menu Système	23
		CONTRÔLE PARENTAL	24
consignes d'usage	10	DÉFINIR MOT DE PASSE	24
Consignes de sécurité	10	RESTAURER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT	25
Consignes générales	11	INFORMATION	25
Disposition de l'appareil	11	MISE À JOUR	25
Nettoyage de l'appareil	11	Menu USB	26
Recyclage des piles de la télécommande	12	MULTIMÉDIA	27
		CONFIGURER PHOTO	29
première mise en fonction	12	CONFIGURER FILM	30
		CONFIGURER PVR	31
navigation dans les menus	13	effectuer un enregistrement	33
Menu Programme	13	Effectuer une pause du direct (Timeshift)	33
EDITER PROGRAMME	14	Enregistrer	33
GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)	16	Lire un enregistrement	34
MÉTHODE DE CLASSEMENT	17		
CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES (LCN)	18	résolution des problèmes	35
Menu Image	18		
FORMAT D'IMAGE	18		
RÉSOLUTION HDMI	19		
STANDARD VIDÉO	19		
SORTIE VIDÉO	19		
Menu Recherche de chaînes	19		
RECHERCHE AUTOMATIQUE	20		
RECHERCHE MANUELLE	20		
PAYS	21		
PUISSANCE D'ANTENNE	21		

votre produit

Contenu de la boîte

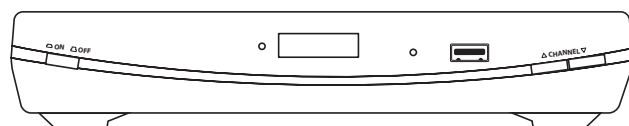


Caractéristiques techniques

Tuner	Bande passante	VHF : de 170 MHz à 230 MHz UHF : de 470 MHz à 860 MHz
	Niveau d'entrée du signal	De -25 à -78 dBm
	Largeur de bande	7/8 MHz
	Modulation	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vidéo	Format décodeur	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Signal vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p
	Format	4: 3 et 16: 9
Audio	Connectiques	1 HDMI, 2 péritels
	Format décodeur	MPEG-1 (couches 1 & 2)
Alimentation	Sortie audio	Audio numérique : S/PDIF
	Entrée	100 - 240 V~ 50/60 Hz
	Consommation maximum en veille	< 8 W
	Consommation en veille	< 0,5 W


Description du terminal

FACE AVANT

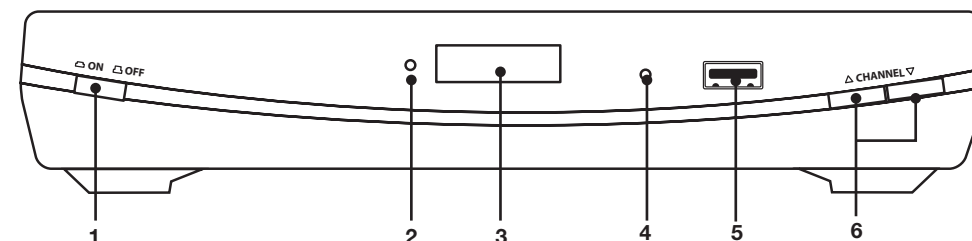

- 1 Bouton marche/arrêt « ON/OFF »
- 2 Capteur infrarouge de la télécommande
- 3 Ecran d'affichage LCD : affiche le numéro de chaîne.
- 4 Témoin de mise en veille : (voyant vert = le récepteur est allumé ; voyant rouge est en mode veille).
- 5 Port USB
- 6 Chaîne précédente / Chaîne suivante

FACE ARRIÈRE

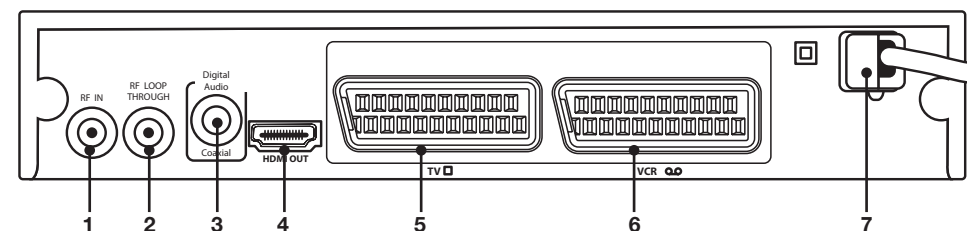


- 1 Entrée RF : raccordement à l'antenne extérieure.
- 2 Boucle de sortie RF : pour faire suivre le signal RF soit vers votre téléviseur, soit vers un autre système vidéo...
- 3 Coaxial : cette prise permet de raccorder votre terminal à l'entrée de votre ampli audio numérique.
- 4 Prise péritel TV : cette prise permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel
- 5 Prise péritel Magnétoscope : cette prise permet de relier votre terminal à votre magnétoscope avec un câble péritel. Le signal vidéo va ainsi être transmis en boucle au téléviseur via le terminal.
- 6 Sortie HDMI : cette prise se relie à un téléviseur LCD.
- 7 Câble d'alimentation : Votre terminal fonctionne avec une alimentation de 100~240V~ (auto-réglable), 50~60Hz +/-5%.

La télécommande

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE



Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

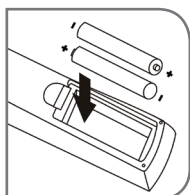


Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 2 piles de type LR03/AAA de 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du terminal de réception dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 7 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

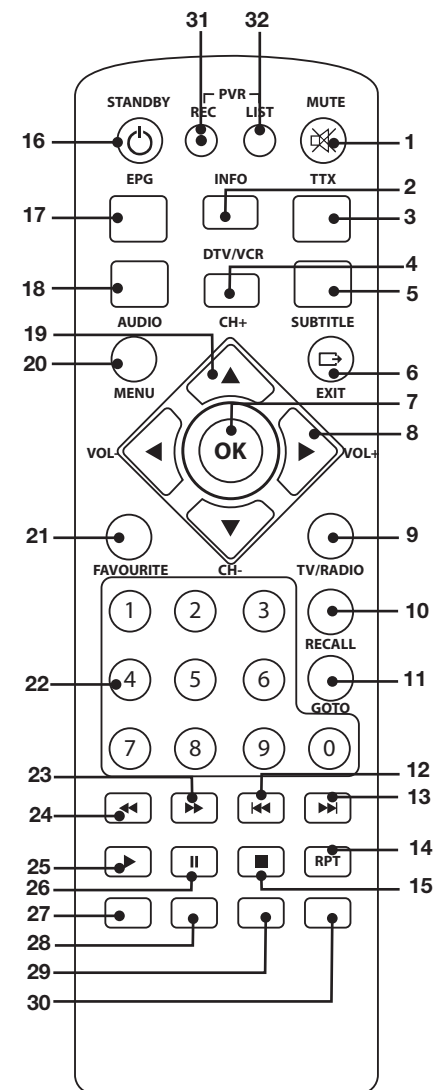

1	MUTE (silence) : Activer ou désactiver le son.
2	INFO : Afficher des informations complémentaires sur la chaîne visionnée.
3	TTX (télétexte) : Afficher les informations relatives au télétexte.
4	DTV/VCR : Alternier entre l'entrée magnétoscope (VCR) et le mode de sortie DTV.
5	SUBTITLE (sous-titres) : Sélectionner la langue du sous- titrage.
6	EXIT (sortie) : Revenir à l'écran ou au menu précédent.
7	OK : Confirmer une entrée ou une sélection. Afficher la liste des chaînes.
8	Touches ◀ et ▶ (gauche/droite) : Se déplacer dans les menus. VOL-/VOL+ : Augmenter ou diminuer le volume.
9	TV/RADIO : Basculer entre les stations de radio et les chaînes de télévision.
10	RECALL (rappel) : Revenir à la dernière chaîne visionnée.
11	GOTO (aller à) : Accéder à un passage précis lors de la lecture d'un support.
12	⏮ (précédent) : Retourner à la chanson précédente lors de la lecture du support USB. Retourner à la chaîne précédente en mode DTV.
13	⏭ (suivant) : Passer à la chanson suivante lors de la lecture du support USB, ou à la chaîne suivante en mode DTV.
14	RPT (répétition) : Activer le mode répétition.
15	⏹ (arrêt) : Arrêter la lecture du support.
16	STANDBY (mise en veille) : Allumer ou mettre en veille le récepteur.
17	EPG (guide électronique des programmes) : Afficher des informations sur le programme regardé et les suivants.
18	AUDIO : Sélectionner une langue ou un mode audio.
19	Touches ▼ et ▲ (haut/bas) : Se déplacer dans les menus. CH+/CH- : Passer au menu/à la chaîne précédent(e)/suivant(e).
20	MENU : Accéder au menu principal.
21	FAVOURITE (favoris) : Accéder à la liste des favoris.
22	0-9 (pavé numérique) : Sélectionner une chaîne ou entrer des chiffres dans le menu.
23	⏩ (avance rapide) : Effectuer une avance rapide lors de la lecture du média USB.
24	⏪ (retour rapide) : Effectuer un retour rapide lors de la lecture du média USB.
25	▶ (lecture) : Démarrer ou reprendre la lecture du média USB.
26	⏸ (pause) : Mettre en pause la lecture du support.
27. 28. 29. 30	Touches rouge/verte/jaune/bleue : Activer des fonctions spécifiques dans le télétexte ou les menus.
31	REC (enregistrement) : Effectuer un enregistrement instantané.
32	LIST (liste) : Afficher la liste des enregistrements.

branchements

Avant de brancher votre récepteur numérique terrestre, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez jamais le couvercle ou l'arrière de l'appareil.

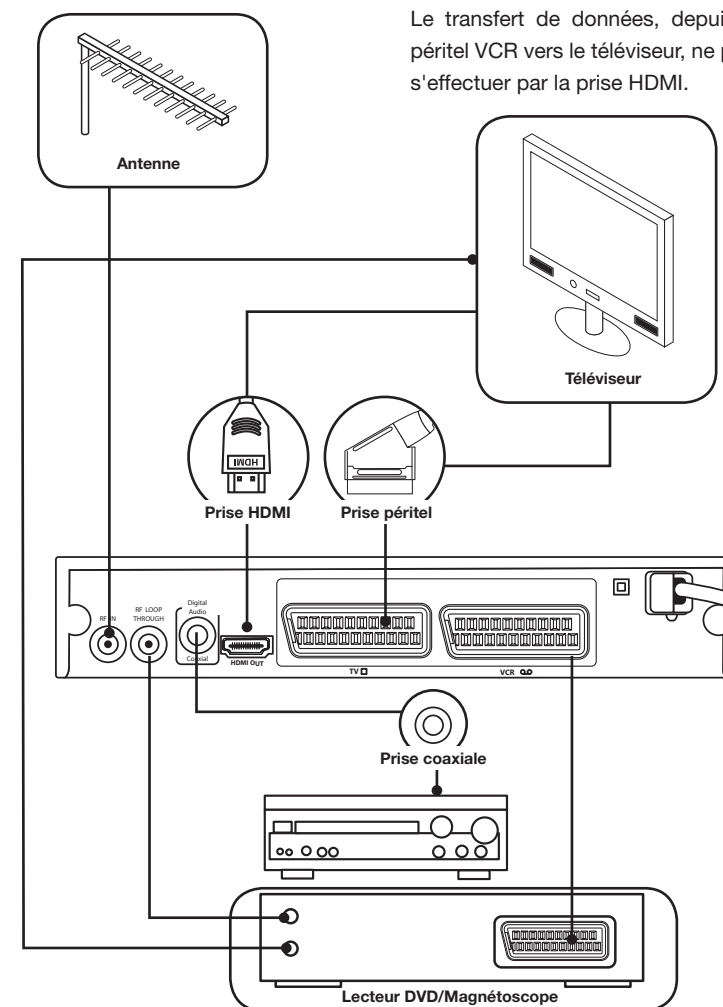

Lorsque vous connectez votre récepteur à un autre appareil, par exemple un téléviseur, un magnétoscope ou un amplificateur, vérifiez les particularités de chaque appareil dans la notice d'utilisation correspondante. Assurez-vous que les appareils sont tous débranchés de l'alimentation secteur avant d'effectuer tout branchement.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIERE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil. NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRES-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIECE.

ATTENTION : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, VEUILLEZ INSERER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.

Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Consignes générales

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),

Disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le récepteur de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Recyclage des piles de la télécommande




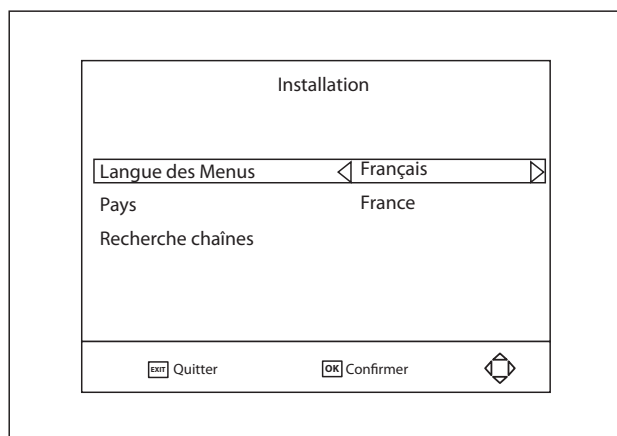
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus

proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.




première mise en fonction

Après avoir effectué correctement l'ensemble des branchements, allumez votre téléviseur. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF du récepteur, puis sur la touche  de la télécommande pour allumer le récepteur. Si vous utilisez le récepteur pour la première fois ou après une réinitialisation des paramètres par défaut, le menu de première installation apparaît :




1. Sélectionnez l'option **Langue des menus**, puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une langue.
2. Sélectionnez l'option **Pays**, puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner votre pays de résidence.
3. Sélectionnez l'option **Recherche chaînes**, puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour lancer la recherche automatique des chaînes.
4. Le récepteur trouve automatiquement les chaînes de télévision et les stations de radio et les mémorise pour vous.


navigation dans les menus

- Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches ▶/◀/▼/▲ pour vous déplacer dans les menus.
- Sélectionnez une option et appuyez sur la touche  (confirmer) ou ▶ pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir d'une option et quitter le menu.

Menu Programme


Ce menu permet d'organiser la liste des chaînes, et d'afficher les informations liées aux différents programmes.

Pour accéder au menu **Programme**, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis appuyez une fois sur la touche ▶. Le menu suivant apparaît à l'écran :

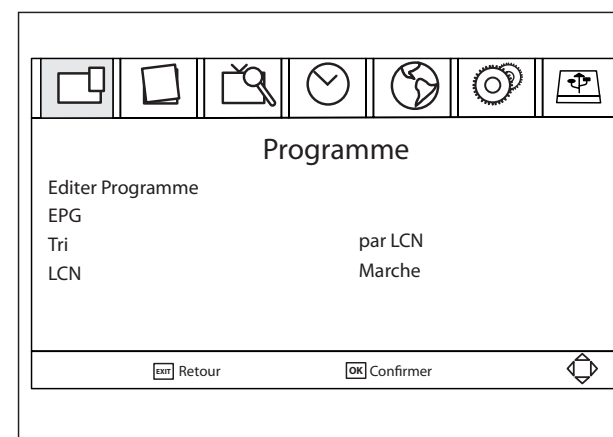

EDITER PROGRAMME

Le menu **Editer Programme** permet de gérer la liste des chaînes de télévision et des stations de radio. Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à ce menu. Saisissez le mot de passe par défaut 000000.

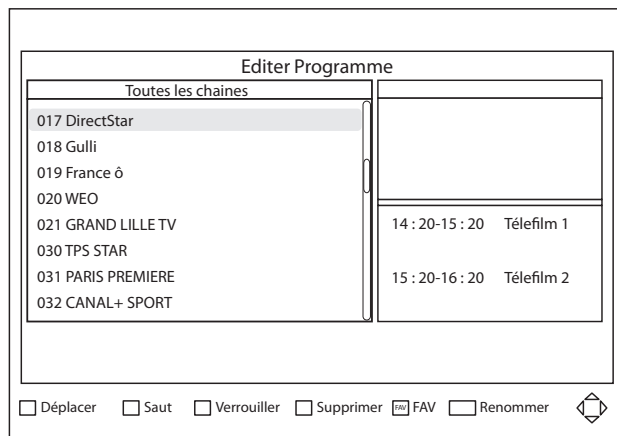

Pour alterner entre les chaînes de télévision et les stations de radio, utilisez les touches ◀ et ▶.

Le menu **Editer Programme** vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- naviguer dans la liste des chaînes de télévision ou des stations de radio,
- déplacer des chaînes de télévision ou des stations de radio dans la liste,
- masquer des chaînes de télévision ou des stations de radio,
- ajouter un code de verrouillage à certaines chaînes de télévision ou certaines stations de radio,
- supprimer des chaînes de télévision ou des stations de radio,
- définir une liste de favoris parmi les chaînes de télévision et les stations de radio.

Déplacer une chaîne de télévision ou une station de radio dans la liste :

1. Sélectionnez une chaîne ou une station de radio, puis appuyez sur la touche rouge (**Déplacer**).
2. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour déplacer la chaîne ou la station de radio dans la liste.
3. Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer l'emplacement souhaité.
4. Renouvelez les étapes ci-dessus pour déplacer d'autres chaînes ou stations de radio.

Masquer une chaîne ou une station de radio :

1. Sélectionnez la chaîne ou la station de radio que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur la touche verte (**Sauter**). L'inscription **Skip** s'affiche à droite de la chaîne ou de la station de radio. Ce programme est alors identifié comme devant être masqué.

2. Renouvelez l'étape précédente pour masquer d'autres programmes.
3. Pour confirmer et sortir du menu, appuyez sur la touche (ENT) (sortie).

Pour annuler un saut de chaîne ou de station de radio, sélectionnez la chaîne ou la station de radio masquée et appuyez de nouveau sur la touche verte (**Sauter**).

Ajouter un code de verrouillage à une chaîne ou une station de radio :

Vous pouvez verrouiller des programmes pour en restreindre l'accès.

1. Sélectionnez la chaîne ou la station de radio que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur la touche jaune (**Verrouiller**).
2. Un symbole de verrou s'affiche à droite de la chaîne ou de la station de radio. Ce programme est alors identifié comme étant verrouillé.
3. Renouvelez l'étape précédente pour sélectionner d'autres programmes à verrouiller.
4. Pour confirmer et sortir du menu, appuyez sur la touche (ENT) (sortie).
5. Pour voir le programme verrouillé, vous devrez saisir le mot de passe par défaut **000000** ou votre dernier mot de passe.

Pour déverrouiller une chaîne ou une station de radio, sélectionnez la chaîne ou la station de radio verrouillée et appuyez de nouveau sur la touche jaune (**Verrouiller**).

Supprimer une chaîne ou une station de radio :


1. Sélectionnez la chaîne ou la station de radio que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche bleue (**Supprimer**).
2. Le message « Effacer sélection ? » apparaît quelques secondes à l'écran. Le programme sera définitivement supprimé. Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer ou appuyez sur la touche (ENT) pour annuler.
3. Renouvelez l'étape précédente pour sélectionner d'autres programmes à supprimer.

Pour récupérer une chaîne ou une station de radio supprimée, vous devrez relancer une recherche complète de chaînes.

Définir une liste de chaînes ou de stations de radio favorites :







Vous pouvez créer votre liste de chaînes ou de stations de radio favorites.

1. Sélectionnez la chaîne ou la station de radio que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris, puis appuyez sur la touche (FAVORIS) (favoris) de la télécommande. Par défaut, l'ensemble des chaînes et des stations de radio appartiennent au groupe **Désactiver**. Vous avez la possibilité de les réunir en groupe de favoris (Film, infos Sport ou Musique).
2. Appuyez sur la touche (OK). Un symbole en forme d'étoile s'affiche à droite de la chaîne ou de la station de radio. Ce programme est alors identifié comme étant un programme favori.
3. Renouvelez l'étape précédente pour ajouter d'autres programmes à la liste des favoris.
4. Pour confirmer et sortir du menu, appuyez sur la touche (ENT) (sortie).

Pour supprimer de la liste des favoris une chaîne ou une station de radio, sélectionnez la chaîne ou la station de radio, puis appuyez de nouveau sur la touche  (favoris) de la télécommande et sélectionnez le groupe **Désactiver**.

Renommer une chaîne ou une station de radio :

Vous pouvez renommer une chaîne ou une station de radio.


1. Sélectionnez la chaîne ou la station de radio que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Utilisez les touches  /  /  /  pour sélectionner les caractères.
3. Appuyez sur la touche  pour les confirmer.
4. Utilisez les touches suivantes :
 - **Verr Maj** : pour passer des minuscules aux majuscules et inversement.
 - **Retour** : pour effacer un caractère.
 - **OK** : pour enregistrer le nouveau nom du fichier.
 - **Annuler** : pour sortir de ce menu sans enregistrer.


GUIDE DES PROGRAMMES (EPG)



Certaines chaînes fournissent des informations sur le programme en cours et les suivants.

Ces informations sont automatiquement mises à jour.

Si les chaînes ne proposent pas d'informations sur les programmes, la page de l'EPG sera vierge.

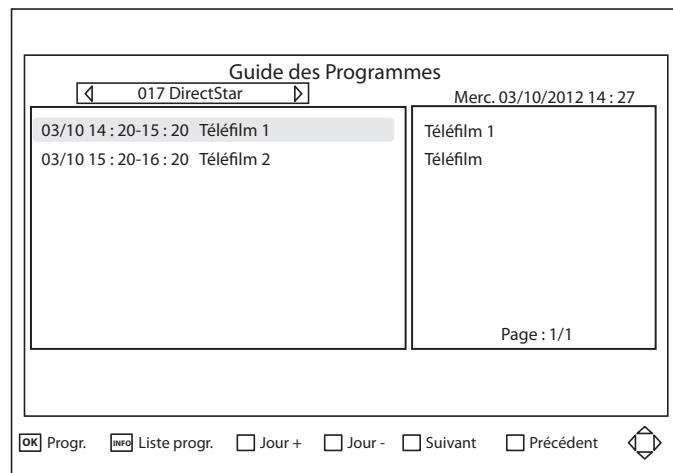Sélectionnez EPG dans le **menu PROGRAMME**, ou appuyez directement sur la touche  de la télécommande pour accéder au guide électronique des programmes.




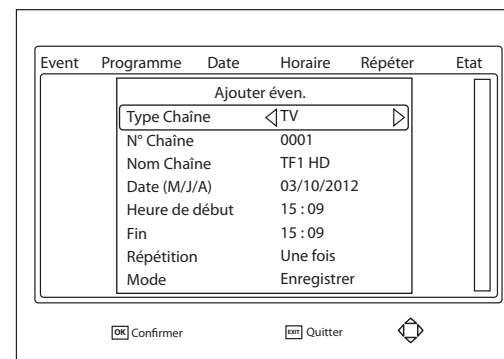
Utilisez les touches  et  pour sélectionner un programme dans la liste. Les informations sur le programme sélectionné s'affichent à droite de l'écran.






Si plusieurs pages d'informations sont disponibles, appuyez sur la touche jaune pour passer à la page suivante et la touche bleue pour revenir à la page précédente.




Programmation d'évènements :

Vous pouvez programmer un rappel pour regarder ou enregistrer une émission :

1. Sélectionnez un programme dans le guide des programmes, puis appuyez sur la touche  (confirmer). La fenêtre suivante apparaît :



2. Définissez les paramètres (Type de chaîne, N° de chaîne, Nom de chaîne...) à l'aide des touches  /  /  / .
3. Choisissez le mode de répétition (Une fois, Quotidien, Hebdomadaire) et le mode Voir si vous souhaitez obtenir un rappel ou Enregistrer pour commencer l'enregistrement à la date et l'heure programmée.
4. Appuyez sur la touche  (confirmer) pour enregistrer. La liste des événements programmés s'affiche à l'écran. A la date et l'heure programmée, un bandeau d'informations apparaît sur l'écran.

- Pour ajouter une nouvelle programmation, appuyez sur la touche rouge (Ajouter).
- Pour modifier une programmation, appuyez sur la touche verte (Editer).
- Pour supprimer une programmation, appuyez sur la touche bleue (Supprimer).
- Un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche  pour confirmer la suppression ou appuyez sur la touche  pour annuler.
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir du menu.

MÉTHODE DE CLASSEMENT

Vous pouvez classer les chaînes :

- **Par LCN** : classement automatique dans l'ordre imposé par le CSA,
- **Par ONID** : par identifiant du réseau d'origine,
- **Par Nom de Chaîne** : par ordre alphabétique,
- **Par ID service** : par numéro de canal.


CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES (LCN)

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le classement automatique des chaînes. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner l'option **Marche** ou **Arrêt**.

Menu Image

Ce menu fournit des options pour régler les paramètres vidéo.

Pour accéder au menu **Image**, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis appuyez une fois sur la touche ▶. Le menu suivant apparaît à l'écran :

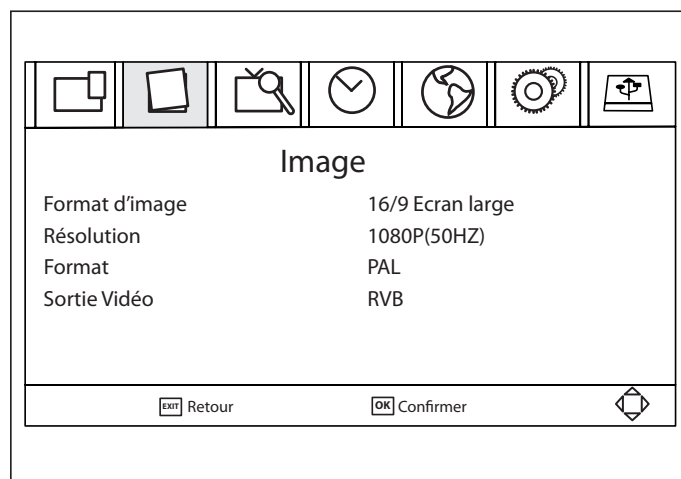

FORMAT D'IMAGE

Sélectionnez un format d'affichage parmi les suivants :

- **AUTO** : l'appareil sélectionne automatiquement le format de l'image.
- **16/9 PILLARBOX** : format adapté aux écrans larges affichant un contenu en 16/9. Des bandes noires apparaissent à droite et à gauche de l'écran.
- **16/9 PAN&SCAN** : affichage de l'image en plein écran.
- **4/3 BOITE AUX LETTRES** : format adapté aux écrans larges affichant un contenu en 4/3. Des bandes noires apparaissent à droite et à gauche de l'écran.
- **4/3 PAN&SCAN** : zoom effectué sur le centre de l'écran.
- **4/3 PLEIN ECRAN**
- **16/9 ECRAN LARGE** : format adapté aux écrans larges 16/9.

RÉSOLUTION HDMI

Si la vidéo n'apparaît pas correctement, modifiez le réglage.

- **576i** pour le système TV PAL.
- **576p** pour le système TV PAL.
- **720p** pour le système TV NTSC ou PAL.
- **1080i** pour le système TV NTSC ou PAL.
- **1080p** pour le système TV NTSC ou PAL.

STANDARD VIDÉO

Si la vidéo n'apparaît pas correctement, modifiez le réglage. Celui-ci doit correspondre au réglage le plus courant pour la diffusion de la télévision dans votre pays.

Sélectionnez le système TV correspondant à votre système : **NTSC** ou **PAL**. Nous vous conseillons le réglage PAL.


SORTIE VIDÉO


Sélectionnez la sortie péritel : **CVBS** (vidéo composite) ou **RVB** (rouge, vert, bleu).

Si votre téléviseur est équipé d'une prise péritel, nous vous conseillons fortement d'utiliser le mode RVB. Ce mode propose une qualité vidéo supérieure.

Menu Recherche de chaînes

Ce menu fournit des options pour régler les paramètres de recherche des chaînes.


Pour accéder au menu **Recherche chaînes**, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis appuyez deux fois sur la touche ▶. Le menu suivant apparaît à l'écran :

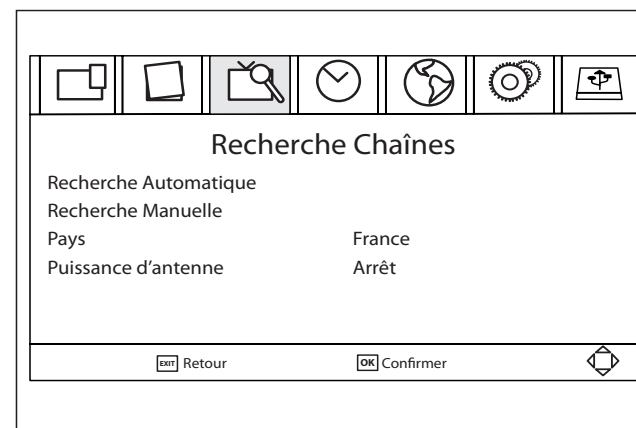

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette option permet de rechercher et installer les chaînes automatiquement. Cette opération annule toutes les chaînes déjà enregistrées.


1. Mettez en surbrillance l'option **Recherche automatique**, puis appuyez sur la touche **OK** ou **▶** pour lancer la recherche automatique.
2. Pour annuler la recherche automatique des chaînes, appuyez sur la touche **EXIT** (retour).

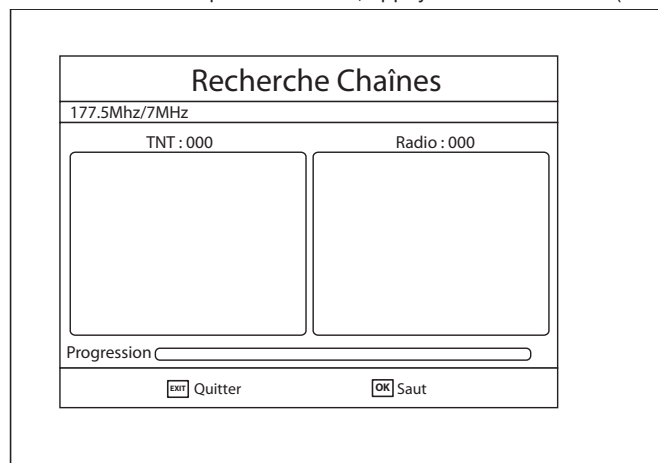

RECHERCHE MANUELLE

Cette option permet d'installer manuellement les chaînes, ou d'ajouter de nouvelles chaînes sans modifier la liste existante. Pour cela, il est nécessaire de connaître le numéro du canal ou la fréquence en MHz.

1. Mettez en surbrillance l'option Recherche manuelle, puis appuyez sur la touche **OK** ou **▶** pour lancer la recherche manuelle des chaînes. La fenêtre suivante apparaît à l'écran :

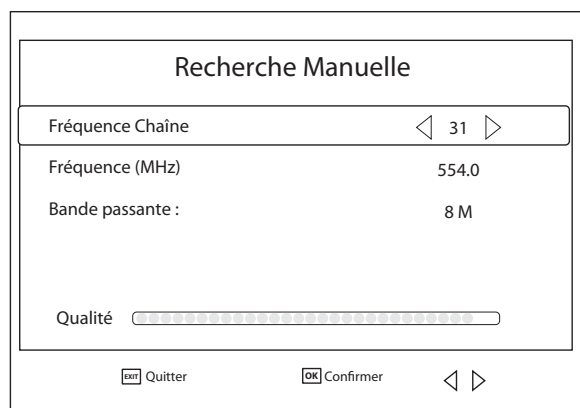

Utilisez les touches **◀** et **▶** pour sélectionner le numéro du canal, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes.

Si une chaîne est trouvée, elle est enregistrée et ajoutée à la liste des chaînes.


PAYS

Sélectionnez votre pays de résidence.

PUISSANCE D'ANTENNE

Activez l'alimentation de l'antenne par le démodulateur, si une antenne active extérieure est connectée.

Menu Horaire

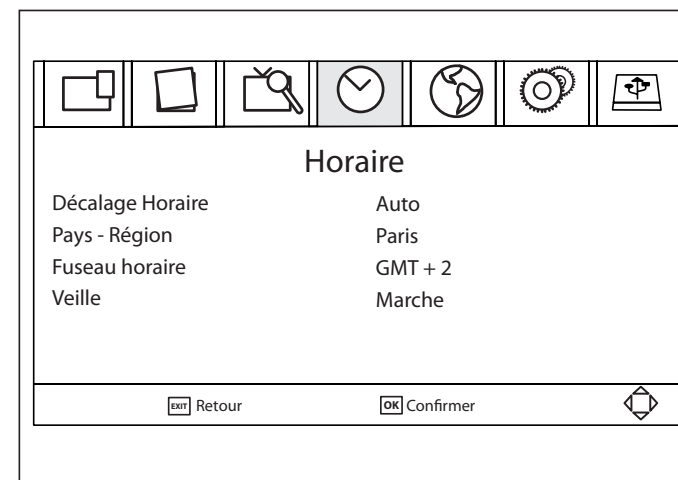

DÉCALAGE HORAIRE

Vous pouvez activer ou désactiver la mise à niveau automatique du décalage horaire. Si vous connaissez le fuseau horaire GMT (heure du méridien de Greenwich) de votre habitation, réglez le décalage horaire sur **Manuel**.

Dans le cas contraire, réglez le décalage horaire sur **Auto** et laissez le système mettre à niveau le fuseau horaire automatiquement en fonction du flux transporté.

Nous vous conseillons le réglage Auto.

PAYS-RÉGION

Sélectionnez la ville lorsque l'option **Décalage horaire** est réglée sur **Auto**.

FUSEAU HORAIRE

Sélectionnez le fuseau horaire lorsque l'option **Décalage horaire** est réglée sur **Manuel**.



VEILLE


Lorsque ce paramètre est activé, un message apparaît à l'écran après 3 heures d'utilisation, vous informant que l'appareil va se mettre en veille. Ce message apparaît si aucune opération n'est en cours.

Pour désactiver la mise en veille automatique, sélectionnez l'option **Arrêt**.

Appuyez sur la touche  (mise en veille) pour annuler la mise en mode veille.

Menu Option

Pour accéder au menu **Option**, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis appuyez quatre fois sur la touche . Le menu suivant apparaît à l'écran :

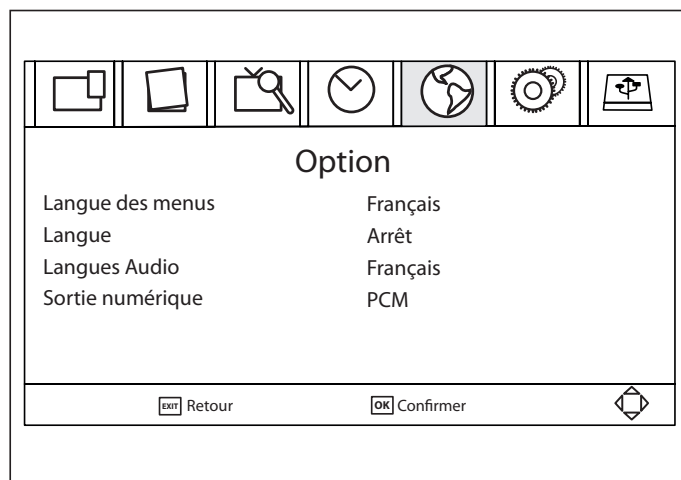

LANGUE DES MENUS

Sélectionnez la langue des menus affichés à l'écran.

LANGUE

Sélectionnez la langue des sous-titres.

LANGUE AUDIO

Sélectionnez la langue audio pour regarder les chaînes de télévision. Si la langue n'est pas disponible, c'est la langue de la chaîne par défaut qui sera utilisée.



SORTIE NUMÉRIQUE


Cette option permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique :

- **PCM** : son en stéréo,
- **RAW HDMI ON/OFF** : son en multi canal,
- **Arrêt** : pas de son sur la sortie numérique.

Menu Système

Ce menu fournit des options pour régler les paramètres du système.


Pour accéder au menu **Système**, appuyez sur la touche  de la télécommande puis, appuyez cinq fois sur la touche . Après avoir entré votre mot de passe, le menu suivant apparaît à l'écran :

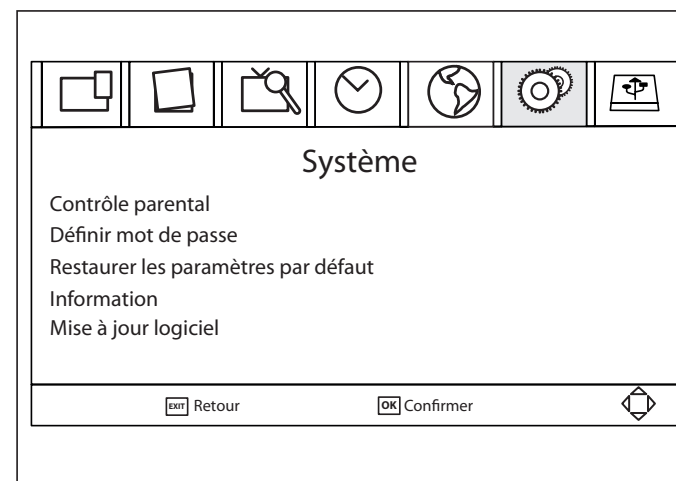

CONTRÔLE PARENTAL


Cette option vous permet de restreindre l'accès de certains programmes que vous jugez inappropriés pour vos enfants. L'information sur l'âge minimum pour visionner certains programmes est contenue dans le flux de transmission des programmes. Lorsque l'âge sélectionné est inférieur au minimum requis, vous devez entrer le mot de passe pour pouvoir visualiser le programme.

Appuyez sur la touche ► pour entrer dans l'option **Contrôle Parental**, puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour définir un âge limite compris entre 4 et 18 ans, ou pour désactiver cette fonction (Arrêt).

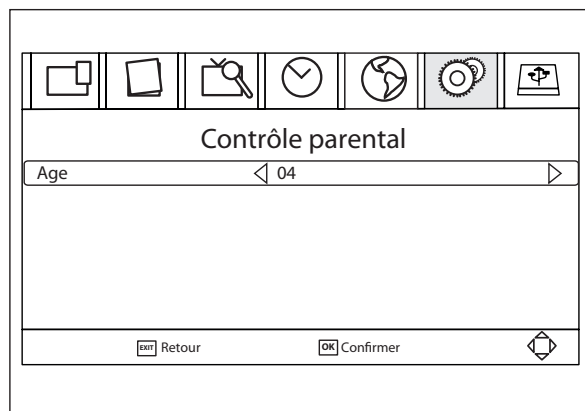

DÉFINIR MOT DE PASSE

Pour définir ou modifier le mot de passe pour les programmes verrouillés, sélectionnez l'option **Définir mot de passe**, puis appuyez sur la touche ►. Une fenêtre d'information s'affiche à l'écran :

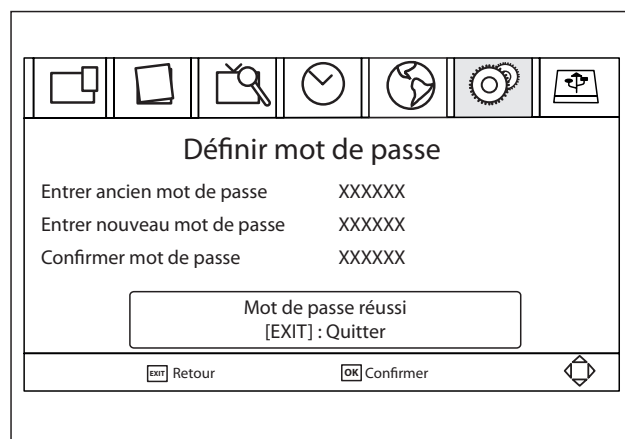

- Saisissez votre ancien mot de passe ou le mot de passe par défaut (000000). Utilisez les touches ◀ et ▶ pour vous déplacer de gauche à droite et utilisez les touches ▼ et ▲ pour définir les chiffres.
- Saisissez ensuite un nouveau mot de passe, puis confirmez-le.
- Appuyez sur la touche (OK) pour enregistrer vos réglages ou appuyez sur la touche (EXIT) pour sortir de ce menu.

RESTAURER PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Réinitialisez les paramètres de votre récepteur avec les réglages d'usine.

- Sélectionnez l'option **Réglages d'usine**, puis appuyez sur la touche ► pour rétablir les réglages par défaut du récepteur.
- Saisissez votre mot de passe ou le mot de passe par défaut (000000), puis appuyez sur la touche (OK) pour confirmer.
- Cette option supprime l'ensemble des chaînes et des paramètres du récepteur.

INFORMATION

Cette option permet de visualiser les informations relatives au modèle et au numéro de version.


MISE À JOUR

Cette option permet d'effectuer la mise à jour du récepteur à partir d'un support amovible USB.

Menu USB



Ce menu vous permet de lire les fichiers audio, photo et vidéo ainsi que les enregistrements stockés sur votre périphérique USB.


Pour accéder au menu **USB**, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis appuyez six fois sur la touche . Le menu suivant apparaît à l'écran :

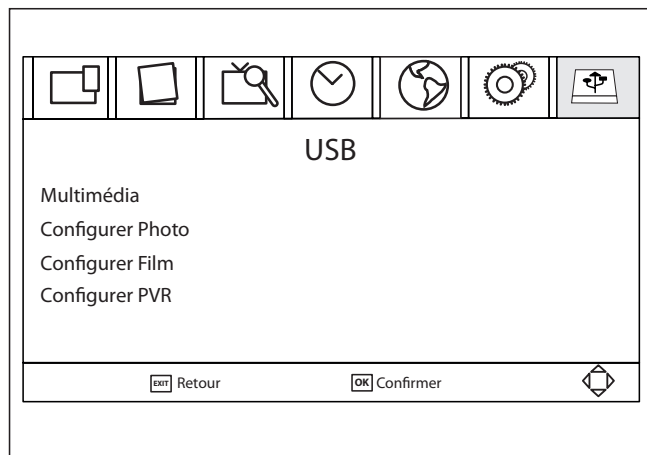

- L'appareil est compatible avec les périphériques USB formatés avec les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation du bus) avec tous les périphériques de stockage USB et ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.

MULTIMÉDIA



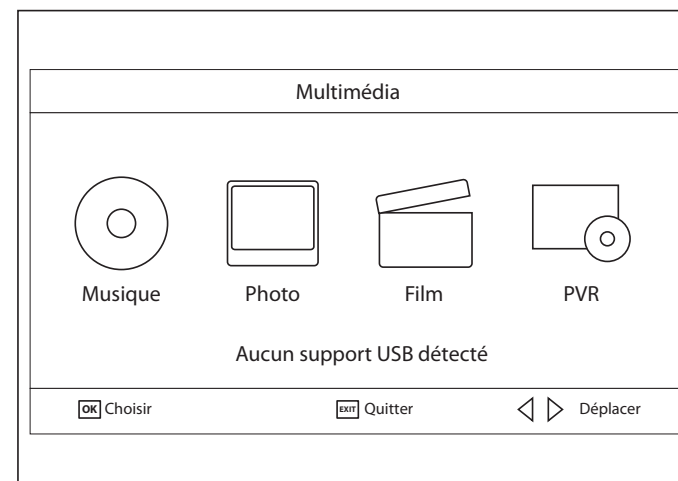



Lorsqu'un périphérique USB est connecté, accédez aux fichiers audio, photo, vidéo ou enregistrements à l'aide des touches  et .













Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche .

Si aucun périphérique USB n'est connecté, le message suivant s'affiche : **Aucun support USB détecté.**





MUSIQUE

- Sélectionnez l'option **Musique**, puis appuyez sur la touche  pour entrer dans ce menu.
- Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches  et , puis appuyez sur la touche  pour commencer la lecture. Les informations sur le fichier en cours s'affichent à droite de l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir du menu.










PHOTO

- Sélectionnez l'option **Photo**, puis appuyez sur la touche  pour entrer dans ce menu.
- Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches  et , puis appuyez sur la touche  pour l'afficher en plein écran.
- Lors de la lecture, utilisez les touches  (précédente) et  (suivante) de la télécommande pour passer à la photo précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche  (lecture) pour lancer le diaporama.
- Appuyez sur la touche  (Aller à) pour afficher les photos sous forme de vignettes.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche  (précédent).
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir du menu.







FILM

- Sélectionnez l'option **Film**, puis appuyez sur la touche  pour entrer dans ce menu.
- Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches  et .
- Appuyez sur la touche  (lecture) pour afficher la vidéo en plein écran.

2^{ème} méthode :


- Appuyez sur la touche  pour lire le fichier dans la fenêtre d'aperçu en haut à droite de l'écran.
- Appuyez ensuite sur la touche rouge (**Aperçu/Plein écran**) de la télécommande pour afficher le fichier en plein écran.
- Lors de la lecture, utilisez les touches  (précédente) et  (suivante) de la télécommande pour passer à la vidéo précédente ou suivante.
- Lors de la lecture, utilisez les touches  (retour rapide) et  (avance rapide) de la télécommande pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide de la vidéo.
- Appuyez sur la touche  (pause) pour mettre en pause la lecture. Appuyez sur la touche  (lecture) pour reprendre la lecture.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche  (précédent).
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir du menu.

MAGNÉSCOPE NUMÉRIQUE (PVR)


- Sélectionnez l'option **PVR**, puis appuyez sur la touche  pour entrer dans ce menu.
- Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches  et , puis appuyez sur la touche  pour commencer la lecture. Les informations sur le fichier en cours s'affichent à droite de l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche rouge (**Aperçu/Plein écran**) de la télécommande pour afficher le fichier en plein écran.
- Appuyez sur la touche jaune (**Supprimer**) de la télécommande pour supprimer le fichier sélectionné.
- Appuyez sur la touche verte (**Renommer**) de la télécommande pour renommer le fichier sélectionné.
- Appuyez sur la touche  (sortie) pour sortir du menu.

CONFIGURER PHOTO

Sélectionnez l'option **Configurer Photo** pour accéder aux options de diaporama.

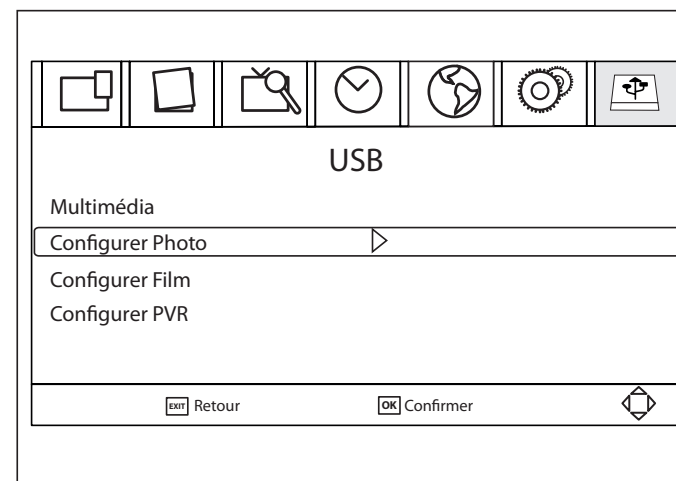


- L'option **Durée Image** permet de régler l'intervalle d'affichage entre chaque image de 1 à 8 secondes.
- L'option **Mode changement** permet de choisir le type de transition de 0 à 59 ou aléatoire.
- Sélectionnez l'option **Format d'image** pour choisir entre le format "Conservez" (l'image s'affiche dans son format original) ou "Abandonnez" (l'image s'affiche en plein écran).

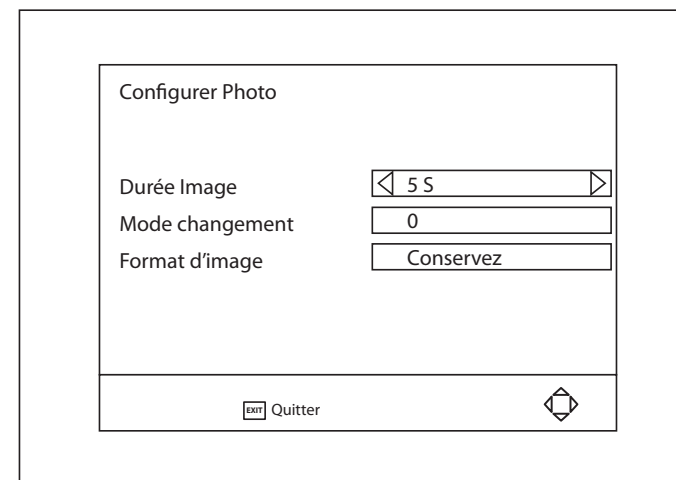


CONFIGURER FILM

Sélectionnez l'option **Configurer Film** pour accéder aux options de réglage des sous-titres.

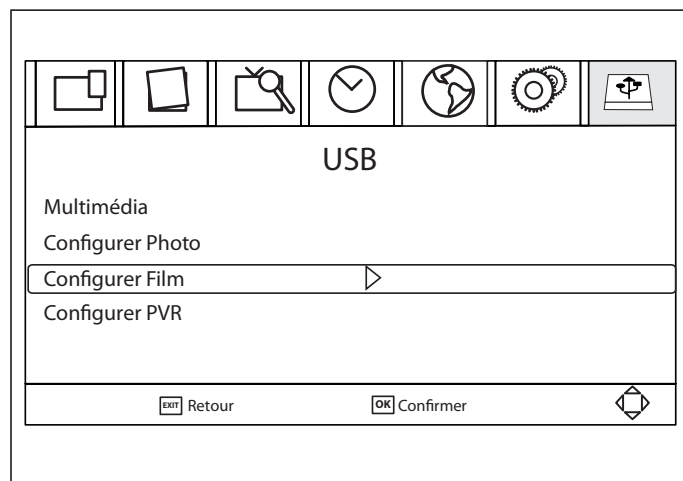


- Choisissez le **Réglage de la taille de la police** des sous titres : Normal, Grand ou Petit.
- Choisissez la **Couleur de l'arrière plan** : Blanc, Transparent, Gris ou Jaune.
- Choisissez la **Couleur des sous-titres** : Rouge, Bleu, Vert, Blanc, Noir.

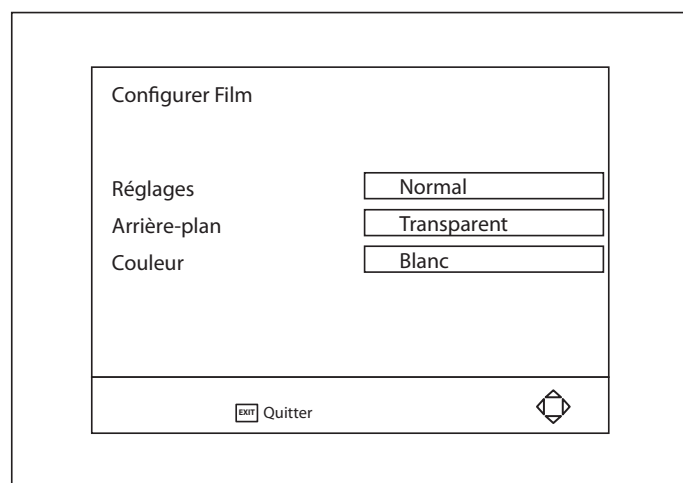



CONFIGURER PVR

Sélectionnez l'option **Configurer PVR** pour accéder aux options d'enregistrement.

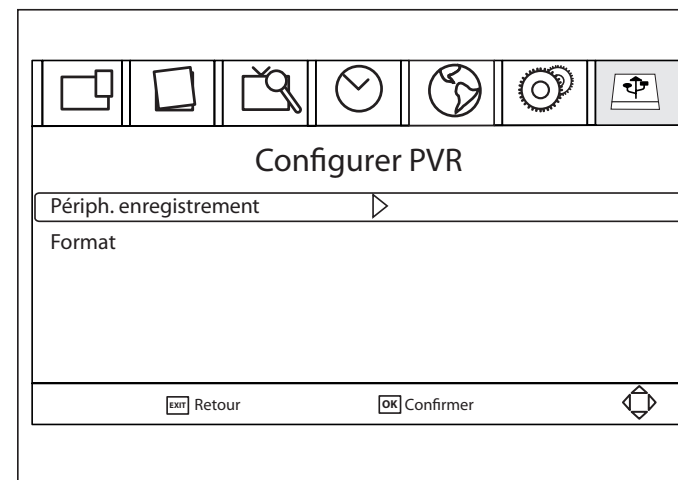


- L'option **Periph. enregistrement** vous permet de sélectionner le média USB (disque dur externe, baladeur MP4, clé USB) pour l'enregistrement, ainsi que l'espace dédié à la mise en pause du direct (Timeshift).

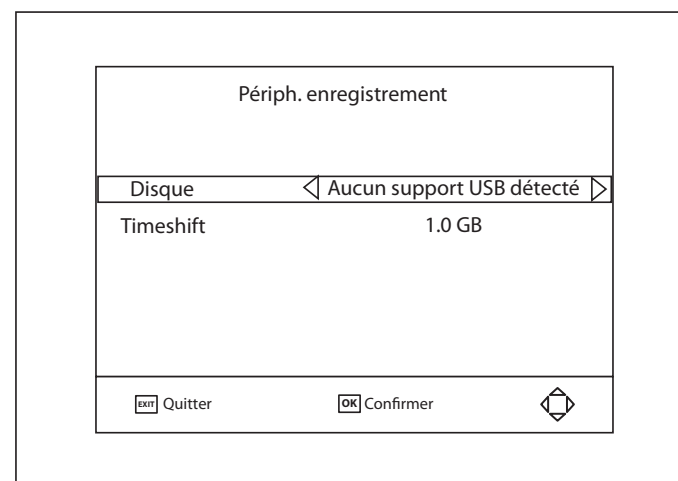

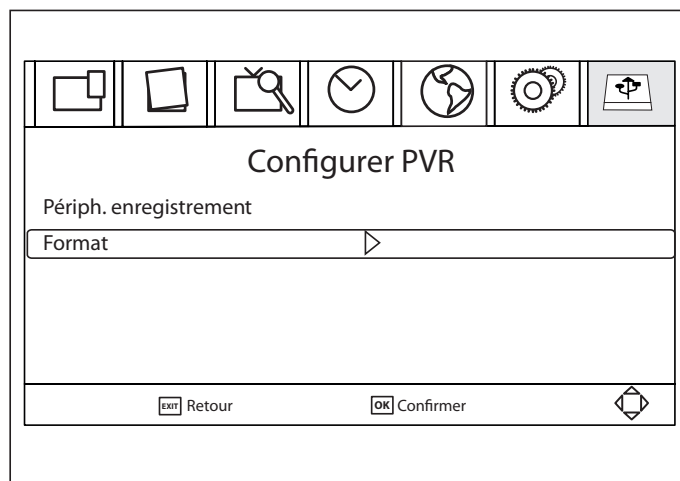

- L'option **Format** vous permet de formater le média USB, c'est-à-dire supprimer l'intégralité des données enregistrées. Cette option rend également le média USB compatible avec la fonction enregistrement.

⚠ Ne retirez pas le support USB du récepteur lors du formatage !

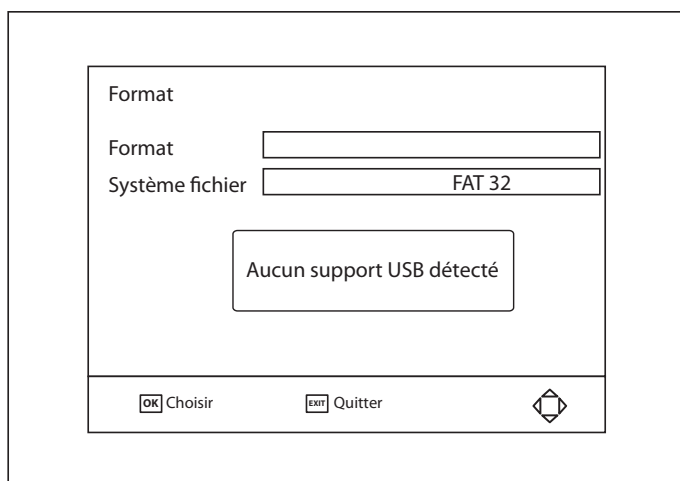

effectuer un enregistrement

Effectuer une pause du direct (Timeshift)

1. Insérez un média USB (disque dur externe, baladeur MP4, clé USB) dans le port USB du récepteur, puis appuyez sur la touche **PAUSE** de la télécommande. L'image se fige, et la pause du direct débute.
2. La durée de la mise en pause dépend à la fois de l'espace libre sur le support USB, et de la taille dédiée, définie dans le menu **Configurer PVR**.
3. Pour reprendre la lecture à partir du moment où celle-ci a été interrompue, appuyez sur la touche **LECTURE**. La lecture se fait normalement (vitesse X1). La barre d'informations affiche l'écart entre la diffusion du programme en cours et la mise en pause.
4. Utilisez les touches **précédente** et **suiivante** pour vous déplacer dans le programme enregistré. Si vous atteignez la fin de l'enregistrement en cours, le mode **Pause du Direct** est quitté automatiquement. Le téléviseur retrouve un mode de diffusion normale.
5. Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la mise en pause du programme.



Enregistrer

1. Insérez un média USB (disque dur externe, baladeur MP4, clé USB) dans le port USB du récepteur, puis appuyez sur la touche **enregistrement** de la télécommande. L'enregistrement débute (sans limitation de durée).




⚠ Certains périphériques USB dont le débit en lecture/écriture est trop faible peuvent ne pas supporter la fonction Enregistrement.

2. En appuyant de nouveau sur la touche **enregistrement**, vous pouvez sélectionner un temps d'enregistrement prédéfini. Chaque appui sur la touche **enregistrement** augmente de 30 minutes la durée d'enregistrement, jusqu'à 180 minutes.
- Lors de l'enregistrement, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher le temps d'enregistrement en haut à gauche de l'écran, et pour obtenir des informations sur l'enregistrement, comme par exemple l'espace total, l'espace disponible...
3. Appuyez sur la touche **Stop** pour arrêter l'enregistrement. Le message **Arrêter l'enregistrement ?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou appuyez sur la touche **EXIT** pour annuler.

Lire un enregistrement





- Appuyez sur la touche  (liste) de la télécommande.
- Sélectionnez un fichier à l'aide des touches ▼ et ▲.
- Appuyez sur la touche  (lecture) pour visualiser le fichier en plein écran.

2^{ème} méthode :

- Appuyez sur la touche  pour lire le fichier dans la fenêtre d'aperçu en haut à droite de l'écran.
- Appuyez ensuite sur la touche rouge (**Aperçu/Plein écran**) de la télécommande pour afficher le fichier en plein écran.
- Appuyez sur la touche jaune (**Supprimer**) de la télécommande pour supprimer un fichier. Le fichier est coché.
- Appuyez sur la touche  : une fenêtre d'informations vous demande de confirmer la suppression du fichier. Confirmez la suppression à l'aide de la touche  ou annulez la suppression à l'aide de la touche EXIT.

résolution des problèmes

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Il n'y a pas d'image.	L'appareil n'est pas branché.	Appuyez sur la touche  .
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche  .	
Aucun signal trouvé.	La prise d'antenne est déconnectée/est endommagée ou mal alignée.	Vérifiez le branchement de la prise d'antenne.
	Hors zone de couverture.	Vérifiez la proximité d'un émetteur.
Le témoin de veille ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation est débranché.	Contrôlez le câble d'alimentation.
Aucun son ne sort du haut-parleur.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble audio.	Rebranchez correctement le câble audio
	Vous avez appuyé sur la touche  (silence).	Utilisez les touches Vol+ et Vol- pour régler correctement le volume sonore.
	Mauvaise piste audio.	Essayez une autre piste audio
Il n'y a que du son mais pas d'image sur l'écran.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble AV.	Branchez correctement le câble AV.
	Vous êtes branché sur une station de radio.	Appuyez sur la touche  pour passer en mode TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées dans la télécommande.	Respectez les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
	Les piles de la télécommande sont usagées.	Remplacez les piles.
	La télécommande ne se trouve pas exactement en face de votre appareil ou en est trop éloignée.	Placez-vous bien en face de votre appareil et orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade du récepteur.
Blocs mosaïques en image ou l'image gèle.	L'installation d'antenne n'est pas adaptée.	Modifiez l'installation d'antenne de façon adéquate.
L'enregistrement ne fonctionne pas.	Votre périphérique USB a un débit trop faible en lecture/écriture.	Utilisez un périphérique USB dont le débit de données en lecture/écriture est plus performant.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting