





Découvrir votre combiné Alcatel 4073 GS Smart

Navigateur :

Permet de se déplacer dans les menus et d'y confirmer ses saisies :

-  Afficher le choix précédent. Effacer le dernier caractère d'une saisie. Effacer un champ complet (appui long).
-  Afficher le choix suivant dans une liste. Transfert (appui long).
-  Valider une saisie.
-  Faire défiler les pages de l'afficheur.

Écouteur

Antenne radio incorporée

Voyant lumineux vert indiquant :


L'arrivée d'un appel : clignotement selon la cadence de l'appel si sonnerie et vibreur désactivés.

La sortie de la zone de couverture radio : clignotement rapide.

Afficheur et icônes associés :

Comporte 2 lignes de 16 caractères alphanumériques et 1 ligne de 8 icônes.

Icône de réception radio (1) :

 Limite de zone de couverture ou hors couverture (clignotant). Réception faible (fixe).

 Réception correcte (fixe).

Icône de batterie (1) :

 Batterie déchargée ou en défaut (clignotant).

 Batterie en cours de charge (clignotant).

 Batterie chargée (fixe).

Icônes d'options (4) :


 Verrouillage/déverrouillage.


 Message.

 Renvoi.

 Inhibition sonnerie.

Touches de communication :









 Décrochage. Appel. Fonction bis (appui long).

 Raccrochage.

Appel par le nom/Répertoire personnel

Touches de fonction :

La fonction est donnée par un appui prolongé (2 bips émis) sur la touche.

-  ^{MF} Envoyer les codes MF (appui long).
-  Personnalisation du combiné.
-  ^R R : émission d'une coupure calibrée (appui long).
-  Régler votre combiné (appui long).
-  ^{TUV} Activer le vibreur tout en désactivant la sonnerie ou inversement (appui long).
-  Fonction messagerie. Fonction renvoi (appui long).
-  Marche-Arrêt (appui long).
-  En communication : réglage du niveau sonore de l'écouteur.

Microphone

POUR DÉMARRER

Mise en place de la batterie sur le combiné



enlever la trappe

connecter la prise de la batterie

positionner les deux fils sous la batterie et glisser celle-ci dans son logement

remettre la trappe en place jusqu'à l'encliquetage

Attention à la polarité : fil rouge vers l'intérieur du combiné

Mettre votre combiné en marche :



attendez quelques instants (environ 3 s)

les icônes fixes de la batterie et de couverture radio s'affichent

Par contre, si l'afficheur ne s'allume pas, recharger la batterie.

 Si vous êtes en dehors de la zone de couverture radio, l'icône correspondant clignote. Si l'afficheur indique "AUTO-INSTALL, System 1-OK ?", se reporter au paragraphe "Souscription du combiné".

Pour éteindre votre combiné :



RÉGLER VOTRE COMBINÉ

Choisir la langue



vous avez le choix entre 4 langues prédéfinies

Choisir la langue (suite)



valider revenir au repos

Régler les fonctions audio

Lorsque votre combiné est en veille, vous pouvez personnaliser certaines de ses fonctions :



→ les messages liés aux fonctions s'affichent

* pour choisir l'option

Pour chacune de ces fonctions, le passage du mode "actif" au mode "inactif" (et inversement) s'obtient par :



Exemple :



→ Sonnerie activée → Sonnerie désactivée

Une fois la sélection opérée :



et encore

pour revenir au repos

Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre combiné (7 possibilités) et régler son niveau sonore (3 niveaux) :



Pour écouter les différentes mélodies proposées :



Pour régler le niveau sonore :



Pour valider votre choix :



Choisir le volume d'écoute de votre combiné



appuis successifs (de 1 à 3)

Lorsque le niveau maximum est atteint, un bip est émis. Le dernier réglage en date est conservé pour la communication suivante.

UTILISER VOTRE COMBINÉ

Établir un appel



numéroter



Répondre à un appel :



décrocher

Pour terminer une communication :



raccrocher

Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)



premières lettres du nom de votre correspondant

Lorsque le nom vous convient :



envoyer votre appel quitter ce mode

Appeler par votre répertoire individuel



n° du répertoire souhaité (0 à 9).



pour sélectionner le répertoire

Appeler un numéro du répertoire collectif

Votre poste a accès à un répertoire collectif de numéros externes abrégés :



n° abrégé

Rappeler le dernier numéro composé (bis)



Être rappelé automatiquement

Ligne du correspondant interne occupée




TRAITER PLUSIEURS APPELS

Appeler un second correspondant en cours de communication



Pour reprendre le premier correspondant :



En cas de fausse manœuvre, raccrochez . Votre combiné sonne et vous retrouvez votre premier correspondant en appuyant sur .

Recevoir un second appel en cours de communication

Un second correspondant cherche à vous joindre :




⇒ le premier correspondant est mis en attente

Pour reprendre le premier correspondant :



Transférer un appel

Vous voulez transférer votre correspondant sur un autre poste :

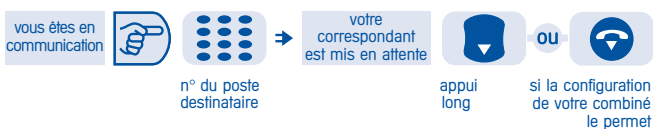

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)


En communication, un deuxième correspondant est en attente ; pour passer d'un correspondant à l'autre :



Converser simultanément avec 3 correspondants int. et/ou ext.

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :

Pour converser à trois :



Pour raccrocher avec tous vos correspondants :



Pour annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant :



PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

Programmer votre répertoire personnel


Ce répertoire, de 10 numéros maximum, se compose à partir des touches du clavier numérique (de 0 à 9).



Programmer votre répertoire personnel (suite)



*Exemple : Entrer un label : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs :



*Utiliser les touches pour passer d'une lettre à l'autre.

Charger la batterie du combiné

Le chargeur est mis sous tension (adaptateur AC/DC branché sur secteur). Placer le combiné dans le support de charge et observer l'icône batterie.

La batterie est insuffisamment chargée (moins de 5 %) :

l'icône "batterie faible" est affiché.

La batterie est chargée au moins à 50 % :

l'icône "batterie à demi-charge" est affiché

et clignote de manière alternée en cours de charge.

La batterie est chargée :

l'icône "batterie chargée" est affiché.

Remettre le combiné dans le support de charge régulièrement.

Support de charge

Il fait partie intégrante du chargeur prévu pour ce combiné. Il permet de reposer le combiné et en même temps, d'en recharger la batterie. Le combiné peut être en position arrêt ou marche.

Le support comporte :

1. un emplacement pour le combiné,
2. un câble de raccordement au secteur, via un adaptateur AC/DC.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de sectionnement.

Les indications de charge sont lues sur l'afficheur du combiné (icône batterie).

Souscription du combiné sur le système

Tout combiné DECT a besoin pour fonctionner correctement d'être enregistré sur au moins un système (opération de souscription).

Pour la première mise en route de votre combiné 4073 GS Smart, préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du Système Office).

Lorsque le système est prêt :



mettre le poste sur "Marche"




effectuer le choix de système (1 à 3)

Deux possibilités à partir de "Code AC?"

■ si pas de code système :



■ si code système :



taper le code

Succès d'enregistrement :



2 minutes (max.)

Echec d'enregistrement :



C'est peut être parce que votre système n'a pas été préparé pour l'enregistrement. Demandez conseil à votre installateur agréé.

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système. Référez-vous au manuel d'utilisation ou contactez votre gestionnaire.

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

Alcatel Business Systems
56, avenue Jean-Jaurès
92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Réf. : 3AC 21260 FRAB Ed. 01

Groupe Extême

ACCESSOIRES

Sacoches

Différents modèles de sacoches sont disponibles.

Ces sacoches apportent une protection efficace de votre combiné contre les chutes, la poussière, les liquides...

Il est vivement conseillé de les utiliser en ambiance agressive.

Pour connaître les caractéristiques de chacun des modèles, contactez votre installateur.



Afin d'introduire et d'extraire facilement votre combiné de sa sacoche, vous devez lui retirer son clip-ceinture.

Tableau des codes offerts par Alcatel Office

Service	Code implicite à 2 chiffres	Code implicite à 3 chiffres	Votre code
Annulation d'un rappel automatique	74	74	
Annulation de tout renvoi	790	790	
Conférence	64	4	
Entrée en tiers	5	5	
Faire suivre ses appels	798	798	
Interception d'appel de groupe	72	72	
Interception d'appel de poste	71	71	
Messagerie écrite (rappel différé)	67	67	
Ne pas déranger	793	793	
Numéros abrégés collectifs	8000 à 8399	8000 à 8399	
Parcage/reprise de parcage	65	65	
Protection d'une communication	78	78	
Rappel automatique si poste occupé	63 ou #	63 ou #	
Recherche de personne	7	7	
Réémission du dernier n° (bis)	77	77	
Renvoi des appels de groupement	795	795	
Renvoi immédiat	791	791	
Renvoi sélectif	85	85	
Renvoi sur la recherche de personne	794	794	
Renvoi sur occupation	792	792	
Réponse à la sonnerie générale	73	73	
Réponse à une recherche de personne	76	76	
Retour dans le groupement	797	797	
Sortie de groupement	796	796	
Surnumérotation FV	61	61	
Va-et-vient	3	3	
Verrouillage/déverrouillage	75	75	

GUIDE RAPIDE

(F)

ALCATEL

4073 GS Smart

poste mobile DECT DIGITAL