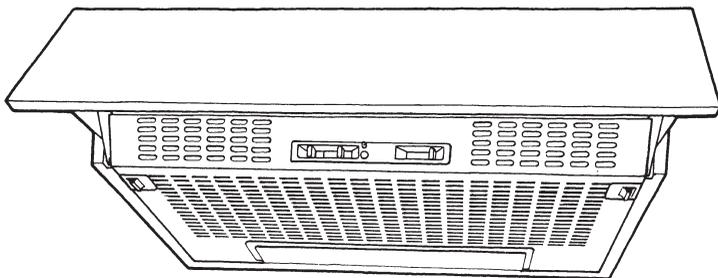

Operating instructions

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Cette hotte peut être utilisée soit en évacuation, soit en version recyclage.

Il est toutefois possible de convertir la prédisposition initial après l'installation de la hotte.

Les meilleurs performances s'obtiennent en évacuation. Pour éviter la dispersion de la chaleur pendant l'hiver, il est conseillable d'utiliser la hotte en version recyclage.

INSTALLATION

Instructions pour le montage

La hotte peut être montée soit au dessous des éléments mureaux soit directement au mur.

Fixation à l'élément mural (des. nr. 1)

Percer l'élément mural à l'aide du gabarit de perçage, fixer la hotte à l'élément mural avec les vis de longueur 44,4 mm en les vissant par l'intérieur.

Fixation mural (des. nr. 2)

Percer le mur à l'aide du gabarit de perçage pour fixer les deux brides.

En perçant les trous, il faut faire attention qu'ils soient percés assez nivellés comme seulement une régulation vertical minimal des brides est possible. Les brides sont à fixer avec le bout rond en bas.

Après avoir fixé les brides avec les vis, accrocher la hotte.

MODES D'EMPLOI

Utilisation dans la version a évacuation (aspirante) (des. nr. 3)

Les vapeurs de la cuisine sont envoyés vers l'extérieur par un tuyau de décharge situé au dessus de la hotte.

Ouvrir la grille d'aspiration et contrôler que le levier de conversion se trouve dans la position «Evacuation» (des. nr. 5). Dans la version aspirante, il ne faut pas appliquer le filtre au charbon actif.

Les meilleurs rendements s'obtiennent avec des tuyau courts et directs.

Utilisation dans la version á recyclage (filtrante) (des. nr. 4)

L'air est dépurée en passant à travers la cartouche au charbon et est recyclé dans la cuisine.

Avant la mise en fonction de la hotte, ouvrir la grille d'aspiration et contrôler que le levier de conversion soit dans la position «Recyclage» (des. nr. 5). Appliquer le filtre au charbon actif (pas fourni pour les hottes en évacuation). La hotte peut rester reliée au tuyau de décharge.

Dans la version a deux moterus il faut appliquer deux filtres au charbon actif.

Instructions pour l'ouverture de la grille d'aspiration

Déplacer vers le centre de la hotte les arrêts latéraux à ressort et en même temps tirer la grille en avant (des. nr. 6). Pour décrocher définitivement la grille il suffit de tirer en avant la part droite et de faire sortir la grille en la laissant passer par l'ouverture (des. nr. 7).

Fonctionnement

Le tableau des commandes (des. nr. 8) situé au milieu de la hotte au dessous de la visière est constitué de trois interrupteurs à curseur qui actionnent le moteur (2), les trois vitesses (3) de fonctionnement et l'éclairage (1). Un voyant lumineux (5) (optional) signale si la hotte est en marche, un micro-interrupteur (4) (optional), actionné par le mouvement de la visière, commande la mise en marche et l'arrêt aux conditions prédestinées des curseurs de commande.

Pour obtenir les meilleurs rendements il est conseillé de n'utiliser la troisième vitesse qu'en cas de forte concentration d'odeurs et de vapeurs, la deuxième dans les conditions normales et la première vitesse (recyclage silencieux) pour maintenir l'air propre, avec une faible consommation d'énergie électrique.

Si la hotte est munie d'un variateur électronique de vitesse, on peut obtenir des rendements variables du minimum au maximum. Il est conseillé de mettre en marche la hotte quelques instants avant de cuisiner et de la laisser fonctionner jusqu'à l'élimination complète des odeurs.

Entretien

Un entretien continu garanti un bon fonctionnement et un bon rendement dans le temps.

Une attention toute particulière doit être réservée au filtre à graisse et au filtre au charbon végétal actif (seulement fournit pour hottes en version filtrante).

Filtre à graisse

Sa fonction est de retenir les particules grasses en suspension. Il se trouve dans la grille d'aspiration et peut être fourni soit en matériel synthétique, soit en métal. L'entretien du filtre à graisse varie selon le type utilisé. Le filtre à graisse métallique doit être lavé une fois par mois avec de l'eau tiède et du détergent, tout en évitant de le plier (des. nr. 9). Laisser sécher avant de le remonter.

Filtre au charbon actif

Sa fonction est de retenir les odeurs de l'air qui le traversent. L'air est réintroduite dans la cuisine par différents passages à travers le filtre. Le filtre au charbon actif ne peut être ni lavé ni régénéré et doit être remplacé tous les trois mois. Pour remplacer le filtre au charbon actif, ouvrir la grille métallique d'aspiration et si le filtre est prévu d'un pommeau, dévisser ce dernier (des. nr. 10).

Si le filtre est prévu d'une prise à baïonnette, tourner le filtre en sens anti-horair avec une main tout en exerçant une pression sur le filtre. Pour remonter le filtre, inverser les opérations.

ATTENTION! Nous recommandons de suivre attentivement toutes les instructions données pour le nettoyage et le remplacement des filtres afin d'éviter un possible danger d'incendie. Pour remplacer le filtre à graisse il faut ouvrir la grille d'aspiration et déplacer les arrêts-filtre en fil métallique.

Eclairage

Si une des ampoules d'éclairage faillit de fonctionner, ouvrir la grille métallique et contrôler que l'ampoule soit bien vissée. Si nécessaire, remplacer l'ampoule en utilisant une ampoule du même type ayant la même puissance.

Nettoyage

Le nettoyage de la hotte doit être fait au moins une fois par mois en utilisant un torchon humide avec du détergent liquide neutre ou avec de l'alcool dénaturé.

Éviter l'utilisation de produits contenant des substances abrasives.

Important

Pour les hottes avec câble de mise à la terre assurez-vous que l'installation électrique de votre logement ait une mise à la terre correcte. Les hottes en classe II ont un double isolement; elles ne doivent donc pas être branchées avec une fiche équilibrée de mise à la terre mais avec une simple fiche bipolaire.

La distance de sécurité entre le plan de cuisson et la hotte doit être au moins de 65 cm. Surveiller les friteuses pendant leur utilisation: l'huile surchauffée pourrait s'enflammer. Ne pas faire cuisiner flambée sous la hotte. La hotte ne doit pas être branchée à des conduits de décharge de combustion (chaudières, radiateurs, chauffes-bains, etc.) ou à des conduits d'aération.

Avant d'effectuer le branchement électrique de la hotte, vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaquette des données techniques à l'intérieur de la hotte. Avant de commencer toute opération de nettoyage ou d'entretien, il faut débrancher la hotte ou l'interrupteur général.

