


# FR - Programmateur digital CHACON

## 54020 - 54022


### INSTRUCTIONS DE SECURITE

Utilisation intérieure. Tenir hors portée des enfants. Ne pas connecter d'appareils en série pour éviter toute surchauffe. Ne pas démonter. Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un espace dégagé laissant place à une certaine aération.

### DESCRIPTION DES BOUTONS

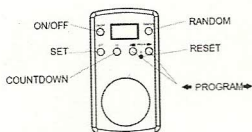

### INSTALLATION DE PILES

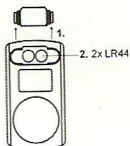

### PARAMETRER L'HORLOGE

1. Sur l'écran, sélectionner la fonction **CLOCK** avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

2. Sélectionner le jour avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

3. Sélectionner l'heure avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

4. Sélectionner les minutes avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

5. Sélectionner les secondes avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

Pour choisir le format 12h/24h, appuyer sur RANDOM lors de la programmation de l'heure.

Pour (dés)activer l'heure d'été, tenir appuyé les boutons  $\leftarrow \rightarrow$  en même temps pendant 3 secondes dans le mode **CLOCK**.

### PROGRAMMATION

1. Sélectionner **PROGRAM** ON avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

2. Sélectionner le jour avec  $\leftarrow \rightarrow$  (jours individuels ou sélections hebdomadaires) et appuyer sur SET.

3. Sélectionner l'heure avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

4. Sélectionner les minutes avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

5. Répéter les opérations pour la programmation OFF.

Veiller à programmer les périodes 'ON' et 'OFF' pour chaque programme.

### DESACTIVER UN PROGRAMME

1. Pour désactiver un programme, sélectionner **PROGRAM** avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET ;

Pour tout désactiver, sélectionner **CLOCK** avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

2. Appuyer sur On/Off pour désactiver (X)

3. Appuyer sur SET 3x (désactivation unique) ou 4x (désactivation totale) pour sortir.

Répéter les actions 1 à 4 pour annuler la désactivation (X).

Pour désactiver un programme unique, veillez à désactiver les 'ON' et 'OFF' pour chaque programme.

### COMPTE A REBOURS

Le compte à rebours commence à partir de la position ON ou OFF et décompte jusque zéro lorsqu'il est activé.

1. Appuyer sur  $\leftarrow \rightarrow$  une fois à partir de **CLOCK** et appuyer sur SET.

2. Commencer la sélection On ou Off avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

3. Sélectionner l'heure avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

4. Sélectionner les minutes avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

5. Sélectionner les secondes avec  $\leftarrow \rightarrow$  et appuyer sur SET.

Appuyer sur CD pour commencer le décompte. Stopper le compte à rebours avec CD ou ON/OFF

### FONCTION ALEATOIRE

Cette fonction permet d'allumer/éteindre automatiquement le programmateur à des intervalles aléatoires. Il existe trois fonctions aléatoires possibles :

1. Programmation aléatoire courte (1-2h) : Appuyer sur la fonction RANDOM lorsque « Clock » ou « Program 1-19 » s'affiche ; 'RND' cligne. Pour annuler la fonction aléatoire, appuyer sur RANDOM une nouvelle fois.

2. Programmation aléatoire longue (2-4h) : Appuyer sur la fonction RANDOM lorsque le compte à rebours est affiché ; 'L-RND' clignote. Pour annuler la fonction aléatoire, appuyer sur RANDOM une nouvelle fois.

3. Programmation aléatoire pour une période spécifique : Configurer le programme 20 à la période souhaitée.

Appuyer sur la fonction RANDOM lorsque le programme 20 clignote. Le symbole RND s'affiche en période inactive, et clignote durant la période où la fonction aléatoire est programmée. Lorsque cette fonction est activée, toutes les autres programmations (y compris le compte à rebours) sont désactivées. Activer le On/Off manuel désactivera la fonction aléatoire.

### ON/OFF MANUEL

Appuyer sur On (Off) pour allumer (éteindre) manuellement.

### FONCTION RESET

Appuyer sur RESET pour réinitialiser le programmateur ; l'horloge et les programmations seront effacées.

### RESOLUTION DE PROBLEMES

L'écran semble figé ; l'affichage est anormal ; les boutons ne répondent plus : Appuyer sur RESET.

Les programmes sont perdus lorsque vous retirez le programmateur de la prise : Remplacer les piles.

L'affichage est faible ou anormal : Remplacer les piles.

Les programmations On/Off ne s'exécutent pas : S'assurer que la fonction 'désactivation des programmes' n'est pas en cours.

Les programmations On/Off ne s'exécutent pas aux périodes spécifiées : S'assurer que la fonction aléatoire n'est pas activée.

### ENTRETIEN

Important: Débrancher le programmateur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits détergents ou chimiques. Utiliser un chiffon humide. Ne pas mettre de liquide dans la prise.