




## IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – L'essentiel en bref

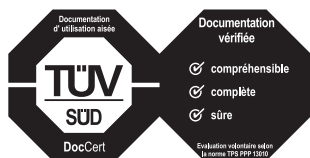


Le » Mode d'emploi IMPRESSA J9.3 One Touch TFT « et le présent » IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – L'essentiel en bref « ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

## IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA J9.3 One Touch TFT ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

### Rinçage de la machine

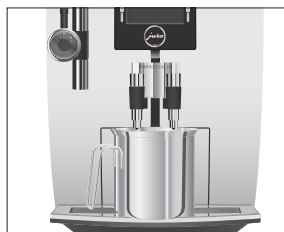

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

**Condition :** « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

**P** ▶ Appuyez sur la touche P.

« Statut d'entretien (1/6) »

- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café ».

« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.

Le rinçage s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

### Rinçage de la buse Cappuccino



L'IMPRESSA demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.

**Condition :** « Rincer le système de lait » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.

❖ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Rinçage du système de lait », de l'eau coule de la buse Cappuccino.

Le rinçage s'arrête automatiquement, « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

### Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

#### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

**Condition :** « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- P**
  - ▶ Appuyez sur la touche P.
  - « Statut d'entretien (1/6) »
  - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
  - « Détergent pour système de lait »
  - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 15 ml) de détergent Cappuccino.
  - ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
  - ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait ☺ ou Lait ☒.
  - ▶ Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.
  - ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
  - « Nettoyage syst. lait », de l'eau coule de la buse Cappuccino.
  - « Eau pour nettoyage système de lait »
  - ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.



- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuccino.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Nettoyage syst. lait », la buse Cappuccino et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
- « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

### Démontage et rinçage de la buse Cappuccino




- ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.
- ▶ Désassemblez la buse Cappuccino.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse Cappuccino sous l'eau courante.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.
- i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.
- ▶ Insérez-la fermement dans le raccord.

## Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10° dH.

- i** Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer .
- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.


**Condition :** « Sélectionnez votre produit: » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.  
« Statut d'entretien (1/6) »
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la rubrique de programme « Paramètres d'entretien (3/6) » s'affiche.  
▶ Appuyez sur la touche « Filtre ».  
« Filtre »
- ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».  
▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».  
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.  
« Placez le filtre. »
- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.  
▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.  
▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.  
▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.  
▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.





- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse Cappuccino.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch  pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. La machine chauffe. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

## Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

**Condition :** « Remplacez le filtre. » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
- « Statut d'entretien (1/6) »
- ▶ Appuyez sur la touche « Remplace. filtre ».
- « Remplace. filtre »
- i** Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, appuyez sur la touche « ↑ ». La demande « Remplacez le filtre. » reste active.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Remplacez le filtre. »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue ainsi que la rallonge.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante.



- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez la porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
- ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Vapeur ↓.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».  
« Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse Cappuccino.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur le Rotary Switch ⌚ pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. La machine chauffe. « Sélectionnez votre produit: » apparaît sur le visuel.

## Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur.

**Condition :** « Nettoyage de la machine » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.  
« Statut d'entretien (1/6) »

- ▶ Appuyez sur la touche « **Nettoyage** ».  
« **Nettoyage** »

**i** Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, appuyez sur la touche « **⏏** ». La demande « **Nettoyage de la machine** » reste active.

- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».  
« **Vider récipient marc de café.** »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« **Presser Rotary Switch.** ».

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« **Nettoyage machine** », de l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, « **Insérez une pastille détergente.** ».

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

« **Presser Rotary Switch.** ».



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« **Nettoyage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.

L'opération s'interrompt, « **Vider récipient marc de café.** ».

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.



**Détartrage de la machine** L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

---

**⚠ ATTENTION** Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

---

**ATTENTION** L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

---

**ATTENTION** L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

---

**ATTENTION** Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.


---

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

**Condition :** « **Détartrage de la machine** » est affiché sur le visuel.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.  
« **Statut d'entretien (1/6)** »
  - ▶ Appuyez sur la touche « **Détartrage** ».  
« **Détartrage** »
  - i** Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, appuyez sur la touche « **↑** ». La demande « **Détartrage de la machine** » reste active.
    - ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».  
« **Videz le bac d'égouttage.** »
    - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.  
« **Détartrant dans réservoir d'eau.** ».
    - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.



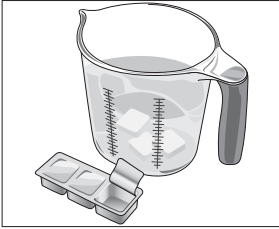

- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
  - ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
    - « Presser Rotary Switch. »
  - ▶ Retirez la buse Cappuccino.
  - ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous le raccord de la buse Cappuccino.
  - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
    - « Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois du raccord de la buse Cappuccino.
    - L'opération s'arrête automatiquement, « Videz le bac d'égouttage. ».
    - ▶ Videz le récipient placé sous le raccord de la buse Cappuccino.
    - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
      - « Remplissez le réservoir d'eau. »
    - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
    - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
      - « Presser Rotary Switch. »
    - ▶ Remontez la buse Cappuccino.
    - ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino et un autre sous l'écoulement de café.
    - ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
      - « Détartrage machine », de l'eau coule de la buse Cappuccino et de l'écoulement de café.
      - « Chauffage machine », « Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
      - L'opération s'arrête automatiquement, « Videz le bac d'égouttage. ».
      - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.