



Notice d'utilisation

Réveil

RVL-352

CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
3. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées (plus de 60°C) et à de fortes variations de température. Protégez-le de la lumière directe du soleil et gardez-le éloigné des sources de chaleur.
4. Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et évitez de l'exposer à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
5. **Ne plongez jamais cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**
6. Ne posez pas ce réveil au bord d'une baignoire, d'un lavabo ou d'autres récipients remplis d'eau dans lesquels il pourrait tomber.
7. Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures.
8. Ne placez pas cet appareil à proximité d'appareils émettant des champs magnétiques puissants comme un téléviseur ou des haut-parleurs.
9. N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
10. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**
11. Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux (sec ou légèrement humidifié). N'utilisez jamais de benzène, de solvants ou de produits chimiques similaires.

Risque de condensation :

Si vous déplacez cet appareil d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou en cas d'utilisation après un changement brusque de température, il y a un risque de condensation. La vapeur contenue dans l'air peut se condenser sur le mécanisme interne et affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Pour éviter ceci, ou au cas où cela venait à se produire, laissez l'appareil dans la pièce pendant une heure ou deux. Ceci lui permettra de se stabiliser à la température ambiante.

Recyclage des piles :




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

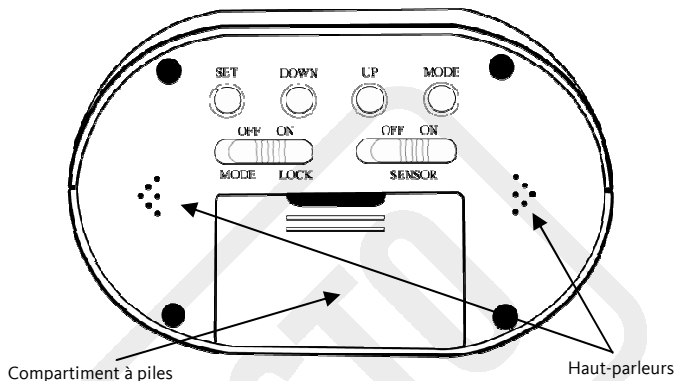

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies)
Dimensions (mm): 135 x 85 x 40
Poids (gr) : 128
Haut-parleur type Buzzer
Réglage sonnerie unique

INSERTION DES PILES


1. Pour retirer le couvercle du compartiment à piles, poussez la languette vers le bas puis déboîtez le couvercle.
2. Insérez 3 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Remplacez le couvercle.

Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

DESCRIPTION DES MODES

Cet appareil est équipé de 5 modes :

MODE	AFFICHAGE SUR L'ECRAN
TIME	
TEMPERATURE	TEMP
DATE	DATE
TIMER	TIMER
ALARM	AL

- Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode de votre choix.
- Lorsque vous changez de mode, l'écran change de couleur. Chaque couleur correspond à un mode.

1/ TIME (Réglage de l'heure)

- Appuyez sur les touches UP et DOWN pour sélectionner le format horaire (12 heures ou 24 heures).
- Maintenez enfoncée la touche SET pendant deux secondes pour procéder au réglage de l'heure, en utilisant les touches UP et DOWN.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET pour procéder au réglage des minutes, en utilisant les touches UP et DOWN.
- Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur la touche SET pour valider.

2/ TEMPERATURE (Thermomètre)

- Appuyez sur la touche UP et DOWN pour sélectionner l'unité de mesure (Celsius ou Fahrenheit)
- L'appareil mesure automatiquement la température ambiante (0°C à 50°C, 32°F à 122°F, à +/- 1°).
- L'indication de la température disparaît après 60 secondes si aucune action n'est effectuée. L'affichage de l'heure réapparaît sur l'écran.

3/ DATE (Réglage de la date)

- Par défaut, la date est réglée au lundi 1^{er} janvier 2007.
- Maintenez enfoncée la touche SET pendant deux secondes, pour procéder au réglage de la date.
- Réglez, à l'aide des touches UP et DOWN, l'année, le mois puis le jour, en appuyant sur la touche SET à la fin de chaque réglage.
- Lorsque la date est réglée, appuyez sur la touche SET pour valider
- L'indication de la date disparaît après 60 secondes si aucune action n'est effectuée en cours de réglage. L'affichage de l'heure réapparaît sur l'écran.

4/ TIMER (Minuterie)


- Maintenez enfoncée la touche SET pendant deux secondes, pour procéder au réglage de la minuterie (120 minutes maximum), en utilisant les touches UP et DOWN.
- Lorsque la durée de la minuterie est réglée, appuyez sur la touche SET pour valider.
- Pour activer la minuterie, appuyez sur la touche UP ou sur la touche DOWN.
- A la fin de la minuterie, une sonnerie retentit. Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche. La sonnerie s'arrête automatiquement après 60 secondes si aucune action n'est effectuée en cours de réglage. L'affichage de l'heure réapparaît alors sur l'écran.

- Pendant le défilement des secondes, vous pouvez changer de mode. L'indication TIMER clignote sur le haut de l'écran, pour vous signaler que le décompte est en cours.
- Vous pouvez interrompre la minuterie à tout moment en appuyant sur les touches UP et DOWN, puis la réactiver de la même manière.
- Pour réinitialiser la durée de la minuterie, appuyez à la fois sur les touches UP et DOWN en mode TIMER.

5/ ALARM (Réglage de l'alarme)

- Maintenez enfoncée la touche SET pendant deux secondes, pour procéder au réglage de l'alarme, en utilisant les touches UP et DOWN.
- Appuyez sur la touche SET pour procéder au réglage des minutes, en utilisant les touches UP et DOWN.
- L'indication de l'alarme disparaît après 60 secondes si aucune action n'est effectuée en cours de réglage. L'affichage de l'heure réapparaît sur l'écran.
- Lorsque l'alarme est réglée, appuyez sur la touche SET pour valider, puis sur la touche UP pour activer l'alarme et faire apparaître un réveil sur la gauche de l'écran ☞. Appuyez ensuite sur la touche DOWN si vous souhaitez la désactiver.
- A l'heure pré-réglée, la sonnerie retentit. Pour l'arrêter, appuyez sur n'importe quelle touche

FONCTION SENSOR

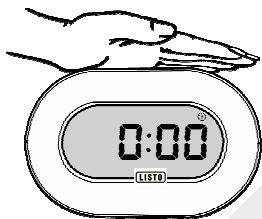

Cet appareil est équipé d'un capteur de mouvement (SENSOR).

Vous pouvez sélectionner le mode d'utilisation, en appuyant simplement sur le dessus de l'appareil, à condition que le bouton SENSOR soit en position ON, et le bouton MODE LOCK en position OFF. Pour désactiver cette fonction, placez le bouton SENSOR sur OFF.

- Si vous souhaitez verrouiller un mode que vous avez sélectionné, positionnez le bouton MODE LOCK sur ON. La fonction SENSOR est alors inactive. Pour déverrouiller, basculez en position OFF le bouton MODE LOCK.
- Lorsque les boutons MODE LOCK et SENSOR sont tous les deux en position ON, l'écran s'éclaire à chaque pression sur le dessus de l'appareil, mais le mode ne change pas.
- Lorsque le bouton SENSOR est en position ON, une simple pression sur le dessus de l'appareil permet d'arrêter les sonneries de l'alarme ou de la minuterie.

Attention :



municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.