

lenovo

Lenovo IdeaPad Miix 10

Guide de l'utilisateur



Lisez attentivement les consignes de sécurité et les conseils importants fournis avant d'utiliser votre ordinateur.

ideapad

Remarques

- Avant d'utiliser cet appareil, lisez tout d'abord le *Guide de sécurité et d'informations générales de Lenovo*.
- Dans ce guide, nous supposons parfois que vous utilisez Windows® 8. Si vous utilisez le système d'exploitation Windows, il se peut certaines opérations présentent une légère différence. Si vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation, il est possible que certaines opérations ne vous concernent pas.
- Les fonctions décrites dans ce document sont communes à la plupart des modèles. Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles sur votre ordinateur, ou que certaines fonctionnalités incluses sur votre ordinateur ne soient pas décrites dans le manuel de l'utilisateur.
- Les illustrations de ce manuel peuvent présenter des différences par rapport au produit réel. Veuillez vous reporter au produit que vous possédez.

Avis réglementaire


- Le document *Avis réglementaire* fournit des informations sur les normes de sécurité et d'exposition aux radiofréquences. Lisez attentivement ce document avant d'utiliser des périphériques sans fil sur votre ordinateur.
- Pour le consulter, visitez le site <http://www.lenovo.com>, cliquez sur **Support**, puis sur **User's guides and manuals**.

Table des matières

Chapitre 1. Découverte de l'ordinateur	1
Vue de dessus	1
Vue de gauche	3
Vue de face	4
Vue de dos.....	4
Vue de dessous.....	5
Vue de dessus du folio case.....	6
Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8	10
Première configuration du système d'exploitation.....	10
Interfaces du système d'exploitation.....	10
Les icônes.....	11
Mise en mode Veille ou arrêt de l'ordinateur	13
Utilisation de l'écran tactile	15
Connexion au réseau local (LAN) sans fil	19
Aide et support.....	21
Chapitre 3. Système de récupération.....	22
Chapitre 4. Résolution des problèmes.....	23
Foire aux questions	23
Résolution des problèmes.....	24
Marques de commerce	27

Chapitre 1. Découverte de l'ordinateur

■ ■ Vue de dessus

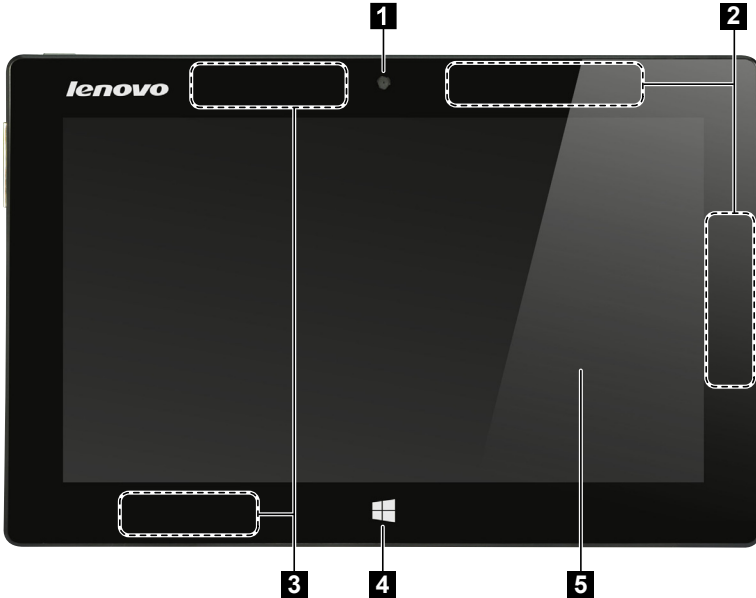

Remarque : Les zones en pointillées indiquent des pièces qui ne sont pas visibles de l'extérieur.

- 1 Caméra intégrée** Utilisez la caméra pour la communication vidéo ou prendre des photos.
- 2 Antennes WAN sans fil (sur certains modèles)** Connecte à un adaptateur WAN sans fil pour envoyer et recevoir les signaux de radio sans fil.
- 3 Antennes LAN sans fil** Connecte à un adaptateur LAN sans fil pour envoyer et recevoir les signaux de radio sans fil.
- 4 Bouton Windows** Appuyez sur ce bouton pour :
basculer entre l'affichage actuel et l'écran de démarrage ;
-ou-
Allumer l'ordinateur depuis le mode Veille.
- 5 Écran multi-tactile** Fonctionne comme affichage visuel et comme l'une des deux principales méthodes de saisie.

Remarque : Pour de plus amples détails, consultez « Utilisation de l'écran tactile » à la page 15.

Chapitre 1. Découverte de l'ordinateur


■ Orientation de l'écran

Vous pouvez orienter le panneau d'affichage selon vos préférences.

Le changement d'orientation de l'affichage se fait automatiquement (alternant entre les modes portrait et paysage), en fonction de la façon dont vous le tenez.



■ Vue de gauche

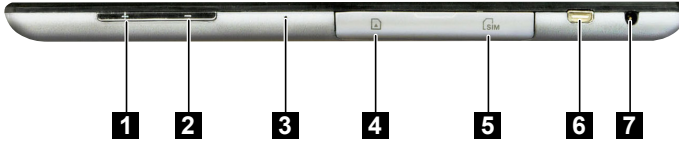

- 1 Bouton Augmenter le volume** Augmente le volume.
- 2 Bouton Baisser le volume** Réduit le volume.
- 3 Microphone intégré** Capture les sons, et peut être utilisé au cours d'une conférence vidéo, d'une narration vocale ou encore de l'enregistrement de son.
- 4 Logement pour cartes micro SD** Accepte une carte micro SD (non fournie).
- 5 Logement pour carte SIM (sur certains modèles)** Accepte une carte SM (non fournie).
- 6 Port HDMI micro** Connecte des périphériques disposant d'une entrée HDMI, notamment un téléviseur ou encore un écran externe.
- 7 Fiche d'adaptateur secteur CA** Branche à l'adaptateur secteur CA.

■ En utilisant une carte micro SD (non fournie)

Votre ordinateur prend en charge les cartes micro Secure Digital (SD).

Remarques :

- Insérez seulement une carte à la fois dans le logement.
- Ce lecteur de carte ne prend pas en charge les périphériques SDIO (ex : SDIO Bluetooth, etc.)

Insertion d'une carte

- ① Ouvrez le couvercle du logement de la carte.
- ② Glissez la carte jusqu'à ce que le clic vous indique qu'elle est en place.


Retrait d'une carte

- ① Poussez la carte jusqu'à ce que vous perceviez un clic.
- ② Retirez-la doucement du logement.
- ③ Fermez le couvercle du logement de la carte.

Remarque : Afin de prévenir tout risque de corruption des données, désactivez la carte mémoire à l'aide de la fonctionnalité de retrait sécurisé de périphérique de Windows et d'éjection de média, avant de la retirer.

■ ■ Vue de face




- 1 Bouton d'alimentation** Lorsque l'ordinateur est éteint, vous pouvez :
- Appuyer et relâcher ce bouton pour afficher le courant de charge () sur l'écran. Il s'éteindra 10 secondes plus tard.
 - Appuyez sur ce bouton pendant trois secondes pour mettre l'ordinateur sous tension.
- Lorsque l'ordinateur sous tension, vous pouvez :
- Permet d'activer/de désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD.
- 2 Fiche combo audio** Raccorde aux casques audio.

Remarques :

- Les microphones classiques ne sont pas pris en charge par la fiche combo audio.
- En cas de branchement d'un casque audio d'une autre marque, la fonctionnalité d'enregistrement pourrait ne pas être prise en charge, en raison de la différence entre les normes industrielles.

■ ■ Vue de dos

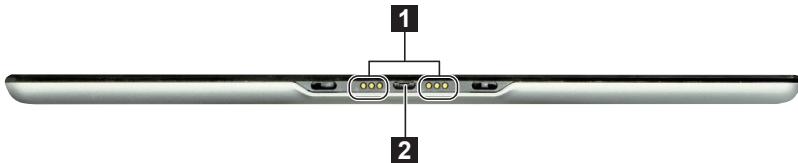


Remarque : Utiliser *seulement* l'un des connecteurs suivants à la fois.

- 1 Connecteur du folio case** Connecte la tablette au folio case
- 2 Port micro USB** Connecte les périphériques USB.

Remarque : Le port micro USB ne prend pas en charge une fonction de chargement.


■ ■ Vue de dessous

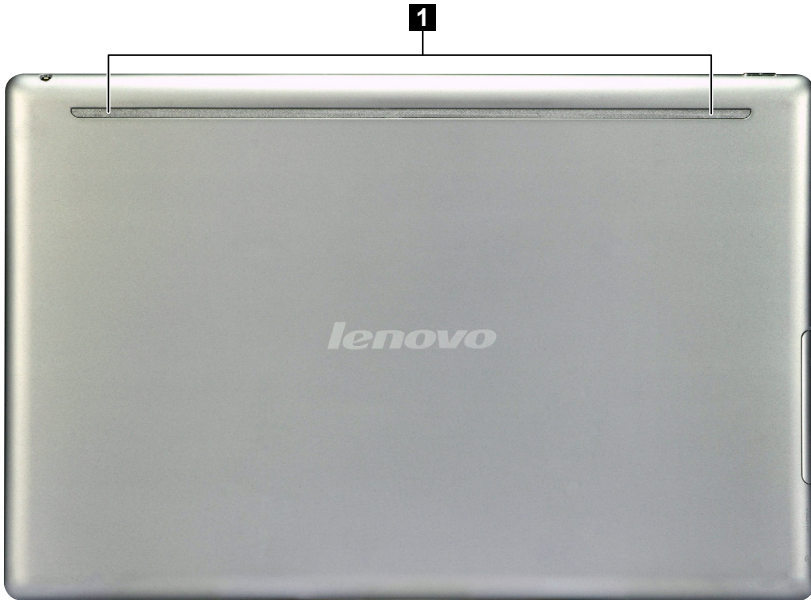

1 Haut-parleurs

Permettent d'avoir une sortie audio.

■ ■ Vue de dessus du folio case

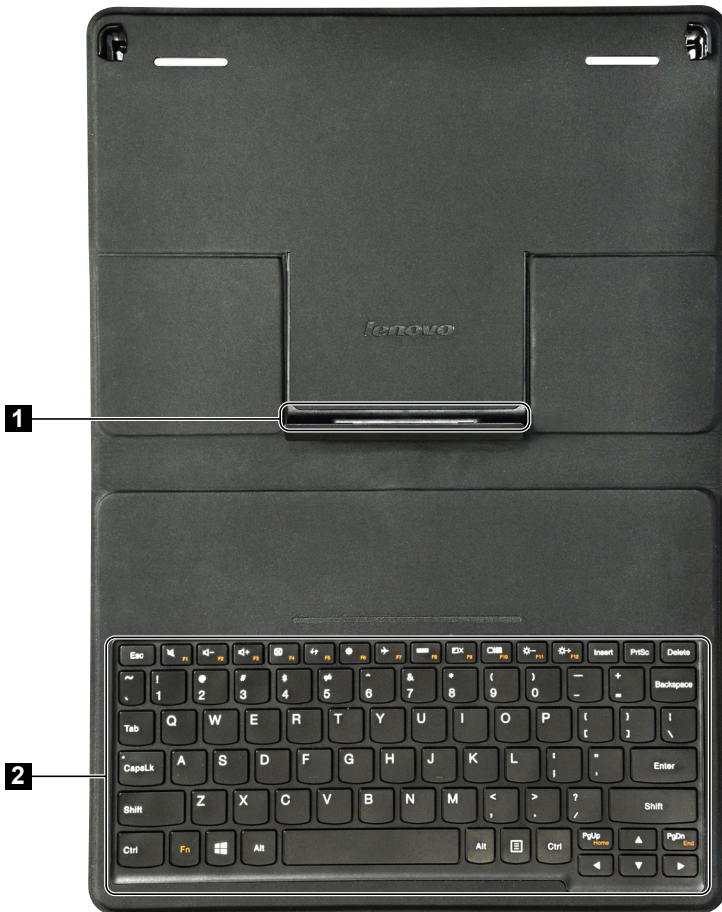













Remarque : Pour nettoyer le folio case, essayez avec un chiffon humide. La pulvérisation de cire domestique redonne la brillance de l'usine.

- 1** **Connecteur du folio case** Connecte la tablette au folio case
- 2** **Clavier**

■ Touches de fonction du clavier

Appuyez sur les touches de fonction appropriées pour un accès rapide à certains paramètres du système.

 : Active/désactive le son.	 : Active/désactive le mode Avion.
 : Permet de réduire le volume.	 : Permet d'afficher toutes les applications actives.
 : Permet d'augmenter le volume.	 : Active/désactive le rétroéclairage de l'écran LCD.
 : Ferme la fenêtre active.	 : Bascule l'affichage entre l'ordinateur et un périphérique externe.
 : Actualise le bureau ou la fenêtre actuellement active.	 : Réduit la luminosité de l'affichage.
 : Affiche l'icône Paramètres.	 : Augmente la luminosité de l'affichage.

Remarque : Le panneau d'affichage peut être ouvert de 115±2,5 degrés quand la tablette est combinée avec le folio case.

Chapitre 1. Découverte de l'ordinateur

■ Combinaison de la tablette et du folio case

Lenovo IdeaPad Miix 10 n'est pas qu'une tablette. Elle peut être combinée avec un folio case et être utilisée comme un ordinateur portable.


Fixation de la tablette

Pour connecter la tablette au folio case.

- 1 Alignez le connecteur du folio case avec la tablette dans le sens indiqué par la flèche. **1**.




- 2 Guidez la tablette dans le sens indiqué par les flèches **2** et **3** puis cliquez en place.

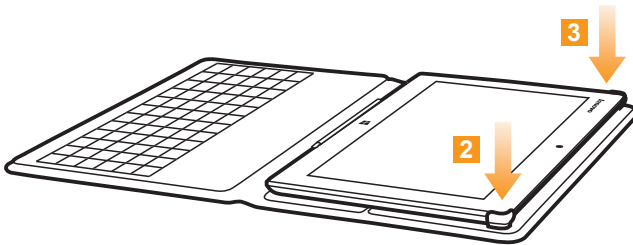


Retrait de la tablette

Pour enlever la tablette du folio case.

- 1 Appuyez sur les coins supérieurs du folio case dans le sens indiqué par les flèches **1** et **2**.

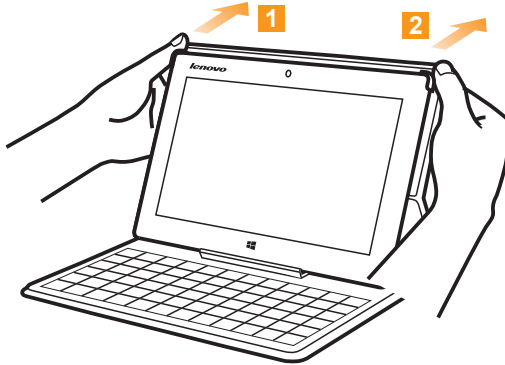

- 2 Enlevez la tablette dans le sens indiqué par la flèche **3**.

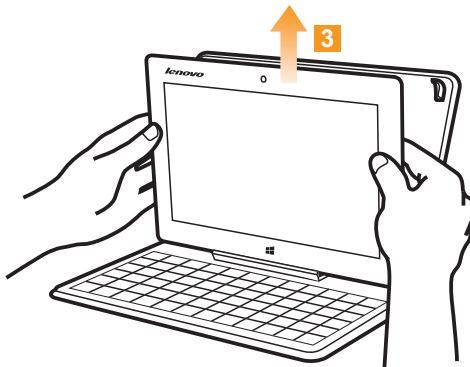

Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8


■ ■ Première configuration du système d'exploitation

Lors de la première utilisation, il se pourrait que vous ayez à configurer le système d'exploitation. Les procédures suivantes font parties du processus de configuration :


- Acceptation du contrat de licence utilisateur final
- Configuration de la connexion Internet
- Enregistrement du système d'exploitation
- Création d'un compte utilisateur

■ ■ Interfaces du système d'exploitation


Windows 8 est fourni avec deux interfaces utilisateur principales: l'écran Démarrer et le bureau . Pour basculer entre l'écran Démarrer et le bureau Windows, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez la vignette du bureau Windows sur l'écran de démarrage.
- Appuyez sur la touche Windows () + D (situées sur l'folio case).


Pour basculer entre le bureau et l'écran de démarrage, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez **Démarrer**  depuis les icônes.
- Placez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit, puis sélectionnez la vignette de l'écran Démarrer lorsque celle-ci s'affiche.

Écran Démarrer

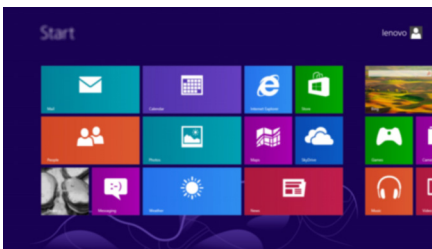


Bureau

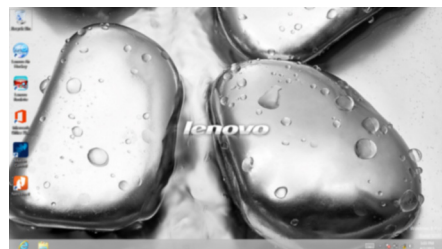


■ ■ Les icônes

Grâce aux cinq icônes, vous disposez de moyens plus modernes et plus rapides d'effectuer un grand nombre de tâches basiques et sont continuellement disponibles, indépendamment de l'application utilisée.


Pour afficher les icônes, effectuez l'une des actions suivantes :

- Placez le pointeur de la souris dans le coin supérieur ou inférieur droit, jusqu'à ce que la barre des icônes s'affiche.
- Utilisez un doigt pour faire glisser le coin droit de l'écran jusqu'à ce que la barre des icônes s'affiche.
- Appuyez sur la touche Windows () + C (situées sur l'folio case).

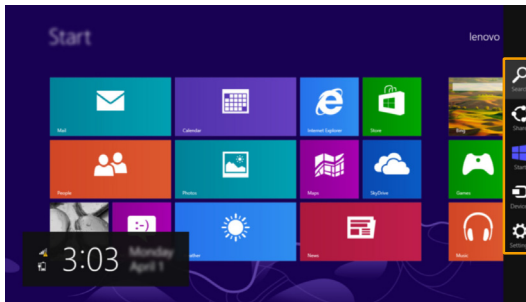

Icône Rechercher

L'icône **Rechercher** vous permet de trouver efficacement ce que vous recherchez, y compris les applications, les paramètres et les fichiers.

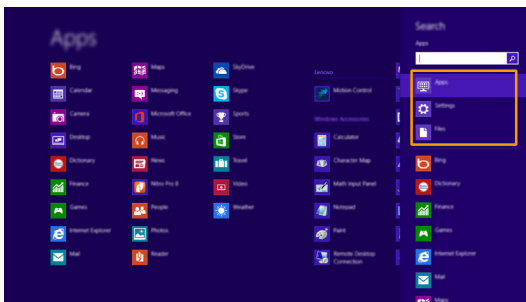

Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8

Icône Partager

L'icône **Partager** vous permet d'envoyer à vos amis, ainsi qu'à votre réseau social, des liens, des photos et bien plus encore, sans quitter l'application que vous utilisez.

Icône Démarrer


L'icône **Démarrer** vous permet d'accéder rapidement à l'écran Démarrer.

Icône Périphériques

L'icône **Périphériques** vous permet de vous connecter ou d'envoyer des courriers électroniques vers des périphériques externes, notamment les caméras numériques, les téléviseurs, ou encore les imprimantes.

Icône Paramètres

L'icône **Paramètres** vous permet d'effectuer les tâches basiques, telles que le réglage du volume, ou encore l'arrêt de votre ordinateur. Vous pouvez également avoir accès au Panneau de configuration à l'aide de de l'icône **Paramètres** lorsque vous utilisez l'écran du bureau.

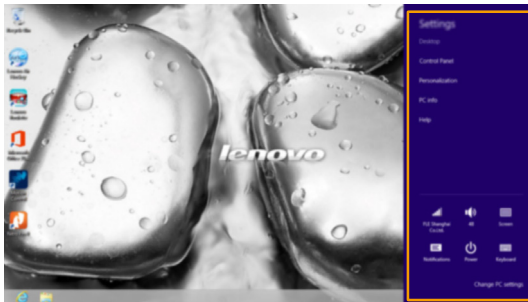

■ ■ Mise en mode Veille ou arrêt de l'ordinateur



Lorsque vous avez terminé de travailler sur votre ordinateur, vous pouvez le mettre en mode Veille ou l'arrêter.

■ Mise en mode Veille de l'ordinateur

Si vous vous éloignez de votre ordinateur brièvement, mettez-le en mode Veille.

Lorsque l'ordinateur est en veille, vous pouvez le réactiver rapidement afin de reprendre son utilisation, sans passer par le processus de démarrage.

Pour mettre l'ordinateur en mode Veille, effectuez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Ouvrez les icônes, puis sélectionnez **Paramètres**  → **Alimentation**  → **Veille**.

Pour allumer l'ordinateur, effectuez l'une des actions suivantes :


- Appuyez sur une touche du clavier (située sur l'folio case).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton Windows.


Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8

■ Arrêt de l'ordinateur


Si vous comptez ne pas utiliser votre ordinateur pendant une période de temps prolongée, arrêtez-le.

Pour arrêter votre ordinateur :

- 1 Ouvrez les icônes, puis sélectionnez **Paramètres** .

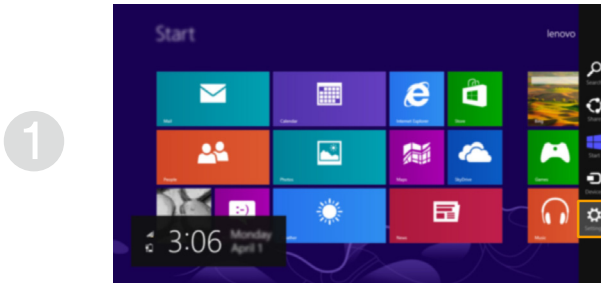

- 2 Sélectionnez **Alimentation**  → Arrêt.

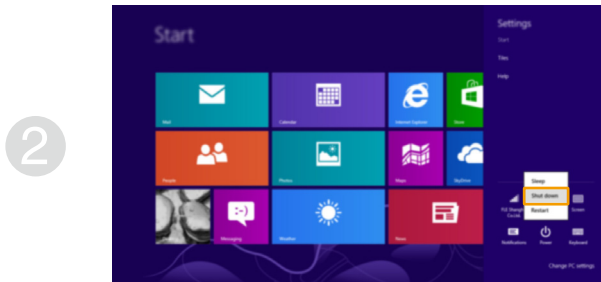

■ ■ Utilisation de l'écran tactile




Fonctionnant comme un ordinateur portable traditionnel utilisant le clavier et le pavé tactile, le panneau d'affichage peut prendre en charge les entrées à l'aide de l'écran tactile.

■ Mouvements tactiles


Vous pouvez toucher l'écran avec un ou plusieurs doigts afin d'effectuer différentes tâches.

Mouvements fréquemment utilisés	Tâches effectuées
<p>Toucher Touchez brièvement un élément une fois.</p> 	<p>Permet d'effectuer une action, notamment le lancement d'une application, l'ouverture d'un lien, ou encore l'exécution d'une commande. Cette action est semblable à un clic gauche avec une souris.</p>
<p>Appuyer et maintenir Appuyez votre doigt, et maintenez-le en place pendant un moment.</p> 	<p>Vous permet de consulter les détails des informations avant de procéder à une action. Peut également ouvrir un menu avec plus d'options. Cette action est semblable à un clic droit avec une souris.</p>

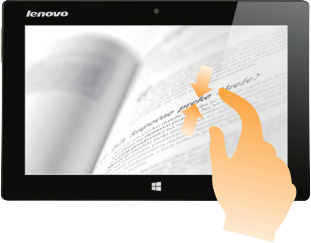(suite)


Mouvements fréquemment utilisés	Tâches effectuées
<p>Faire un Zoom Déplacez les doigts de manière à les rassembler ou à les éloigner tout en touchant l'écran.</p> 	<p>Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur les applications de visualisation, notamment les images et les cartes. Permet également d'atteindre directement le début ou la fin d'une liste.</p>
<p>Tourner Placez deux doigts ou plus sur un élément, puis faites tourner votre main.</p> 	<p>Tourne un objet (Remarque : Pas tous les éléments peuvent être tournés, cela dépend de l'application)</p>
<p>Glisser Faites glisser votre doigt sur l'écran.</p> 	<p>Permet d'effectuer un panoramique ou de faire défiler les listes et les pages. Permet également de déplacer un objet, et peut être utilisé pour dessiner ou écrire, selon l'application. Cette action est semblable à l'action d'appuyer et de maintenir enfoncé, pour effectuer un panoramique ou faire défiler à l'aide d'une souris.</p>

(suite)

Mouvements fréquemment utilisés	Tâches effectuées
<p>Balayer Partez depuis un bord de l'écran, puis balayez vers le centre.</p> 	<p>Le balayage depuis un bord supérieur vers le bas, ou dans le sens inverse permet d'afficher la barre des tâches au bas de l'écran, avec les commandes des applications, notamment l'enregistrement, la modification et la suppression.</p> <p>Si une application est ouverte, vous pouvez également :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balayer en partant du bord supérieur vers le milieu de l'écran, sans relâcher la pression de votre doigt, afin d'ancrer l'application sur le côté gauche ou droit de l'écran. Vous permet de garder deux applications ouvertes au même moment, dans un format partagé. • Balayer du bord supérieur tout droit vers le bas de l'écran, de manière continue et sans relâcher la pression de votre doigt, pour fermer l'application ouverte.

Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8

(suite)

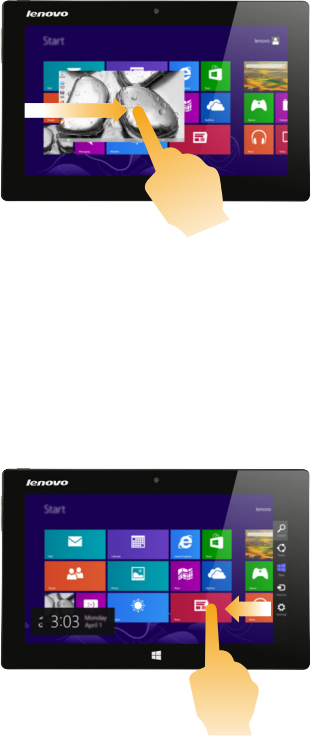Mouvements fréquemment utilisés	Tâches effectuées
	<p>Balayer vers l'intérieur en partant du bord gauche permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">• consulter et ouvrir une application exécutée en arrière-plan. <p>Si plusieurs applications sont ouvertes, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none">• Balayer vers l'intérieur en partant du bord gauche pour consulter une application, puis, sans relâcher la pression de votre doigt, placez rapidement cette application derrière le bord gauche de l'écran. Cette action permet d'afficher la liste des applications exécutées en arrière-plan. <p>Balayer en partant du bord droit vers l'intérieur de l'écran permet d'afficher les icônes.</p>

■ ■ Connexion au réseau local (LAN) sans fil

Activation d'une connexion sans fil




Pour confirmer la désactivation du mode Avion, accédez au bureau, puis consultez la zone de notification.

Si vous voyez l'  icône affichée dans le coin inférieur droit, alors le mode Avion est actif.

Dans le cas contraire, la fonctionnalité sans fil est activée.

Remarque : Le mode Avion est désactivé par défaut.


Si le mode Avion est actif, effectuez l'une des actions suivantes pour activer la fonction sans fil :

- Appuyez sur **F7** () pour désactiver le mode Avion (situé sur l'folio case).
- Ouvrez les icônes, sélectionnez **Paramètres**  →  pour ouvrir la page de configuration du réseau, puis faites basculer le commutateur du mode Avion sur **Arrêt**.

Connexion à un réseau local (LAN) sans fil

Une fois que la fonction sans fil a été activée, l'ordinateur procède automatiquement à la recherche de réseaux sans fil disponibles, puis les affiche dans la liste des réseaux locaux (LAN) sans fil. Pour se connecter à un réseau sans fil, cliquez sur le nom du réseau dans la liste, puis sur **Se connecter**.


Remarque : La connexion sur certains réseaux nécessite une clé de sécurité réseau, ou encore une phrase secrète. Pour se connecter à l'un de ces réseaux, demandez la clé de sécurité ou la phrase secrète à l'administrateur réseau, ou au fournisseur d'accès Internet (FAI).

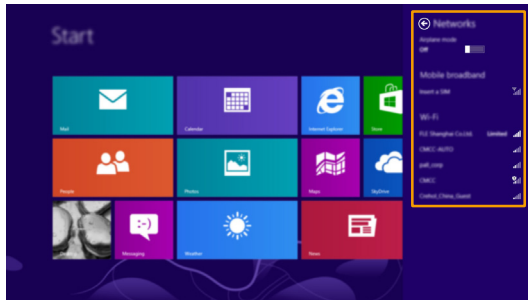

Remarque : Toute tâche de téléchargement s'interromptra lorsque vous fermez le panneau d'affichage (tout en utilisant l'folio case).


Chapitre 2. Commencer à utiliser Windows 8


Pour de meilleures performances sans fil, tenez l'ordinateur comme illustré ci-dessous.

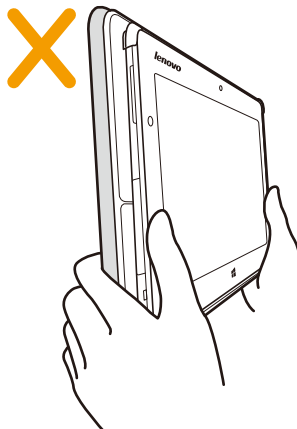

■ Aide et support

En cas de problème quant à l'utilisation du système d'exploitation, consultez le fichier Aide et support. Pour ouvrir le fichier Aide et support, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez l'icône **Paramètres**. Sélectionnez **Aide**.
- Appuyez sur **Fn + F1** () (situé sur l'folio case).

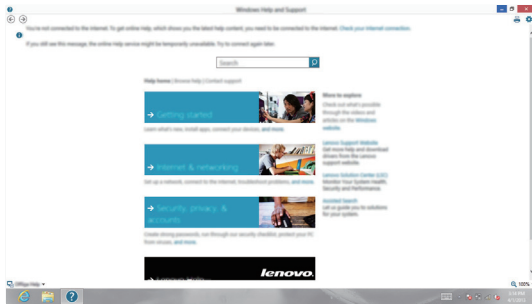

Vous pouvez lire le fichier Aide et support Windows sur votre ordinateur. Vous pouvez également obtenir une aide et un support en ligne en cliquant sur le lien en dessous de **Obtenir plus**.

Chapitre 3. Système de récupération

■ Introduction

La **Réinitialisation rapide** est un outil de récupération intégré qui permet aux utilisateurs de restaurer leur système d'exploitation à son état initial. Cela préserve leurs données et personnalisations importantes, sans avoir besoin de sauvegarder leurs données à l'avance. Les fonctionnalités de la **Réinitialisation rapide** suivantes sont disponibles pour les utilisateurs depuis différents emplacements, à l'intérieur de Windows :

Actualisation de l'ordinateur

Résout les problèmes de logiciel en réinstallant la configuration d'usine par défaut. Cela préserve les données de l'utilisateur, les paramètres importants et les applications Windows Store précédemment achetées depuis Windows Store.

Réinitialisation de l'ordinateur

Préparer l'ordinateur pour le recyclage ou le transfert de propriété. Cela réinstalle la configuration d'usine par défaut et renvoie toutes les données utilisateur et les applications à l'état de leur première expérience machine OOBE.

■ Utilisation du Réinitialisation rapide

La **Réinitialisation rapide** peut être lancée en utilisant une des méthodes suivantes :

- Bouton Alimentation + bouton de Volume haut :
 - Arrêtez la tablette et attendez au moins cinq secondes.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de volume haut (+) et ensuite appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻), jusqu'à ce que le Menu du bouton Novo apparaisse sur l'écran.
- Paramètre Windows de l'ordinateur
 - Paramètre PC sous Windows → **écran général** → **Démarrage avancé** → sélectionnez **Redémarrer maintenant**.
- Icône **Paramètres** :
 - Sélectionnez **Alimentation**.
 - Appuyez et maintenez enfoncée la touche Maj, tout en sélectionnant **Redémarrer**.

Pour de plus amples instructions, consultez le fichier Aide et support Windows sur votre ordinateur.

Chapitre 4. Résolution des problèmes

■ ■ **Foire aux questions**

Cette section organise le forum aux questions par catégories.

■ **Recherche d'informations**

Quelles mesures préventives de sécurité dois-je appliquer lorsque j'utilise mon ordinateur ?

Le *guide de sécurité et d'informations générales de Lenovo* fourni avec l'ordinateur contient les mesures préventives de sécurité relatives à l'utilisation de votre ordinateur. Lisez et suivez toutes les précautions lors de l'utilisation.

Où puis-je consulter les spécifications matérielles de mon ordinateur ?

Vous pouvez trouver les caractéristiques matérielles de votre ordinateur dans les brochures imprimées fournies avec votre ordinateur.

Où puis-je trouver les informations sur la garantie ?

Pour la garantie applicable à votre ordinateur, notamment la période et les services du type de garantie, consultez le dépliant relatif à la garantie limitée Lenovo accompagnant votre ordinateur.

■ **Pilotes**

Où puis-je trouver les pilotes des différents périphériques de mon ordinateur ?

Vous pouvez également télécharger les pilotes de périphérique les plus récents sur le site Internet de support aux consommateurs Lenovo.

■ **Obtenir de l'aide**

Comment puis-je contacter le centre de support client ?

Consultez au Chapitre 3. Assistance et service dans le *Guide de sécurité et d'informations générales de Lenovo*.

■ ■ Résolution des problèmes

Si vous ne trouvez pas votre problème, voir le chapitre 1. La section suivante décrit uniquement les problèmes qui ne sont pas du ressort des informations plus détaillées du Chapitre 1.

Problèmes d'affichage

Lorsque j'allume l'ordinateur, rien ne s'affiche sur l'écran.

- Si rien n'est affiché à l'écran, vérifiez que :
 - L'adaptateur secteur CA est connecté à l'ordinateur et que le cordon d'alimentation soit branché à une prise électrique qui fonctionne.
 - L'ordinateur est sous tension. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour confirmation.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant sept secondes pour forcer la mise hors tension de l'ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour redémarrer.
- Si ces éléments sont bien paramétrés, mais que rien ne s'affiche encore à l'écran, faites réparer l'ordinateur.

Plus rien ne s'affiche sur l'écran, alors que mon ordinateur est allumé.

- La gestion d'alimentation est activée. Effectuez l'une des actions suivantes pour reprendre depuis le mode Veille :
 - Appuyez sur une touche du clavier (située sur l'folio case).
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation.
 - Appuyez sur le bouton Windows.

Problèmes liés à la mise en veille

Un message d'erreur de batterie critique s'affiche, l'ordinateur s'éteint immédiatement.

- La batterie est en décharge. Connectez l'adaptateur secteur CA à l'ordinateur.

L'ordinateur se met en mode Veille immédiatement après la mise en marche.

- Assurez-vous que :
 - la batterie est chargée.
 - la température de fonctionnement est comprise dans la limite tolérable. Consultez le Chapitre 2. Informations d'utilisation et d'entretien du *Guide de sécurité et d'informations générales de Lenovo*.

Remarque : Si la batterie est chargée et que la température est comprise dans la limite, faites ce qui suit :

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour mettre l'ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant sept secondes pour forcer la mise hors tension.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour redémarrer. Puis réinitialiser l'ordinateur avec le système de récupération de **Réinitialisation rapide**.

Si le problème persiste, faites réparer l'ordinateur


L'ordinateur ne se réactive pas depuis le mode Veille et ne fonctionne pas.

- Si l'ordinateur ne quitte pas le mode veille, il se pourrait que la batterie soit déchargée.
- Si votre ordinateur est en mode veille, connectez l'adaptateur secteur CA à l'ordinateur. Ensuite, appuyez sur la touche Windows ou sur le bouton d'alimentation.
- Si votre ordinateur est hors tension, branchez l'adaptateur secteur CA à l'ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre le fonctionnement.

Remarque : Si le système ne quitte toujours pas le mode veille, il a cessé de répondre, et vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension, forcez l'arrêt de l'ordinateur (il est possible que les données non sauvegardées soient perdues). Pour réinitialiser l'ordinateur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 4 secondes. Si l'ordinateur ne parvient toujours pas à se réinitialiser, retirez l'adaptateur secteur CA.

Problèmes liés à l'écran

L'écran est blanc.

- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez l'adaptateur secteur CA ou la batterie appuyez sur la touche **F12** () pour augmenter la luminosité de l'écran.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer si l'ordinateur est en mode veille.
 - Si le problème persiste, appliquez la solution du problème suivant : « L'écran est illisible ou déformé ».

L'écran est illisible ou déformé.

- Assurez-vous que la résolution et la qualité de la couleur sont correctement paramétrées.

Des caractères erronés s'affichent à l'écran.

- Le système d'exploitation ou les programmes sont-ils correctement installés ? Si tel est le cas, procédez comme suit :
 - 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour mettre l'ordinateur sous tension.
 - 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant sept secondes pour forcer la mise hors tension.
 - 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour redémarrer. Puis réinitialiser l'ordinateur avec le système de récupération de **Réinitialisation rapide**.

Si le problème persiste, faites réparer l'ordinateur.

Problèmes liés au son

Aucun son ne sort du haut-parleur, bien que vous ayez augmenté le volume.

- Assurez-vous que :
 - La fonction de désactivation du son est inactive.
 - La fiche combo audio n'est pas utilisée.
 - Les haut-parleurs sont sélectionnés en tant que périphérique de lecture.

Problèmes liés à la batterie

Votre ordinateur s'arrête avant que l'icône d'état de la batterie n'affiche qu'elle est vide.

-ou-

Votre ordinateur fonctionne après que l'icône d'état de la batterie affiche qu'elle est vide.

- Rechargez la batterie.

Un problème de démarrage

Le système d'exploitation Microsoft® Windows ne démarre pas.

- Pour de plus amples détails, consultez « Système de récupération » à la page 22.

Problèmes de récupération système

Échec lors de la restauration des paramètres d'usine des partitions du système.

- La partition du système, notamment la taille ou encore la capacité du disque C, ont été modifiées.

Autres problèmes

Votre ordinateur ne répond pas.

- Pour mettre hors tension votre ordinateur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation durant plus de 7 secondes. Si l'ordinateur ne répond toujours pas, retirez l'adaptateur secteur CA.

Marques de commerce

Lenovo et IdeaPad sont des marques de commerce ou des marques déposées de Lenovo en France et/ou dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux.

lenovo[®]

©Lenovo China 2013

fr-FR
Rev. AA00