

# LEXIBOOK®



**D700FR**

## MODE D'EMPLOI D700FR

### INTRODUCTION

Félicitations ! Vous faites désormais partie des très nombreux utilisateurs des produits LEXIBOOK. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par le Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook.

#### Le mot de l'éditeur

Les Dictionnaires Le Robert sont heureux de s'associer avec Lexibook pour vous présenter ce nouveau dictionnaire électronique, comprenant l'intégralité du Robert de Poche de la langue française.

Avec une riche nomenclature de 39 000 mots, le Robert de Poche décrit d'une manière à la fois rigoureuse et concise l'essentiel de la langue française; on trouvera ainsi, pour chaque mot :

- des définitions claires et précises,
- une analyse détaillée des différents sens,
- des exemples choisis illustrant le bon usage du français,
- des précisions sur l'emploi,
- les principaux synonymes et contraires,
- et des renvois analogiques.

Le Robert de Poche comprend également les principales locutions et expressions, ainsi que les éléments d'origine grecque ou latine pour comprendre les mots savants.

Grâce à un support nouveau, des fonctions de consultation adaptées et des compléments utiles (conjugaisons, synonymes, mots croisés...), cette nouvelle version électronique du Robert de Poche de la langue française est désormais accessible à tous et à tout moment : facile et rapide à consulter, pratique et utile, elle prolonge et renforce la valeur d'usage du dictionnaire dans son utilisation quotidienne.

De plus, de part son haut niveau technologique, il vous permet également de jouer aux jeux de lettres, d'effectuer des conversions monétaires, métriques, etc...

Nous vous invitons donc à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par le Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook.

#### **N.B.**

Les touches sont représentées ainsi :




Les écrans sont représentés ainsi : **Tapez votre jeu**

#### **Ouvrir et refermer l'appareil**

Pour ouvrir l'appareil, appuyez sur le bouton rouge sur le devant du boîtier.

Pour le refermer, rabaissez le couvercle et appuyez jusqu'à entendre le « clic » de fermeture.

## 1. CLAVIER

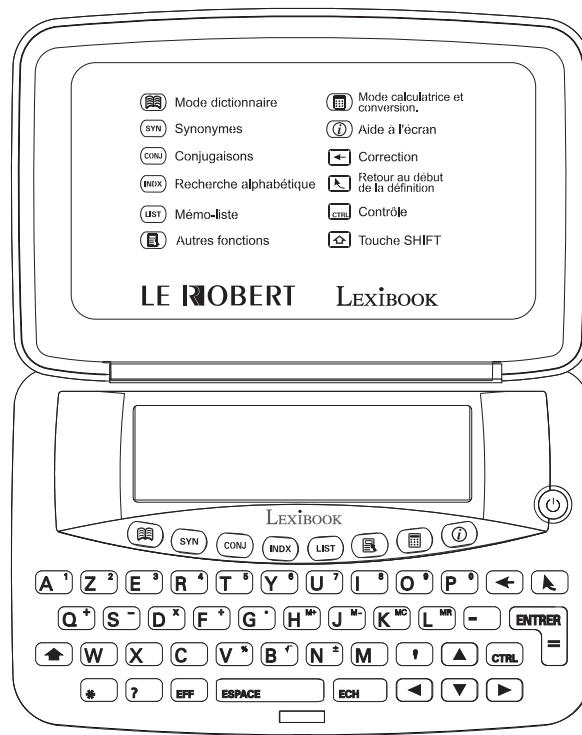

Touche Marche/Arrêt.

Accès au mode dictionnaire.

Affiche les synonymes.

Affiche les conjugaisons des verbes;  
Affiche les déclinaisons des adjectifs et des noms.

Index alphabétique.

Mémo-liste.








Menu fonctions secondaires : Affichage, Contraste écran, Jeux, Calculatrice, Monnaies, Mesures, Horloge.

Calculatrice, conversions Euro et conversions métriques.

Affiche l'aide à l'écran.

Efface le dernier caractère tapé.

Revient au début de la définition.

-  Affiche la définition du mot tapé; Confirme un choix.
-  Touche SHIFT pour taper des majuscules ou des lettres accentuées.
-  Touche CTRL pour les raccourcis clavier.
-  Tiret.
-  Apostrophe.
-  Clavier AZERTY.
-  Touches de chiffre en mode calculatrice et en mode conversion.
-  Touches d'opération en mode calculatrice et en mode conversion.
-  Touches d'opération en mode calculatrice et en mode conversion.
-  Flèches directionnelles.
-  Le point d'interrogation remplace une lettre inconnue pour la résolution de mots croisés.
-  L'étoile remplace une suite de lettres.
-  Touche EFFACE pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.
-  Tape un espace.
-  Touche ECHAP pour revenir à l'écran précédent.



## 2. ECRAN ET ICONES

Ecran graphique 111 x 32 pixels, soit 4 lignes x 19 caractères en affichage « normal » ou 3 lignes x 19 caractères en affichage « zoom ». Les icônes des flèches à l'écran indiquent les touches à utiliser pour faire défiler l'écran.


## 3. PREMIERE UTILISATION

A la première utilisation du Dictionnaire de Français « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook®, il vous faut retirer la languette plastique de protection des piles :








1. Retournez l'appareil et dévissez la vis du compartiment des piles.
2. Retirez la trappe et soulevez la pile protégée par la languette plastique.
3. Retirez la languette plastique et replacez la pile en respectant sa polarité (+ au dessus).




Appuyez sur  pour mettre en marche l'appareil. Appuyez à nouveau sur  pour l'éteindre. Si aucune touche n'est utilisée pendant 2 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

## 4. AIDE A L'ECRAN






A tout moment vous pouvez obtenir de l'aide en appuyant sur la touche . Le Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR affichera alors la liste des rubriques d'aide disponibles :

1. Affichage Zoom.
2. Rechercher une définition.
3. Lettres capitales et lettres accentuées.
4. Correction d'orthographe.
5. Hypertexte.
6. Dictionnaire des synonymes.
7. Conjugaison des noms, adjectifs ou verbes.
8. Index alphabétique.
9. Mémo-liste.
10. Jeu du Pendu.
11. Jeu du Méli-Mélo.
12. Anagrammes.
13. Calculatrice.
14. Conversion Euro.
15. Conversion métrique.
16. Horloge.
17. Résolution des mots croisés.
18. Touche magique.
19. Contraste écran.

1. Utilisez les flèches  ou  pour passer d'une rubrique à l'autre jusqu'à trouver celle que vous cherchez.
2. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher le message d'aide.
3. Utilisez les flèches  ou  pour afficher les lignes suivantes du texte.
4. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la flèche  ou  pour passer directement à l'écran suivant ou précédent.

5. Pour revenir au début du paragraphe, appuyez sur la touche .
6. Pour revenir à la liste des rubriques appuyez sur .
7. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur .

## 5. CONTRASTE ECRAN

1. Appuyez sur la touche Menu  pour afficher les fonctions secondaires.
  2. Utilisez la touche  pour sélectionner **Contraste écran**.
  3. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
  4. Utilisez les flèches  ou  pour diminuer ou augmenter le contraste.
  5. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
- Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche ou sur .

## 6. AFFICHAGE ZOOM

Le Dictionnaire du Français « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook® vous offre deux formats d'affichage : Normal et Zoom.

Le format **Normal** affiche des caractères standards (5 x 5 points) et peut afficher jusqu'à 4 lignes par écran. C'est le format d'affichage par défaut.

Le format **Zoom** affiche des caractères plus gros (5 x 7 points) pour un plus grand confort de lecture. 3 lignes par écran sont affichées sous ce format.

### 6.1 Afficher en format Zoom







1. Appuyez sur la touche Menu . L'option **Affichage** est sélectionnée.
2. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours est sélectionné, par défaut **Normal**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Zoom** et appuyez sur **ENTRER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé. Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction pour sortir de l'option.

### 6.2 Revenir en mode Normal

1. Appuyez sur la touche Menu . L'option **Affichage** est sélectionnée.
2. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours, **Zoom**, est sélectionné.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Normal** et appuyez sur **ENTRER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé.

## 7. FONCTION DICTIONNAIRE

### 7.1 Saisir un mot

1. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche . L'écran affiche **Tapez un mot**.
2. Tapez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir son article du dictionnaire.
3. Pour corriger en cours de frappe, appuyez sur  pour effacer le dernier caractère tapé ou sur les touches  ou  pour positionner le curseur à l'endroit voulu pour insérer un nouveau caractère. Pour tout effacer appuyez sur la touche .
4. Avant d'afficher l'article, le dictionnaire vérifie l'orthographe du mot tapé. Si le mot est correct, le dictionnaire affiche directement l'article du dictionnaire.
5. Si le mot est mal orthographié, le dictionnaire proposera une liste de corrections. Si la liste est longue, utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les mots proposés. Pour revenir directement au début de la liste appuyez sur la touche .
6. Sélectionnez le mot correct dans la liste et appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire. Pour taper une lettre majuscule appuyez sur la touche  + une fois sur la lettre voulue. Pour taper une lettre accentuée, maintenez la touche  enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la lettre voulue pour taper ses différentes formes accentuées.  
Ex : Appuyez sur  + **E** pour afficher **E** puis sur **E** à nouveau pour afficher **é**, puis à nouveau sur **E** pour afficher **è**, etc ...

## 7.2 Lire l'article du dictionnaire

1. Le mot sélectionné est affiché en gras. La catégorie grammaticale est affichée en abrégés. (cf. paragraphe 19. le tableau des signes conventionnels et abrégés de ce manuel).
2. Si l'article est long, utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour afficher les lignes suivantes, une par une. Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur + ▼.
3. Pour revenir directement au début de l'article appuyez sur la touche .
4. Si le mot a plusieurs sens, le symbole ► est affiché à l'écran. Appuyez sur la flèche ► pour voir les autres définitions.

Pour revenir au mot tapé appuyez sur .

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran

**Tapez votre mot**.

## 8. FONCTION HYPERTEXTE

La fonction hypertexte permet de rechercher l'article d'un mot contenu dans un article du dictionnaire.

1. Une fois l'article du dictionnaire affiché appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner le premier mot de la définition.
2. Utilisez les touches de flèches pour déplacer la sélection sur le mot voulu.

3. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher son article du dictionnaire. Pour revenir à l'article initial, appuyez sur la touche

.

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran

**Tapez votre mot**.

## 9. SYNONYMES

1. Une fois l'article du dictionnaire d'un mot affiché, appuyez sur la touche pour afficher une liste de synonymes correspondants.

2. Si la liste est longue, utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour faire défiler les mots proposés.
3. Pour revenir directement au début de la liste appuyez sur la touche .

4. Pour afficher la définition exacte de l'un des synonymes proposés, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.

Pour revenir à la liste de synonymes appuyez sur .

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

## 10. CONJUGAISON

### 10.1 Conjugaison des verbes

Le Dictionnaire Electronique D700FR, « LE ROBERT DE POCHE » de Lexibook® conjugue tous les verbes aux 10 temps : Présent indicatif, Imparfait, Passé simple, Futur indicatif, Subjonctif présent, Subjonctif imparfait, Conditionnel présent, Impératif, Participe présent et Participe passé.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, tapez le verbe et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir son article du dictionnaire.
2. Si le verbe est aussi un nom ou une locution, appuyez sur les touches ► et ◀ pour rechercher et afficher **la définition du verbe**.
3. Appuyez sur la touche pour obtenir sa conjugaison au premier temps, le Présent de l'indicatif.
4. Les premières personnes du singulier sont affichées. Pour voir la suite de la conjugaison utilisez la touche ▼. Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur + ▼.
5. Pour afficher les conjugaisons aux autres temps, appuyez sur les touches ► et ◀ pour les faire défiler. Pour revenir à l'article du dictionnaire du verbe appuyez sur . Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

### 10.2 Déclinaison des noms communs

Le Dictionnaire Electronique D700FR, « LE ROBERT DE POCHE » de Lexibook® décline les noms communs au singulier et au pluriel.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez le nom et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir son article du dictionnaire.
2. Si le nom est aussi un verbe, un adjectif ou une locution, appuyez sur les touches ► et ◀ pour rechercher et afficher **la définition du nom**.
3. Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa déclinaison au singulier et au pluriel.

Pour revenir à l'article du dictionnaire du nom appuyez sur **ECH**.  
Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

### 10.3 Déclinaison des adjectifs

Le Dictionnaire Electronique D700FR, « LE ROBERT DE POCHE » de Lexibook® décline les adjectifs à toutes les formes : Masculin singulier, Masculin pluriel, Féminin singulier et Féminin pluriel.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez l'adjectif et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir son article du dictionnaire.
2. Si l'adjectif est aussi un nom, un verbe ou une locution, appuyez sur les touches ► et ◀ pour rechercher et afficher **la définition de l'adjectif**.
3. Appuyez sur la touche **CONJ** pour obtenir sa déclinaison à toutes les formes.
4. Les 2 premières formes du masculin sont affichées : masculin singulier et masculin pluriel.

Pour voir les formes du féminin utilisez la touche ▼.  
Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur **↑**.

Pour revenir à l'article du dictionnaire appuyez sur **ECH**.  
Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

## 11. INDEX ALPHABETIQUE

Vous pouvez « feuilleter » le Dictionnaire Electronique « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook® par ordre alphabétique en commençant à l'endroit que vous désirez.

1. Appuyez sur la touche **EFF** pour afficher l'écran **Tapez un mot**.
2. Tapez la ou les premières lettres d'un mot ou même un mot entier et appuyez sur la touche **INDX** pour afficher la liste alphabétique des entrées du Dictionnaire en partant de votre frappe.
3. Utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour faire défiler les mots du dictionnaire (suivants ou précédents).
4. Pour voir un article du dictionnaire, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.

Pour revenir à la liste alphabétique appuyez sur **ECH**.  
Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

## 12. MEMO-LISTE

Pour retrouver facilement les définitions de quelques mots que vous souhaitez conserver, vous pouvez les enregistrer dans la mémo-liste du Dictionnaire Electronique D700FR de Lexibook®.

1. Affichez l'article du dictionnaire du mot que vous souhaitez conserver dans la mémo-liste.
2. Appuyez sur la touche **LIST**. L'écran vous demande **Ajouter à la liste ? O/N**.
3. Appuyez sur **O** (oui) pour l'enregistrer dans la mémo-liste ou sur **N** (non) pour annuler.
4. Pour retrouver ce mot, partez de l'écran **Tapez un mot** et appuyez directement sur **LIST**.
5. L'écran affiche la liste des mots contenus dans la mémo-liste. Utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour sélectionner le mot voulu.
6. Appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire. Pour revenir à la mémo-liste appuyez sur **ECH**.

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

### 13. JEUX

Le Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR propose trois jeux de lettres le Pendu, le Méli-Mélo et les Anagrammes.

#### 13.1 Jeu du Pendu

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire D700FR.
2. Utilisez la touche **▼** pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez à nouveau sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
4. L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur la touche **▶** pour augmenter le nombre de lettres ou sur la touche **◀** pour le diminuer.
5. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
6. L'écran affiche une série de points d'interrogation représentant les lettres du mot à deviner. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
7. Proposez des lettres en appuyant sur leur touche respective. Si la lettre est correcte elle sera insérée à sa place dans le mot. Si la lettre n'est pas dans le mot, l'écran avertira **Il n'y a pas de ...** et le nombre de chances restant à jouer diminuera d'autant. Si vous tapez une lettre déjà donnée, l'écran affichera **... déjà utilisé** sans diminuer le nombre de chances.
8. Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances vous avez gagné. Sinon vous avez perdu et Le Dictionnaire D700FR affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
9. A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.

10. Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher l'article du dictionnaire du mot. Appuyez sur la touche **ECH** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte. Appuyez sur **EFF** pour revenir à la liste des fonctions du menu. Appuyez une deuxième fois sur **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot** (mode dictionnaire).

#### 13.2 Jeu du Méli-Mélo

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR.
2. Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner l'option **JEU DU MELI-MELO**.
4. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
5. L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres. Appuyez sur la touche **▶** pour augmenter le nombre de lettres ou sur la touche **◀** pour le diminuer.
6. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et lancer le jeu.
7. L'écran affiche une série de points d'interrogation correspondant aux lettres du mot et le mot lui-même dans le désordre. Ex : TCARAAHNOIDIC. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
8. Tapez le mot que vous pensez correspondre aux lettres et appuyez sur **ENTRER** pour savoir si c'est correct.
9. Si le mot proposé n'est pas le bon, vous perdez une chance et vous êtes invité à essayer à nouveau **Essayez encore**.
10. Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances vous avez gagné. Sinon vous avez perdu et le Dictionnaire D700FR affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.



11. A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire D700FR vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
12. Vous pouvez également, à ce moment, appuyez directement sur **ENTRER** pour afficher l'article du dictionnaire du mot.

Appuyez sur la touche **ECH** pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.

Appuyez sur **EFF** pour revenir à la liste des fonctions.

Appuyez une deuxième fois sur **EFF** pour revenir à l'écran

**Tapez un mot** (mode dictionnaire).

### 13.3 Anagrammes

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire « LE ROBERT DE POCHE » D700FR.
2. L'écran affiche la liste des fonctions : Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné. Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner l'option **ANAGRAMMES**.
4. Appuyez sur le navigateur ou sur **ENTRER** pour confirmer votre choix. L'écran affiche **Tapez des lettres**.
5. Tapez les lettres dont vous souhaitez connaître les anagrammes et appuyez sur **ENTRER**.
6. S'il y a plusieurs anagrammes, le Dictionnaire affichera la liste. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour sélectionner le mot anagramme voulu. Appuyez sur **ENTRER** pour voir son article du dictionnaire.

Appuyez sur la touche **ECH** pour revenir à la liste des mots anagrammes.

Appuyez sur **EFF** pour revenir à la liste des fonctions.

Appuyez une deuxième fois sur **EFF** pour revenir à l'écran

**Tapez un mot** (mode dictionnaire).

## 14. CALCULATRICE

Appuyez sur **☰** une fois pour accéder à la calculatrice.

Il y a deux formats d'affichage possibles pour la calculatrice. L'affichage simple et l'affichage détaillé.

### 14.1 Calculatrice simple

La version simple de la calculatrice du Dictionnaire affiche les chiffres en grand pour une meilleure lisibilité. C'est le mode d'affichage par défaut pour la calculatrice.

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire D700FR.
2. L'écran affiche la liste des fonctions : Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des options de la calculatrice. **Version simple** est déjà sélectionnée. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
4. Dès lors les touches avec les chiffres et les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche **ECH** vous permet d'effacer l'écran pour recommencer une autre opération.
5. Pour quitter la calculatrice appuyez sur la touche **EFF**.

### 14.2 Calculatrice détaillée

La version détaillée de la calculatrice du Dictionnaire garde affiché l'historique des opérations pour vous permettre de vérifier celles que vous avez effectuées précédemment.

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire D700FR.
2. L'écran affiche la liste des fonctions : Appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des options de la calculatrice. **Version simple** est déjà sélectionnée. Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **Version détaillée**.
4. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.

- Dès lors les touches avec les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche **ECH** vous permet d'effacer l'écran pour recommencer une autre opération.
- Pour quitter la calculatrice appuyez sur la touche **EFF**.

## 15. CONVERSIONS MONÉTAIRES

La conversion Euro à **taux fixe** concerne onze monnaies ayant un taux fixe par rapport à l'Euro. Les taux Euro de ces monnaies sont déjà pré-enregistrés dans le Dictionnaire D700FR :

- Franc français (**FRF**)
- Franc belge (**BEF**)
- Peseta espagnole (**ESP**)
- Florin néerlandais (**NLG**)
- Mark allemand (**DEM**)
- Schilling autrichien (**ATS**)
- Lire italienne (**ITL**)
- Mark finlandais (**FIM**)
- Livre irlandaise (**IEP**)
- Franc luxembourgeois (**LUF**)
- Escudo portugais (**PTE**)

### 15.1 Conversion entre monnaies des principaux pays de la zone Euro

- Appuyez sur la touche **☰** deux fois pour afficher les conversions monétaires.  
Vous pouvez également appuyez sur **MENU** puis appuyez sur **▼** pour sélectionner l'option **Conversions monétaires**. Appuyez sur **ENTRER**.
- La combinaison de monnaies par défaut est **EURO>FRF** (francs) où l'Euro est la monnaie-source.
- Pour effectuer une conversion de l'Euro vers le franc, tapez directement le montant en Euros en utilisant les touches de chiffres. Il s'affichera instantanément en francs.  
Pour revenir à zéro appuyez sur la touche **ECH**.
- Pour effectuer une conversion du franc vers l'Euro, appuyez sur la touche **▼** pour avoir le Franc en monnaie-source et tapez votre montant en francs. Pour

changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche **▲**.

- Pour changer de monnaie, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-source. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
- Pour changer la seconde monnaie, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'autre monnaie. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
- Vous pouvez alors effectuer normalement vos conversions.  
Pour quitter la fonction « conversion monétaire », appuyez sur la touche **EFF**.

### 15.2 Conversion avec une monnaie hors zone Euro

Dans la liste de monnaies disponible Il y a trois monnaies hors zone Euro :

- Livre anglaise (GBP)
- Dollar américain (USD)
- Yen japonais (JPY)

Les taux de ces monnaies ne sont pas pré-enregistrés. Il vous faut les indiquer :

- Si l'une des deux ou les deux monnaies sélectionnées sont hors de la zone Euro, l'écran vous demande d'entrer un taux Euro pour chaque monnaie concernée.
- Tapez le taux pour 1 Euro et appuyez sur **ENTRER**.
- Vous pouvez maintenant effectuer vos conversions comme décrit dans le paragraphe précédent : tapez directement un montant pour obtenir instantanément sa conversion. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour changer le sens de conversion.  
Pour quitter la fonction « conversion monétaire », appuyez sur la touche **EFF**.

### 15.3 Consulter les taux enregistrés

1. En mode conversions monétaires, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première monnaie.
2. Appuyez sur deuxième fois sur **ENTRER** pour afficher la liste des taux enregistrés.  
Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche **CTRL** et la touche **T**.
3. Utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour consulter la liste des taux.
4. Vous pouvez modifier les taux enregistrés des monnaies hors Euroland (GBP, USD et JPY) en sélectionnant dans la liste le taux à modifier et en appuyant sur **ENTRER**.
4. Le taux Euro clignote pour vous permettre une nouvelle saisie.
5. Saisissez le nouveau taux et appuyez sur **ENTRER**.

#### Rappel

Les taux des monnaies zone Euro ne sont pas modifiables. Pour quitter la fonction « conversion monétaires », appuyez sur la touche **EFF**.

## 16. CONVERSIONS METRIQUES

9 combinaisons d'unités de mesure sont pré-enregistrées avec leur taux :

#### Distance

- Inch – cm
- Yard – m
- Mile – km
- Feet – m

#### Température

- °C - °F

#### Poids

- Oz – gramme
- Lb – kg

#### Volume

- US gallon – litre
- UK gallon – litre

1. Appuyez sur la touche **☰** pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire électronique « LE ROBERT DE POCHE » D700FR de Lexibook..
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option **Conversions métriques**. Appuyez sur **ENTRER**.
3. La combinaison de mesures par défaut est **Inch>cm**. Pour effectuer une conversion, tapez directement le montant en inches en utilisant les touches de chiffres. Le résultat s'affichera instantanément en cm. Pour revenir à zéro appuyez sur la touche **ECH**.
4. Pour entrer un chiffre négatif, tapez d'abord le montant puis appuyez sur la touche **N** pour taper le signe –.
5. Pour inverser le sens de la conversion, appuyez sur la touche ▼ et tapez votre montant en cm. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche ▲.
6. Pour passer à une autre conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité.
7. Utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour faire défiler les autres combinaisons et appuyez sur **ENTRER** quand la combinaison voulue est affichée.
8. Pour consulter les taux de conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité puis à nouveau sur **ENTRER** pour afficher la liste des taux enregistrés. Le taux de la combinaison métrique sélectionnée est sélectionné.  
Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche **CTRL** et la touche **T**.
9. Utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour consulter la liste des taux.  
Les taux de conversion des unités de mesure ne sont pas modifiables.  
Pour quitter la fonction « conversion métrique », appuyez sur la touche **EFF**.

## 17. HORLOGE

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire D700FR.
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'option **Horloge**.
3. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher la date et l'heure.
4. Pour modifier la date et l'heure appuyez sur . Le premier chiffre de la date clignote.
5. Tapez la nouvelle date dans le format (JJ-MM-AAAA) puis appuyez sur **ENTRER**.
6. Le premier chiffre de l'heure clignote. Tapez l'heure exacte (format 24 heures) puis appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
7. Pour corriger la frappe, appuyez sur la touche  pour effacer et corriger.
8. Pour afficher l'horloge à tout moment en mode dictionnaire, appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche **H**.

## 18. RESET

Le Reset de l'appareil est fait automatiquement à chaque mise en route du Dictionnaire D700FR Lexibook®. Ainsi vous êtes assuré d'avoir un appareil qui fonctionne toujours parfaitement.

## 19. TABLEAU DES SIGNES CONVENTIONNELS ET ABBREVIATIONS

Ce tableau présente les abréviations utilisées dans le dictionnaire, ainsi que certains des signes conventionnels et symboles.

Dans le dictionnaire, le marquage d'un mot par un terme en caractères étroits (par exemple fam. « familier ») indique que le mot n'appartient pas à l'usage courant, mais à un usage socialement marqué; en particulier, les noms de domaines (biol. par exemple) indiquent que le terme dont ils précèdent la définition appartient au vocabulaire des spécialistes de ce domaine. L'absence de tout marquage de cette nature indique que l'emploi du mot est normal dans la langue courante.

- I, II ...** numéros généraux correspondant à un regroupement de sens apparentés ou de formes semblables
- 1, 2 ...** numéros correspondant à un sens, et éventuellement à un emploi ou un type d'emploi (parfois regroupés sous **I, II...**)
- ◆ signe de subdivision qui introduit les nuances de sens ou d'emploi à l'intérieur d'un sens, notamment un sens numéroté
- signe de subdivision qui introduit les nuances déterminées par le contexte, les emplois ou expressions à l'intérieur d'un même sens ou d'une même valeur
- signe de séparation qui isole les informations dont la mention ne s'inscrit pas dans l'analyse des sens du mot (remarques, présentation d'abréviations, etc.)
- \*
- \*
- ⇒ suivi d'un mot en gras, présente un mot qui a un grand rapport de sens : 1) avec le mot traité; 2) avec l'exemple ou l'expression qui précède
- présente un mot de sens comparable, une expression, une locution de même sens, etc.
- ≠ présente un mot dont l'orthographe, la prononciation ou le sens peuvent prêter à confusion avec le mot qui fait l'objet de l'article
- +
- présente des constructions (ex. + subj., + adj.)

<b>abrév.</b>	abréviation	<b>cf.</b>	confer (« comparez »)
<b>absolt</b>	absolument (en construction absolue : sans le complément attendu)	<b>chim.</b>	chimie
<b>abusivt</b>	abusivement (emploi très critiquable, parfois faux sens ou solécisme)	<b>chir.</b>	chirurgie
<b>adj.</b>	adjectif	<b>chrét.</b>	chrétien
<b>adjectivt</b>	adjectivement	<b>cin.</b>	cinéma
<b>admin.</b>	administratif	<b>comm.</b>	commerce
<b>adv.</b>	adverbe; adverbial	<b>compar.</b>	comparatif; comparaison
<b>agric.</b>	agriculture	<b>compl.</b>	complément
<b>alchim.</b>	alchimie	<b>comptab.</b>	comptabilité
<b>allus.</b>	allusion	<b>cond.</b>	conditionnel
<b>alphab.</b>	alphabétique	<b>conj.</b>	conjonction; conjonctif
<b>alpin.</b>	alpinisme	<b>conjug.</b>	conjugaison
<b>amér.</b>	américain (variété d'anglais parlé et écrit en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis)	<b>contr.</b>	contraire
<b>anat.</b>	anatomie	<b>cour.</b>	courant
<b>anc.</b>	ancien	<b>cout.</b>	couture
<b>anciennt</b>	anciennement (présente un mot ou un sens vivant qui désigne une chose du passé disparue)	<b>cuis.</b>	cuisine
<b>angl.</b>	anglais	<b>déf.</b>	défini
<b>anglic.</b>	anglicisme	<b>dém.</b>	démonstratif
<b>Antiq.</b>	Antiquité	<b>dict.</b>	dictionnaire
<b>appos.</b>	apposition; apposé	<b>didact.</b>	didactique
<b>arbor.</b>	arboriculture	<b>dimin.</b>	diminutif
<b>archéol.</b>	archéologie	<b>dir.</b>	direct (dans <b>tr. dir.</b> « transitif direct »)
<b>archit.</b>	architecture	<b>dr.</b>	droit
<b>arithm.</b>	arithmétique	<b>écon.</b>	économie
<b>art.</b>	article	<b>électr.</b>	électricité
<b>astrol.</b>	astrologie	<b>électron.</b>	électronique
<b>astron.</b>	astronomie	<b>ellipt.</b>	elliptiquement
<b>autom.</b>	automobilisme	<b>embryol.</b>	embryologie
<b>aviat.</b>	aviation	<b>escr.</b>	escrime
<b>biochim.</b>	biochimie	<b>ethnol.</b>	ethnologie
<b>biol.</b>	biologie	<b>ex.</b>	exemple
<b>bot.</b>	botanique	<b>exagér.</b>	exagération
<b>cathol.</b>	catholique	<b>exclam.</b>	exclamation; exclamatif
		<b>expr.</b>	expression
		<b>ext.</b>	extension ( <b>par ext.</b> : présente une acception ou une valeur plus large, plus étendue que celle qui vient d'être traitée; s'oppose à <b>spécialt</b> )
		<b>f.</b>	féminin


**fam.** familier  
**fém.** féminin  
**fig.** figure; figuré  
**fin.** finance  
**franç.** français  
**généralt** généralement  
**géogr.** géographie  
**géol.** géologie  
**geom.** géométrie  
**gramm.** grammaire; grammatical  
**hist.** histoire  
**hortic.** horticulture  
**imp.** imparfait  
**impér.** impératif  
**impers.** impersonnel  
**imprim.** imprimerie  
**indir.** direct (dans **tr. ind.** « transitif indirect »)  
**indéf.** indéfini  
**indic.** indicatif  
**inf.** infinitif  
**inform.** informatique  
**interj.** interjection; interjectif  
**interrog.** interrogation; interrogatif  
**intr.** intransitif  
**intrans.** intransitif; intransitivement  
**invar.** invariable  
**iron.** ironique; ironiquement  
**ital.** italien  
**journal.** journalisme  
**jurid.** juridique  
**lang.** langage  
**ling.** linguistique  
**littér.** littéraire  
**loc.** locution  
**loc. adj.** locution adjective  
**loc. adv.** locution adverbiale  
**loc. conj.** locution conjonctive  
**loc. prép.** locution prépositive  
**loc. verb.** locution verbale

**log.** logique  
**m.** masculin  
**maj.** majuscule  
**mar.** marine  
**masc.** masculin  
**math.** mathématique  
**mécan.** mécanique  
**méd.** médecine; médical  
**météorol.** météorologie  
**milit.** militaire  
**minér.** minéralogie  
**mod.** moderne  
**mus.** musique  
**mythol.** mythologie; mythologique  
**n.** nom  
**nat.** naturel (dans **sc. nat.** « sciences naturelles »)  
**n. f.** nom féminin  
**n. m.** nom masculin  
**n. pr.** nom propre  
**off.** officiel (dans **recomm. offic.** « recommandation officielle »)  
**onomat.** onomatopée; onomatopéique  
**oppos.** opposition  
**opt.** optique  
**p.** page  
**p.** participe (dans **p. p.** « participe passé »; **p. prés.** « participe présent »)  
**p. prés.** « participe présent »  
**p. p.** « participe passé »  
**paléont.** paléontologie  
**pathol.** pathologie  
**peint.** peinture  
**péj.** péjoratif  
**pers.** personne; personnel  
**pharm.** pharmacie  
**philos.** philosophie  
**phonét.** phonétique  
**photogr.** photographie  
**phys.** physique

<b>physiol.</b>	physiologie	<b>statist.</b>	statistique
<b>pl.</b>	pluriel	<b>subj.</b>	subjonctif
<b>plais.</b>	plaisanterie; plaisant	<b>subst.</b>	substantif; substantivement
<b>plur.</b>	pluriel	<b>suff.</b>	suffixe
<b>poét.</b>	poétique	<b>superl.</b>	superlatif
<b>polit.</b>	politique	<b>ymb.</b>	symbole
<b>pop.</b>	populaire	<b>syn.</b>	synonyme
<b>poss.</b>	possessif	<b>techn.</b>	technique
<b>pr.</b>	propre (dans <b>n. pr.</b> « nom propre »)	<b>télécomm.</b>	télécommunication
<b>prép.</b>	préposition; prépositif	<b>télév.</b>	télévision
<b>prés.</b>	présent (temps de l'indicatif, du subjonctif...; et dans <b>p. prés.</b> « participe présent »)	<b>théol.</b>	théologie
		<b>tr.</b>	transitif
<b>pron.</b>	pronom; pronominal	<b>trans.</b>	transitif; transitivement
<b>pronom.</b>	pronominal; pronominalement	<b>typogr.</b>	typographie
<b>prov.</b>	proverbe; proverbial	<b>v.</b>	verbe
<b>psych.</b>	psychiatrie; psychologie; psychanalyse	<b>var.</b>	variante
<b>qqch.</b>	quelque chose	<b>vén.</b>	vénérie
<b>qqn</b>	quelqu'un	<b>verb.</b>	verbal
<b>rad.</b>	radical	<b>vétér.</b>	vétérinaire
<b>récipr.</b>	réciproque	<b>v. intr.</b>	verbe intransitif
<b>recomm.</b>	recommandation (dans <b>recomm. offic.</b> « recommandation officielle »; terme conforme à la loi française de 1994 sur la langue)	<b>vitic.</b>	viticulture
		<b>v. pron.</b>	verbe pronominal
<b>réfl.</b>	réfléchi	<b>v. tr.</b>	verbe transitif
<b>rel.</b>	relatif	<b>vulg.</b>	vulgaire
<b>relig.</b>	religion; religieux	<b>vx</b>	vieux (mot, sens ou emploi de l'ancienne langue, peu compréhensible de nos jours)
<b>rem.</b>	remarque	<b>zool.</b>	zoologie
<b>rhét.</b>	rhétorique		
<b>s.</b>	siècle		
<b>sc.</b>	science; sciences; scientifique		
<b>sc.</b>	nat. sciences naturelles		
<b>scol.</b>	scolaire		
<b>sing.</b>	singulier		
<b>sociol.</b>	sociologie		
<b>spécialt</b>	spécialement (présente une acception ou une valeur plus étroite, moins étendue que celle qui vient d'être traitée; s'oppose à <b>par ext.</b> )		

## 19. PILES

La référence des piles utilisées dans le Dictionnaire D700FR de Lexibook® est CR2032. Si le contraste écran faiblit fortement même après l'avoir réglé au plus fort, nous vous conseillons de changer les piles sans tarder.

1. Dévissez la vis au dos de l'appareil qui maintient la trappe du compartiment des piles.
2. Retirez la trappe puis les piles usagées.
3. Insérez les piles neuves en respectant la polarité (côté + au-dessus).
4. Appuyez sur la touche  pour mettre en marche l'appareil.

## 20. Précautions d'emploi

- Ne pas exposer l'appareil au soleil direct, à des températures extrêmes, à l'humidité et à la poussière.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne pas utiliser de détergent, de produit nettoyant ou de solvant pour nettoyer l'appareil.
- Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre.
- Ne pas tordre l'appareil.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

## 21. GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Fax S.A.V. : +33 (0)1 73 23 23 04

SAV France : 0 821 23 3000

Site internet : [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

## 22. CARACTERISTIQUES

Dimensions : 119 mm (L) x 75 mm (l) x 13 mm (H)

Poids : 92 g (piles incluses)

Les caractéristiques ou le mode de fonctionnement de l'appareil peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Copyright © 2004 Lexibook® Limited.

© Dictionnaires Le Robert, 2004