

LEXIBOOK®




Digital Emotions



Téléphone Numérique sans fil

Manuel d'utilisation
DP510FR



SOMMAIRE

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| INTRODUCTION | 4 | REVEIL ET MEMENTO | 24 |
| Informations de sécurité | 4 | Programmer le réveil | 24 |
| PRESENTATION | 5 | Arrêter la sonnerie du réveil | 24 |
| INFORMATIONS SUR L'ECRAN D'AFFICHAGE | 6 | Désactiver le réveil | 25 |
| CONSIGNES AVANT UTILISATION | 7 | Ecrire un memento | 25 |
| INSTALLATION | 8 | Arrêter le memento | 26 |
| AVANT DE DEMARRER | 10 | Modifier un memento | 26 |
| Sécurité électrique | 10 | Supprimer un memento | 27 |
| Interférences | 10 | UTILISATION AVEC PLUSIEURS COMBINES | 28 |
| Garder les batteries chargées | 10 | Appel en interne | 28 |
| MISE EN MARCHÉ / ARRÊT | 11 | Réceptionner un appel en interne | 29 |
| Activer / Désactiver le combiné | 11 | Mettre fin à un appel en interne | 29 |
| PERSONNALISATION DE L'APPAREIL | 12 | Transférer un appel | 29 |
| Changer de nom | 12 | Basculer d'un appel à l'autre | 30 |
| REGLAGE : DATE ET HEURE | 13 | Conférence à trois | 30 |
| MELODIES ET VOLUME SONNERIE | 14 | Mettre fin à la conférence | 30 |
| Sonnerie du combiné | 14 | Signal d'appel | 31 |
| Sonnerie de la base | 14 | Rappel des combinés | 31 |
| PASSER ET RECEVOIR DES APPELS | 15 | ENREGISTREMENT DE NOUVEAU(X) | 32 |
| La fonction mains libres | 15 | COMBINÉ(S) | 32 |
| Pour passer un appel | 15 | Enregistrer un combiné | 32 |
| Pour accepter un appel | 15 | Supprimer un combiné | 33 |
| Pour mettre fin à un appel | 15 | Enregistrer sur une marque différente de la base | 33 |
| Volume de l'écouteur | 15 | FONCTIONS AVANCEES DU MENU | |
| Secret | 16 | Répertoire | 34 |
| Rappel du dernier numéro | 16 | Date / Heure | 34 |
| Effacer un numéro de la liste des derniers numéros | 16 | Alarme | 34 |
| Enregistrer un numéro de la liste des derniers numéros dans le répertoire | 17 | Bloc Note | 34 |
| REPertoire | 18 | Code Zone | 35 |
| Enregistrer un numéro | 18 | Sonnerie du combiné | 35 |
| Appeler un contact du répertoire | 18 | Sonnerie de la base | 35 |
| Modifier un contact du répertoire | 19 | Volume touches | 35 |
| Supprimer un contact du répertoire | 19 | Décroche automatique | 35 |
| Supprimer tous les contacts du répertoire | 20 | Nom du combiné | 35 |
| Vérifier l'état de mémoire du répertoire | 20 | Liste d'appels | 35 |
| PRESENTATION DU NUMERO DE L'APPELANT | 21 | Langue | 35 |
| Consulter les enregistrements | 22 | Tonalité / Impulsion | 36 |
| Rappeler | 22 | Touche R | 36 |
| Enregistrer un numéro de l'appelant dans le répertoire | 22 | Mode présentation du numéro appelant | 36 |
| Supprimer un enregistrement | 23 | Code PIN | 36 |
| Supprimer tous les enregistrements | 23 | Enregistrement du combiné | 36 |
| | | Désenregistrement du combiné | 36 |
| | | Défaut | 37 |
| | | PROBLEMES - SOLUTIONS | 38 |
| | | NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 42 |
| | | DÉCLARATION DE CONFORMITÉ | 43 |
| | | GARANTIE | 44 |
| | | SPECIFICATIONS | 45 |

INTRODUCTION

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits **LEXIBOOK®**. Vous venez d'acheter le téléphone **DP510FR** de **LEXIBOOK®**.

Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Ce téléphone n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence lorsque l'alimentation électrique fait défaut. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence.

Informations de sécurité


- Evitez d'exposer ce téléphone à l'humidité ou aux projections de liquides.
- Pour prévenir tout choc électrique, n'ouvrez pas le combiné ni le boîtier de la base.
- Evitez tout contact métallique (ex. attache en métal, clés) entre les bornes de la batterie et les conducteurs de charge.
- Lisez les spécifications inscrites sur l'adaptateur pour vérifier que l'alimentation requise pour ce téléphone est conforme aux valeurs de l'alimentation réseau.
- N'utilisez pas le combiné dans les espaces présentant un danger d'explosion (ex. en cas de fuite de gaz).
- Il existe un faible risque que votre téléphone soit endommagé en cas d'orage. Il est recommandé de débrancher le téléphone de la prise d'alimentation réseau et de la prise du téléphone pendant toute la durée de l'orage.
- Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles épuisées et du téléphone lorsqu'il est hors service. Efforcez-vous autant que possible de recycler ces matériaux.
- Pour son alimentation électrique, le combiné téléphonique requiert une batterie 450mA Li-Ion.

Etant donné que le téléphone fonctionne en envoyant des signaux radio entre la station de base et le combiné, il est possible que les personnes portant un appareil auditif puissent être victimes d'interférences (présence d'un bourdonnement en bruit de fond).

Nous recommandons de ne pas utiliser ce téléphone à proximité d'appareils médicaux de soins intensifs ou de personnes portant un stimulateur cardiaque.

PRESENTATION

Si l'écran n'affiche rien :

Appuyez sur la touche  pour activer le téléphone.

Touche MENU /OK/SECRET

Appuyez pour accéder au menu de fonctions et confirmer vos sélections. En communication, appuyez sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende pas.

Touche - R

Appuyez pour passer, répondre ou mettre fin à un appel. Cette touche vous permet aussi de basculer sur une autre ligne lors d'un double appel. La fonction rappel sera nécessaire si votre téléphone est branché à un PBX, ou si vous utilisez les services de France Telecom.

Touche Haut-parleur

Appuyez en cours de communication pour activer/désactiver le Haut-parleur. (Note : le Haut-parleur ne pourra être activé que si le téléphone est suffisamment chargé).

Touche / *

Appuyez et maintenez durant 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Microphone

/ INT

Appuyez et maintenez pour passer un appel en interne (dans le cas où vous disposez de plusieurs combinés).

Indicateur lumineux d'utilisation

L'indicateur s'allume en communication ou clignote à la réception d'un appel.

Touche

Appuyez pour faire sonner votre combiné (si votre combiné a été égaré).

Afin de profiter de services tel que la présentation du numéro et le double appel, vous devez souscrire à ceux-ci auprès de votre opérateur.

Ecouteur

Clapet

A réception d'un appel, ouvrez le clapet pour décrocher. Refermez le clapet pour mettre fin à la communication.

Touche /

En communication, appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de l'écouteur. Appuyez pour faire défiler les options du Menu ou accéder au répertoire téléphonique.

Touche

Appuyez pour mettre fin à une communication. Appuyez et maintenez durant 2 secondes pour activer / désactiver l'appareil.

Touche C (Correction)


Appuyez pour annuler l'opération en cours et retourner à l'écran d'accueil.

Touche Rappel

Appuyez pour afficher la liste des 10 derniers numéros appelés.

Touche /

En communication, appuyez sur cette touche pour réduire le volume du haut-parleur. Appuyez pour faire défiler les options du Menu ou accéder aux derniers appels. Appuyez pour consulter la liste d'appelants.

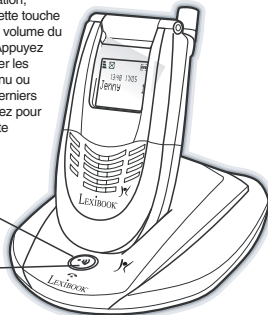

INFORMATIONS SUR L'ECRAN D'AFFICHAGE

Indique l'heure et la date.

Indique le « nom » ou le possesseur du combiné.

Indique le numéro du combiné (1 si vous n'avez qu'un combiné et jusqu'à 5 selon le nombre de combinés que vous avez enregistrés).

La durée de l'appel s'affiche à l'écran au bout de 10 secondes de communication et reste affichée durant 5 secondes après avoir mis fin à la communication.

Signification des symboles

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| | Signal de réception | Affiche la force du signal entre le combiné et la base. L'icône clignote lorsque le combiné cherche un signal de réception. En communication, si l'icône clignote, approchez-vous de la base pour une meilleure réception. |
| | Nouvel appel | Apparaît lorsque vous avez manqué un appel (avec présentation du numéro si offre souscrite auprès de votre opérateur). |
| INT | Appel en Intercom | Clignote lorsque vous recevez un appel en interne et s'affiche lorsque l'appel est réceptionné. |
| | Répertoire | Apparaît lors de l'enregistrement d'un contact ou lorsqu'un appel est passé à un contact. |
| | Muet | Apparaît lorsque le volume de sonnerie est configuré sur 0 (muet). |
| | Rappel | Apparaît lorsque vous utilisez la touche Rappel. |
| | Verrouillage | Apparaît lorsque le clavier est verrouillé. |
| | Témoin de batterie | Lorsque le témoin n'affiche qu'une seule charge, reposez le combiné sur son socle pour recharger la batterie. En charge, l'icône fait défiler les trois témoins de batterie. |
| | Appel et Haut parleur | L'icône du téléphone apparaît lorsque vous prenez une ligne extérieure et clignote à réception d'un appel (même si la sonnerie est coupée). L'icône haut parleur s'affiche lorsque le haut parleur est activé. |

CONSIGNES AVANT UTILISATION

Choix d'un emplacement pour la base et la nacelle du chargeur

La base et le chargeur doivent chacun être placés sur une surface plate dans une position où :

- la prise de l'adaptateur secteur peut atteindre une prise d'alimentation secteur 230 V CA facilement accessible, **ne jamais tirer sur le câble d'alimentation secteur pour l'allonger**,
- **le cordon téléphonique atteint votre prise téléphonique** ou la prise du prolongateur (base seulement, les chargeurs n'ont pas de connexion à la ligne téléphonique),
- **il n'y a pas d'autre téléphone à proximité** – en effet, cela risque de provoquer des interférences radio en cours d'appel,
- **il n'y a pas à proximité d'évier, de baignoire, de douche** ou tout autre endroit présentant un risque d'humidité,
- **il n'y a pas d'autre équipement électrique à proximité** : réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes, lampes d'économie d'énergie, télévisions, etc.

Signaux radio entre le combiné et la base

Pour utiliser le combiné et la base ensemble, vous devez pouvoir établir une liaison radio entre ces derniers. Attention :

- Installez la base aussi **haute que possible** pour obtenir de meilleurs résultats ; ainsi, dans une maison à un étage, la meilleure position sera au premier étage.
- Tout **objet métallique volumineux**, entre le combiné et la base peut bloquer le signal radio.
- D'autres **structures pleines**, telles que des murs, peuvent réduire la force du signal.

Connexions secteur

IMPORTANT - attention :

- **La base du DP510FR** doit être utilisée avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité.
- **Le chargeur du DP510FR** doit être utilisée avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité.

L'utilisation d'autres adaptateurs implique un non-respect de la norme EN60950 et invalide tout agrément délivré à cet appareil.


Batterie Li-Ion 450mA

La batterie Li-Ion 450mA fournie avec votre DP510FR doit être maniée avec attention. Tout usage inapproprié peut endommager la batterie ainsi que le téléphone.

INSTALLATION


1. Choisissez un emplacement adapté à la base.

Vérifiez qu'il n'y a pas à proximité d'autres téléphones ou équipements électriques.

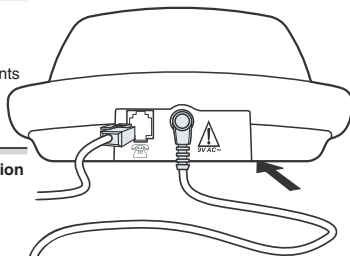

2. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique à l'arrière de la base.


Pressez les cordons dans les rainures de sorte que la base soit bien à plat.

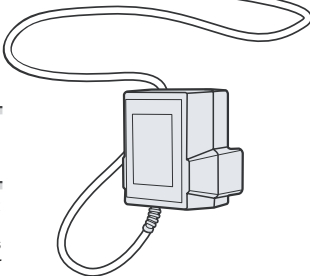

3. Branchez le bloc secteur dans la prise secteur 230V CA, 50 Hz.


4. Si vous avez un système DP510FR Double, Triple ou Quad...

Branchez le cordon électrique au dos du chargeur. Branchez le bloc-secteur dans une prise secteur 230 V CA, 50 Hz.

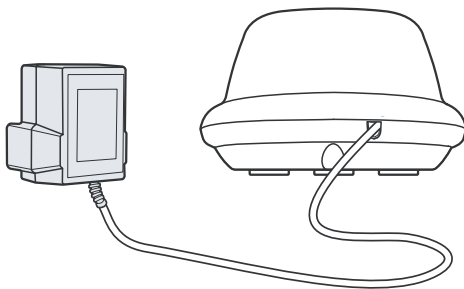

5. Insérez les batteries dans le(s) combiné(s)


- A. Branchez le cordon de la batterie dans la prise située à l'arrière du combiné dans le compartiment des piles. Installez ensuite la batterie dans le compartiment.
- B. Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie et pressez fermement pour refermer.

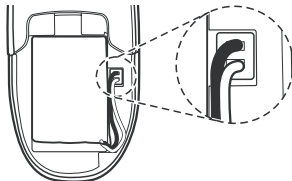

6. Chargez les batteries du combiné pendant 15 heures.

Avant la première utilisation du combiné, il est important de charger à fond les batteries. Le combiné doit "biper" lorsqu'il est correctement placé sur le berceau de charge.

Laissez le combiné sur la base ou le berceau de charge 15 heures.

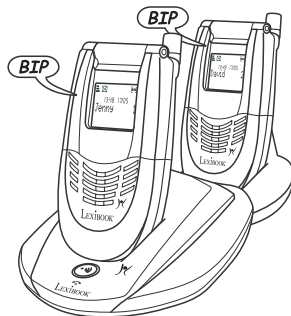


7. Connectez la base à la ligne de téléphone.

Insérez la fiche de la ligne téléphonique dans la prise, comme cela est indiqué.

Note : Vérifiez que la prise secteur est sous tension lorsque vous voulez utiliser le téléphone. Il ne fonctionnera pas sans alimentation électrique.

Remarque : l'adaptateur secteur n'est pas une connexion à la ligne téléphonique.

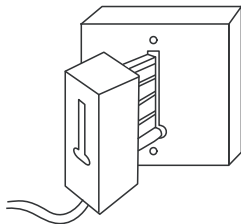

AVANT DE DEMARRER

Sécurité électrique

La base doit éviter tout contact avec l'humidité. L'équipement électrique peut provoquer des blessures graves si vous êtes humide ou si vous êtes en contact avec de l'eau lorsque vous l'utilisez.

Si jamais la base tombe dans l'eau, **NE PAS** l'en sortir tant que vous n'avez pas débranché le cordon d'alimentation et la prise de raccordement téléphonique. Sortez-la ensuite de l'eau en tirant sur les cordons débranchés.

N'utilisez jamais le DP510FR à l'extérieur pendant un **orage**. Lorsqu'il y a des orages dans votre secteur, débranchez la ligne téléphonique et la prise secteur de la base. Les dommages provoqués par la foudre ne sont pas couverts par la garantie.

Interférences

Vous pouvez connecter votre DP510FR à une ligne non partagée (DEL) – une ligne connectée à un central local, disposant de son propre numéro de téléphone ; à une prise de prolongateur connectée à une ligne non partagée ou à une extension sur un autocommutateur privé compatible agréé. Ne connectez pas le DP510FR comme extension d'un téléphone public.

Les interférences radio de l'environnement peuvent à l'occasion provoquer une brève coupure de la liaison entre le combiné et la base lorsque vous êtes en communication. L'écran du combiné clignote brièvement, alors que l'unité passe automatiquement sur un autre canal pour rétablir la liaison.

Garder les batteries chargées

Lorsque vous n'avez pas besoin de vos combinés à proximité (par exemple la nuit) laissez-les sur la base ou sur le chargeur pour que les batteries restent chargées.


Chaque fois que le témoin de niveau de charge de la batterie de l'affichage indique "faible", remplacez le combiné sur la base ou le chargeur.

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT


Activer / désactiver le combiné

1 

Si vous souhaitez sauvegarder l'énergie de la batterie lorsque le combiné est loin de la base, vous pouvez désactiver le combiné.

Pour éteindre le combiné, appuyez sur la touche  et maintenez durant 2 secondes. L'appareil émet un « bip » sonore et s'éteint.

2 

Pour mettre en marche le combiné, appuyez sur la touche  ou replacez l'appareil sur sa base. L'icône de signal de réception clignote quelques instants le temps de rétablir la connexion avec la base.

Notes

- Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez plus passer d'appels, y compris les appels d'urgence.
- Lorsque l'appareil est éteint, il ne sonnera pas pour signaler les appels entrants. En revanche, la base sonnera pour vous avertir des appels entrants. Pour prendre les appels entrants, vous devez remettre en marche l'appareil. Il faudra quelques instants pour que le téléphone rétablisse la connexion avec la base.
- Si la batterie se décharge complètement ou que le téléphone est éteint, placez le sur son socle et prévoyez environ 5 minutes pour que la base rétablisse la connexion. Si vous enlevez l'appareil de son socle durant la charge, il cherche à rétablir la connexion durant quelques instants. Le témoin de batterie indique une batterie vide.

! Assurez-vous que la base de l'appareil reste connectée à l'alimentation secteur. L'énergie délivrée par la batterie n'est pas suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.

PERSONNALISATION DE L'APPAREIL

Avant toute utilisation (et si vous utilisez plusieurs combinés), vous pouvez personnaliser votre combiné selon la pièce où il se trouve, votre nom ou toute autre qualificatif de votre choix. Ce nom peut comporter jusqu'à 8 caractères (espace inclus).

Changer de nom

1



Appuyez sur la touche **MENU/OK**.
L'écran affiche le répertoire.

2



Appuyez 9 fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche : **Non CONFIRME**

3



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer.
L'écran affiche le nom (**HARROSET** par défaut)

4



Appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom puis entrez le nom désiré.

La police par défaut est en majuscules. Pour passer en minuscules, appuyez sur la touche #.
Cf Tableau alphanumérique ci-dessous.

5



Pour valider, appuyez sur la touche **MENU/OK**.

6



Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Tableau alpha numérique

Entrez le nom d'un contact grâce au clavier alphanumérique suivant la place de la lettre sur la touche.

Exemple: pour le "H", appuyez 2 fois sur la touche "4".









En cas d'erreur, appuyez sur la touche **C** pour supprimer un caractère.

| | | |
|------------|----------|-----------------------------|
| 1 - 21..61 | 2 ABC2 | 3 DEF3 |
| 4 GHI4 | 5 JKLS | 6 MN06 |
| 7 PQRS7 | 8 TUV8 | 9 WXYZ9 |
| * * + % @ | 0 Espace | # Majuscules/ Minuscules |

REGLAGE : DATE ET HEURE












Si vous souscrivez auprès de votre opérateur la présentation du numéro, pour chaque appel entrant, l'appareil affiche le numéro, la date et l'heure de l'appel. La date et l'heure sont réglées automatiquement par votre opérateur. Lorsque vous avez terminé l'installation de l'appareil, chargé la batterie et branché la base à la ligne téléphonique, demandez simplement à quelqu'un de vous appeler. La date et l'heure s'afficheront.

Si vous n'avez pas souscrit au service de présentation du numéro appelant, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement :

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**.
L'écran affiche le répertoire.
-  Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'écran affiche : DATE/HEURE
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour valider.
L'écran affiche la date : 00/00/00 avec le jour/le mois/l'année.
- 
 Entrez la date du jour selon le model jour/mois/année, puis appuyez sur la touche **MENU/OK**.
Note : n'oubliez pas d'inclure les zéros dans la configuration de la date.
Exemple : 1er juin 2005 : 010605.
L'écran affiche l'heure au format 24 heures.
- 
 Entrez l'heure selon le model HH/MM et appuyez sur **MENU/OK** pour valider.
Note : n'oubliez pas d'inclure les zéros dans la configuration de l'heure.
Exemple : pour 9h30, entrez 09 :30
-  Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

MELODIES ET VOLUME DE SONNERIE

Sonnerie du combiné

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**.
L'écran affiche : **REPertoire**
-  Appuyez 5 fois sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'écran affiche : **Sonnerie LGN**
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour valider.
L'écran affiche : **Vol Sonnerie**
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour valider.
L'écran affiche la sonnerie et le volume de sonnerie par défaut. Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de volume de sonnerie. Si vous choisissez l'option **ETeINT**, le combiné ne sonnera pas pour vous informer des appels entrants.
-  Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour choisir le volume de sonnerie désiré.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour valider.
L'écran affiche : **Vol Sonnerie**
- 
 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour afficher **Mel Sonnerie**, puis appuyez sur **MENU/OK**.
L'écran affiche le numéro de mélodie présentement réglée et le combiné sonne. Vous pouvez choisir parmi 10 mélodies différentes.
- 
 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour choisir la sonnerie désirée puis appuyez sur la touche **MENU/OK** pour valider.
-  Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Sonnerie de la base





La sonnerie et le volume de sonnerie de la base se configurent de la même manière que le combiné.

Suivez la même démarche que pour le combiné. A l'étape 2, déroulez le menu 6 fois pour accéder à l'option : **Sonnerie BRs**. Reprenez ensuite les étapes 3 à 8.

PASSER ET RECEVOIR DES APPELS

La fonction mains libres

Lorsque vous appuyez sur la touche  de la base, vous pouvez entendre sans approcher l'écouteur de votre oreille. Vous pouvez passer du mode écouteur au mode mains libres à tout moment durant un appel en appuyant sur la touche .

Pour passer un appel





1



Composez le numéro de téléphone. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche C pour effacer les chiffres de l'écran.


2



Appuyez sur la touche  ou . (Vous pouvez composer le numéro après avoir appuyé sur la touche  ou  si vous préférez, mais vous ne pourrez pas corriger d'erreurs si vous procédez de cette manière).


Pour accepter un appel

Lorsque vous recevez un appel, la base et le combiné sonnent (seulement si la sonnerie du combiné n'est pas coupée). Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro de l'appelant, le numéro et le contact s'affichent à l'écran. Si le correspondant est inconnu, l'écran affiche : EXTERIEUR

- ▶ **Si le clapet est fermé, ouvrez le clapet pour décrocher et prendre l'appel.**
- ▶ **Si le clapet est déjà ouvert, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf la touche ) pour décrocher.**



Pour mettre fin à un appel



Appuyez sur la touche , le témoin lumineux de la base s'éteint. OU fermez le clapet.

Volume de l'écouteur



Pour ajuster le volume de l'écouteur ou du haut-parleur lors d'une communication, appuyez sur les touches  ou  (3 niveaux de volumes d'écoute).

Secret



Pour mettre un appel "en attente", de sorte que la personne à l'autre bout du fil ne puisse pas vous entendre :

Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour activer et désactiver le mode secret.

Rappel du dernier numéro



Appuyez sur la touche **Rappel**.



Faire défiler les derniers numéros à l'aide des touches ▲ ou ▼ jusqu'au numéro désiré.



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour composer le numéro.

Effacer un numéro de la liste des derniers numéros



Appuyez sur la touche **Rappel** puis faire défiler les derniers numéros à l'aide des touches ▲ ou ▼ jusqu'au numéro désiré.



Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : Voir Numéros.



Appuyez deux fois sur la touche ▲ ou ▼ et sélectionnez l'option **EFFACER**.



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer.










Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Notes :

- Les numéros composés plus d'une fois seront conservés une seule fois dans la liste des derniers numéros.
- Chaque nouveau numéro composé, supprime le plus ancien de la liste des numéros composés.

Enregistrer un numéro de la liste des derniers numéros dans le répertoire











-  Appuyez sur la touche **Rappel** puis faire défiler les derniers numéros à l'aide des touches ▲ ou ▼ jusqu'au numéro désiré.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : VOIR NUMERO.
-  Appuyez une fois sur la touche ▼ et sélectionnez l'option COP.REPERTOIR
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : SAISIR N°.
-  Entrez le nom du contact* puis appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche SAISIR NUMERO et le numéro. Si vous souhaitez modifier le numéro, appuyez sur la touche **C** pour corriger.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche Bis et le nom.
-  Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

* Jusqu'à 12 caractères y compris les espaces. cf Tableau Alpha numérique (page 12).

REPertoire







50 contacts peuvent être enregistrés dans le répertoire. Chaque numéro peut comporter jusqu'à 24 chiffres et chaque nom peut comporter jusqu'à 12 caractères (incluant les espaces).

Enregistrer un numéro















-  Appuyez sur la touche . L'écran affiche : **REPertoire** ainsi que le premier contact de la liste.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **VOIR NUMERO**
-  Appuyez sur la touche **▲** ou **▼**. L'écran affiche : **Ajouter**.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **Saisir nom**.
-  Entrez le nom du contact* puis appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **Saisir numero**.
- 
 Entrez le numéro puis appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **REPertoire** et le contact que vous venez d'entrer.
- 
 Appuyez sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil.

* cf Tableau Alpha numérique (page 12)









Appeler un contact du répertoire

-  Appuyez sur la touche . L'écran affiche : **REPertoire** ainsi que le premier contact de la liste.
-  Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** jusqu'au contact désiré. **OU** appuyez sur la touche de la lettre correspondante à la première lettre du nom pour accéder plus rapidement à la liste alphabétique, puis utilisez les touches **▲** ou **▼** au besoin.
-  Appuyez sur la touche  (ou ) pour composer le numéro.







Modifier un contact du répertoire

-  Appuyez sur la touche . L'écran affiche : **RÉPERTOIRE** ainsi que le premier contact de la liste.
-  Appuyez sur les touches  ou  jusqu'au contact désiré.
OU appuyez sur la touche de la lettre correspondante à la première lettre du nom pour accéder plus rapidement à la liste alphabétique.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez deux fois sur la touche . L'écran affiche : **MODIFIER**
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le nom.
-  Appuyez sur la touche **C** pour supprimer des caractères puis entrez le nouveau nom.

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le numéro.
-  Appuyez sur la touche **C** pour supprimer des chiffres puis entrez le nouveau numéro.

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.







Supprimer un contact du répertoire

-  Appuyez sur la touche . L'écran affiche : **RÉPERTOIRE** ainsi que le premier contact de la liste.
-  Appuyez sur les touches  ou  jusqu'au contact désiré. OU appuyez sur la touche de la lettre correspondante à la première lettre du nom pour accéder plus rapidement à la liste alphabétique.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez trois fois sur la touche . L'écran affiche : **EFFACER**.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Supprimer tous les contacts du répertoire

- 1  Appuyez sur la touche  .
- 2  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez quatre fois sur la touche  . L'écran affiche : **TOUT EFFACER**.
- 3  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **TOUT EFFACER**.
- 4  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Vérifier l'état de mémoire du répertoire

- 1  Appuyez sur la touche  .
- 2  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez cinq fois sur la touche  . L'écran affiche : **MEMOIRE**.
- 3  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le nombre d'entrées enregistrées sur un total de 50.
- 4  Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.


PRESENTATION DU NUMERO DE L'APPELANT

Si vous souscrivez à cette fonction auprès de votre opérateur, le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche avant que vous répondiez. L'appareil stocke les numéros des **20 derniers appels** (décrochés ou non), vous pouvez ainsi les rappeler. Chaque nouveau numéro entrant, supprime le plus ancien de la liste des numéros en mémoire. Chaque enregistrement de présentation du numéro de l'appelant comporte :

- Le nom de l'appelant, si vous l'avez déjà enregistré dans votre mémoire.
- Le numéro de l'appelant (jusqu'à 20 chiffres). Un numéro d'appelant ne s'affiche pas si le réseau à partir duquel il appelle ne prend pas en charge cette caractéristique.
- Le mois, la date et l'heure de l'appel.


Lorsqu'il y a eu des appels auxquels vous n'avez pas répondu, le symbole ☒ s'affiche à l'écran.

Exemples :




13:07 23/05
01123.05 11:28
SUSAN

Appel de Susan dont le numéro est enregistré dans le répertoire. Appel reçu à 11h28 le 23 mai.




13:08 23/05
02122.05 19:07
02082345678

Appel d'un correspondant dont le numéro n'est pas enregistré dans le répertoire. Seul le numéro est affiché.



13:10 23/05
03122.05 14:32
CACHE

Appel d'un correspondant dont le numéro est masqué.



13:10 23/05
04121.05 20:16
INCONNU

Appel d'un correspondant dont le numéro est invalide (cas des appels à l'international).

Consulter un enregistrement de Présentation de l'appelant


- 1 
- 2 
- 3 

Appuyez sur la touche . L'appel le plus récent s'affiche à l'écran.

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les appels. Une fois que vous avez consulté tous les appels, l'icône disparaît.



Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Rappeler

- 1
- 2 

Pour rappeler un appel manqué :

Suivre les étapes 1. et 2. ci-dessus jusqu'à afficher le numéro désiré.

Appuyez sur la touche  ou  pour composer le numéro.

Enregistrer un numéro de l'appelant dans le répertoire

- 1
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 

Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessus jusqu'à l'affichage du numéro désiré.

Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **COPIER REPERTOIR**

Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **SAISIR NOM**

Entrez le nom puis appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **SAISIR NUMERO** et affiche le numéro. Appuyez sur la touche **C** pour supprimer des chiffres puis entrez le nouveau numéro.

Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le contact que vous venez d'enregistrer.

Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

**Supprimer un
enregistrement
du numéro de
l'appelant**

1

Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessus jusqu'à l'affichage du numéro désiré.

2



Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez sur la touche **▼**. L'écran affiche : **EFFACER**.



3




Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

**Supprimer tous les
enregistrements
du numéro de
l'appelant**

1



Appuyez sur la touche .

2



Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis 2 fois sur la touche **▼**. L'écran affiche : **TOUT EFFACER**.



3



Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **TOUT EFFACER?**.

4










Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

REVEIL ET MEMENTO



Votre téléphone peut être utilisé comme réveil journalier, occasionnel ou encore comme memento (jusqu'à 5 mementos).

! Attention Vous ne pourrez utiliser le réveil et le memento que si la date et l'heure ont été correctement configurées.

Programmer le réveil

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez deux fois sur la touche **▼**. L'écran affiche : **ALARME**.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **UNE FOIS**.
-  Utiliser les touches **▲** ou **▼** pour choisir entre **UNE FOIS** ou **QUOTIDIEN**.
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **HEURE ET 00:00**.
-  Entrez l'heure de réveil puis appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **ALARME ALLUM.**
-  Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **ALARME**.
-  Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Arrêter la sonnerie du réveil

-  Le téléphone sonne à l'heure programmée et l'écran affiche : **ALARME**.
-  Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Si vous avez programmé le réveil pour qu'il sonne à tous les jours, il sonnera à la même heure le lendemain.

Désactiver le réveil

1

Pour désactiver le réveil, reprendre les étapes 1 à 5 de la section « Programmer le réveil », l'écran affiche : **ALARME ALLUM**

2



Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir : **ALARME ETEIN**

3



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.



Le téléphone garde en mémoire votre heure de réveil. Vous pouvez directement activer le réveil sans entrer l'heure de nouveau.

Ecrire un memento

1



Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez trois fois sur la touche ▼. L'écran affiche : **BLOC NOTE**



2



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le numéro du memento (de *1 à *5) et une série de tirets.

3



Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche une page blanche.

4



Entrez votre message (jusqu'à 28 caractères) puis appuyez sur la **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **DATE ET 00/00**



5



Entrez la date du memento puis appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **HEURE ET 00:00**



6



Entrez l'heure du memento puis appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **BLOC NOTE**



7



Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Arrêter le memento



Le téléphone émet un « bip » et votre memento clignote à l'écran à la date prévue et 15 minutes avant l'heure enregistrée et recommence toutes les 5 minutes.

Pour arrêter le memento, appuyez sur n'importe quelle touche, le memento est automatiquement supprimé.

Modifier un memento



Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez trois fois sur la touche **▼**. L'écran affiche : **BLOC NOTE**



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le numéro du memento (de *1 à *5).



Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir le memento désiré puis appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **MODIFIER**



Appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche le texte du memento enregistré.





Appuyez sur la touche **C** pour supprimer des caractères et entrez le nouveau texte. (Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour garder le memento inchangé).



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer puis sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.



Supprimer un memento

-  Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez trois fois sur la touche **▼**. L'écran affiche : **BLOC NOTE**
 -  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche le numéro du memento (de *1 à *5).
 -  Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir le memento désiré puis appuyez sur la touche **MENU/OK**. L'écran affiche : **MODIFIER**
 -  Appuyez sur la touche **▼**. L'écran affiche : **EFFACER**
 -  Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer.
-  Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

UTILISATION AVEC PLUSIEURS COMBINES

Si vous avez un système **double, triple, quad** ou **quin**, vous aurez déjà deux, trois, quatre ou cinq combinés. Vous pouvez également acheter séparément des combinés supplémentaires et des chargeurs.

Vous pouvez avoir **jusqu'à 5 combinés**, numérotés **2, 3, 4 et 5**. Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur votre base, vous pouvez :

- passer des **appels internes** d'un combiné à l'autre,
- passer un **nouvel appel interne** pendant que vous êtes en communication avec l'extérieur,
- faire la **navette** entre l'appel extérieur et un appel interne,
- **transférer** un appel externe d'un combiné à l'autre,
- configurer une **conférence à trois** entre vous, un appel externe et un appel interne.
- Parmi les combinés enregistrés sur une seule base, seul **un appel externe et deux appels internes** peuvent avoir lieu en même temps.
- Si vous tentez de faire un appel externe alors qu'un autre combiné est déjà en ligne, vous aurez une tonalité "**occupé**".
- Si vous tentez d'établir un appel interne lorsqu'un appel interne est déjà en cours, vous entendrez la tonalité "**occupé**".

Appel en interne

1



Appuyez sur la touche **INT/#** et maintenez 2 secondes.

L'écran affiche **INT** et les numéros des autres combinés.

2



Entrez le numéro de l'autre combiné (1, 2, 3, 4 ou 5) ou appuyez sur la touche ***** pour appeler tous les autres combinés.

ou




Le numéro de l'autre combiné s'affiche à l'écran. Sur son écran, votre numéro s'affiche et le symbole **INT** clignote. Lorsque l'utilisateur de l'autre combiné décroche, vous serez connecté.

Réceptionner un appel en interne



La sonnerie pour les appels en interne diffère de celle des appels externes. Le numéro de l'autre combiné s'affiche à l'écran et le symbole **INT** clignote.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour décrocher (excepté la touche ) .

Mettre fin à un appel en interne



Appuyez sur la touche  .

OU rabattez le clapet.

Transférer un appel

1




Lorsque vous avez répondu ou fait un appel externe, procédez comme suit pour le transférer vers un autre combiné :

Appuyez sur la touche **INT/#** pendant une seconde et entrez le numéro de l'autre combiné (1, 2, 3, 4 ou 5)

L'appel externe est mis en attente et l'autre combiné sonne. Lorsque l'autre combiné est décroché, vous pouvez parler avec l'utilisateur. Si l'autre combiné ne répond pas, vous pouvez revenir à l'appel extérieur en appuyant une nouvelle fois sur la touche **INT/#**.

2



Pour transférer l'appel extérieur vers l'autre combiné : appuyez sur la touche  pour raccrocher et transférer l'appel.



Vous pouvez directement raccrocher une fois l'appel transmis sans attendre que le combiné soit décroché. Si l'appel n'est pas pris dans les 30 secondes, l'appel sera rebasculé sur votre combiné.

Basculer d'un appel à l'autre



Lorsque vous avez un appel externe et un appel interne en cours, vous pouvez basculer de l'un à l'autre de la manière suivante :

Appuyez sur la touche **INT#** pendant une seconde pour parler alternativement à l'un ou à l'autre, en mettant le second interlocuteur en attente.

Appuyez sur la touche  pour transférer l'appel externe vers le combiné en attente. Si vous appuyez sur  alors que vous êtes connectés à l'appel externe, il sera déconnecté.

Conférence à trois

1


Pour établir une conférence à trois entre vous-même, un appel extérieur et un appel interne avec un autre combiné, vous devez d'abord passer un appel ou répondre à un appel externe.

2



Appuyez sur la touche **INT#** et saisissez le numéro de l'autre combiné (ou touche ***** pour faire sonner tous les combinés)



L'autre utilisateur répond en appuyant sur la touche  R. L'appel externe est mis en attente.

3



Lorsque l'autre utilisateur répond, appuyez sur la touche ***** et maintenez durant 2 secondes.

Mettre fin à la conférence




Appuyez sur la touche ***** et maintenez durant 2 secondes. L'appel externe reste en communication et l'appel interne est mis en attente. Si le deuxième utilisateur n'a pas raccroché, vous pouvez reprendre l'appel interne en appuyant sur la touche ***** à nouveau.



OU appuyez sur la touche  pour quitter la conférence en laissant l'autre utilisateur en communication avec l'appelant.

Signal d'appel



Appuyez sur la touche  R.




OU appuyez sur la touche **INT/#** durant 2 secondes pour prendre l'appel et mettre l'appel interne en attente.

Rappel des combinés

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez faire sonner votre ou vos combinés pour le(s) retrouver.




Appuyez sur la touche  de la base. Le ou les combinés émettent un bip sonore durant 30 secondes. Pour stopper le bip avant la fin des 30 secondes :



Appuyez sur la touche  de la base.



Appuyez sur n'importe quelle touche du téléphone (excepté la touche ).

ENREGISTREMENT DE NOUVEAU(X) COMBINÉ(S)

Le combiné livré avec la base est déjà enregistré sur cette dernière. Vous n'avez pas à le réenregistrer sauf en cas de problème.

Si vous avez acheté séparément de nouveaux combinés, vous devrez les enregistrer chacun sur votre base de départ.

- ! **Chaque combiné supplémentaire ne peut être enregistré que sur une seule base. Si vous enregistrez un combiné supplémentaire sur une autre base, il ne reconnaîtra plus votre base.**

Enregistrer un combiné



Assurez-vous que le combiné que vous souhaitez enregistrer est sous-tension et affiche l'écran de veille.

Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez trois fois sur la touche ▲. L'écran affiche : ENREGISTRER



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : S'ARRÊTER ?



Appuyez sur la touche •• de la base et maintenez jusqu'à entendre une série de "bips".



Entrez votre code PIN (code PIN par défaut : 0000) puis appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : EN ATTENTE... pendant quelques instants puis une liste de nombres de combiné(s).



Entrez le numéro de combiné désiré.

Le combiné émet un « bip » sonore pour confirmer l'enregistrement. L'écran retourne à l'écran de veille et l'écran affiche l'icône de réception du signal.

Supprimer un combiné

1



En cas de remplacement d'un combiné par exemple.

Appuyez sur la touche **MENU/OK** puis appuyez deux fois sur la touche **▲**. L'écran affiche : **DESENERGISTR**

2



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **SERISIR PIN**.

3



Entrez votre code **PIN** (code PIN par défaut : 0000). Cf page 33 pour Enregistrement du code PIN.

L'écran affiche la liste des combinés enregistrés.

4



Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour choisir le combiné à supprimer.

5



Appuyez sur la touche **MENU/OK** pour confirmer. L'écran affiche : **EN ATTENTE...** pendant quelques instants puis un « bip » valide votre suppression.

6



Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'accueil.

Enregistrer sur une marque de base différente




Votre téléphone peut être enregistré sur toute base compatible GAP ; vous pouvez également enregistrer tout autre combiné compatible GAP sur votre base. Nous ne garantissons pas que toutes les caractéristiques ou l'affichage des messages seront disponibles en utilisant l'équipement d'autres fabricants.

- Suivez les instructions données dans le Guide de l'utilisateur de la base pour mettre la base en mode enregistrement.
- Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur du combiné pour enregistrer le combiné (page 32). Si vous avez besoin d'entrer un code PIN pour la base, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de la base.
- Si vous avez des problèmes, contactez la ligne d'aide Lexibook®.

FONCTIONS AVANCEES DU MENU


Au delà des fonctions quotidiennes, le menu offre également plusieurs options pour personnaliser votre appareil.

Dans cette section du guide de l'utilisateur, nous présumons que vous êtes déjà familier avec les manipulations de base du DP510FR, donc nous n'avons pas exprimé chaque manipulation en détail. Pour résumer, à chaque étape, veuillez appuyer sur :

-  **MENU/OK** pour accéder au menu et y confirmer vos sélections.
-  ▲ ou ▼ Pour vous déplacer d'une option à l'autre dans le menu.
-  **C** pour annuler un réglage ou retourner à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également retourner à l'écran d'accueil en fermant le clapet du combiné ou en attendant quelques secondes.

Les options du menu sont énumérées ci-dessous dans l'ordre qu'elles apparaissent à l'écran. Quelques unes ont déjà été décrites dans les sections antérieures de ce guide.

Répertoire Pour garder en mémoire et composer des numéros. Consultez la page 18. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour accéder directement au répertoire.

Date/ Heure Pour régler la date de l'heure, allez en page 13.

Alarme Voir la page 24.

Bloc Note Voir la page 25.

Code Zone Fonction inutile en France. Veuillez ne pas l'utiliser.

Sonnerie du combiné Voir la page 14.

Sonnerie de la base Voir la page 14.

Volume Touches Le bip touche est activé par défaut.
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **VOL TOUTE** puis désactiver la fonction à la réglant sur **ETEINT**.

Décroche Automatique Votre téléphone utilise le clapet comme moyen de décrocher et raccrocher par défaut. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **DÉCROCH AUTO** puis désactiver la fonction en la réglant sur **ETEINT**. Utilisez la touche **☞** pour décrocher.

Nom du combiné Voir la page 12.

Liste d'appels Le registre des appels est une autre façon de visualiser les enregistrements des appelants. Vous pouvez sélectionner :

- **APPEL MANQUÉ** pour voir les enregistrements des appels que vous avez manqués.
- **TOUTS APPELS** pour voir les enregistrements des 20 derniers appels reçus (en excluant les numéros que vous avez effacés).

Langue Vous pouvez configurer votre téléphone en français, anglais, italien, espagnol, russe et allemand.

Tonalité/Impulsion Vous pouvez sélectionner le mode de composition par tonalité ou par impulsion.

Touche R Pour configurer le temps d'attente lors d'une transmission de communication.

Mode Présentation du numéro de l'appelant Il existe deux modes de réception de la présentation du numéro: DTMF et FSK. Par défaut votre téléphone est réglé sur DTMF. Si vous rencontrez des problèmes d'affichage du numéro de l'appelant, essayez de changer ce réglage pour voir si la situation s'améliore.

Code PIN Le code PIN par défaut est le « 0000 ». Vous pouvez le personnaliser selon votre choix.

Enregistrement du combiné Voir à la page 32

Désenregistrement du combiné Voir à la page 33

Défaut

Pour reconfigurer tous les paramètres sur leur paramètre par défaut comme suit :

- Clavier déverrouillé
- Liste de rappel – vide
- Enregistrement du numéro de l'appelant – vide
- Memento – vide
- Réveil – désactivé
- Volume de l'écouteur – 1 ; volume du haut-parleur – 4
- Indicatif régional – aucun
- Volume de la sonnerie du combiné – 4 ; mélodie – 6
- Volume de la sonnerie de la base – 4 ; mélodie – 6
- Bip touche – activé
- Prise d'appel automatique – activée
- Nom du combiné – Handset
- Langue - Français
- Mode de composition – tonalité
- Mode Présentation du numéro de l'appelant – DTMF
- PIN – 0000


PROBLEMES - SOLUTIONS

- ! L'entretien du DP510FR relève d'ingénieurs expérimentés. NE JAMAIS tenter de réparer ou de régler vous-même l'appareil – vous risquez de ne faire qu'empirer le problème et d'annuler la garantie.

Toujours commencer par vérifier que :

- Vous avez suivi les étapes d'installation et de configuration de votre DP510FR.
- Tous les cordons sont bien insérés dans leurs prises respectives.
- L'alimentation secteur est activée au niveau de la prise.
- Les batteries du combiné sont correctement installées et ne sont pas déchargées.

"Je ne peux pas passer ni accepter d'appels."

Si l'écran n'affiche rien, appuyez sur la touche  pour l'activer.

Vérifiez que l'adaptateur secteur de la base est branché et qu'il est sous tension. La base doit être raccordée au secteur pour que le téléphone puisse fonctionner normalement, pas simplement pour recharger les batteries.

Vérifiez que vous utilisez le câble téléphonique fourni avec votre DP510FR. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Rapprochez le combiné de la base.

Vérifiez le symbole de niveau de charge de batterie à l'écran. S'il indique que la batterie est déchargée, remplacez le combiné sur la base ou le chargeur pour recharger les batteries.

Coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur, attendez quelques secondes, puis remettez sous tension. Ceci peut résoudre le problème.

Si vous ne pouvez toujours pas passer d'appels, tentez de réenregistrer le combiné, comme décrit en page 32.

"Je n'arrive pas à passer d'appels."

Votre clavier est peut-être verrouillé, déverrouillez le clavier.

"Lorsque j'appuie sur les touches du combiné, rien ne se passe."

Vérifiez que les batteries du combiné sont bien installées. Si le témoin de charge de batterie affiche "déchargé", rechargez les batteries.

"Lorsque j'appuie sur les touches du combiné, des chiffres s'affichent à l'écran, mais je ne peux pas passer d'appel extérieur."

Tentez de rapprocher le combiné de la base.

Essayez une position différente pour la base, plus haut ou plus éloignée de tout autre équipement électrique.

"Le téléphone ne sonne pas."

Vérifiez que l'adaptateur secteur de la base est branché et que l'unité est sous tension.

La base a besoin d'être sous tension pour que le téléphone fonctionne normalement.... Pas seulement lors de la charge de la batterie.

Vérifiez que vous utilisez le câble téléphonique fourni avec votre DP510FR. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Vérifiez que vous n'avez pas réglé la mélodie de la sonnerie sur $\text{BÉSRT?WÉ}...$

Vérifiez que la valeur NES totale de l'ensemble de l'équipement connecté à votre ligne téléphonique ne dépasse pas 4. Déconnectez un ou plusieurs téléphones et voir si cela aide.

"Il y a des interférences, du bruit ou un écho sur la ligne."

Rapprochez le combiné de la base ou mettez-le dans une position différente.

Essayez de déplacer la base de sorte qu'elle ne se trouve pas à proximité d'un autre équipement électrique, télévision ou ordinateur, par exemple.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous installez la base aussi haute que possible. Par exemple, dans une maison à un étage, le premier étage est un endroit idéal pour la base.



"Mon appel a été coupé lorsque je me suis trouvé hors de portée. Je ne peux plus utiliser mon combiné."

Rapprochez le combiné de la base avant de faire une nouvelle tentative.

"J'entends des "bips" dans mon combiné pendant que je suis en communication."

Vous pouvez vous trouver hors de portée de la base. Rapprochez-vous, sinon votre appel peut être coupé.

Vérifiez le témoin de charge de batterie. S'il indique que la batterie est déchargée, rechargez les batteries.

"La fonction Présentation du numéro de l'appelant ne fonctionne pas."

Vous devez souscrire à ce service auprès de France Telecom ou de votre prestataire de services.

L'appelant peut avoir dissimulé son numéro. Il peut appelé à partir d'un réseau qui ne transmet pas l'ID d'appelant (par exemple, dans le cas d'un appel international ou si la personne est sur "liste rouge").

"Je n'arrive pas à passer d'appel, mon téléphone sonne toujours occupé."

Si vous avez plusieurs combinés, vérifiez que l'un d'entre eux n'est pas déjà en ligne.

"Le volume de l'écouteur est faible lorsque j'ai un appel."

Vérifiez que vous tenez correctement l'écouteur sur votre oreille.

Ajustez le volume à l'aide des touches ▲ ou ▼ .

"Je n'arrive pas à programmer le réveil et le mémento."

L'heure et la date doivent être configurées avant toute utilisation pour que le réveil et le mémento fonctionnent correctement. Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro de l'appelant, ils seront réglés automatiquement. Sinon, vous devez les régler vous-mêmes.

Assurez-vous que les fonctions ont été activées dans le Menu.



"Je ne peux pas transférer un appel."

Vérifiez que l'autre combiné est dans la portée de l'unité de base et n'est pas occupé à passer un appel.

Vérifiez que vous composez le bon numéro (1 à 5) pour l'autre combiné.

"Les batteries du combiné se déchargent en une à deux heures."

Avant votre première utilisation du combiné, vous devez le laisser reposer sur la base ou le chargeur pendant 15 heures pour charger complètement les batteries.


Il peut être nécessaire de remplacer les batteries.

"Je tente de recharger les batteries, mais je continue à recevoir un avertissement indiquant qu'elles sont déchargées."


Il peut être nécessaire de remplacer les batteries. Pour savoir comment trouver des batteries de remplacement, appelez la ligne d'aide Lexibook® au 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min).

Jetez les batteries usées de manière sûre – ne jamais les brûler ou les mettre dans un endroit où elles risquent d'être percées.

"Le rappel du dernier numéro et/ou la composition à partir de numéros en mémoire ne fonctionnent pas sur un PBX."

Lorsque vous faites un appel pour la première fois, appuyez sur la touche  pour obtenir une pause entre le code d'accès à la ligne extérieure (par exemple 9) et le numéro de téléphone. Vous devez ensuite pouvoir recomposer le numéro.

Lorsque vous enregistrez les numéros en mémoire, vous pouvez inclure le chiffre d'accès à la ligne extérieure (par ex. 9) avec chaque numéro.

Si votre autocommutateur privé exige d'attendre une seconde tonalité de composition avant de composer le numéro de téléphone, appuyez sur la touche  pour introduire une pause entre le code d'accès et le numéro.

Si le défaut persiste

Déconnectez tous les autres instruments connectés à la même ligne que le DP510FR et voyez si vous pouvez passer un appel.

Déconnectez la base de la ligne de téléphone et branchez un téléphone différent dans la prise de téléphone principale. Tentez d'établir un appel. Si cela marche, la ligne est OK.

Si l'appel ne fonctionne pas et que vous utilisez un adaptateur de prise deux voies, retirez-le et branchez un téléphone directement dans la prise. Si l'appel fonctionne désormais, l'adaptateur est sans doute défectueux.

Si vous ne pouvez pas faire d'appel, le défaut peut venir de la ligne du central. Contactez le prestataire de service (ingénieurs France Telecom sur le 1014) ou votre société de câble.

Si vous ne pouvez toujours pas identifier la cause du problème, contactez la ligne d'aide lexibook® au 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne nettoyez aucune partie de votre DP510FR avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n'est pas couvert par la garantie. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon humide.

Tenez votre DP510FR éloigné de la chaleur, de l'humidité ou d'une lumière solaire forte et évitez de le mouiller.

Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre équipement votre DP510FR. En cas de problème, n'essayez pas de réparer vous-même : consultez votre revendeur.

LEXIBOOK®

Déclaration de Conformité

Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cédex - France

Type de Produit : Téléphone DECT
Nom du produit : DP510FR

Ce produit est conforme aux exigences principales imposées à l'équipement de terminaux de Radio et de Télécommunications ci-dessous :

| | |
|-------------------------|------------|
| Directive R&TTE | 1999/5/EC |
| Directive basse tension | 73/23/EEC |
| Directive CEM | 89/336/EEC |

Et avec les normes :

| | |
|-----------|-------------------------|
| EMC: | EN301489 |
| Radio: | EN301406 |
| Sécurité: | EN60950 TBR10, TBR38 |

Pour plus d'informations, contactez notre SAV.

Fait le 10 juin 2005

Denis Maudit

Responsable qualité
Déclaration de conformité



Désignation de l'article : _____

Date d'acquisition : _____

Nom de l'acheteur : _____

Adresse : _____

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an*.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Veuillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

Fabricant :

Lexibook SAV
2, av de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
tel assistance : 0892 23 27 26 (0.34€/ minute)
fax : 0173232304
site internet : <http://www.lexibook.com>
Produit destiné à être utilisé en France



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



SPECIFICATIONS

Standard : DECT (Télécommunications numériques européennes sans fil)

Bande de fréquence : 1,88 à 1,9 GHz (bande passante 20 MHz).

Largeur de canal : 1.728 MHz

Portée : Jusqu'à 300 m en extérieur, jusqu'à 50 m en intérieur

Autonomie Veille : 100 heures ; conversation : 10 heures ; temps de charge de la batterie : 12 - 15 heures.

Plage de température : Exploitation 0°C à 40°C
Entreposage -20°C à 60°C.

Alimentation électrique : Combiné - une batterie 450mA Li-Ion
Base/nacelle du chargeur – entrée, 230VCA, 50 Hz, sortie AC 9 V, 300 mA, polarité - - (- +).

Spécification de port : Le port (connecté à l'alimentation secteur) est un port SELV selon EN41003. Le port (connecté à la ligne téléphonique est un port TNV selon EN41003.

Compatibilité PBX Rappel avec pause minutée : 270ms.

Longueur de pause (en utilisant la touche CDS) : 3s secondes.

Type de signalisation : DTMF (multifréquence à deux tonalités) également appelée numérotation par tonalité et numérotation par impulsion.

Connexion réseau : Cet équipement ne doit être utilisé qu'en France. Le fonctionnement sur des points de raccordement de réseau téléphonique public commuté d'autres pays ne peut être garanti.

Lexibook mène une politique d'amélioration continue de ses produits et, en cela, se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et à ses fonctions sans préavis.