


Cyber Console® Center



www.lexibook.com

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL

LEXIBOOK
JL2000

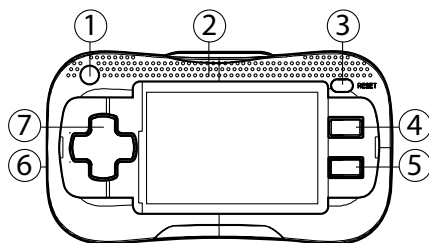

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Une console de jeu « Cyber Console® Center »
Un mode d'emploi


ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu « Cyber Console® Center » fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V --- (non fournies).

Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctes. Ce jeu doit être alimenté des piles spécifiées uniquement.

1. Ouvrir la porte du compartiment à piles situé au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
2. Installer les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant le sens des polarités indiqué au fond du compartiment à piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment à piles et resserrer la vis.

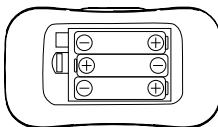

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité en appuyant sur la touche RESET ou enlevez puis remettez les piles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOTE : Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. Touche Marche/Arrêt : Pour mettre en marche et éteindre la console de jeu. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité.
2. Enceinte intégrée
3. Touche RESET : Pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou réinitialiser l'unité en cas de mauvais fonctionnement.
4. Touche A
5. Touche B
6. Molette de réglage du volume
7. Touches directionnelles

LISTE DES JEUX

01	Space Castle	37	Build up Road	73	Bingo Zap
02	Magic Diamond	38	Crazy Hit	74	Push the Ball
03	Star Ally	39	Ball Mania	75	Racing Boat
04	Mr. Onion	40	Delivery Man	76	Rainbow
05	Paint Master	41	Excel Racing	77	Right Spot
06	Jewel Master	42	Fish Quiz	78	Riskier
07	Push the Box	43	Flying	79	Road Bumper
08	Monkey N Fox	44	Freak Number	80	Road Star
09	Aero Engine	45	Garden Maze	81	Runner Car
10	Animal Pool	46	Gear Race	82	Sea War
11	Ball Clash	47	Golden Arrow	83	Speedy Way-X
12	Sky Mission	48	Basketball	84	Spin Ball
13	Balloon Man	49	Move Fun	85	Submarine War
14	Block Out	50	Grass Cutter	86	Super Surfing
15	Bean's Adventure	51	Happy Diamond	87	Towers
16	Big Racing	52	Igloo Land	88	Track And Field
17	Bump Car	53	Insect Chase	89	Truck Race
18	Beat the bird	54	Jumping Ball	90	Ultra Doggy
19	Catch the Egg	55	Last Cobra	91	Under the Sea
20	Challenge 100	56	Lonely Island	92	Valiant Rescue
21	Conquer South Pole	57	Loop Tennis	93	Magic Bubble
22	Dangerous Zone	58	Lucky Lawn Mower	94	VR Racing
23	Dragon Fire	59	Matching Tiles	95	Worm Catch
24	Dump Lorry Race	60	Motor Rally	96	Zero Tiger
25	Dart Champion	61	Ocean Quest	97	Delta Fighter
26	Birdie Nest	62	Awake Baby	98	Fast Race
27	GP Race	63	Ogreish Flower	99	Eiffand
28	Hard Win	64	Pathfinder	100	Fire Fighter
29	Go bang	65	Texas Hold'em		
30	Fancy match	66	Pet Shop		
31	Fish Catcher	67	Pinball Track		
32	Bolt Fighter	68	Slot Machine		
33	Block Flying	69	Transportation		
34	Bubble Factory	70	The Night		
35	Bounce	71	Pool Pro		
36	Bubble Blaster	72	Bingo		

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs

enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Référence : JL2000

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©2009 LEXIBOOK®

Lexibook S.A,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex,
France.

Service consommateurs : 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)


www.lexibook.com



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



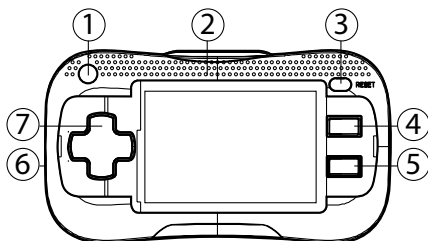


CONTENTS OF THE PACKAGING

- 1 x « Cyber Console® Center » game console
- 1 x instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY INFORMATION

The « Cyber Console® Center » game console operates with 3 X 1.5V  AAA/LR03 type batteries (not included).

Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Open the battery compartment cover located at the back of the unit using a screwdriver.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.

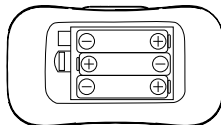

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, press the RESET button or remove the batteries and insert them again.

PRODUCT FEATURES

NOTE: Before starting up the game, remove the plastic label on the LCD screen display.

1. ON/OFF key: Press this key to turn the game on and off. The unit turns off automatically after 3 minutes of inactivity.
2. Integrated speaker
3. RESET key: Press this key to go back to the game selection screen or to reset the unit in case of mal-function.
4. A key
5. B key
6. Volume wheel
7. Direction keys

GAME LIST

01	Space Castle	37	Build up Road	73	Bingo Zap
02	Magic Diamond	38	Crazy Hit	74	Push the Ball
03	Star Ally	39	Ball Mania	75	Racing Boat
04	Mr. Onion	40	Delivery Man	76	Rainbow
05	Paint Master	41	Excel Racing	77	Right Spot
06	Jewel Master	42	Fish Quiz	78	Risker
07	Push the Box	43	Flying	79	Road Bumper
08	Monkey N Fox	44	Freak Number	80	Road Star
09	Aero Engine	45	Garden Maze	81	Runner Car
10	Animal Pool	46	Gear Race	82	Sea War
11	Ball Clash	47	Golden Arrow	83	Speedy Way-X
12	Sky Mission	48	Basketball	84	Spin Ball
13	Balloon Man	49	Move Fun	85	Submarine War
14	Block Out	50	Grass Cutter	86	Super Surfing
15	Bean's Adventure	51	Happy Diamond	87	Towers
16	Big Racing	52	Igloo Land	88	Track And Field
17	Bump Car	53	Insect Chase	89	Truck Race
18	Beat the bird	54	Jumping Ball	90	Ultra Doggy
19	Catch the Egg	55	Last Cobra	91	Under the Sea
20	Challenge 100	56	Lonely Island	92	Valiant Rescue
21	Conquer South Pole	57	Loop Tennis	93	Magic Bubble
22	Dangerous Zone	58	Lucky Lawn Mower	94	VR Racing
23	Dragon Fire	59	Matching Tiles	95	Worm Catch
24	Dump Lorry Race	60	Motor Rally	96	Zero Tiger
25	Dart Champion	61	Ocean Quest	97	Delta Fighter
26	Birdie Nest	62	Awake Baby	98	Fast Race
27	GP Race	63	Ogreish Flower	99	Eiffand
28	Hard Win	64	Pathfinder	100	Fire Fighter
29	Go bang	65	Texas Hold'em		
30	Fancy match	66	Pet Shop		
31	Fish Catcher	67	Pinball Track		
32	Bolt Fighter	68	Slot Machine		
33	Block Flying	69	Transportation		
34	Bubble Factory	70	The Night		
35	Bounce	71	Pool Pro		
36	Bubble Blaster	72	Bingo		

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. Not suitable for children under 36 months old, as it contains small detachable elements which could be swallowed.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: JL2000

Designed and developed in Europe – Made in China

©2009 LEXIBOOK®


Lexibook UK Ltd,
Unit 10 Petersfield Industrial Estate,
Bedford Road, Petersfield,
Hampshire, GU32 3QA,
United Kingdom.
Helpline: 0808 1003015.
www.lexibook.com



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



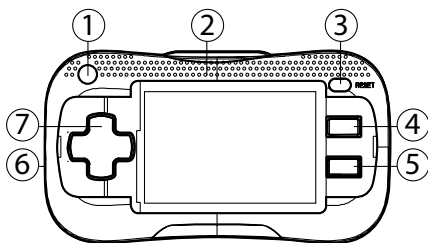

CONTENIDO DEL EMBALAJE


- 1 consola de juegos « Cyber Console® Center »
- 1 manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos « Cyber Console® Center » funciona con 3 pilas alcalinas LR03/AAA de 1,5 V --- (las pilas no se incluyen). Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Retira la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte trasera de la unidad utilizando un destornillador.
2. Coloca las 3 pilas alcalinas de tipo LR03/AAA, respetando la polaridad que se indica en el fondo del compartimento de las pilas, como se muestra en la figura al lado.
3. Vuelve a cerrar el compartimento y aprieta el tornillo.

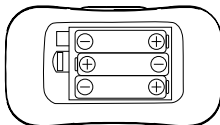

No utilizar pilas recargables. No recargar las pilas. Retirar los acumuladores del juego antes de cambiarlos. No cambiar los acumuladores nada más que bajo la supervigilancia de un adulto. No mezclar diferentes tipos de pilas o acumuladores, o pilas y acumuladores nuevos y usados. Las pilas y acumuladores deben ponerse respetando el sentido de la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben quitarse del juego. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ponerse en corto-circuito. No tirar las pilas al fuego. Retirar las pilas en caso de no utilizar el juego durante un periodo prolongado.

ADVERTENCIA: Las interferencias fuertes o las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento defectuoso o una pérdida de memoria. Si ocurriera un funcionamiento anormal, pulse el botón de reinicio o retire las pilas e insértelas de nuevo.

PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL JUGUETE

OBSERVACIÓN: Antes de comenzar a jugar retire la lámina de plástico de la pantalla LCD.

1. Botón ENCENDIDO/APAGADO: Pulse este botón para activar o desactivar el juego. El aparato se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
2. Altavoz integrado
3. Botón REINICIO: Pulse la tecla para volver a la pantalla de selección de juegos o para reiniciar el aparato en caso de un funcionamiento defectuoso.
4. Botón A
5. Botón B
6. Botón de volumen
7. Botones de dirección

LISTA DE JUEGOS

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Riskier
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valiant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Eiffand
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato. Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de

sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un vídeo juego.

- Cuando esté usando un vídeo juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, vídeo juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a vídeo juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a vídeo juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Este juguete no está recomendado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas que podrían desprenderse y tragarse.

Referencia: JL2000

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

©2009 LEXIBOOK®

Lexibook Ibérica S.L.

C/ de las Hileras 4, 4º dpcho 14,

28013 Madrid,

España.


Servicio consumidores: 902 102 191



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



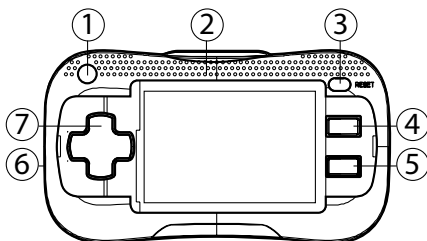

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 consola de jogos « Cyber Console® Center »
- 1 manual de instruções


ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

A consola de jogos « Cyber Console® Center » funciona com 3 pilhas alcalinas LR03/AAA de 1,5V --- (pilhas não incluídas).

Peça a um adulto para o ajudar a encontrar e a colocar as pilhas correctas. Só deve usar as pilhas especificadas com este produto.

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira da unidade, com uma chave de fendas.
2. Coloque as 3 pilhas LR03/AAA, de acordo com a polaridade indicada na parte inferior do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

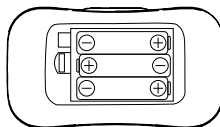

As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória pode ser causado por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra alguma função anormal, prima o botão RESET ou retire as pilhas e volte a colocá-las.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

NOTA: Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico no ecrã LCD.

1. Botão ON/OFF: Prima este botão para ligar e desligar o jogo. A unidade desliga-se automaticamente passados 3 minutos de inactividade.

2. Altifalante integrado

3. Botão RESET: Prima este botão para voltar ao ecrã de selecção do jogo ou para reiniciar a unidade no caso de mau funcionamento.

4. Botão A

5. Botão B

6. Roda do volume

7. Botões de direcção

LISTA DE JOGOS

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Risker
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valiant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Eiffland
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Ler antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia. Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização.

Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes : vertigens, problemas de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo.

- Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.
- Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes.

Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendase que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Não aconselhado a crianças com menos de 36 meses de idade, devido às pequenas peças desmontáveis, susceptíveis de serem engolidas.

Referência: JL2000

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

©2009 LEXIBOOK®

Lexibook Electrónica Lda,
Quinta dos loios,
Praceta José Domingos dos Santos, 6B-8A,
2835-343 Lavradio-Barreiro,
Portugal.

Apoio técnico: 21 206 13 48
www.lexibook.com


PORTUGUÊS



Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



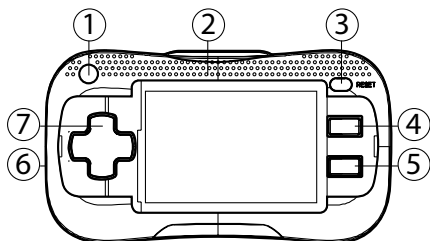

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 console « Cyber Console® Center »
- 1 manuale di istruzioni


ATTENZIONE: I componenti dell'imballaggio, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La console « Cyber Console® Center » funziona con 3 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5V --- (batterie non incluse).

Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare e ad installare le batterie adeguate. Con questo prodotto è possibile utilizzare unicamente il tipo di batterie specificato.

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie situato sul retro dell'apparecchio servendosi di un cacciavite.
2. Inserire le 3 batterie LR03/AAA rispettando le polarità indicate sul fondo dello scomparto batterie e secondo la figura qui a lato.
3. Richiudere lo scomparto batterie e stringere la vite.

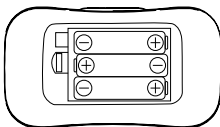

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Malfunzionamenti o perdita di memoria possono essere causati da forti interferenze di frequenza o scariche elettrostatiche. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, resettare l'unità o togliere e reinserire le batterie.

PRESENTAZIONE DEL GIOCO

NOTA: Prima di iniziare a giocare, togliere la pellicola in plastica sullo schermo LCD.

1. Tasto ON/OFF: Premere questo tasto per accendere e spegnere il gioco. L'unità si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.
2. Altoparlante integrato
3. Tasto RESET: Premere questo tasto per tornare alla schema di selezione gioco o per resettare l'unità in caso di malfunzionamenti.
4. Tasto A
5. Tasto B
6. Rotella volume
7. Tasti direzione

ELENCO DEI GIOCHI

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Risker
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valiant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Elfland
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino. Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini.

Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto contiene piccole parti mobili che potrebbero essere ingoiate.

Riferimento: JL2000

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in China

©2009 LEXIBOOK®

Lexibook Italia S.r.l.,
Via Eustachi, 45,
20129 Milano,
Italia.


Servizio consumatori : 022040 4959 (Prezzo di una chiamata locale).



Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



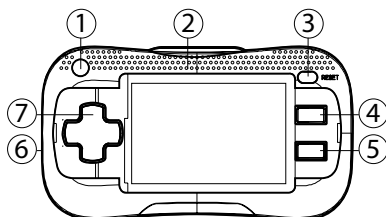

VERPACKUNGSINHALT

- 1 „Cyber Console® Center“ Spielekonsole
- 1 Gebrauchsanweisung


WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsgrößen aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Die „Cyber Console® Center“ Spielekonsole benötigt drei LR03/AAA alkaline Batterien mit 1,5V --- (Batterien nicht enthalten).

Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen, die richtigen Batterien zu finden und einzulegen. Nur die vorgeschriebenen Batterien dürfen in diesem Produkt benutzt werden.

1. Öffne das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes mit einem Schraubendreher.
2. Installiere die drei LR03/AAA Batterien gemäß der am Boden des Batteriefachs markierten Polarität und wie in der Abbildung gegenüber gezeigt.
3. Verschließe das Batteriefach wieder und ziehe die Schraube fest.

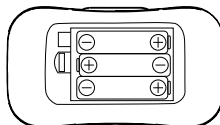

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNUNG: Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung können möglicherweise Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, drücke die RESET-Taste oder nimm die Batterien heraus und lege sie wieder ein.

SPIELANLEITUNG

HINWEIS: Bevor du das Spiel einschaltest, entferne das Plastiketikett auf dem LC-Display.

1. EIN/AUS-Taste: Drücke diese Taste, um das Spiel ein- und auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 3 Minuten Inaktivität aus.
2. Integrierter Lautsprecher
3. RESET-Taste: Drücke diese Taste, um zum Spieleauswahl-Bildschirm zurückzukehren oder das Gerät rückzusetzen, falls es zu Fehlfunktionen kommt.
4. A-Taste
5. B-Taste
6. Lautstärkeregler
7. Richtungstasten

SPIELELISTE

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Risker
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valliant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Eiland
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachten von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen

Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.

Vorkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

PFLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält.

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es kleine, abnehmbare Einzelteile enthält, die verschluckt werden könnten.

Referenznummer: JL2000

Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China

©2009 LEXIBOOK®

Lexibook Deutschland - Service-Hotline/Kundendienst

Tel. 01805 010931(0,14 Euro/Minute)

E-Mail: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com




DEUTSCH

Hinweise zum Umweltschutz

All-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



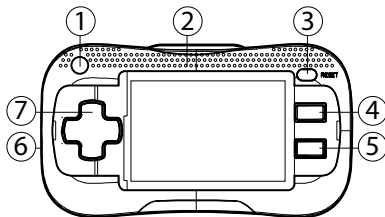


INHOUD VAN DE VERPAKKING


- 1 "Cyber Console® Center"-spelconsole
- 1 gebruiksaanwijzing

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

De "Cyber Console® Center"-spelconsole werkt met 3 LR03/AAA-alkalinebatterijen van 1,5V  (batterijen niet inbegrepen). Vraag hulp aan een volwassene om de juiste batterijen te vinden en te installeren. Enkel de aangegeven batterijen mogen met dit product gebruikt worden.

1. Open het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant van de eenheid met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats de 3 LR03/AAA-batterijen volgens de polariteit zoals aangeduid in de bodem van het batterijcompartiment en volgens het hiertegenover getoonde diagram.
3. Sluit het batterijcompartiment en maak de schroef vast.

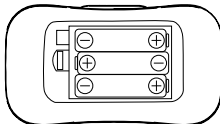

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Er kan een slechte werking of geheugenverlies optreden door een sterke frequentiestoring of elektrostatische ontlading. Mocht er een abnormale functie optreden, drukt dan op de RESET knop of haal de batterijen uit en plaats ze dan opnieuw.

VOORSTELLING VAN HET SPEELGOED

OPMERKING: Alvorens het spel op te starten, dient u het plastic label van het LCD-scherm te verwijderen.

1. ON/OFF (AAN/UIT) toets: Druk op deze toets om het spel in en uit te schakelen. Het apparaat schakel automatisch uit na 3 minuten inactiviteit.
2. Ingebouwde luidspreker
3. RESET toets: Druk op deze toets om terug te gaan naar het spelkeuze scherm of om het apparaat opnieuw op te starten in het geval van storing.
4. A toets
5. B toets
6. Volumewiel
7. Richtingtoetsen

SPELLIJST

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Risker
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valiant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Eiland
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospellen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht"stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken. Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen

van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, oriëntatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuip trekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen.

- Wanneer je een video game speelt met een TV-scherf kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
- Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
- Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
- Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden daar er kleine losse onderdeeljes aanwezig zijn.

Referentie : JL2000

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

©2009 LEXIBOOK®

www.lexibook.com




Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !

Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



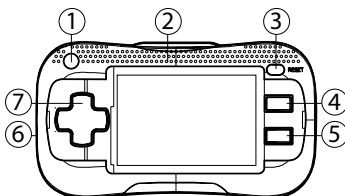


Περιεχόμενα της συσκευασίας

- 1 κονσόλα παιχνιδιών «Cyber Console® Center»
- 1 x εγχειρίδιο οδηγιών


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντικείμενα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως πλαστικά φίλμ, κολλητικές ταινίες, ετικέτες και στερεωτικές μεταλλικές ταινίες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να αφαιρούνται για λόγους ασφαλείας κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι από το παιδί.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η κονσόλα παιχνιδιού « Cyber Console® Center » λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V  τύπου LR03/AAA (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).

Ζητήστε από ένα μεγάλο άτομο να σας βοηθήσει να βρείτε και να τοποθετήσετε σωστά τις μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες με αυτό το προϊόν.

1. Με ένα κατασβίδι, ανοίξτε το καπάκι του χώρου μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του παιχνιδιού.
2. Βάλτε μέσα τις 3 μπαταρίες LR03/AAA, προσέχοντας την πολικότητα που φαίνεται στο κάτω μέρος του χώρου μπαταριών, σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα.
3. Κλείστε πάλι το καπάκι των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

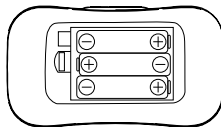

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με μεταχειρισμένες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να μπαίνουν με τη σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Όταν πέσει η ισχύς των μπαταριών, θα μειωθεί η ένταση της κόκκινης φωτεινής ένδειξης στο μηχανήμα. Φροντίστε τότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρόμοια, όταν ο ήχος εξασθενίσει ή το παιχνίδι δεν αποκρίνεται, φροντίστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευασία για γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρειαστούν στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ισχυρές παρεμβολές στη συχνότητα ή ηλεκτροστατικές εκκενώσεις μπορεί να προκαλέσουν κακή λειτουργία ή σβήσιμο της μνήμης. Αν τυχόν κάτι δε λειτουργεί κανονικά, πατήστε το πλήκτρο RESET ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

Παρουσίαση του παιχνιδιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, αφαιρέστε την πλαστική ετικέτα πάνω στην οθόνη LCD.

1. Πλήκτρο ON/OFF: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το παιχνίδι. Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα αν παραμείνει ανενεργή επί 3 λεπτά.
2. Εσωματωμένο ηχείο
3. Πλήκτρο RESET: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής παιχνιδιού ή για να επαναρυθμίσετε τη μονάδα σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
4. Πλήκτρο A
5. Πλήκτρο B
6. Ροδέλα έντασης ήχου
7. Πλήκτρα κατευθύνσεων

ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

01	Space Castle	36	Bubble Blaster	71	Pool Pro
02	Magic Diamond	37	Build up Road	72	Bingo
03	Star Ally	38	Crazy Hit	73	Bingo Zap
04	Mr. Onion	39	Ball Mania	74	Push the Ball
05	Paint Master	40	Delivery Man	75	Racing Boat
06	Jewel Master	41	Excel Racing	76	Rainbow
07	Push the Box	42	Fish Quiz	77	Right Spot
08	Monkey N Fox	43	Flying	78	Riskier
09	Aero Engine	44	Freak Number	79	Road Bumper
10	Animal Pool	45	Garden Maze	80	Road Star
11	Ball Clash	46	Gear Race	81	Runner Car
12	Sky Mission	47	Golden Arrow	82	Sea War
13	Balloon Man	48	Basketball	83	Speedy Way-X
14	Block Out	49	Move Fun	84	Spin Ball
15	Bean's Adventure	50	Grass Cutter	85	Submarine War
16	Big Racing	51	Happy Diamond	86	Super Surfing
17	Bump Car	52	Igloo Land	87	Towers
18	Beat the bird	53	Insect Chase	88	Track And Field
19	Catch the Egg	54	Jumping Ball	89	Truck Race
20	Challenge 100	55	Last Cobra	90	Ultra Doggy
21	Conquer South Pole	56	Lonely Island	91	Under the Sea
22	Dangerous Zone	57	Loop Tennis	92	Valiant Rescue
23	Dragon Fire	58	Lucky Lawn Mower	93	Magic Bubble
24	Dump Lorry Race	59	Matching Tiles	94	VR Racing
25	Dart Champion	60	Motor Rally	95	Worm Catch
26	Birdie Nest	61	Ocean Quest	96	Zero Tiger
27	GP Race	62	Awake Baby	97	Delta Fighter
28	Hard Win	63	Ogreish Flower	98	Fast Race
29	Go bang	64	Pathfinder	99	Eiffland
30	Fancy match	65	Texas Hold'em	100	Fire Fighter
31	Fish Catcher	66	Pet Shop		
32	Bolt Fighter	67	Pinball Track		
33	Block Flying	68	Slot Machine		
34	Bubble Factory	69	Transportation		
35	Bounce	70	The Night		

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ την ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Να διαβαστεί πριν τη χρήση παιχνιδιού βίντεο, είτε από εσάς είτε από το παιδί σας. Ορισμένα άτομα είναι ευπαθή σε επιληπτικές κρίσεις ή στο να χάνουν τις αισθήσεις τους όταν κοιτάζουν ορισμένα είδη φώτων που αναβοσβήνουν ή στοιχεία που βρίσκονται συχνά κανείς στο καθημερινό περιβάλλον. Αυτά τα άτομα παθαίνουν κρίσεις όταν παρακολουθούν ορισμένες εικόνες στην τηλεόραση ή παίζουν ορισμένα παιχνίδια βίντεο.

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αν το άτομο δεν έχει κανένα ιατρικό ιστορικό παρόμοιας περίπτωσης ή δεν έχει ποτέ υποφέρει από επιληπτική κρίση. Αν εσείς οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με επιληψία (είτε κρίση ή απώλεια αισθήσεων) όταν έχει εκτεθεί σε "φωτεινό" ερέθισμα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι.

Προειδοποιούμε τους γονείς να έχουν το νου τους στα παιδιά όταν αυτά παίζουν με παιχνίδια βίντεο. Αν εσείς οι ίδιοι ή το παιδί σας έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζαλάδα, αλλοίωση της όρασης, σπασμούς ματιών ή μυών, απώλεια επίγνωσης, αίσθηση αποπροσανατολισμού ή ακούσιες κινήσεις ή μυϊκές συσπάσεις, σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προφυλάξτε που πρέπει να πάρετε σε οποιαδήποτε περίπτωση όταν παίζετε ένα παιχνίδι βίντεο

- Όταν παίζετε ένα παιχνίδι βίντεο που έχετε συνδέσει σε συσκευή τηλεόρασης, να στέκεστε ή να κάθεστε σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης, όσο σας το επιτρέπει το μήκος του καλωδίου σύνδεσης.
- Παίζετε κατά προτίμηση παιχνίδια βίντεο που οι διαστάσεις της εικόνας τους να είναι σχετικά μικρή. Αποφεύγετε να παίζετε παιχνίδια αν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Παίζετε σε χώρο που είναι καλά φωτισμένος.
- Όταν παίζετε παιχνίδια βίντεο, κάντε ένα διάλειμμα 10 με 15 λεπτά κάθε ώρα.

Συντήρηση και εγγύηση

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό. Μη εκθέτετε το παιχνίδι στο φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μη αφήσετε το παιχνίδι να βραχεί. Μη αποσυναρμολογήσετε ή αφήσετε να πέσει κάτω το παιχνίδι. Βγάλτε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση.

Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιοσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.

Στην προστάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επειδή περιέχει μικρά αφαιρούμενα κομμάτια που τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να καταπιούν.

Κωδικός αναφοράς: JL2000
©2009 LEXIBOOK®
www.lexibook.com



Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλούμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.

