


ESPAÑOL

- 1 Indicaciones de Seguridad
Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato.
Este manual es parte integrante del producto. Conserve en un lugar seguro para futuras consultas.
Use estos aparatos solo supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

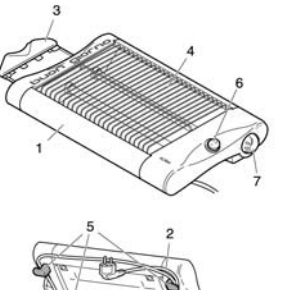

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
La temperatura en la parrilla de tostado puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. La temperatura de los paneles metálicos del cuerpo principal también puede ser elevada.

- 2 Descripción
Partes principales
1 Cuerpo principal
2 Cable de conexión a la red

PT

- 3 Bandeja recogemigas
4 Parrilla de tostado
5 Recogedor de migas
6 Interruptor de puesta en marcha con piloto luminoso
7 Mandó de tiempo de tostado
Utilización
Este aparato ha sido diseñado para tostar y calentar pan. No se debe utilizar para calentar ningún otro alimento.

Limpeza y Conservación
Limpece el aparato antes del primer uso, inmediatamente después de cada uso y tras un largo periodo de tiempo sin usar.

- 4 Limpieza y Conservación
Limpece el aparato antes del primer uso, inmediatamente después de cada uso y tras un largo periodo de tiempo sin usar.

EN

- 1 Safety Instructions
Read these instructions fully before using the appliance.
This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION: HOT SURFACE
The toaster grill may reach a high temperature when the appliance is operating.

- 2 Description
Main components
1 Main body
2 Power cord

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION: SURFACE CHAUFFÉE
La température de la grille peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. La température des panneaux métalliques du corps principal peut également être élevée.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

EN

- 1 Safety Instructions
Read these instructions fully before using the appliance.
This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION: HOT SURFACE
The toaster grill may reach a high temperature when the appliance is operating.

- 2 Description
Main components
1 Main body
2 Power cord

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION: SURFACE CHAUFFÉE
La température de la grille peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. La température des panneaux métalliques du corps principal peut également être élevée.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

DEUTSCH

- 1 Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.
Dieses Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.
Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.

- 2 Beschreibung
Hauptbestandteile
1 Gehäuse
2 Netzkaabel
3 Krümelschublade
5 Kabelschach

PT

- 1 Indicaciones de seguridad
Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar o aparelho.
Este manual é parte integrante do produto. Guarde-o em um lugar seguro para futuras consultas.
Use estes aparelhos somente supervisionados para assegurar que não joguem com o aparelho.
Este aparelho não é indicado para aquecimento por parte de pessoas (crianças incluídas) com alguma limitação física, sensorial ou mental, nem por pessoas sem a experiência ou conhecimentos necessários, a não ser que a pessoa responsável pela sua segurança ou supervisão ou as suas próprias instruções sobre a utilização do aparelho.

- 2 Descrição
Principais componentes
1 Corpo principal
2 Cabo de ligação à rede eléctrica

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

EN

- 1 Safety Instructions
Read these instructions fully before using the appliance.
This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- 2 Description
Main components
1 Main body
2 Power cord

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

EN

- 1 Safety Instructions
Read these instructions fully before using the appliance.
This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION: HOT SURFACE
The toaster grill may reach a high temperature when the appliance is operating.

- 2 Description
Main components
1 Main body
2 Power cord

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION: SURFACE CHAUFFÉE
La température de la grille peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. La température des panneaux métalliques du corps principal peut également être élevée.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

ATTENTION: SURFACE CHAUFFÉE
La température de la grille peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. La température des panneaux métalliques du corps principal peut également être élevée.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

FR

- 1 Sécurité
Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
Il est recommandé de ne pas laisser cet appareil à la portée de personnes (y compris d'enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ni par des personnes ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur apporte des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

- 2 Description
Principaux éléments
1 Corps principal
2 Câble d'alimentation
3 Grille pour poser les tartines

