



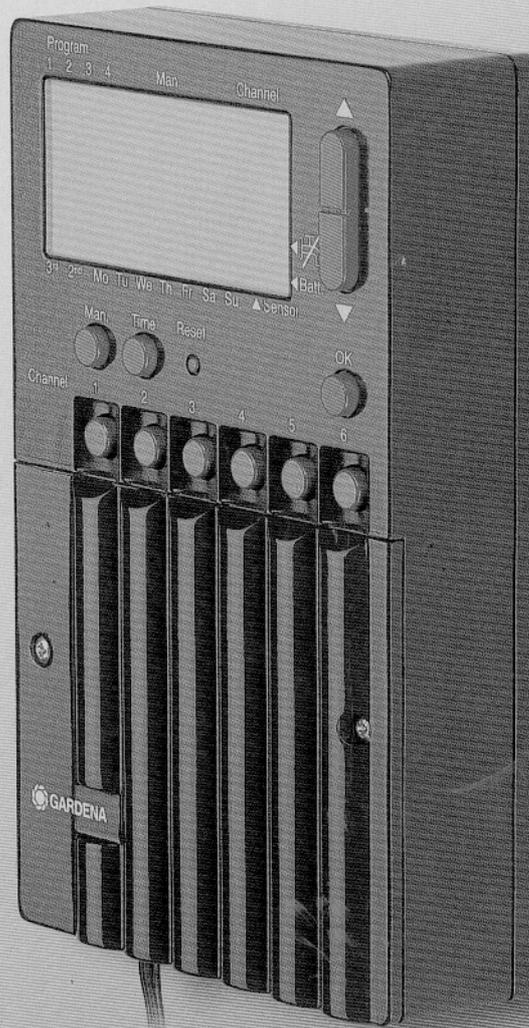

- F Programmeur
- I Centralina
- E Programación de riego
- P Comando para rega
- NL Besproeiingscomputer
- D Bewässerungssteuerung

6040




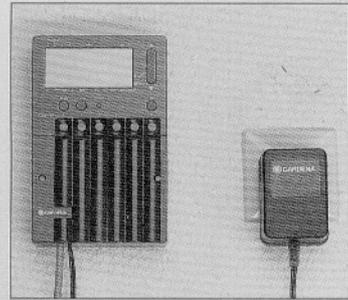


24 V

Art. 1275

5. Utilisation

Mise à l'heure et à jour :

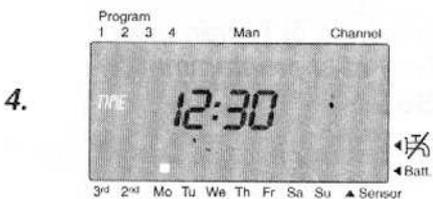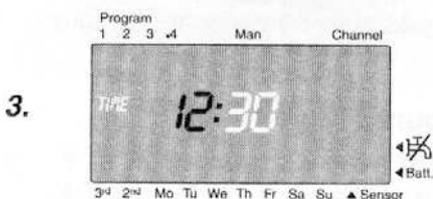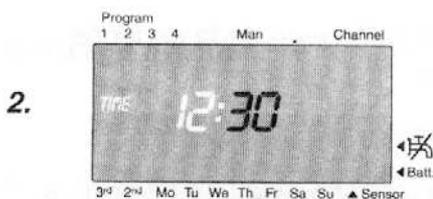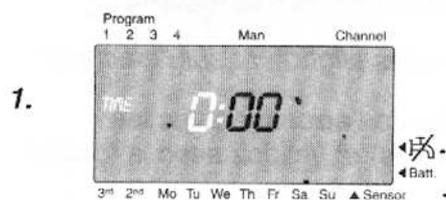

Heure et jour

La mise à l'heure et à jour est une étape incontournable. Tant qu'elle n'est pas faite, il est impossible de renseigner les caractéristiques du programme d'arrosage.

1. Branchez le bloc secteur (sans pile) sur une prise de courant ou appuyez sur la touche **Time**.

*Le symbole **TIME** et les heures à renseigner (par ex. 0) se mettent à clignoter sur l'afficheur.*

2. Réglez l'heure avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **12** heures) et validez avec la touche **OK**.




*Le symbole **TIME** et les minutes à renseigner se mettent à clignoter sur l'afficheur.*

3. Réglez les minutes avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **30** minutes) et validez avec la touche **OK**.

*Le symbole **TIME** et le jour à renseigner se mettent à clignoter sur l'afficheur.*

4. Réglez le jour avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **Mo** pour lundi) et validez avec la touche **OK**.

Mise au point des programmes d'arrosage :

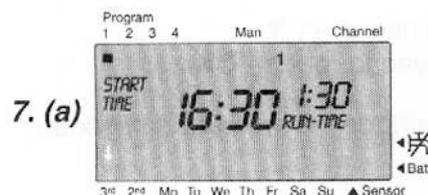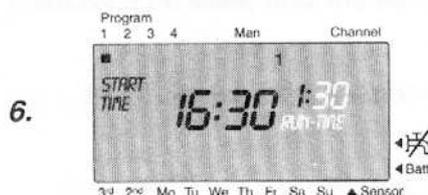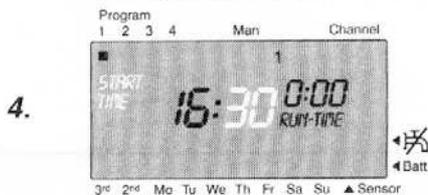

Programmation des arrosages

Condition : L'heure et le jour doivent avoir été réglés.

Avant de commencer à programmer les arrosages et pour des raisons de clarté et d'efficacité, nous vous conseillons de noter, dans le plan de programmation joint au mode d'emploi, les caractéristiques de vos vannes.

Choix du canal et de la place de mémoire pour le programme :

Vous pouvez mémoriser 4 programmes d'arrosage par canal.

1. Appuyez sur la touche **Channel** du canal souhaité (par ex. Canal 1 s'affiche).
2. Sélectionnez la place de mémoire à l'aide des touches ▲ et ▼ (par ex. place n° 1) et validez avec la touche **OK**.

*Le symbole **START TIME** et les heures clignotent sur l'afficheur.*

Programmer le début de l'arrosage :

3. Réglez les heures pour le début de l'arrosage à l'aide des touches ▲ et ▼ (par ex. **16** heures) et validez avec la touche **OK**.

*Le symbole **START TIME** et les minutes clignotent sur l'afficheur.*

4. Réglez les minutes pour le début de l'arrosage à l'aide des touches ▲ et ▼ (par ex. **30** minutes) et validez avec la touche **OK**.

*Le symbole **RUN TIME** et les heures clignotent sur l'afficheur.*

Programmer la durée de l'arrosage :

5. Réglez les heures pour la durée de l'arrosage avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **1** heure) et validez avec la touche **OK**.

*Le symbole **RUN TIME** et les minutes clignotent sur l'afficheur.*

6. Réglez les minutes pour la durée de l'arrosage avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **30** minutes) et validez avec la touche **OK**.

La flèche ↓ placée au-dessus de l'affichage de la cadence d'arrosage clignote sur l'afficheur.

Programmer la cadence d'arrosage :


- (a) arrosage tous les **2** ou **3** jours (à compter du jour en cours)
- (b) arrosage n'importe quel jour (possible également quotidiennement)

7. (a) Arrosage tous les 2 ou 3 jours :

Placez la flèche ↓ sur **2nd** ou **3rd** avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **3rd** = tous les **3** jours) et validez avec la touche **OK**.

*Le programme d'arrosage est mémorisé et l'écran affiche la cadence d'arrosage (par ex. **3rd**) et la programmation hebdomadaire (par ex. **Mo, Th, Su**).*

Les jours de la programmation hebdomadaire se basent sur le jour en cours.

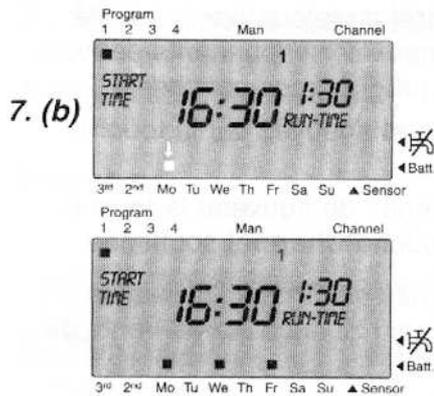

– ou –

(b) Arrosage n'importe quel jour :

Placez la flèche ↓ sur le jour de la semaine désiré avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **Mo** = lundi) et activez ou désactivez avec la touche **OK**.

Lorsque tous les jours souhaités sont activés (par ex. **Mo, We, Fr**), appuyez sur la touche ▲ jusqu'à la disparition de la flèche ↓ au-dessus de **Su**.

*Le programme d'arrosage est mémorisé et l'écran affiche la cadence d'arrosage (par ex. **Mo, We, Fr**).*

Modification d'un programme d'arrosage :

Si un programme d'arrosage figure déjà à l'une des 4 places de mémoire disponibles, vous pouvez le modifier sans devoir le programmer à nouveau.

Les valeurs de début d'arrosage, de durée d'arrosage et de cadence d'arrosage sont prédéfinies. Vous n'avez par conséquent plus qu'à modifier les paramètres d'arrosage qui doivent l'être. Il vous suffit d'appuyer sur la touche **OK** pour valider tous les autres réglages sous "Programmation des arrosages".

Achèvement prématuré du mode de programmation :

Vous pouvez quitter à tout moment le mode de programmation.

→ Appuyez sur la touche **Time**.

L'heure et le jour s'affichent.

Reset :

Le programmeur retourne à l'état initial et toutes les données de programmation sont effacées.




→ Enfoncez la touche **Reset** (par ex. à l'aide d'une pointe de stylo à bille).

- Tous les symboles sont affichés pendant 2 secondes.
- Les données de tous les programmes sont effacées.
- L'heure du système et le jour restent inchangés.

Le reset peut être effectué à tout moment. L'heure est ensuite affichée.

Arrosage manuel :

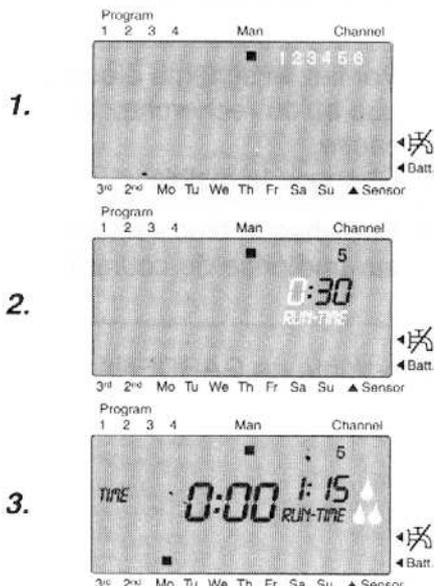

1. Appuyez sur la touche **Man**.

2. Appuyez sur la touche **Channel** (par ex. canal 5).

3. Appuyez sur la touche **Man** pour arroser pendant **0:30** minutes

– ou –

Réglez la durée d'arrosage manuel avec les touches ▲ et ▼ (par ex. **1:15**) et validez avec la touche **OK**.

F

Blocage de canaux :




Si aucun arrosage ne doit être effectué en raison par ex. d'une période pluvieuse prolongée, les canaux correspondants peuvent être bloqués sans devoir effacer les programmes concernés.

1. Maintenez la touche **OK** enfoncée et appuyez sur la touche **Channel** souhaitée.
2. Pour supprimer le blocage, maintenez de nouveau la touche **OK** enfoncée et appuyez sur la touche **Channel** souhaitée.

Conseil : Si vous avez des questions concernant l'utilisation et la programmation, adressez-vous au Service Après-Vente de GARDENA France, BP 50080, 95948 ROISSY CDG Cedex.

6. Incidents de fonctionnement

Remplacement du fusible :

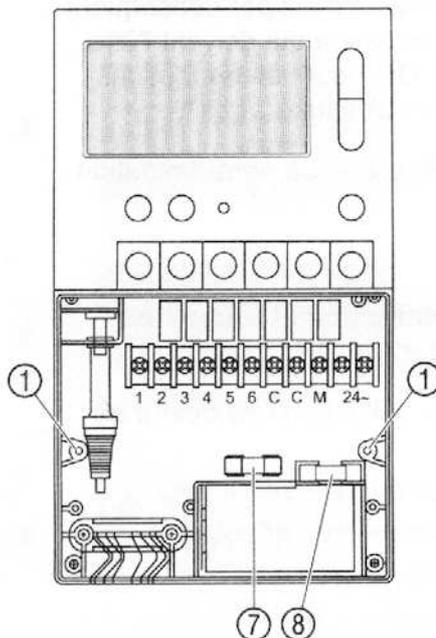

1. Débranchez la fiche secteur du bloc secteur 24 V (AC).
2. Dévissez les vis ① du compartiment de raccordement et retirez le couvercle.
3. Retirez le fusible ⑦ et mettez en place le fusible neuf ⑧ (1 A temporisé).
4. Placez le couvercle sur le compartiment de raccordement et vissez les vis ①.
5. Branchez la fiche du bloc secteur 24 V (AC) sur une prise de courant de 230 V.

Problème	Cause possible	Solution
Rien n'apparaît à l'écran.	La température extérieure est inférieure à -10°C ou supérieure à $+50^{\circ}\text{C}$.	→ Attendez que la température de service soit rétablie.
ERROR FUSE s'affiche à l'écran.	Le fusible a sauté.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le schéma électrique et/ou recherchez la cause. 2. Changez le fusible.
ERROR noAC s'affiche à l'écran.	Le bloc secteur n'est pas branché (les programmes sont conservés).	→ Branchez le bloc secteur sur une prise de courant.

Pour tout autre défaut de fonctionnement, adressez-vous au Service Après-Vente de GARDENA.