


DAEWOO

ASPIRATEUR

RC-1550

MANUEL DU PROPRIETAIRE

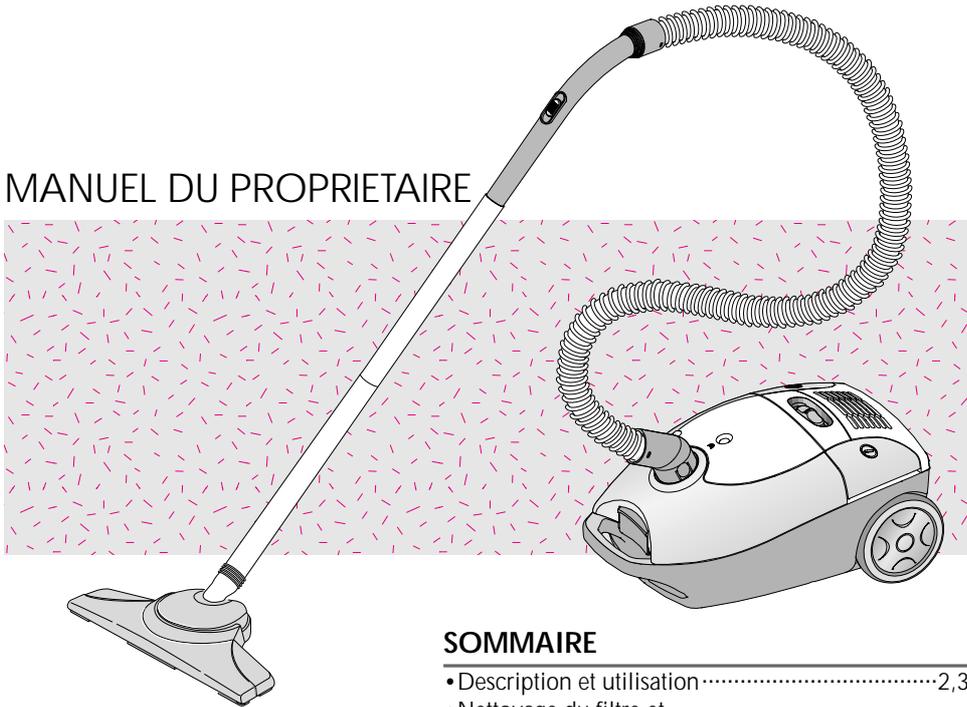

SOMMAIRE


- Description et utilisation2,3
- Nettoyage du filtre et
remplacement du sac à poussière4
- Consignes de sécurité5
- Caractéristiques techniques6
- Avant de faire appel au service6

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ET DE BIEN CONSERVER CE MODE D'EMPLOI


- Merci d'avoir fait l'acquisition de cet aspirateur.
- Afin de l'utiliser dans les meilleures conditions nous vous prions de lire ce mode d'emploi attentivement avant la première utilisation.

DESCRIPTION ET UTILISATION

CONNEXION DU FLEXIBLE

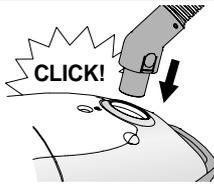


- Pour connecter le flexible: insérer le flexible dans l'orifice en appuyant fortement. ("Click")

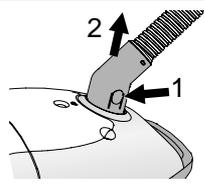


- Pour déconnecter le flexible: appuyer sur le bouton et retirer le flexible de l'aspirateur

REGLAGE DE LA PUISSANCE D'ASPIRATION

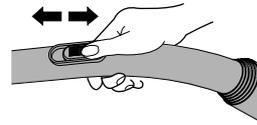


- Le variateur sur la poignée permet de régler la puissance d'aspiration.

CONNEXION DU TUBE

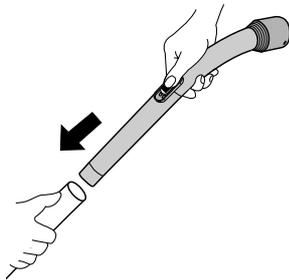

- Pour connecter le suceur, les tubes et la poignée: insérer la pièce étroite dans la large pièce.


LAGRE SUCEUR

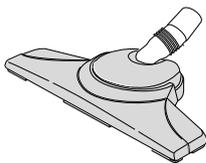

- Ce suceur sert à nettoyer tapis et tous autres revêtements de sol.


ACCESSOIRES

BROSSE À
POUSSIÈRES

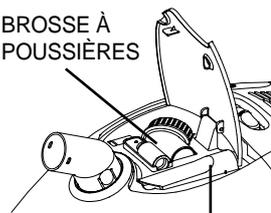

SUCEUR FENTE

CURSEUR DE REGLAGE DE LA PUISSANCE

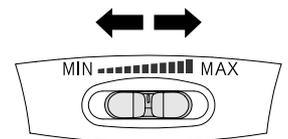


- Faire glisser la commande pour régler la puissance.

A
ATION


ée
sance

TOUCHE ENROULEUR DU CORDON

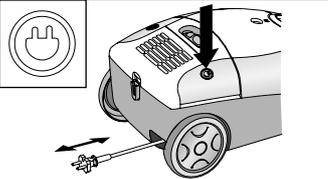


- Appuyer sur cette touche pour enrouler le cordon.

TOUCHE MARCHE/ARRÊT

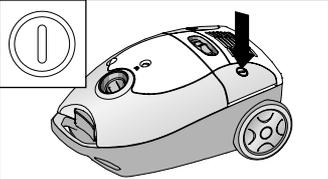


- Appuyer sur la touche marche/arrêt

VOYANT SAC PLEIN

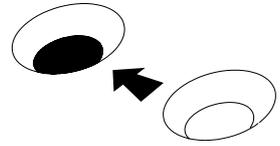


- Remplacer le sac à poussière lorsque la couleur du voyant est devenue ROUGE depuis un temps assez long.

RANGEMENT

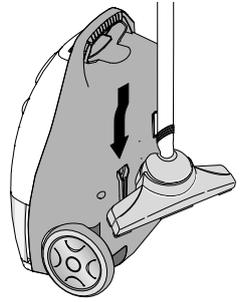


- Pour ranger l'aspirateur accrocher la brosse à l'aspirateur.

CURSEUR DE REGLAGE DE LA PUISSANCE

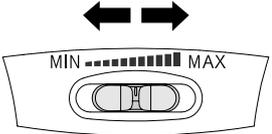


- Faire glisser la commande pour régler la puissance.

PARKING WITH PARKING




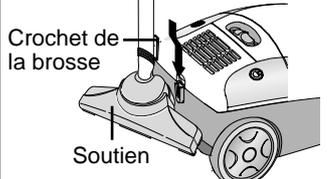


Crochet de la brosse
Soutien




- Pour un arrêt provisoire la brosse au soutien à l'arrière de l'aspirateur.

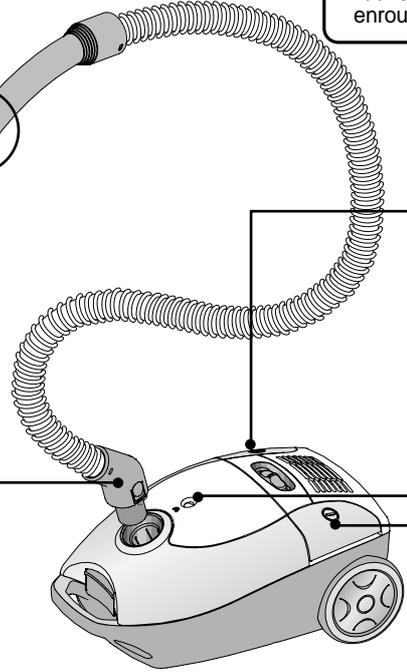

NETTOYAGE DU FILTRE
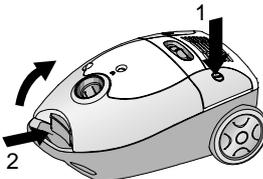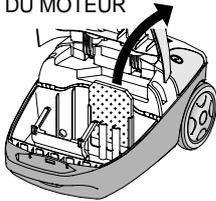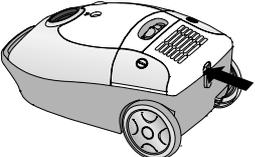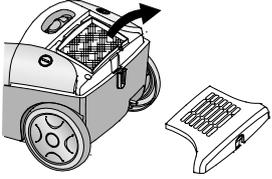
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Mettre hors tension. • Ouvrir le couvercle. 	<p>2 FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sortir le filtre de protection du moteur. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Secouer la poussière du filtre de protection du moteur et le remettre en place. • Fermer le couvercle.
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir la grille d'aspiration 	<p>5 FILTRE ASPIRATEUR</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Sortir le filtre aspirateur. 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Secouer la poussière du filtre de protection du moteur et le remettre en place. • Fermer la grille d'aspiration.

CHANGEMENT DU SAC A POUSSIERE

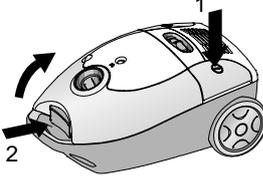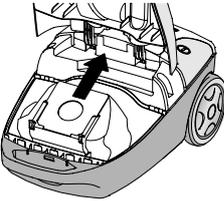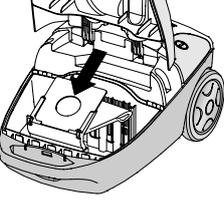
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Débrancher l'aspirateur et ouvrir le couvercle. 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Retenir le couvercle en sortant le sac à poussière du porte-sac. 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Insérer un nouveau sac à poussière dans le porte-sac d'après l'illustration <p>Remarque: It is the same text as the second text in the third picture here, so it should be removed from the picture frame.</p>
---	--	--

Note: If no dust bag has been placed into the dustbag holder, the cover can not be closed.

CONSIGNES DE SECURITE POUR L'UTILISATION

Cet aspirateur est conçu pour aspirer la poussière et les saletés ménagères sèches exclusivement. En cas d'une utilisation inadéquate de l'aspirateur, contraire à sa destination aucune responsabilité des détériorations éventuelles n'est assumée par le fabricant.


- Eviter d'aspirer des surfaces où il y a humidité, de l'eau, matières inflammables, aiguilles, épingles, lames de rasoir, allumettes, mégots, etc, puisqu'ils peuvent endommager l'aspirateur ou le sac à poussière et être à l'origine d'un incendie.

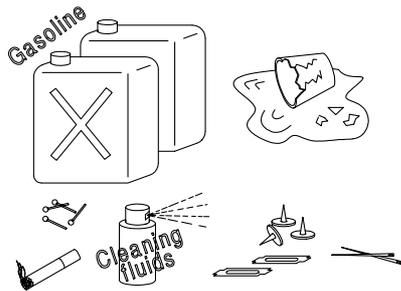


- Si vous voulez enrouler le cordon, veuillez saisir la fiche avant d'appuyer sur la touche d'enroulement pour prévenir des coups.
- Ne jamais tirer le cordon d'alimentation au-delà de la longueur indiquée.



- S'assurer qu'un sac à poussière et un filtre pour la protection du moteur se trouvent toujours à leurs places.

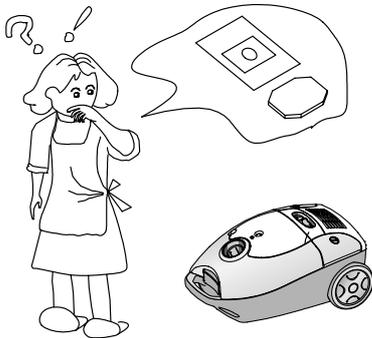

- Si le câble est endommagé, il faudra le faire réparer par un technicien agréé par le fabricant car des outils spéciaux sont nécessaires.

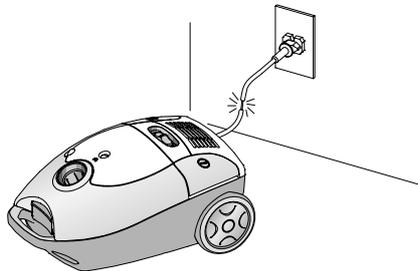

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE

■ Si une panne se produit, nous vous conseillons de vérifier les points suivants avant de faire appel au service.

PROBLEME	POINT DE CONTROLE	REMEDE
La puissance d'aspiration est faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Sac à poussière • Tube ou flexible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vider le sac s'il est plein. • S'il est bouché ou obstrué, écarter l'obstacle.
L'aspirateur ne se met pas en marche.	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'alimentation • Touche MARCHE/ARRET 	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que la prise est branchée. • S'assurer que la touche MARCHE/ARRET est enfoncée.
Le cordon d'alimentation ne s'enroule pas	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Tirer un peu sur le cordon et appuyer sur la touche d'enroulement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	RC-1550
Tension réseau	230V/50Hz
Watts	Maxi. 1500W
Poids (Net)	5.6kg
Dimensions (L X H X P)	478 X 235 X 286mm
Longueur Cordon	6m

• Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications pour amélioration sans préavis.

maxi.