

# Notice d'Utilisation

ASPIRATEUR ROBOT  
AUTOMATIQUE

SP- ROBO- 001



***SupportPlus***

## **Index :**

---

Précautions Importantes	Page 3
Instructions Concernant les déchets	4
Pièces fournies	4
Vue d'Ensemble	4
Première Utilisation	5
Chargement des Piles	6
Diode d'Indication de l'Etat de Marche	6
Utilisation	6
Allumer l'Appareil	6
Interrompre le Nettoyage	7
Vider le Réceptacle à poussière	7
Nettoyer du Filtre à Poussière	7
Nettoyer de l'Appareil	8
Service Après Vente	9

Lisez les précautions d'usage suivantes avec attention avant d'utiliser cet appareil pour la première fois. Gardez ce manuel pour des usages ultérieurs.



## **Précautions Importantes :**

- Cet appareil est réservé à un usage domestique!
- N'utilisez l'appareil que sur des surfaces sèches!
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur!
- Eteignez l'appareil avant de le connecter au chargeur, de vider le réceptacle à poussières ou de changer le filtre.
- Ne laissez pas les cheveux ou les moutons se placer dans les brosses ou les roues.
- Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation lorsque les piles sont complètement chargées.
- Ne touchez jamais l'appareil ou la prise de courant avec des mains mouillées!
- Cet appareil n'est pas un jouet! Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants. Rangez l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou l'adaptateur électrique.
- Maintenez l'appareil et le câble électrique loin des surfaces chaudes.
- N'aspirez jamais les mégots de cigarettes, allumettes ou tout autre objet chaud, fumant ou brûlant.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des substances inflammables telles que de l'essence, des diluants ou tout liquide similaire.
- N'aspirez pas de fond de teint!
- N'immergez jamais l'appareil, le câble électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez jamais de l'eau s'introduire dans le boîtier!
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Référez vous-en à un technicien qualifié pour la maintenance.
- N'utilisez jamais l'appareil ou l'adaptateur électrique si le boîtier ou le câble électrique est endommagé.
- Eteignez toujours l'appareil avant de retirer le réceptacle à poussière ou de changer le filtre.
- N'utilisez l'appareil que quand un filtre à poussière est installé.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Avant utilisation, enlevez les obstacles qui pourraient se trouver dans la zone à nettoyer, tels que vêtements, journaux, câbles électriques, etc.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil. Ne procédez à aucune altération sur l'appareil ou l'adaptateur électrique.

## Instructions Concernant les déchets :

Les piles usagées ne doivent pas être rejetées avec les déchets domestiques. Tenez compte de l'environnement lorsque vous jetez des piles usagées. En cas de doute, référez-vous à votre centre de recyclage local.

Tenez compte de l'environnement lorsque vous jetez l'emballage, et recyclez-le.


## Pièces fournies :


Vérifiez le contenu de l'emballage. Contactez votre fournisseur local si des pièces sont manquantes.

**Pièces fournies :** Cette notice d'utilisation

- 1 Nettoyeur robotique avec réceptacle à poussière détachable et des piles rechargeables
- 1 Adaptateur pour charger les batteries
- 1 Filtre à poussière

## Vue d'Ensemble :

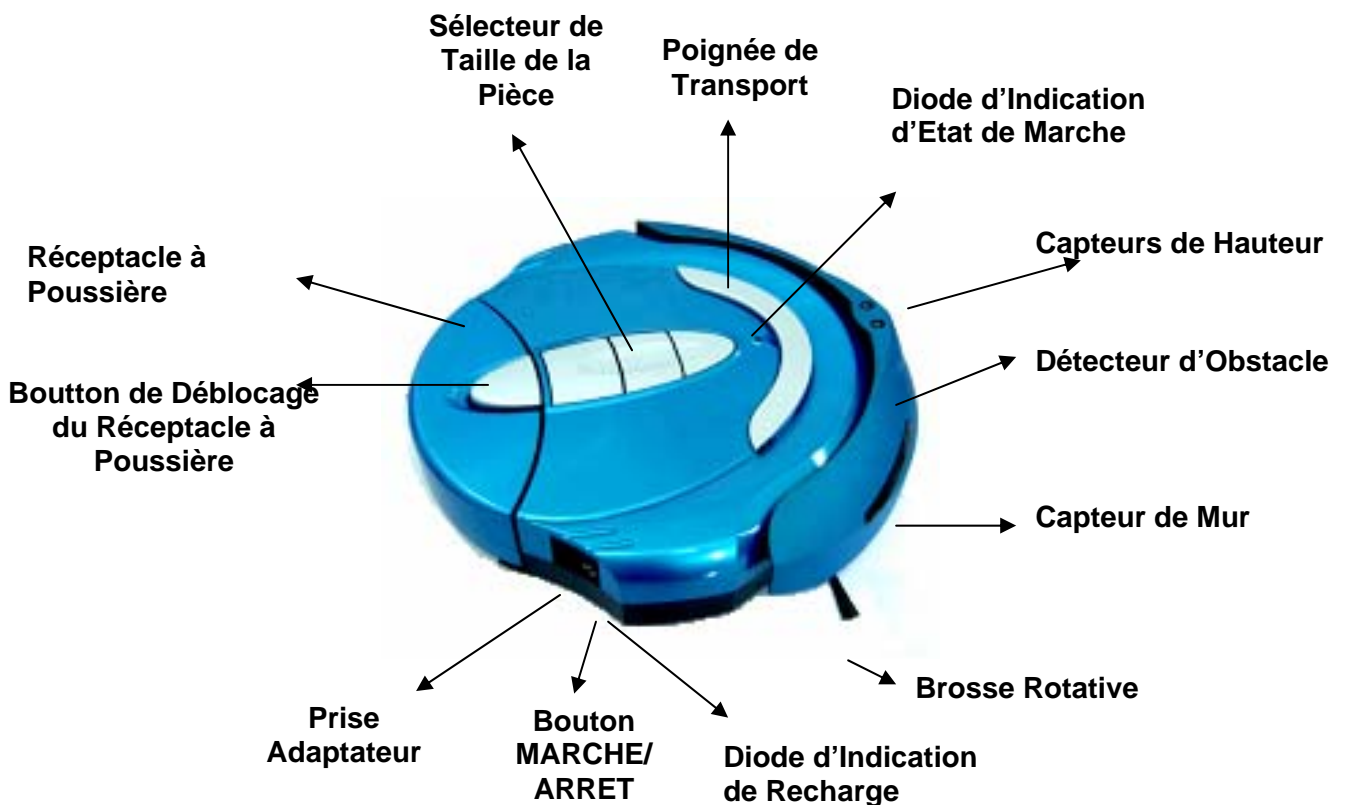

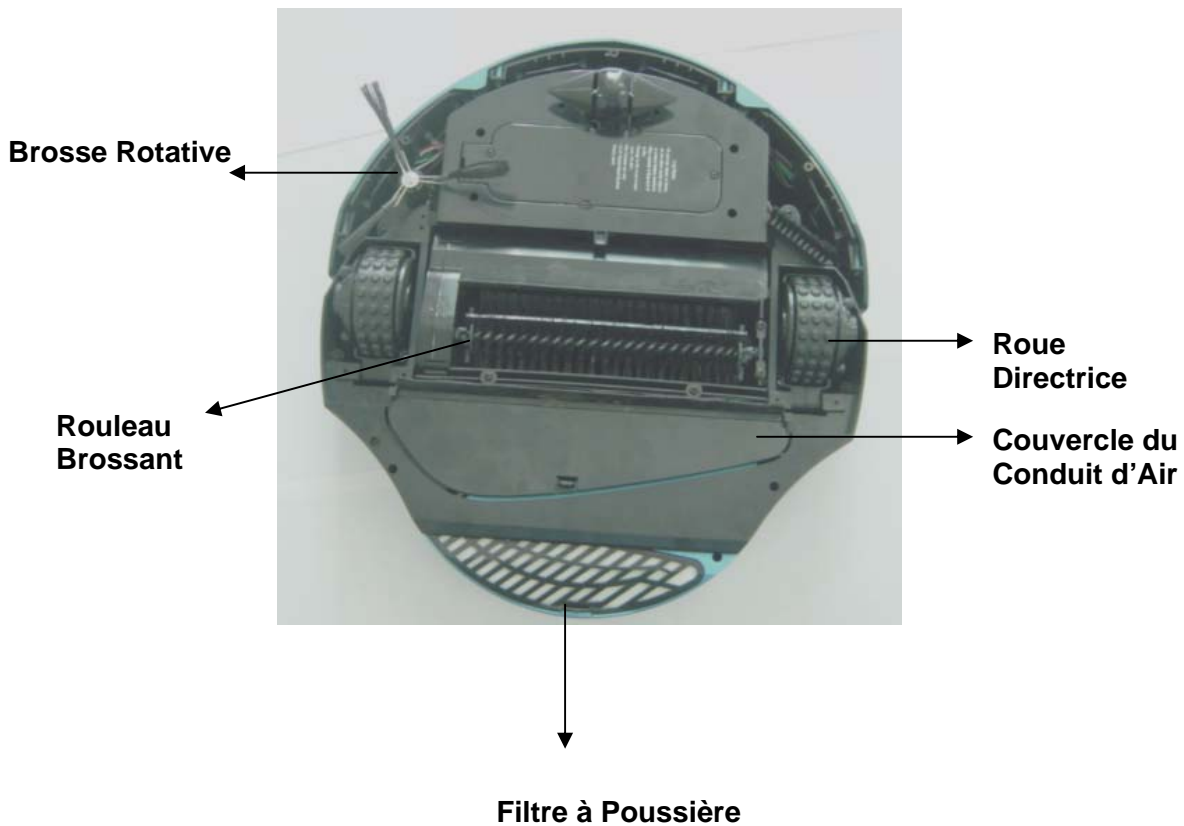

## Première Utilisation :

**Note:** Chargez les piles avant la première utilisation pendant environ 12 heures, en utilisant l'adaptateur fourni.



**Attention :** Avant de connecter l'adaptateur à la prise murale, assurez-vous que le voltage de l'appareil correspond à votre voltage local.

## **Chargement des piles :**

---

Connectez l'adaptateur à la prise adaptateur du nettoyeur. La diode d'indication de recharge s'allumera en ROUGE.

Après avoir complété la recharge des piles, la diode s'allumera en VERT.

Déconnectez l'adaptateur afin d'éviter d'endommager les piles.

Le nettoyeur est maintenant prêt à servir.

## **Diode d'Indication d'Etat de Marche**

---

La diode d'indication d'état de marche est située sur le dessus de l'appareil et s'allume automatiquement lorsque l'appareil est allumé et montre l'état de charge des piles rechargeables.

**VERT :** Piles chargées pleinement et opérationnelles

**ROUGE :** Les piles vont avoir besoin d'être rechargées bientôt

Le temps d'utilisation des piles varie, selon les surfaces, de 60 (tapis) à 90 minutes (parquet / mélaminé).

## **Utilisation :**

---

**Note:** Pour un résultat optimal, il est recommandé d'ôter les obstacles tels que vêtements, papiers, câbles électrique, etc. de la zone à nettoyer et de vider le réceptacle à poussière avant d'utiliser l'appareil.

### **Allumer l'appareil :**

---

1. Placez le nettoyeur sur le sol au milieu de la pièce.
2. Allumez l'appareil en mettant le bouton MARCHE/ARRET en position MARCHE.
3. Utilisez les boutons S, M, L pour choisir la taille de pièce souhaitée.

<b>Bouton</b>	<b>Taille de la pièce</b>
S	≤ 10m <sup>2</sup>
M	≤ 15m <sup>2</sup>
L	≤ 25m <sup>2</sup>

4. Le nettoyeur robotique confirmera votre sélection par un son puis commencera le nettoyage.
5. Fermez toutes les portes afin d'éviter que le nettoyeur ne quitte la pièce.

**Note:** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants ou d'animaux.

## **Interrompre le Nettoyage**

Le programme de nettoyage sélectionné peut être interrompu à tout moment. Appuyez sur l'un des boutons de sélection (S, M, L) ou soulevez le nettoyeur en utilisant la poignée de transport pendant environ 6 secondes pour interrompre le nettoyage.

Pour reprendre le nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection correspondant à la taille de la pièce à nettoyer (S, M, L). Le nettoyeur robotique reprendra le nettoyage du programme de nettoyage sélectionné.

## **Vider le Réceptacle à Poussière :**


Videz le réceptacle à poussière après chaque utilisation de l'appareil.

Pour détacher le réceptacle à poussière, appuyez sur le bouton de déblocage et tirez. Videz le réceptacle à poussière et remettez-le en place.



## **Nettoyer le Filtre à Poussière :**

Le filtre à poussière est situé sous le réceptacle à poussière. Pour retirer le filtre, appuyez sur les languettes de la grille de protection et tirez doucement sur la grille. Retirez le filtre.

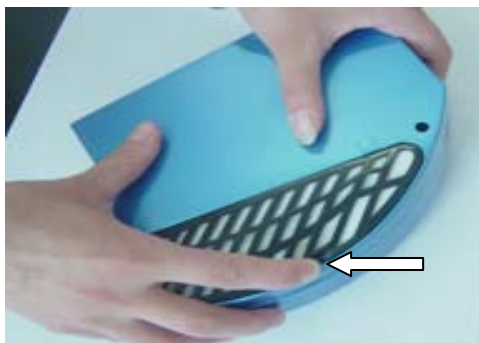

Remplacez le filtre nettoyé dans le compartiment du filtre et bloquez la grille de protection sur le réceptacle à poussière.

## **Nettoyer l'Appareil :**

---



**ATTENTION :** Ne laissez aucun liquide s'introduire dans le boîtier!

### **Extérieur :**

Nettoyez la surface du nettoyeur robotique à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide puis séchez-le complètement. N'utilisez jamais d'agent nettoyant fort ou agressif. Eteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer, en utilisant le bouton MARCHE/ARRET.

### **Conduit à Air :**

Nettoyez le conduit à air régulièrement, afin de garantir une arrivée d'air et une aspiration suffisantes. Ouvrez le conduit à air en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle prudemment.



Ne nettoyez le conduit à air qu'avec un chiffon légèrement humide. Séchez-le bien puis remettez le couvercle en place.

### **Brosses :**

Nettoyez la brosse rotative et le rouleau brossant régulièrement. Soyez particulièrement attentif aux nœuds de cheveux qui peuvent affecter le bon fonctionnement du nettoyeur.



## **Réclamations et garanties :**

Si ce produit présentait des défauts éventuels, veuillez bien vous adresser directement au commerçant chez lequel vous avez acheté l'appareil. Nous vous recommandons donc pour cette raison de conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse).

## **Service d'après-vente :**

Si vous avez des questions d'ordre techniques, si vous désirez des informations complémentaires sur nos produits ou que vous vouliez commander des pièces de rechange, veuillez bien vous adresser à notre service d'après-vente, entièrement à votre disposition :

**Heures d'ouverture du service d'après-vente : du lundi au vendredi, de 9.00 heures à 18.00 heures**

**Téléphone :** 00800 / 77 77 88 99

**Adresse électronique :** [service-f@supportplus.org](mailto:service-f@supportplus.org)

**Remarque importante :** nous vous prions de ne jamais envoyer un appareil à notre adresse **sans** invitation préalable de notre service d'après-vente. Les envois non sollicités voyageront aux risques et périls de l'expéditeur qui en supportera les frais. Nous nous réservons le droit de refuser de prendre livraison d'envois non sollicités ou de renvoyer les marchandises concernées à l'expéditeur en port dû ou à ses frais.