

MANUEL D'UTILISATION

MIXEUR



SP-CHP02A-0543

SupportPlus

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre nouveau produit SupportPlus et sommes convaincus que vous serez satisfait de cet appareil.

Afin de garantir une fiabilité et un fonctionnement parfaits de votre produit, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service et de respectez les consignes de sécurité !

- Toutes les activités sur et avec cet appareil ne doivent être exécutées que de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
- Si vous souhaitez donner cet appareil à une tierce personne, veuillez y joindre cette notice d'utilisation.

Emballage:

Cet appareil est livré dans un emballage afin de le protéger des dommages dus au transport. Les matériaux d'emballage sont des matières premières et sont donc recyclables. Veuillez recycler ces matériaux.

TABLE DES MATIÈRES



TABLE DES MATIÈRES -----	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ -----	4
MISES EN GARDE -----	5
NOMENCLATURE DES PIÈCES ET ACCESSOIRES -----	6
UTILISATION GÉNÉRALE -----	7
NETTOYAGE -----	8
PROPORTIONS DES INGRÉDIENTS & DURÉES DE MIXAGE -----	8
CONCERNANT LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE -----	9
RECLAMATIONS & GARANTIES -----	10

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne placez pas l'appareil à côté d'une source de chaleur, ceci pourrait l'endommager.
2. N'immergez jamais l'unité d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide, vous risqueriez de porter atteinte à la sécurité électrique du produit et de vous blesser sérieusement.
3. Cet appareil est destiné à des cycles d'utilisation de : 12 secondes (maximum) en marche, suivi de 1 minute (minimum) éteint pour lui laisser le temps de refroidir. N'enchaînez pas plus de 3 cycles consécutifs pour éviter une surchauffe de l'appareil.
4. N'ôtez pas le plateau avant que la lame/le disque fouetteur ne soit parfaitement immobile. L'appareil doit être débranché avant de procéder à des opérations de nettoyage ou d'entretien. N'utilisez pas l'appareil si la lame a été endommagée ou détériorée de quelque façon que ce soit. Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux en quoi que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser celui-là et adressez-vous à un centre de réparation agréé.
5. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil ou de procéder à des réparations par vous-même. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé.
6. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et n'a pas été conçu pour un quelconque usage commercial. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation à des fins commerciales ou non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.


MISES EN GARDE

1. N'utilisez pas l'appareil lorsque celui-ci est vide.
2. Le bol en verre ne peut être chauffé dans un four à micro-ondes, dans un four classique ou à l'aide d'un réchaud.

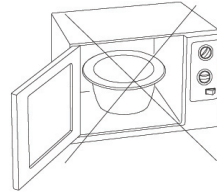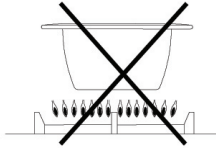

3. Après un mixage, vérifiez toujours si la lame n'est pas endommagée. S'il apparaît que la lame est cassée ou ébréchée, les aliments que vous avez préparés sont alors susceptibles de contenir des morceaux de la lame. Dans ce cas, ne mangez pas la nourriture et remplacez la lame avant l'utilisation suivante.
4. L'appareil ne doit être utilisé que par des adultes.
5. Le cordon d'alimentation fonctionne avec une prise de forme "Y" et ne doit être changé que par un centre de réparation compétent. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même.

NOMENCLATURE DES PIÈCES ET ACCESSOIRES

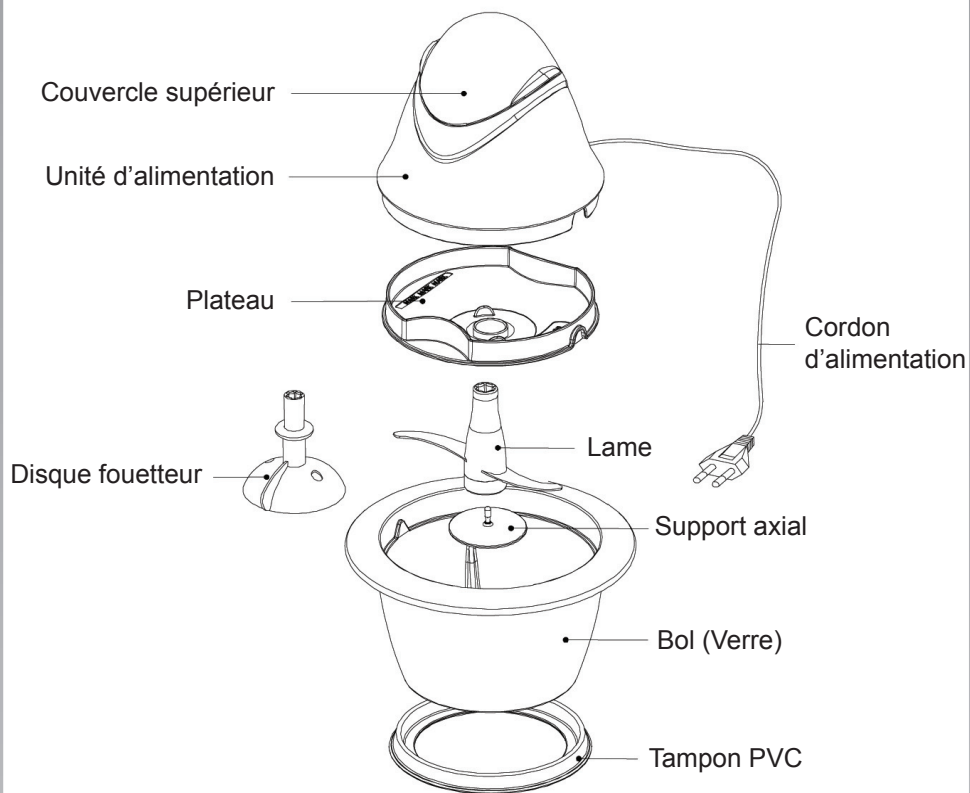


UTILISATION GÉNÉRALE

1. Assemblez la lame ou le disque fouetteur et le support axial.
2. Positionnez la lame ou le disque fouetteur au fond du bol.
3. Ajoutez les ingrédients ou le liquide à l'intérieur du bol.

Note: Assurez-vous que vous avez positionné correctement la lame dans la partie creuse du bol. En outre, assurez-vous avant utilisation que le support axial est propre, et qu'aucun aliment ou liquide n'y est resté collé. Si la lame n'est pas positionnée correctement, vous risquez d'endommager le verre.

4. Fixez le plateau à l'intérieur du bol.
5. Placez l'unité d'alimentation sur le bol et appuyez sur le couvercle supérieur pour activer l'appareil.

Note: Lorsque vous souhaitez remplacer la lame par le disque fouetteur, ôtez le support axial et fixez-le sur la partie inférieure du disque fouetteur.

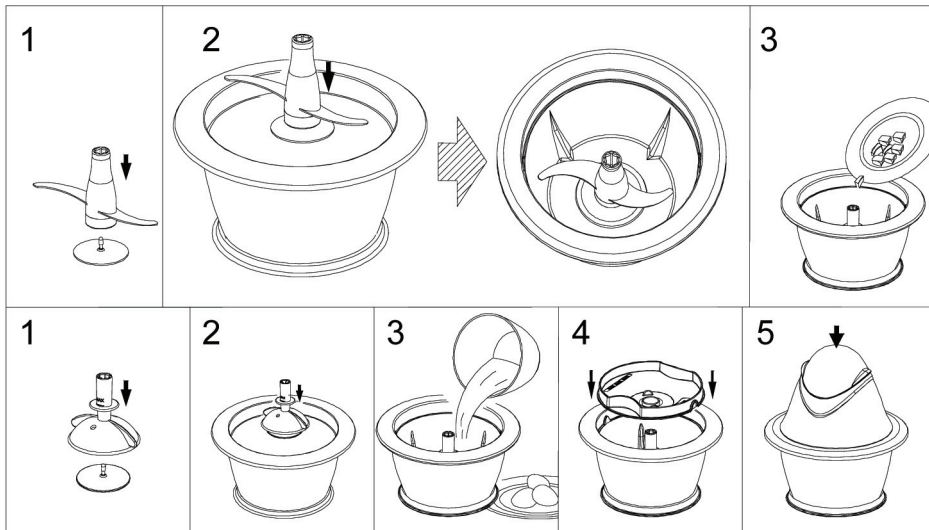

NETTOYAGE

UNITE D'ALIMENTATION: N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Pour nettoyer, servez-vous d'un chiffon doux humide.

LAME: Nettoyez la lame à l'eau. Prenez garde durant cette opération, la lame est très affûtée.

Les BOL, PLATEAU et DISQUE FOUETTEUR peuvent être nettoyés à l'eau ou être mis au lave-vaisselle.

PROPORTIONS DES INGRÉDIENTS & DURÉES DE MIXAGE

Ingrédient	Quantité Max. (g)	Durée Max. (s)
Oignons	200g (coupés en 8)	5-10 sec (par intermittence)
Compote de fruit	150g (env.5g/morceau)	10 sec
Ail	150g	5-10 sec (par intermittence)
Biscuits	20g	15 sec
Fromage	80g	15 sec
Amandes	80g	15 sec
Noisettes	80g	15 sec
Noix	80g	15 sec
Oeufs durs	Quatre	5-10 sec (par intermittence)
Viande	150g (env.5g/morceau)	10 sec
Jambon	150g	10 sec
Liquide	0.5litres	10 sec

CONCERNANT LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Les matériaux d'emballage sont des matériaux bruts et peuvent être réutilisés.

Conservez les matériaux d'emballage séparément. Pour plus d'informations concernant le recyclage, veuillez contacter votre administration locale.



Les vieux appareils ménagers ne doivent pas être rejetés avec les déchets domestiques.

Jetez vos appareils usagés de manière responsable et contribuez à la protection de l'environnement.

Votre administration locale vous informera concernant les lieux de ramassage des déchets et les heures d'ouverture.

CE

RECLAMATIONS & GARANTIES

Si ce produit présentait des défauts éventuels, veuillez bien vous adresser directement au commerçant chez lequel vous avez acheté l'appareil. Nous vous recommandons donc pour cette raison de conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse).

Service d'après-vente :

Si vous avez des questions d'ordre techniques, si vous désirez des informations complémentaires sur nos produits ou que vous vouliez commander des pièces de rechange, veuillez bien vous adresser à notre service d'après-vente, entièrement à votre disposition :

Heures d'ouverture du service d'après-vente : du lundi au vendredi, de 9.00 heures à 18.00 heures

Téléphone : 00800 / 77 77 88 99

Adresse électronique : sav@supportplus.fr

Remarque importante : nous vous prions de ne jamais envoyer un appareil à notre adresse **sans** invitation préalable de notre service d'après-vente. Les envois non sollicités voyageront aux risques et périls de l'expéditeur qui en supportera les frais. Nous nous réservons le droit de refuser de prendre livraison d'envois non sollicités ou de renvoyer les marchandises concernées à l'expéditeur en port dû ou à ses frais.