

**vtech**<sup>®</sup>

MANUEL  
D'UTILISATION

# Lumi gym parlant



© 2005 VTech  
Imprimé en Chine  
91-02133-002-000 (法)



*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*


*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi gym parlant** de **VTech®**. Félicitations !


**Lumi gym parlant** est un portique interactif conçu pour divertir et éveiller Bébé. Il offre 2 modes de jeu : un mode **Découverte** et un mode **Musical**. En mode **Découverte**, des phrases amusantes et des effets sonores se déclenchent selon les manipulations de Bébé. En mode **Musical**, une chanson, 14 mélodies et berceuses s'enchaînent, accompagnées par des effets lumineux. Bébé se familiarise avec la nature en écoutant les abeilles bourdonner, les oiseaux chanter et gazouiller. Le soleil lumineux se balance au rythme des différentes mélodies qui captivent et apaisent Bébé.

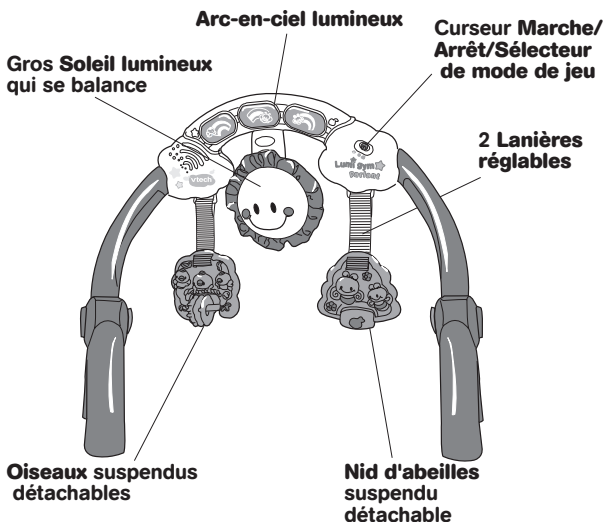


# CONTENU DE LA BOÎTE

1. Lumi gym parlant de VTech®


2. Deux montants rouges

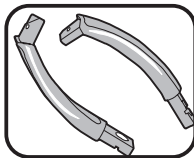


3. Deux socles bleus

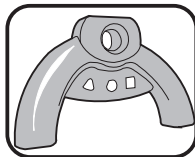

4. Deux loquets rouges

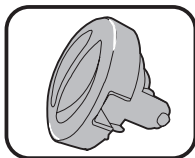

5. Deux cache-loquets rouges

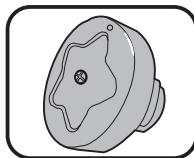

6. Un manuel d'utilisation


7. Une carte de garantie

**Important :** pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

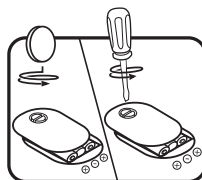

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'**Arc-en-ciel lumineux** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.



## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jeu.

- 
- 
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
  - Ne pas recharger des piles non rechargeables.
  - Enlever les accumulateurs du jeu pour les recharger.
  - Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Notes :


- **Lumi gym parlant** se met automatiquement en veille après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Lumi gym parlant**, actionner n'importe quel élément.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




## 2. MONTAGE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Insérer le **montant rouge** du portique dans la fente du **socle bleu** prévue à cet effet, comme le montre la flèche 1 de la photo ci-contre. S'assurer que le montant est bien inséré dans le socle.

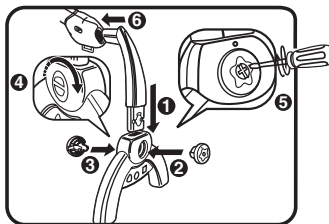


2. Placer le **cache-loquet rouge** dans le trou du côté extérieur du **socle bleu** en s'assurant bien que le point est tourné vers le haut, comme l'indique la photo ci-contre.

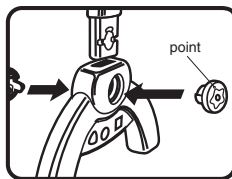

3. Placer le **loquet rouge** dans le trou du côté intérieur du **socle bleu**, comme indiqué par la flèche 3 de la première photo.

4. Tourner le **loquet rouge** dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer le montant en place.

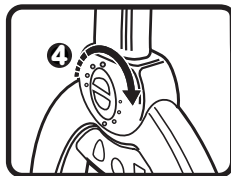


Montage

6




5. S'assurer que le point situé sur le cache-loquet est bien tourné vers le haut avant de serrer la vis à l'aide d'un tournevis.
6. Insérer le montant du portique dans la fente de l'**Arc-en-ciel lumineux** jusqu'à entendre un clic, comme l'indique la flèche 6 de la première photo.
7. Répéter les instructions 1 à 6 pour assembler le deuxième montant.
8. S'assurer que toutes les parties sont bien fixées.

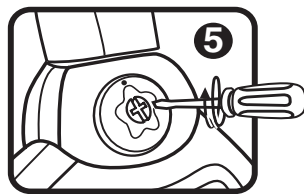

## 3. POUR COMMENCER A JOUER...

### 3.1. MARCHE/ARRET

Pour mettre en marche **Lumi gym parlant**, déplacer le curseur **Marche/ Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position du mode **Découverte** (👁️) ou sur la position du mode **Musical** (🎵). Pour éteindre **Lumi gym parlant**, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

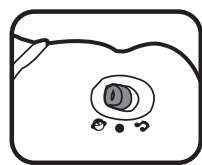


Pour commencer a jouer...





## 3.2. CONTROLE DU VOLUME

Pour ajuster le volume, faire glisser le curseur **Réglage du volume**, situé au dos de l'**Arc-en-ciel lumineux**, sur la position (🔊) pour le volume faible ou sur la position (🔊🔊) pour le volume fort.

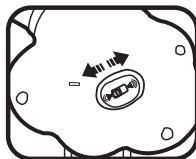

## 3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE



Si aucun élément n'est actionné pendant quelques secondes, **Lumi gym parlant** invite Bébé à rejouer. Si Bébé n'active toujours aucun élément, **Lumi gym parlant** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, actionner n'importe quel élément.

# 4. ACTIVITÉS

Deux modes de jeu sont disponibles : le mode **Découverte** (😊) et le mode **Musical** (🎵).

## 4.1. MODE DECOUVERTE

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Sélecteur de mode de jeu** sur la position du mode **Découverte** (😊).
2. Manipuler le **Soleil lumineux** pour entendre des phrases ensoleillées, des effets sonores rigolos ou une mélodie entraînante. Pendant la mélodie, actionner de nouveau le **Soleil** pour déclencher un effet sonore en accompagnement.

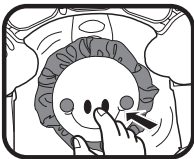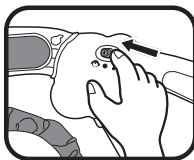




3. Manipuler le **Nid d'abeilles** pour les entendre bourdonner ou pour écouter des phrases amusantes et une mélodie entraînante. Pendant la mélodie, actionner de nouveau le **Nid d'abeilles** pour déclencher un bourdonnement en accompagnement.





4. Manipuler les **Oiseaux** pour les entendre gazouiller ou écouter des phrases amusantes et une mélodie entraînante. Le chant des oiseaux accompagne la mélodie. Actionner de nouveau les **Oiseaux** pour désactiver le chant.

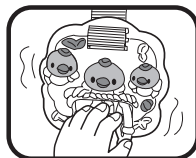

A chaque manipulation, l'**Arc-en-ciel** s'illumine tandis que le **Soleil lumineux** se balance au rythme des sons.

#### 4.2. MODE MUSICAL

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position du mode **Musical** (🎵).
2. Actionner le **Soleil lumineux** pour écouter 8 mélodies à la suite. Pendant une mélodie, manipuler le **Nid d'abeilles**, les **Oiseaux** ou le **Soleil** pour déclencher l'effet sonore correspondant en accompagnement.

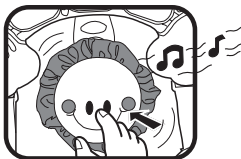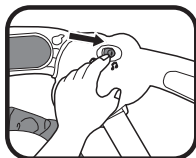



3. Manipuler le **Nid d'abeilles** pour écouter une jolie chanson ou des mélodies entraînantes. Pendant une mélodie, actionner de nouveau le **Nid d'abeilles** pour déclencher un bourdonnement en accompagnement.



4. Manipuler les **Oiseaux** pour écouter une jolie chanson ou des mélodies entraînantes. Pendant une mélodie, actionner de nouveau les **Oiseaux** pour déclencher leur chant en accompagnement.



A chaque manipulation, l'**Arc-en-ciel** s'illumine tandis que le **Soleil lumineux** se balance au rythme des sons.



## Paroles de la chanson

Ainsi font, font, font,  
 Les petites marionnettes,  
 Ainsi font, font, font,  
 Trois p'tits tours  
 Et puis s'en vont...

## 5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Lumi gym parlant**, utiliser un linge légèrement humide.





- Eviter toute exposition prolongée de **Lumi gym parlant** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi gym parlant** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

**Service consommateurs VTech**

**VTECH Electronics Europe SAS**

2 / 6, rue du Château d'eau - BP 55  
78362 Montesson Cedex - FRANCE

**Email.** : [vtech\\_conseil@vtech.com](mailto:vtech_conseil@vtech.com)

**Tél.** : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

**De Suisse et de Belgique** : 00 33 1 30 09 88 00

**Pour le Canada : VTECH Electronics Canada Ltd**

5407 Eglinton Avenue West

Suite 103

Etobicoke, Ontario

M9C 5K6, Canada

**Tél.** : 1 877 352 8697