

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inviter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*


*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

## INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma table d'activités parlante** de VTech®. Félicitations !

**Ma table d'activités parlante** est une table d'activités très complète et pleine de surprises pour Bébé : faire avancer la tortue, bouger les deux grenouilles toutes colorées, mettre les formes au bon endroit... Bébé améliore également sa dextérité en faisant tomber les formes dans le panier central, découvrant ainsi des phrases, des effets sonores, des mélodies tout au long de son exploration. Il y a tellement d'activités à voir et à faire que Bébé les découvrira tout en s'amusant pendant de longues heures !

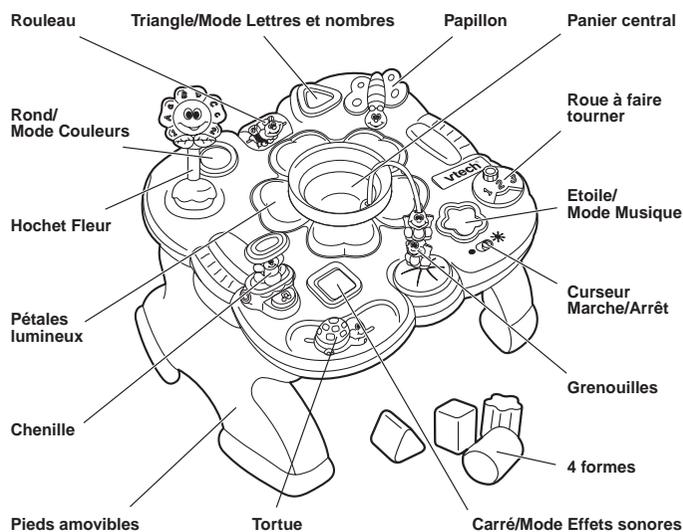

2


## CONTENU DE LA BOITE

- **Ma table d'activités parlante** avec 2 pieds amovibles.
- 4 formes.
- 1 hochet Fleur.
- 1 anneau avec 2 grenouilles.
- Un manuel d'utilisation.
- Un bon de garantie.

**Important :** pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Ma table d'activités parlante** est éteinte.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Ma table d'activités parlante** (en utilisant un tournevis).
3. Insérer 3 piles LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

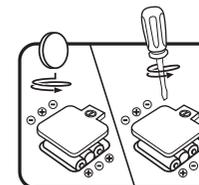

## MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

3

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs et usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que les enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


- Notes :
- **Ma table d'activités parlante** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Appuyer sur une touche pour la réactiver.
  - En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




## ASSEMBLAGE


1. Retourner le panneau d'activités afin d'insérer les pieds. Les insérer un à un en veillant à ce qu'ils s'emboîtent avec un petit claquement. Pour retirer les pieds, appuyer sur la partie supérieure du pied (partie dépassant du panneau d'activités).

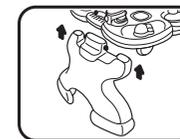

2. Pour placer l'anneau avec les 2 grenouilles, insérer la partie la plus longue dans le trou proche de la feuille jusqu'à ce qu'elle s'y enclenche. Insérer l'autre extrémité, plus courte, sur le rebord rouge du panier central jusqu'à emboîtement.

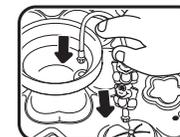

3. Pour placer le hochet **Fleur**, l'emboîter sur la base ronde à côté de l'emplacement de la forme **Rond**.

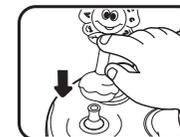


## POUR COMMENCER A JOUER...

1. Déplacer le curseur sur la position **Marche** ☀️ .  
**Ma table d'activités parlante** émet une phrase suivie d'un effet sonore. Les pétales lumineux clignotent avec les sons.



2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur (situé sous le panneau d'activités) sur ((▶️ pour le baisser ou bien sur ◀️)) pour l'augmenter.

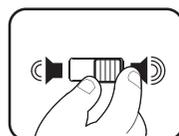

3. Pour éteindre **Ma table d'activités parlante**, placer le curseur sur la position **Arrêt** ● .



## ACTIVITES

Il existe 4 modes différents qui seront sélectionnés en insérant les formes ou en appuyant sur leur emplacement. A chaque forme correspond un mode :

- la forme **Rond** active le mode « Couleurs » ;
- la forme **Triangle** active le mode « Lettres et Nombres » ;
- la forme **Carré** active le mode « Effets sonores » ;
- la forme **Etoile** active le mode « Musique » .

Le mode par défaut (si aucun mode n'a été activé) est le mode « Lettres et Nombres ». De plus, lorsque plusieurs formes sont insérées, le mode de jeu sélectionné est celui qui correspond à la forme insérée en dernier ou à la dernière touche **Forme** pressée.

1. Déplacer le curseur sur la position **Marche** ☀️ . **Ma table d'activités parlante** émet une phrase suivie d'un effet sonore. Les pétales lumineux clignotent en rythme avec les sons.

2. Insérer une forme pour sélectionner un mode. **Ma table d'activités parlante** émet une phrase, un effet sonore ou une mélodie. La réponse est variable selon le mode. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.

3. Faire tourner une des ailes du papillon pour entendre une phrase, un effet sonore ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.

4. Faire tourner la roue pour découvrir une illustration et entendre soit une phrase en rapport avec les couleurs ou les chiffres, soit un effet sonore de la nature, soit une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.

5. Appuyer sur la feuille pour faire monter les grenouilles et entendre une phrase, un effet sonore ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.

6. Faire bouger la tortue d'avant en arrière pour entendre une phrase, un effet sonore amusant ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.



7. Appuyer sur le bouton vert du tronc à côté de l'emplacement de la forme **Carré** pour voir une chenille apparaître et entendre une phrase, un effet sonore amusant ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.



8. Faire bouger le hochet **Fleur** pour entendre une phrase, un effet sonore de la nature ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.




9. Faire tourner le rouleau contenant une abeille pour entendre une phrase, un effet sonore d'abeille ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.



10. Appuyer sur un bouton en forme de pétale pour entendre soit sa couleur, soit le chiffre correspondant, soit un effet sonore, soit une note de musique. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.



11. Faire tomber une forme dans le panier central pour entendre une phrase, un chiffre, un effet sonore ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.

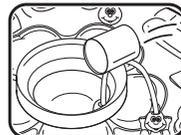

12. Retirer une des formes du panier pour entendre une phrase, un chiffre, un effet sonore ou une mélodie. Les pétales clignotent en rythme avec les sons.



## ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Ma table d'activités parlante**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Ma table d'activités parlante** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ma table d'activités parlante** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, contacter notre Service Consommateurs :

- Pour la France : VTech Electronics Europe S.A.  
2-6, rue du Château-d'Eau  
78360 MONTESSON  
Tél. : 0820 06 3000 (0,12 €/min.)  
E-mail : vtech\_conseil@vtechfrance.com
- Pour le Canada : VTech Electronics Canada Ltd.  
#200 - 7671 Alderbridge Way  
RICHMOND, B.C.  
V6X 1Z9  
Tél. : 1 800 267 7377  
Fax : (604) 273-1425