

vtech[®]

Manuel d'utilisation

ABC Frigo Parlant



© 2006 VTECH
Imprimé en Chine
91-02216-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes persuadés que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter l'enfant à découvrir le monde qui l'entoure.


Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte des aliments, des lettres, des couleurs, et le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **ABC Frigo Parlant** de **VTech®**. Félicitations !

ABC Frigo Parlant de **VTech®** est un drôle de frigo qui va apprendre à votre enfant le nom des aliments, leurs caractéristiques, leur couleur et l'alphabet. Il contient 26 aliments équilibrés, un pour chaque lettre de l'alphabet. En plus, les aliments et le frigo sont aimantés et peuvent adhérer aux surfaces adéquates (surfaces métalliques). Magique ! Le frigo détecte automatiquement l'aliment placé à l'intérieur. Avec **ABC Frigo Parlant**, votre enfant va se régaler !

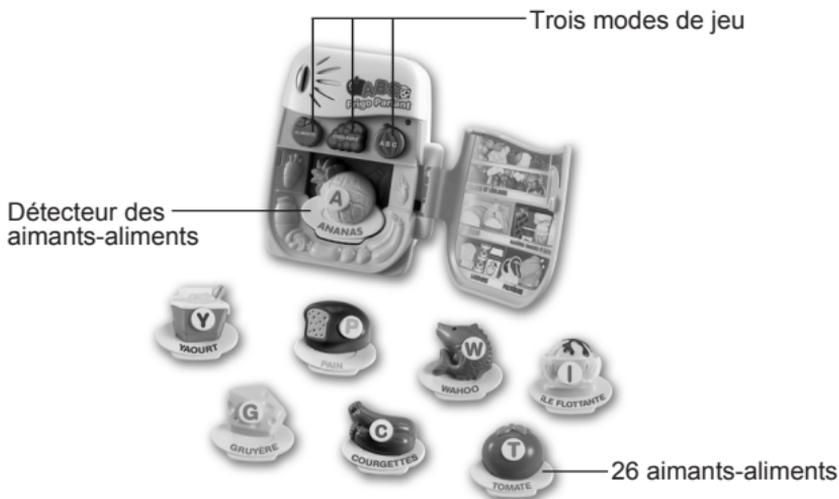

CONTENU DE LA BOÎTE

- **ABC Frigo Parlant** de VTech®
- 26 aimants-aliments
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an



Le frigo et ses 26 aliments sont dotés d'un aimant, ils peuvent ainsi adhérer aux surfaces adéquates.

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie de ce jouet.

ATTENTION


Ce jouet et tous les accessoires l'accompagnant sont aimantés et doivent de fait être maintenus à l'écart des appareils électriques, ainsi que des objets métalliques coupants.

Note : les surfaces métalliques larges, comme par exemple une porte de réfrigérateur, peuvent être utilisées pour y faire adhérer le jouet et ses accessoires.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **ABC Frigo Parlant** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

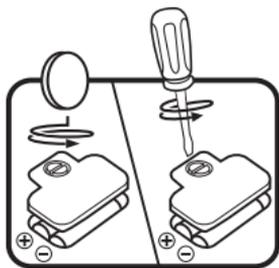

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



POUR COMMENCER À JOUER...

MARCHE/ARRÊT

Pour commencer à jouer, ouvre la porte de **ABC Frigo Parlant**. Pour éteindre le jouet, ferme la porte.

TROIS MODES DE JEU

ABC Frigo Parlant comporte trois modes de jeu :

- un mode **ALIMENTS** pour découvrir les aliments et leurs caractéristiques ;
- un mode **COULEURS** sur la couleur des aliments ;
- un mode **ABC** sur les lettres de l'alphabet.

Pour jouer, choisis un mode de jeu en appuyant sur l'un des trois boutons **ALIMENTS**, **COULEURS** ou **ABC**. C'est parti !

ARRÊT AUTOMATIQUE

ABC Frigo Parlant se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour le réactiver, insérer un aimant-aliment dans le détecteur ou appuyer sur l'un des boutons.

ACTIVITÉS

Pour commencer à jouer, ouvre la porte de **ABC Frigo Parlant** et appuie sur le bouton **ALIMENTS**, **COULEURS** ou **ABC**. Tu peux aussi commencer à jouer en insérant un aimant-aliment dans le détecteur.

1. MODE 1 : ALIMENTS

Insère l'aimant-aliment de ton choix dans le détecteur, puis appuie sur le bouton **ALIMENTS** pour commencer à jouer. Tu apprendras les principales caractéristiques de l'aliment que tu as



choisi. En appuyant à nouveau sur le bouton **ALIMENTS**, tu entres alors dans un mode Quiz. Réponds aux questions en plaçant un aimant-aliment dans le détecteur. Parmi les questions qui te sont posées dans ce mode, il y a des devinettes portant sur les caractéristiques des aliments et aussi des petites énigmes : tu dois alors trouver un aliment grâce à trois indices...

2. MODE 2 : COULEURS

Insère l'aimant-aliment de ton choix dans le détecteur, puis appuie sur le bouton **COULEURS** pour commencer à jouer. Tu apprendras quelle est la couleur de l'aliment que tu as choisi. En appuyant à nouveau sur le bouton **COULEURS**, tu entres alors dans un mode Quiz. Réponds aux questions en plaçant un aimant-aliment dans le détecteur. Parmi les questions qui te sont posées dans ce mode, il y a des devinettes portant sur la couleur des aliments et aussi des petites énigmes : tu dois alors trouver un aliment grâce à trois indices...




3. MODE 3 : ABC

Insère l'aimant-aliment de ton choix dans le détecteur, puis appuie sur le bouton **ABC** pour commencer à jouer. Tu apprendras quelle est la première lettre de l'aliment que tu as choisi. En appuyant à nouveau sur le bouton **ABC**, tu entres alors dans un mode Quiz. Réponds aux questions en plaçant un aimant-aliment dans le détecteur. Parmi les questions qui te sont posées dans ce mode, il y a des devinettes portant sur la première lettre des aliments et aussi des petites énigmes : tu dois alors trouver un aliment grâce à trois indices...



BIEN MANGER POUR AVOIR LA PÊCHE !

Ton alimentation est ta source d'énergie, alors il ne faut pas la négliger ! Avec **ABC Frigo Parlant**, tu vas déjà apprendre à reconnaître les différents groupes alimentaires (protéines, laitages, fruits et légumes, etc.). En regardant le dessin ci-dessous, tu vas aussi découvrir quelle proportion d'aliments de chaque groupe tu dois manger tous les jours pour être en forme. A toi de jouer maintenant !

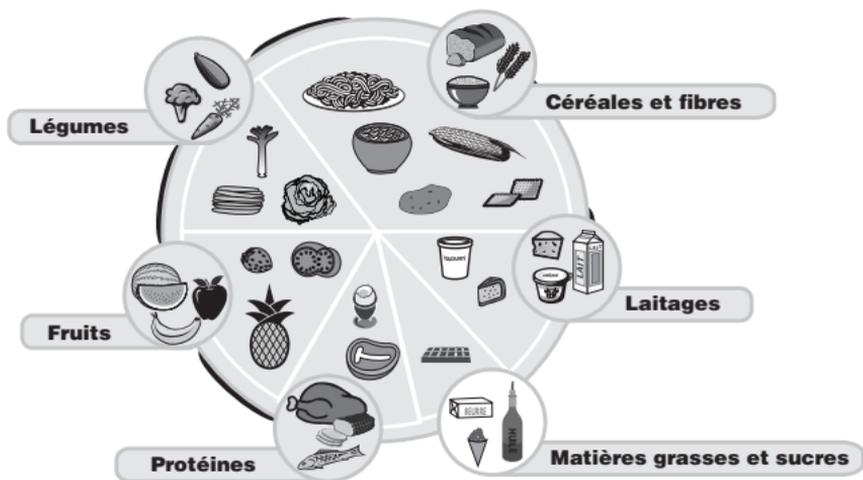

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **ABC Frigo Parlant**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée de **ABC Frigo Parlant** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Entreposer **ABC Frigo Parlant** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697