

Disney

MANUEL D'UTILISATION

Mon pot de miel surprise



© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.
Visit the Disney Website at www.disney.com/pooh
© 2007 VTech. Imprimé en Chine.

vtech®

Chers parents,


Chez VTech® , nous sommes persuadés que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech® , nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon pot de miel surprise** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **Mon pot de miel surprise**, Bébé va faire plein de découvertes amusantes ! Lorsqu'il appuie sur le gros bouton lumineux, Winnie surgit du pot de miel et l'invite à jouer. En appuyant sur le bouton Note de musique, Bébé déclenche de jolies chansons et mélodies, tout en développant sa motricité fine.

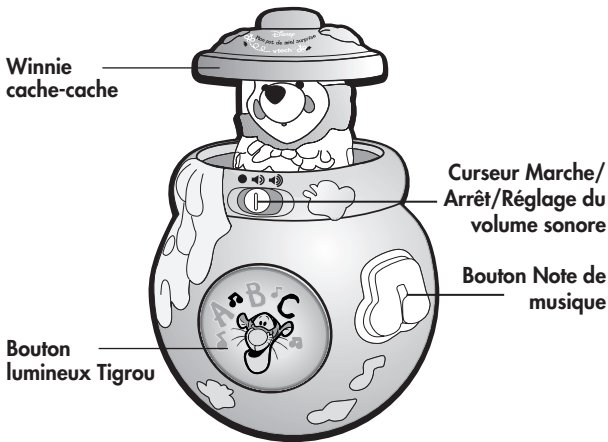

CONTENU DE LA BOÎTE


1. **Mon pot de miel surprise** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie d'un an

Important : Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon pot de miel surprise** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

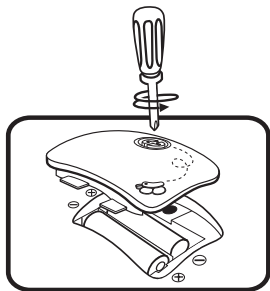

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent

pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mon pot de miel surprise**, déplacer le curseur sur l'une des 2 positions du volume sonore. Une jolie chanson retentit, puis la voix de Winnie se fait entendre.

Pour éteindre **Mon pot de miel surprise**, déplacer le curseur sur la position Arrêt (●).

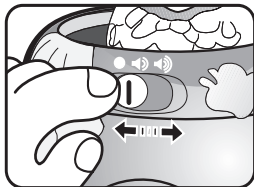

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE


Pour ajuster le volume, déplacer le curseur sur la position (🔊) pour un volume faible ou sur la position (🔊) pour un volume fort.

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si aucun bouton n'est actionné pendant quelques secondes, Winnie invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours pas le jouet, une chanson retentit, puis **Mon pot de miel surprise** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Mon pot de miel surprise**, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


3. ACTIVITÉS

1. Lorsque l'on met en marche **Mon pot de miel surprise**, Winnie chante une jolie petite chanson et invite Bébè à jouer.

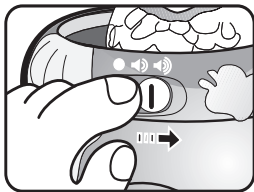

2. Appuyer sur le bouton lumineux Tigrou pour faire sortir Winnie du pot de miel, ou déclencher des phrases amusantes, une chanson ou une mélodie.

Pendant une mélodie, appuyer sur le bouton lumineux Tigrou pour ajouter des effets sonores rigolos.

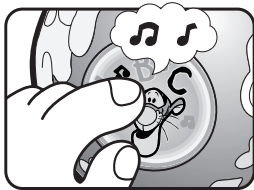

3. Appuyer sur le bouton Note de musique pour écouter de jolies chansons et mélodies.



Le bouton lumineux Tigrou clignote en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le grand cerf*
2. *Maman les p'tits bateaux*
3. *Il était un petit homme*
4. *Pomme de reinette*
5. *Une souris verte*

5. PAROLES DES CHANSONS

1. « A, B, C viens donc jouer,
On va vraiment s'amuser ! »
2. « C'est moi Winnie, je suis caché,
Essaie donc de me trouver. »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon pot de miel surprise**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon pot de miel surprise** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon pot de miel surprise** dans un endroit sec.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

2-6, rue du Château-d'Eau - BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118€/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697