

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation

# Kidi Pop & Rock 3 en 1



© 2010 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002483-002 (法)

*Chers parents,*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Tout le savoir-faire et le sens de la pédagogie VTech<sup>®</sup> sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*


*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Kidi Pop & Rock 3 en 1** de **VTech®**. Félicitations !

**Kidi Pop & Rock 3 en 1** est un super instrument de musique qui te permet de jouer et d'enregistrer tes propres morceaux. La guitare se transforme en piano en un seul geste et le capteur détecte les mouvements de la main pour jouer de la batterie. Avec 3 modes de jeu et 3 styles de musique différents, les possibilités musicales sont illimitées !

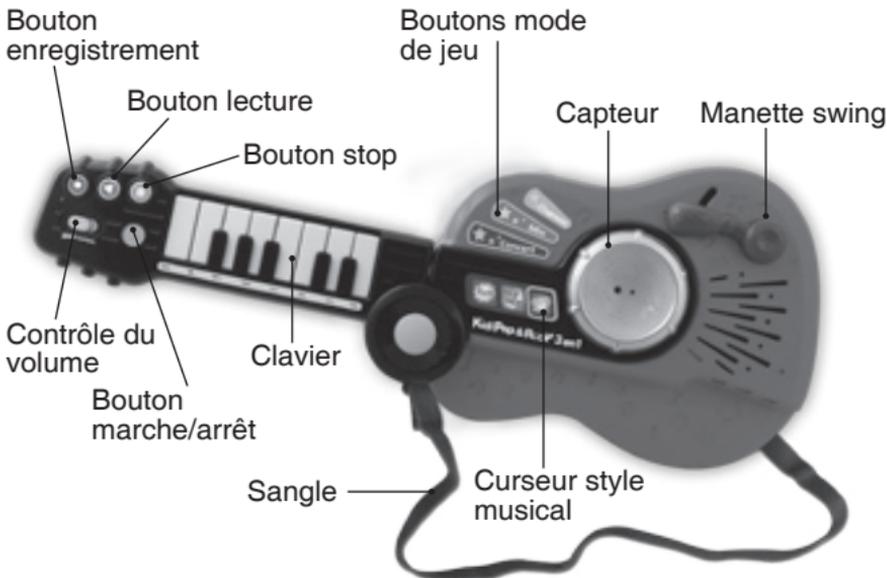

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **Kidi Pop & Rock 3 en 1** de **VTech®**
- Le manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an


**Attention** : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## Retrait de la languette :

Une fois le produit sorti de sa boîte, il faut retirer la languette de démonstration pour accéder au mode de jeu normal.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

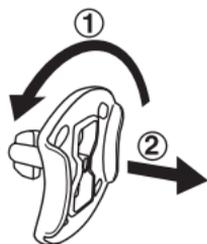


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Kidi Pop & Rock 3 en 1** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Kidi Pop & Rock 3 en 1**.
3. Insérer 3 piles LR6/AA.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

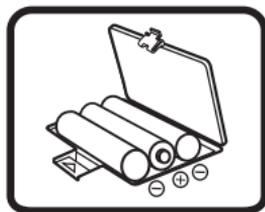

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

### Notes :

- **Kidi Pop & Rock 3 en 1** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver **Kidi Pop & Rock 3 en 1**, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.




- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.






### 1.3. INSTALLATION DE LA SANGLE

La sangle de la guitare s'attache au dos du produit.

Suivre les indications ci-dessous pour attacher la sangle sur le côté droit :

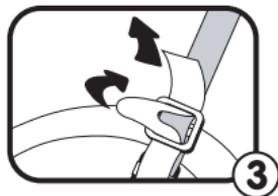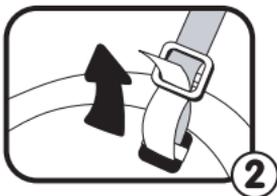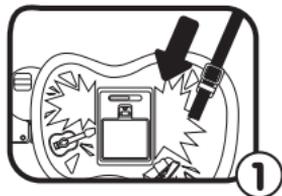

Suivre les indications ci-dessous pour attacher la sangle sur le côté gauche :

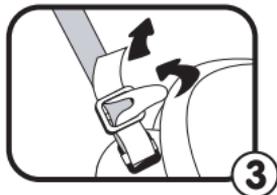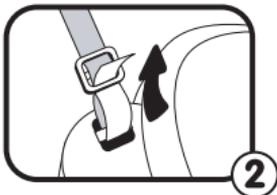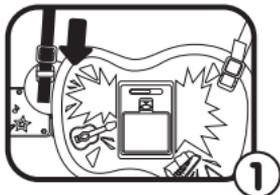

## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Kidi Pop & Rock 3 en 1**, appuyer sur le bouton (  ). Appuyer à nouveau sur ce même bouton pour éteindre **Kidi Pop & Rock 3 en 1**.



### 2.2. BOUTONS MODE DE JEU

Appuyer sur un bouton pour entrer dans le mode Concert, Mix ou Chanson.



## 2.3. CURSEUR STYLE MUSICAL

Déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL** pour changer le style des chansons et des mélodies.

Trois styles musicaux sont disponibles : Rock, Hip Hop et Jazz.



## 2.4. CAPTEUR

Passer la main devant le **CAPTEUR** pour activer des sons de batterie ou différents effets en fonction du mode de jeu et du style musical.



## 2.5. MANETTE SWING

Utiliser la **MANETTE SWING** pour ajouter différents effets en fonction du mode de jeu et du style musical.




## 2.6. CLAVIER

Appuyer sur les touches du **CLAVIER** pour jouer des notes de musique ou des rythmes musicaux en fonction du mode de jeu. Tourner le **CLAVIER** pour changer la guitare en piano et inversement.




## 2.7. RÉGLAGE DU VOLUME

Déplacer le curseur pour régler le volume sonore. Il y a trois niveaux de volume.

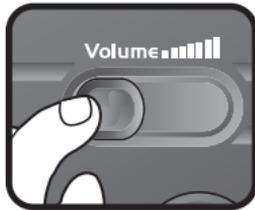


## 2.8. BOUTON STOP

Appuyer sur le **BOUTON STOP** pour arrêter l'enregistrement, la lecture de l'enregistrement, la chanson ou la mélodie.

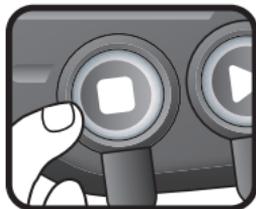

## 2.9. BOUTON LECTURE

Appuyer sur le **BOUTON LECTURE** pour jouer la mélodie enregistrée. Lors de la lecture, la lumière située à côté du **BOUTON ENREGISTREMENT** reste allumée.

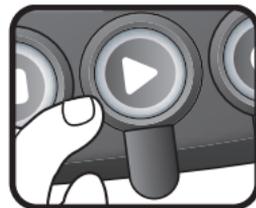


## 2.10. BOUTON ENREGISTREMENT

Appuyer sur le **BOUTON ENREGISTREMENT** pour commencer l'enregistrement. S'il n'y a plus assez d'espace libre, vous entendrez le message « Mémoire pleine ». Durant l'enregistrement, la lumière située à côté du **BOUTON ENREGISTREMENT** clignotera.



## 2.11. TRANSFORMATION GUITARE/PIANO

**Kidi Pop & Rock 3 en 1** peut se transformer en guitare ou en piano. Pour transformer **Kidi Pop & Rock 3 en 1**, maintenir le bouton Vtech enfoncé et faire pivoter le clavier dans la position souhaitée comme indiqué ci-dessous. En mode Piano, le capteur permet de jouer de la batterie. En mode Guitare, le capteur permet de jouer une mélodie.

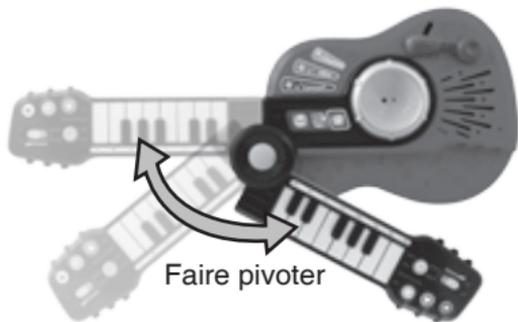

**Kidi Pop & Rock 3 en 1** peut ne pas fonctionner correctement si le niveau des piles est trop faible. Dans ce cas, il faut remplacer les piles.

## 3. ACTIVITÉS

### GUITARE

#### 3.1. MODE CHANSON

Dans ce mode, une chanson est jouée automatiquement, en fonction du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

Pour entendre à nouveau la chanson, appuyer sur une touche du clavier ou activer le **CAPTEUR**.

Lorsque la chanson est jouée, il est possible d'ajouter des effets sonores en appuyant sur les touches du **CLAVIER**, en utilisant la **MANETTE SWING** ou en activant le **CAPTEUR**.

## 3.2. MODE MIX

Appuyer sur une touche du **CLAVIER** pour entendre une note. Activer le **CAPTEUR** pour jouer une mélodie, en fonction du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

Utiliser la **MANETTE SWING** pour ajouter un effet sonore, en fonction du style musical sélectionné.

## 3.3. MODE CONCERT

Dans ce mode, une rythmique de batterie est jouée automatiquement.

Utiliser le **CAPTEUR** pour ajouter des notes de basse. Maintenir enfoncée une touche du **CLAVIER** pour ajouter de nouveaux rythmes.

Utiliser la **MANETTE SWING** pour ajouter un effet sonore.

La rythmique de batterie, les notes de basse et les différents effets sonores dépendent du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

## PIANO

### 3.4. MODE CHANSON

Dans ce mode, une chanson est jouée automatiquement, en fonction du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

Pour entendre à nouveau la chanson, appuyer sur une touche du **CLAVIER** ou activer le **CAPTEUR**.

Lorsque la chanson est jouée, il est possible d'ajouter des effets sonores en appuyant sur les touches du **CLAVIER** ou en utilisant la **MANETTE SWING**.

Utiliser le **CAPTEUR** pour ajouter des sons de batterie.

### 3.5. MODE MIX

Appuyer sur une touche du **CLAVIER** pour jouer une note de musique.

Activer le **CAPTEUR** pour ajouter des sons de batterie.

Utiliser la **MANETTE SWING** pour ajouter une mélodie en fonction du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

### 3.6. MODE CONCERT

Dans ce mode, une rythmique de batterie et de basse est jouée automatiquement.

Maintenir enfoncées les touches du **CLAVIER** pour ajouter d'autres sons.

Utiliser la **MANETTE SWING** pour jouer un effet sonore de piano.

Activer le **CAPTEUR** pour ajouter des sons de batterie.

La rythmique de batterie et de basse et les différents effets sonores dépendent du style musical sélectionné (pour changer le style musical, déplacer le **CURSEUR STYLE MUSICAL**).

## 4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Kidi Pop & Rock 3 en 1**, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Kidi Pop & Rock 3 en 1** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Kidi Pop & Rock 3 en 1** dans un endroit sec.
- **Kidi Pop & Rock 3 en 1** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 5. EN CAS DE PROBLÈME

Si le **Kidi Pop & Rock 3 en 1** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Retirez les piles du jouet.
2. Attendez quelques instants puis remettez les piles en place.
3. Allumez le jouet de nouveau.
4. Si **Kidi Pop & Rock 3 en 1** ne fonctionne toujours pas, retirez les piles et remplacez-les par des piles neuves.

## 6. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
24, allée des Sablières  
78290 Croissy-sur-Seine  
FRANCE

**E-mail :** vtech\_conseil@vtech.com

**Tél. :** 0 820 06 3000 (0,118€/min)

**De Suisse et de Belgique :** 00 33 1 30 09 88 00

## **Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

