

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuel d'utilisation

## Cadre-album photo interactif



© 2010 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002442-004-000 (法)

*Chers parents,*

*Chez **VTech**<sup>®</sup>, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**<sup>®</sup> sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Cadre-album photo interactif** de **VTech®**. Félicitations ! Le **Cadre-album photo interactif** est un album photo qui va permettre à Bébé de rester proche des membres de sa famille en regardant leurs photos et en écoutant leurs messages. En effet, dans le **Cadre-album photo interactif**, il est possible d'insérer 7 photos et d'enregistrer un message pour chacune d'elles ! Bébé peut ainsi voir ses proches et entendre leur voix, même quand ils sont loin !

De plus, le **Cadre-album photo interactif** propose 3 modes différents : un mode Messages, un mode Chansons et un mode Mélodies qui permet d'apaiser et d'endormir Bébé, avec la possibilité d'écouter un enchaînement de mélodies pendant de longues minutes.

Le **Cadre-album photo interactif** dispose d'une poignée de transport, qui peut aussi servir de support pour transformer l'album en cadre à poser.

Grâce au **Cadre-album photo interactif**, Bébé peut garder sa famille tout près de lui...

7 pages pouvant chacune accueillir une photo et un message enregistré


Peut contenir 7 photos au format 10x15 cm

Texture particulière pour chacune des pages

Touches de sélection de la page et d'enregistrement des messages

Sélecteur de mode de jeu

Touche Enregistrement et Effets sonores

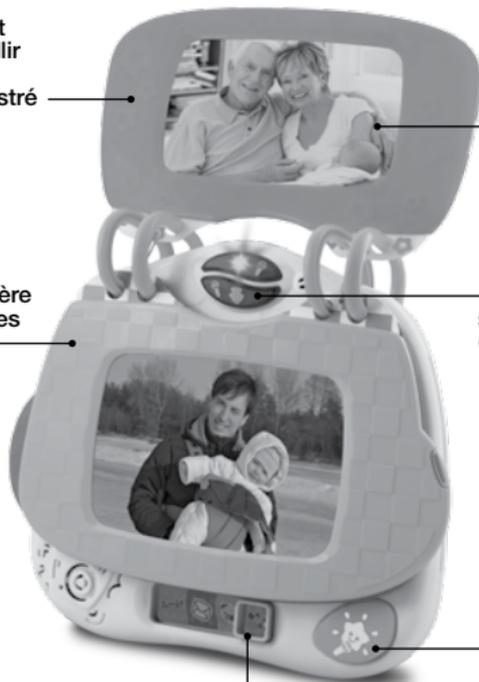

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Le **Cadre-album photo interactif** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an
- 20 autocollants de prévention

## Attention :

**pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.**

**Les photos peuvent contenir des substances chimiques nocives. Ne pas retirer la protection en plastique afin que votre enfant ne puisse ni toucher la photo ni la porter à la bouche.**

**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du **Cadre-album photo interactif** à l'aide d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



### 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

### Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



## 2. ASSEMBLAGE

**Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte.**

1. Tirer la languette située sur la droite de la page vers le bas, afin de créer une ouverture sur le côté de la page.
2. Sortir la protection en plastique de la page et y insérer les photos, puis refermer la protection en plastique avec l'autocollant de prévention fourni (il est recommandé de ne pas retirer l'autocollant de prévention).
3. Remettre la protection en plastique à l'intérieur de la page et refermer l'ouverture.
4. Pour insérer une photo dans la dernière page de l'album, retourner le jouet et appuyer sur le bouton bleu situé au dos du produit, afin de faire ressortir la protection en plastique. Placer une photo dans la protection en plastique, puis la remettre à l'intérieur du produit.

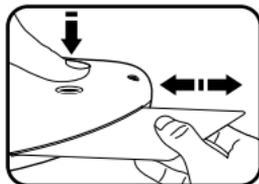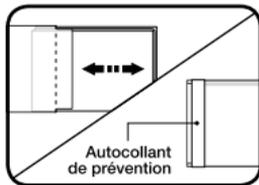

## 3. POUR COMMENCER À JOUER...


### 3.1. SÉLECTEUR DE MODE

Pour mettre en marche le **Cadre-album photo interactif**, déplacer le sélecteur de mode sur la position **Messages** , **Chansons**  ou **Mélodies** . Pour éteindre le **Cadre-album photo interactif**, déplacer le sélecteur de mode sur la position **Arrêt** .



### 3.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Réglage du volume sonore** situé sous le jouet sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

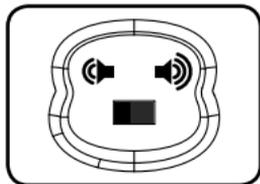

### 3.3. CADRE-ALBUM

Le **Cadre-album photo interactif** peut être utilisé comme album photo ou comme cadre à poser. Pour l'utiliser en tant que cadre, replier la poignée de transport vers l'arrière du produit afin de s'en servir comme support.



### 3.4. TOURNER LES PAGES

Pour pouvoir tourner les pages, retirer la ficelle de maintien des pages située au-dessus du sélecteur de mode de jeu.



### 3.5. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant une trentaine de secondes, le **Cadre-album photo interactif** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

## 4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le sélecteur de mode sur la position **Messages**, **Chansons** ou **Mélogies**, pour mettre en marche le **Cadre-album photo interactif**. Selon le mode de jeu, une chanson, une phrase amusante ou des mélodies accueillent Bébé.
2. **Mode Messages**

Le mode **Messages** permet d'enregistrer des messages pour Bébé, afin d'accompagner chaque photo insérée dans l'album. Pour enregistrer un message sur une page, appuyer et maintenir enfoncée la touche Enregistrement/Effets sonores. Après environ 2 secondes, un bip sonore retentit et les deux touches flèches se mettent à clignoter. Tout en maintenant la touche Enregistrement/Effets sonores enfoncée, appuyer sur la touche flèche désignant la page sur laquelle vous souhaitez enregistrer un message. La phrase « Enregistrez un message pour Bébé ! » est prononcée ; l'enregistrement peut alors commencer. La touche flèche reste allumée pendant l'enregistrement du message. Lorsque le temps d'enregistrement disponible est presque écoulé, la touche flèche se met à clignoter rapidement. La durée d'enregistrement d'un message est d'environ 7 secondes. Une fois le message enregistré, appuyer sur la même touche flèche pour le réécouter.

Appuyer sur une touche flèche lorsqu'il n'y a pas de message enregistré pour déclencher des petits airs de musique.

### 3. **Mode Chansons**

En mode **Chansons**, appuyer sur les touches flèches pour entendre 4 chansons, 8 mélodies et des effets sonores pour amuser Bébé. Appuyer sur la touche Effets sonores pour entendre des effets sonores amusants et une chanson.

### 4. **Mode Mélodies**

En mode **Mélodies**, appuyer sur les touches flèches pour entendre 20 berceuses douces et de nombreux effets sonores qui permettent à Bébé de s'endormir. Appuyer sur la touche Effets sonores pour entendre des effets sonores amusants.

L'album peut être utilisé en tant que cadre, il peut donc être placé dans la chambre de Bébé pour l'aider à s'endormir.

### 5. **Touche Effets sonores**

Appuyer sur la touche Effets sonores pour entendre des effets sonores amusants.

6. Si le jouet n'est pas activé pendant environ 10 secondes, Bébé entend un effet sonore suivi d'une phrase, ou de mélodies. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton après environ 10 secondes, une chanson ou une mélodie retentit. Après encore 10 secondes d'inactivité, « À bientôt ! » retentit puis le jouet s'éteint. Appuyer sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

## 5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Le grand cerf*
2. *La famille tortue*
3. *À la claire fontaine*
4. *La jument de Michao*
5. *1, 2, 3 nous irons au bois*
6. *Il était un petit navire*
7. *Savez-vous planter les choux ?*
8. *Ainsi font, font, font*

9. *Tourne petit moulin*
10. *Pomme de reinette*
11. *Rêve d'amour de Liszt*
12. *L'Hymne à la joie – Neuvième Symphonie de Beethoven*
13. *Jean petit*
14. *Sur l'pont du Nord*
15. *La marche des Rois Mages*
16. *Rock'n'roll des gallinacés*
17. *Badinerie de Bach*
18. *La mère Michèle*
19. *Dans la forêt lointaine*
20. *Une souris verte*
21. *Il pleut, bergère*
22. *Ave Maria de Gounod*
23. *L'araignée Gipsy*
24. *Ah les crocodiles*
25. *Une puce, un pou*
26. *Lundi matin*
27. *Sérénade - Petite musique de nuit 1er mouvement de Mozart*

## 6. PAROLES DES CHANSONS

### **Bonjour ma cousine**

« Bonjour, ma cousine !  
 Bonjour, mon cousin germain !  
 On m'a dit que vous m'aimiez...  
 Est-ce bien la vérité ? »

### **Frère Jacques**

« Frère Jacques, frère Jacques,  
 Dormez-vous, dormez-vous ?  
 Sonnez les matines, sonnez les matines,  
 Ding, ding, dong, ding, ding, dong. »

## Il était un petit homme

« Il était un petit homme, pirouette, cacahouète,  
Il était un petit homme,  
Qui avait une drôle de maison,  
Qui avait une drôle de maison. »

## Le petit ver tout nu

« Qui vois-tu, en photo ? C'est rigolo !  
À qui est-ce visage ?  
Qui vois-tu, en photo ? C'est rigolo !  
Écoute le message ! »

# 7. ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Cadre-album photo interactif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du **Cadre-album photo interactif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le **Cadre-album photo interactif** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# 8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
24 Allée des Sablières  
78290 Croissy-sur-Seine  
FRANCE

E-mail : [vtech\\_conseil@vtech.com](mailto:vtech_conseil@vtech.com)

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118€/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

**Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

**Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

