

MANUEL D'UTILISATION

BLENDER



CEB50

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SECURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagées.
- N'utilisez jamais le bol mélangeur pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l'appareil est branché, car elles sont très coupantes.
- Si les lames se bloquent, débranchez toujours l'appareil avant de retirer les ingrédients à l'origine du blocage.

Ne placez jamais l'ensemble lames sur le bloc moteur sans avoir fixé correctement le bol mélangeur au préalable.

Attention

- Débranchez toujours l'appareil avant d'installer, ou de retirer des accessoires.
- N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement recommandés par le fabricant.

Blender


Avertissement

- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
- Assurez-vous que l'ensemble lames est correctement fixé sur le bol mélangeur avant d'installer celui-ci sur le bloc moteur.

Attention

- Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la température dépasse 70 °C.
- Pour éviter tout risque d'éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,5 litre d'ingrédients liquides dans le bol mélangeur, surtout si vous avez l'intention de les mixer à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1 litre si vous préparez des ingrédients liquides chauds ou susceptibles de mousser.
- Si des ingrédients s'accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez l'appareil, puis débranchez-le. Détachez les ingrédients des parois au moyen d'une spatule.
- Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé sur le bol et le bouchon doseur est correctement inséré dans le couvercle avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 3 minutes sans interruption.
- Laissez toujours l'appareil refroidir entre deux préparations.

Description générale

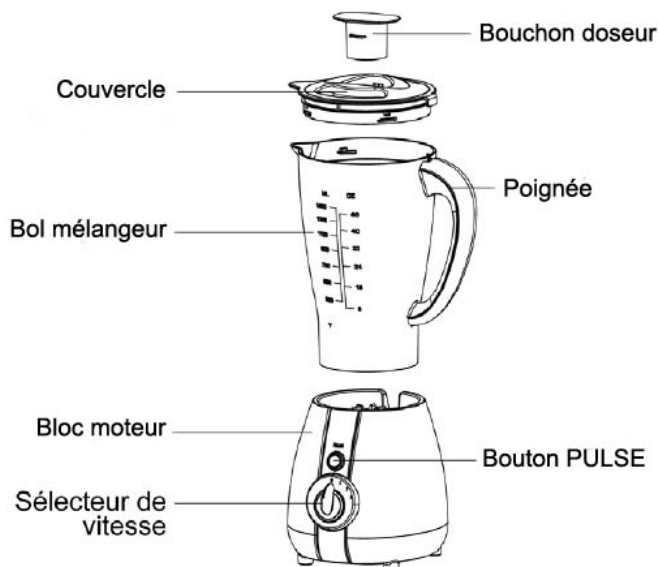

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).

Utilisation de l'appareil

- Ajustez la longueur du cordon en l'enroulant sous le socle. Faites glisser le cordon dans la fente du socle. Assurez-vous que l'appareil est éteint et ne le branchez pas tant qu'il n'est pas correctement mis en place.

Blender


Le Blender sert à réduire en purée, à hacher et à mixer. Vous pouvez préparer des soupes, des sauces et des milk-shakes, mais aussi mixer des légumes, des fruits, de la viande, de la pâte à crêpes, etc..

Utilisation du Blender

- Poser le bol mélangeur sur le bloc moteur en position 1, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position 2 (voir Fig.1). Pour démonter, opérez en sens inverse.
- Placez les ingrédients dans le bol mélangeur.
- Placez le couvercle sur le bol mélangeur. Puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique dans la poignée, indiquant qu'il est verrouillé.

Tant qu'il ne s'est pas produit de clic, le blender ne se met pas en marche.

- Insérez le bouchon doseur dans l'orifice du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tournez le sélecteur de vitesses sur la position 1 ou 2 pour allumer l'appareil. Lorsque vous avez terminé, ramenez le sélecteur de vitesse sur la position 0 pour éteindre l'appareil. Pour mixer des ingrédients très brièvement, utilisez la touche(P) Pulse plutôt que le sélecteur de vitesse.

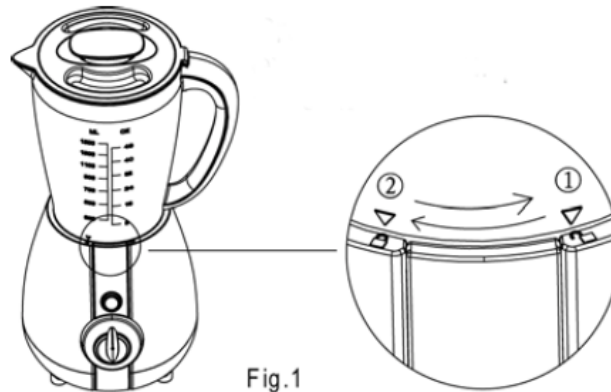

Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus d'3 minutes sans interruption. Laissez refroidir l'appareil entre deux préparations.

Conseils

- Coupez la viande et les autres ingrédients solides en morceaux avant de les placer dans le bol mélangeur.
- Si vous devez mixer d'importantes quantités d'aliments, il est recommandé de procéder par petites portions.
- Pour faire du jus de tomates, découpez les tomates en quatre et insérez les morceaux via l'orifice du couvercle, directement sur les lames en mouvement.

Démontage du Blender

- Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Retirez le couvercle et le bouchon doseur du bol mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour un nettoyage complet, vous pouvez retirer la lame en la maintenant précautionneusement au fond du bol mélangeur et en tournant avec force dans le sens des aiguilles d'une montre la partie qui se trouve sous le bol (voir Fig.2)
- Nettoyez toutes les pièces amovibles immédiatement après utilisation (voir le chapitre Nettoyage)

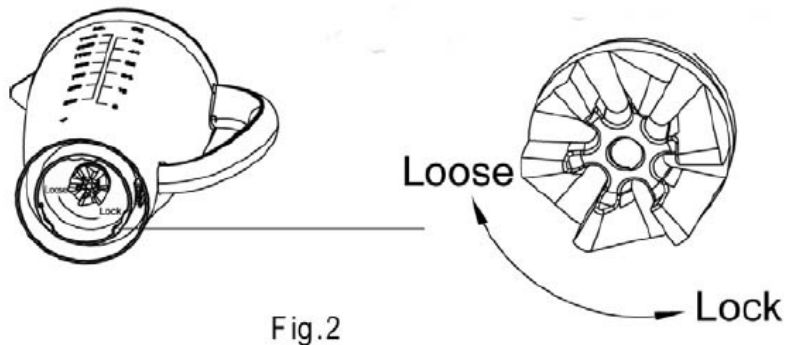


Fig.2

Nettoyage

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- Ne passez pas le bloc moteur au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Conseil : Il est recommandé de nettoyer l'appareil et ses accessoires immédiatement après l'utilisation.

- Retirez toutes les pièces amovibles.
- Ne touchez pas les lames, car elles sont très coupantes.
- Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
- Nettoyez soigneusement les pièces amovibles à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.

Remarque: Toutes les pièces, à l'exception du bloc moteur, peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. La température ne doit pas dépasser 70 °C.

Rangement

Remarque: Assurez-vous que le blender est sec avant de le ranger.

- Fixez l'ensemble lames sur le fond du bol mélangeur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remarque: Assurez-vous que la poignée du bol mélangeur est orientée vers l'arrière du bloc moteur.

Placez le couvercle sur le bol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle : CEB50**
- **Alimentation : 220-240V, 50/60Hz**
- **Puissance : 500W**
- **Poids net : 2.2kg**
- **Classe de protection : II**


Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

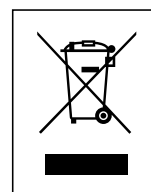

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.