



Continental Edison

**Bouilloire
Finition Inox**

REF: WK8255 / Modèle: CECKI150



MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ..... | 1-2 |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE..... | 2 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES..... | 2 |
| CARACTÉRISTIQUES..... | 2 |
| INSTALLATION ET ENTRETIEN..... | 3 |

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Important : Merci de lire les consignes avant utilisation et de les conserver pour une consultation ultérieure.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises pour réduire les risques de décharges électriques, de blessures et d'incendies. Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour une consultation future ou pour leur remise à un nouvel utilisateur.

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes.
- **Déplacement et manipulation de la bouilloire :**
 - **Lorsque la bouilloire est pleine, déplacez-la sans geste brusque.**
 - **Pour la retirer de sa base, soulevez-la verticalement.**
 - Ne pas placer votre visage ou d'autre partie du corps au dessus de la bouilloire lorsque vous ouvrez le couvercle : la vapeur accumulée dessous est très chaude.
 - Déplacez la bouilloire avec le couvercle en place afin que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
 - Ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.
 - **Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur la jauge de la bouilloire : si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.**
- **Le câble, la prise, la bouilloire ou sa base doivent être tenus à l'écart de l'eau ou tout autre liquide.**
- Ne pas laisser le câble ou la base toucher une surface chaude. Ne pas placer l'appareil près des plaques au gaz, électriques ou d'un four chaud.
- L'appareil nécessite une surveillance rapprochée lors de son utilisation en particulier en présence d'enfants.
- Ne pas poser l'appareil en bordure de table ou du plan de travail. Ne pas faire pendre le fil.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- **La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé : base livrée avec le produit.**
- N'utilisez que les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.
- Utilisez la bouilloire uniquement à l'intérieur.
- Utilisez la bouilloire pour chauffer de l'eau uniquement (pas de lait, notamment).
- Ne pas tenir l'interrupteur en position marche ou tenter de régler son mécanisme.
- Ne pas remplir la bouilloire quand elle se trouve sur la base.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

SÉCURITÉ

Votre bouilloire est équipée d'un dispositif de sécurité. Si la bouilloire est, par inadvertance, mise en marche sans eau, le dispositif de sécurité coupera automatiquement l'alimentation électrique. Vous devrez alors débrancher la bouilloire et la laisser refroidir avant de pouvoir vous en servir de nouveau.

- SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR L'AGENT DU SERVICE APRÈS-VENTE OU PAR UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE, POUR ÉVITER TOUT DANGER.

- Appareil destiné à un usage domestique uniquement.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bouilloire sans fil (1)
- Notice d'utilisation (1)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------|-------------------|
| Alimentation | 220-240V~ 50/60Hz |
| Puissance | 1850-2200W |
| Classe de protection | I |

CARACTÉRISTIQUES

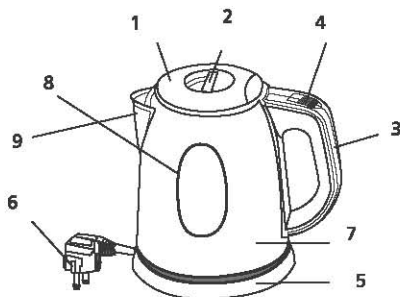

1. Couvercle
2. Bouton d'ouverture du couvercle
3. Poignée
4. Interrupteur
5. Base
6. Câble d'alimentation
7. Corps de l'appareil
8. Hublot d'indication du niveau d'eau
9. Emplacement du filtre

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la bouilloire 2 ou 3 fois en suivant les instructions ci-dessous. Cela permettra d'enlever tous les résidus et poussières restantes lors de la fabrication.

- Enlevez la bouilloire de son socle avant de la remplir d'eau.
- Pour remplir la bouilloire d'eau, ouvrez le couvercle en tirant le couvercle vers l'intérieur, versez de l'eau jusqu'au niveau désiré (min : 0,5 L ; Max : 1,5 L), puis refermez le couvercle en le pressant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
- Branchez le câble d'alimentation à une prise murale, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas et l'indicateur d'alimentation s'allumera.
- Une fois que l'eau est bouillante, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Vous pouvez aussi arrêter la procédure à n'importe quel moment en relevant l'interrupteur vers le haut et l'indicateur d'alimentation s'éteindra.

Nettoyage

- Lisez tout d'abord les instructions fournies dans le paragraphe « Précautions de sécurité ».
- Evitez d'utiliser des agents nettoyants abrasifs.
- Videz l'eau de la bouilloire et laissez-la refroidir, ouvrez le couvercle, enlevez le filtre, rincez le filtre sous de l'eau chaude et frottez avec une brosse toutes les impuretés.
- Remplacez le filtre en position.

Détartrage

- Remplissez la bouilloire à moitié avec de l'eau du robinet et ajoutez le jus d'un citron dans l'eau.
- Faites bouillir ce mélange et laissez-le reposer durant 15 minutes à l'intérieur de la bouilloire. Refaites bouillir le mélange et attendez de nouveau 15 minutes. Puis refaites bouillir le mélange une troisième fois et lavez et rincez ensuite complètement la bouilloire.



Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

IMPORTÉ PAR :
E.M.C.DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLÉE
CEDEX 2
FRANCE

LOT #: EMC042011