

## Avertissement



**Avertissement**



Aucune pièce de rechange n'est fournie. Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.  
Contactez notre service après-vente en cas de besoin.

Attention : Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque de décharges électriques. Aucune pièce de rechange n'est incluse dans l'emballage. Contactez notre service après-vente en cas de doute.



Ce symbole indique que cet appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.



Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Attention : Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ni à l'humidité afin de prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. La dalle LCD est faite de verres fragiles, éviter tout choc au téléviseur pour ne pas rayer ou endommager l'appareil et afin de ne pas vous blesser.

Table des matières

Avertissement.....	1
Table des matières.....	2
Présentation du produit.....	2
Importantes instructions de securite.....	3
securite.....	6
Caractéristiques.....	8
Panneau de commandes.....	9
Raccordement.....	10
Télécommande.....	11
Insertion des piles.....	12
Raccordement de l'antenne.....	13
Visionnage des chaînes TV.....	14
Recherche des chaînes.....	15
<b>Première Installation</b> .....	16
Image.....	17
Audio.....	19
Fonction.....	20
TNT.....	23
PC.....	28
Enregistreur.....	30
Lecteur multimédia.....	31
Dépannage.....	33
Remarque importante.....	34

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LCD haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

## Remarque importante

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

### Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
15.6	1366x768	5	2	0

## Fiche Technique

Fiche technique du téléviseur selon la directive européenne 1062/2010

Marque	Continental Edison
Modèle	CELCD156SD2
Classe d'efficacité énergétique	C
Zone d'affichage (diagonale)	40cm / 15.6 pouces
Consommation d'énergie en marche	26 W
Consommation d'énergie annuelle	37 kWh par an
Consommation d'énergie en mode éteint	--
Consommation d'énergie en mode veille	0.29 W
Résolution de l'écran (pixels)	1366(H) X 768(V)

Remarque :

1. Classe d'efficacité de l'énergie: A+++ (très économe) à G (peu économe)
2. La consommation d'énergie annuelle du téléviseur est basée sur une utilisation de 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et les réglages de contraste ou de luminosité.

Importé par CONTINENTAL EDISON  
20 rue du Moulin 45220 Saint Germain des Près,  
FRANCE



- 1-Lire ces instructions de sécurité.
- 2-Conservé ce manuel d'utilisation ainsi que les instructions de sécurité pour de futures consultations.
- 3-Suivre tous les avertissements.
- 4-Suivre toutes les consignes de sécurité.
- 5-Ne pas changer les caractéristiques du produit. L'appareil est déjà configuré. Ne pas essayer de modifier les composants intérieurs.
- 6-Avant de connecter l'alimentation vérifiez que le voltage de l'appareil correspond à la prise de courant locale.
- 7-Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- 8-L'écran est fabriqué en cristal fin et possède une surface fragile en plastique qui peut s'endommager s'il tombe, s'il est rayé ou s'il est bousculé.
- 9-Ne pas utiliser ce produit près de l'eau ou de tout type de liquide. Il ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- 10-Nettoyer avec un linge sec uniquement. Ne pas utiliser de solvants comme par exemple l'acétone, l'essence ou le dissolvant pour nettoyer l'écran ou le châssis.
- 11-Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions de ce manuel.
- 12-Ne pas installer près d'une source de chaleur et/ou de vibrations telle que radiateurs, chauffages, cuisinières, amplis ou tout autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe.
- 13-Eviter que les radiations solaires n'atteignent directement l'appareil pendant de longues périodes de temps.
- 14-Placer l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- 15-Ne rien placer en dessous de l'appareil (par exemple des CD ou des magazines).
- 16-Pour prévenir les risques de décharges électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 17-Ne pas ouvrir l'appareil. Il y a des risques de décharges électriques.
- 18-Considérez comme normal un léger échauffement de l'appareil après un long moment de fonctionnement.
- 19-Protéger le cordon d'alimentation du piétinement en particulier au niveau des entrées des prises et au point de sortie de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 20-N'utiliser que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 21-Débrancher cet appareil au cours des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 22-Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, quand un liquide s'est répandu ou que des objets se sont introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.

23-En cas de doute sur la sécurité ou autre de cet appareil, consulter le personnel qualifié de votre fournisseur.

24-Ne plus utiliser cet appareil si vous avez des doutes sur son utilisation normale, ou si vous notez qu'il est endommagé.

25-Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.

26-Placer le TV dans une pièce où les lumières n'éclairent pas directement l'écran. L'obscurité totale ou les éventuels reflets sur l'écran peuvent provoquer la fatigue des yeux. Privilégier un éclairage doux et indirect pour un meilleur confort visuel.

27-Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

28-Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

### Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

#### ATTENTION !

**Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

-La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

### Dépannage

#### Pas d'image ni de son



Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Éteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

#### Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.

#### Bruit ou effet de neige




Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

#### Image en noir et blanc



Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

#### La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.


#### Remarque:

Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair

De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

## Lecteur multimédia

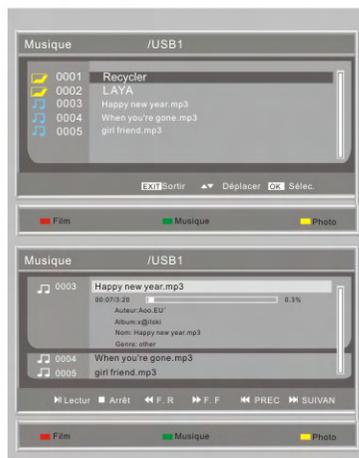**2. Musique**

L'utilisateur peut écouter des morceaux musicaux avec le menu Musique. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼" pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK pour démarrer la lecture.

Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes:  
 Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant.  
 Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.  
 Appuyez sur || pour mettre la musique en marche / sur pause.  
 Appuyez sur ◀/▶ pour un retour ou une avance rapide.  
 Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste précédente.  
 Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste suivante.  
 Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

**3. Photo**

L'utilisateur peut visionner des photos avec le menu Photo. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼,◀/▶" pour sélectionner les photos et appuyez sur OK pour afficher les photos.

Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes:  
 Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant.  
 Appuyez sur || pour mettre la Photo en marche / sur pause.  
 Appuyez sur "▲/▼,◀/▶" pour modifier l'angle de visionnage.  
 Appuyez sur ◀◀ pour passer à la photo précédente.  
 Appuyez sur ▶▶ pour passer à la photo suivante.  
 Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

**Bonne disposition de l'appareil**

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

**Espace de ventilation**

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

**Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.**

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

**Alimentation électrique**


- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.

-N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.

	<p>Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).</li> <li>- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.</li> <li>- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.</li> <li>- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.</li> <li>- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition</li> </ul>


## Securite

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation au cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.

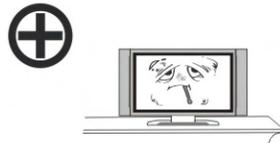

N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation d'objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil. Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé. Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

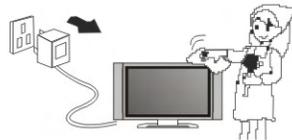

Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. N'essayez pas trop le panel d'écran. Ne jamais gratter ni taper ni frapper l'écran.

N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient endommager la surface.



## Lecteur multimédia

Connexion de l'appareil via un support USB

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Insérez une clé USB dans le connecteur.
- 3) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour lancer la lecture.

**Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.**

Le lecteur ne reconnait pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.

Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD).  
- En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur).  
- Veuillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formatage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).

En sélectionnant le mode USB et en branchant votre périphérique USB, vous pouvez lire les fichiers USB.

Formats de fichiers pris en charge:

VÍDEO	ÁUDIO	PHOTO
*.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.jpg)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC		
*.AVI (ISO MPEG4, Xvid) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC		

### Lecteur média

Sélectionnez l'option média à partir du menu Source pour accéder à la fonction multimédia qui comprend 3 options : Film, Musique, Photo.



Film : appuyez sur le bouton ROUGE.  
Musique : appuyez sur le bouton VERT.  
Photo : appuyez sur le bouton JAUNE.



### 1.Film

L'utilisateur peut lire des fichiers vidéos avec le menu Film. Sur l'interface de gauche, utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK pour démarrer la lecture. Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes: Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant. Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume. Appuyez sur ► pour mettre le film en marche / sur pause. Appuyez sur ◀/▶ pour un retour ou une avance rapide. Appuyez sur ◀◀ pour passer au chapitre précédent. Appuyez sur ▶▶ pour passer au chapitre suivant. Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

## Enregistreur

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la chaîne TNT à enregistrer. Ensuite, appuyez sur la touche REC-MENU pour afficher le menu illustré ci-dessous.
- Appuyez sur la touche REC-MENU pour retourner au menu précédent.



### Debut enreg.

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Debut enreg. puis appuyez sur la touche ► pour enregistrer un programme.



### Gestion des fichiers


Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Gestion des fichiers puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu. Dans ce menu, appuyez sur la touche:

ROUGE pour lancer la lecture du fichier sélectionné  
 VERTE pour supprimer le fichier sélectionné  
 JAUNE pour supprimer tous les fichiers  
 BLEUE pour faire un zoom avant ou arrière



### Liste des supports

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Liste périph puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu afin de sélectionner un autre support.

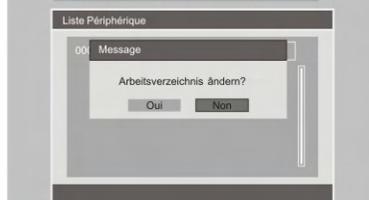

### Programmeur


Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option S'inscrire puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu du programmeur de la mise en marche automatique.



## Securite



Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

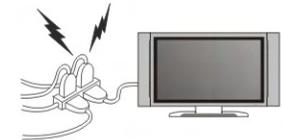

Mettez câbles et cordons à l'abri afin de ne pas tomber accidentellement dessus.  
 Ne jamais surcharger les prises de courant.



Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien qualifié.

Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou près de l'appareil.



Débrancher ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

## Caractéristiques

Voici les principales caractéristiques de ce téléviseur :

- Fonction multimédia
- Angle de vue large
- Temps de réponse accéléré
- Recherche automatiques des chaînes
- Menu multi-langues
- Mode économie d'énergie en cas d'absence de signal
- Connecteurs multimédia

Les spécifications techniques de ce produit sont les suivantes :

Signal d'entrée : signal vidéo RVB 0,7 Vp-p

Entrée VGA PC (prise 15 broches type mini D)

-Entrée Audio PC

-Entrée Vidéo RCA

-Péritel

Consommation en marche : 30W

Consommation en veille : 0.5W maximum

Environnement de fonctionnement :

-Température : 0°C - 50°C

-Humidité : 20% - 80%

Environnement de stockage :

-Température : -20°C - 60°C

-Humidité : 20% 80%

Fonctions VESA DDC1 et DDC2B

Sensitivité de couleur :  $\leq 75$  uv (Lorsque l'impédance d'entrée est de  $75 \Omega$ )

Résistance de l'antenne :  $75 \Omega$

## PC



### HORLOGE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "HORLOGE", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'étirement de l'image.



### REGLAGE AUTO

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "REGLAGE AUTO", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler automatiquement le mode VGA.

## PC

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner PC, puis utilisez la touche "►" pour accéder au mode PC.

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "PC".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "PC" et régler les paramètres PC, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



### POSITION H

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "POSITIONH", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position horizontale de l'image.



### POSITION V

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "POSITIONV", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position verticale de l'image.



### Phase

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Phase", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la qualité de l'image.

## Panneau de commandes

Le panneau de commande se situe en haut du téléviseur.


Présentation des touches



- 1 **STANDBY**  
Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.
- 2 **SOURCE**  
Permet de sélectionner la source d'entrée.
- 3 **MENU**  
Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.
- 4 **VOL +**  
Augmente le volume sonore.
- 5 **VOL -**  
Diminue le volume sonore.
- 6 **CH +**  
Pour passer à la chaîne suivante.
- 7 **CH -**  
Pour passer à la chaîne précédente.

## Raccordement

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

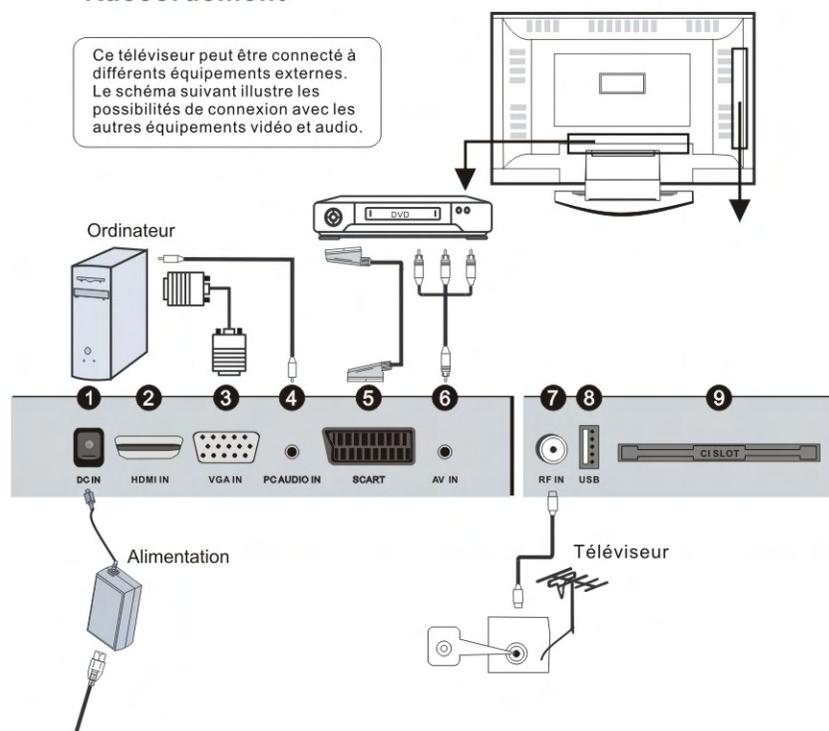

1. DC IN  
Entrée d'alimentation 12V.
2. HDMI IN:  
Interface multimédia haute définition.  
Remarque : Les signaux vidéo compatibles sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. VGA IN:  
Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. PC AUDIO IN:  
Entrée Audio PC.
5. SCART:  
Connecteur audio et vidéo.
6. AV IN:  
Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.
7. RF IN:  
Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
8. USB:  
Ce port USB est utilisé pour la mise à jour du récepteur TNT inclus dans le téléviseur (cette opération doit être impérativement réalisée par un technicien qualifié). Il prend également en charge les fichiers au format \*.jpg, \*.mp3 ainsi que les fichiers \*.dat, \*.vod, et les fichiers vidéo aux formats \*.mpg et \*.avi.
9. CI SLOT:  
Insérez une carte CI.

## TNT



## JEUX

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "JEUX" puis utilisez la touche "▶" pour accéder au menu JEUX. 3 jeux sont disponibles : BoxMan, Tetris et HitRat. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le jeu souhaité. Par exemple, si vous sélectionnez BoxMan, la fenêtre ci-dessous sera affichée: Vous pouvez appuyer sur la touche "MENU" pour quitter.

## TNT



## Réglages supplémentaires

En mode numérique, appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal et au menu TNT. Sélectionnez "Réglage Avancé", puis appuyez sur la touche ►. 4 réglages sont disponibles: Préférence Audio, Préférence sous-titrage, CI et CA. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter.

## Préférences Audio

Sur cette page, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un paramètre et utilisez les touches ◀/▶ pour faire défiler les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque.

## Préférences sous-titrage

Sur cette page, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un paramètre et utilisez les touches ◀/▶ pour faire défiler les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque et aucun sous-titrage.

## CI

Lorsque vous insérez une carte CI, vous pouvez accéder au menu CI. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## CA

Confirmez si vous souhaitez sauvegarder la chaîne cryptée.

## Heure

Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage de l'heure dans le menu TNT. Dans la fenêtre Heure, les touches ▲/▼ sont utilisées pour sélectionner les éléments, les touches ◀/▶ sont utilisées pour entrer les valeurs.

\* Décalage GMT : atteindre Décalage GMT et appuyez sur la touche ► pour régler la valeur à votre zone. Utilisez les touches ▲/▼ pour atteindre l'heure de décalage. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer votre choix. "MENU" permet d'ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "OK" mémorise les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.




## Télécommande



- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | <b>POWER</b>        | Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille.                                    |
| 2 | <b>MUTE</b>         | Coupe et rétablit le son.   |
| 3 | <b>0-9</b>          | Pour entrer le numéro de chaîne.  |
| 4 | <b>-/--</b>         | Les touches numériques de 10 à 10+ sont utilisées pour entrer directement les numéros des canaux. |
| 5 | <b>RECALL</b>       | Affiche la dernière chaîne visionnée.   |
| 6 | <b>VOL+/VOL-</b>    | Augmente et diminue le volume sonore.   |
|   | <b>PIC.MODE</b>     | Permet de sélectionner le mode d'image directement.   |
|   | <b>S.MODE</b>       | Permet de sélectionner le mode de son directement.  |
|   | <b>SOURCE</b>       | Permet de sélectionner la source d'entrée.  |
|   | <b>CH+/CH-</b>      | Affiche la chaîne suivante ou précédente.   |
| 7 | <b>▲/▼</b>          | Pour sélectionner l'option suivante ou précédente.  |
|   | <b>◀/▶</b>          | Pour régler la valeur de l'option sélectionnée.   |
|   | <b>OK</b>           | Pour confirmer une sélection dans les menus.  |
|   | <b>EXIT</b>         | Quitter le menu.  |
|   | <b>MENU</b>         | Affiche le menu principal.  |
| 8 | <b>ASPECT</b>       | Pour sélectionner le format d'écran.  |
|   | <b>SLEEP</b>        | Pour rentrer en mode veille.  |
|   | <b>REC</b>          | <b>Pour démarrer un enregistrement immédiat de la chaîne TNT en cours sur le support USB.</b>     |
|   | <b>REC MENU</b>     | <b>Pour afficher à l'écran le menu d'enregistrement.</b>  |
|   | <b>INFO</b>         | Affiche les informations du téléviseur.   |
|   | <b>TV/RADIO</b>     | Permute entre la TNT et radio. <b>(En France, il n'y a pas de radios sur les fréquences TNT)</b>  |
|   | <b>AUDIO</b>        | Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo.                           |
|   | <b>SUBTITLE</b>     | Pour activer et désactiver le sous-titre.   |
|   | <b>▶ PLAY/PAUSE</b> | Pour lancer la lecture/Pour interrompre la lecture.   |
|   | <b>■ STOP</b>       | Pour arrêter le disque.   |
|   | <b>REPEAT</b>       | Répétition de la lecture.   |
|   | <b>TEXT</b>         | Affiche le télétexte à l'écran.   |
|   | <b>◀ PREVIOUS</b>   | Pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.   |
|   | <b>▶ NEXT</b>       | Pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.   |
|   | <b>◀◀ FR</b>        | Pour faire un retour rapide.  |
|   | <b>▶▶ FF</b>        | Pour faire une avance rapide.   |
|   | <b>RED</b>          | } Touches utilisées pour naviguer dans le menu de configuration.                                  |
|   | <b>GREEN</b>        |   |
|   | <b>YELLOW</b>       |   |
|   | <b>CYAN</b>         |   |

## Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur. Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.

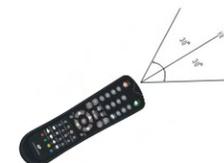

Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

Insertion des piles




Remarque :

- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Lavez-vous les mains après contact avec les piles.
- Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

**Remarque: les piles ne sont pas fournies.**

TNT

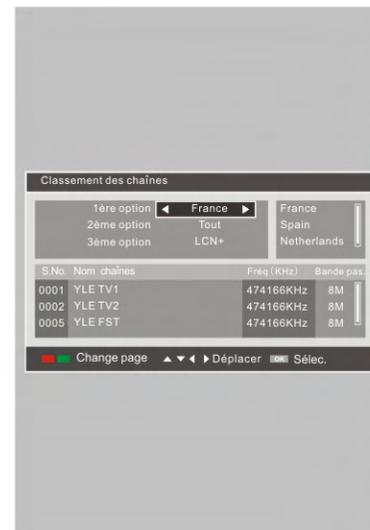

Tri des chaînes

Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Tri des chaînes.

Le Tri des chaînes affiche le numéro de l'index, le nom, la fréquence et la bande passante des chaînes. Le quart supérieur gauche de l'écran affiche le critère de tri.

\* Le premier critère de tri est le Pays/Zone. Le système prend en charge les Pays/Zone suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/ France/Espagne /Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège /Chine/Taiwann/Australie.

\* Le deuxième critère de tri est Chaînes en clair /Cryptées. On peut trier les chaînes selon les critères suivants "Toutes", "FTA (chaînes en clair)" et "brouillées". "Toutes" est l'option par défaut.

\* Le troisième critère de tri est l'ordre alphabétique A-Z ou Z-A ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour choisir l'ordre et la touche "OK" sert à mémoriser le choix.

Pour effacer des chaînes

Sur cette page, utilisez les touches "▲/▼" pour effacer une chaîne.

Sup Ca TV: appuyez sur la touche "◀/▶" pour effacer toutes les chaînes de télévision.

Sup C Radio: appuyez sur la touche "◀/▶" pour effacer toutes les chaînes radio.



Recherche manuelle

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "Recherche manuelle" puis utilisez la touche "▶" pour accéder au menu Recherche.

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner la chaîne à rechercher, puis appuyez sur la touche "OK".

## TNT

**Organisateur des chaînes**

Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder à l'Organisateur des chaînes. Ces éléments comprennent : Supprimer et Déplacer. Utilisez les touches "▲/▼", pour aller à la chaîne qu'on souhaite organiser.

Supprimer : appuyez sur la touche verte.

Déplacer : appuyez sur la touche jaune.

Une fois le paramètre "Déplacer/Supprimer" d'une chaîne est modifié, "EXIT" permet d'ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "OK" mémorise les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.

Si le paramètre d'une chaîne reçoit plusieurs attributs, la priorité de l'organisateur sera dans cet ordre : Supprimer > Déplacer.

**Modification du nom d'une chaîne**

Appuyez sur les touches "▲/▼", pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur la touche "◀/▶" pour accéder au mode d'édition du nom de la chaîne. La chaîne sélectionnée apparaît dans une boîte de texte sous la fenêtre de l'image.

La première lettre de la chaîne est inscrite entre parenthèses. Bouton ROUGE: appuyez sur cette touche pour sélectionner lettres ou chiffres.

Bouton JAUNE: appuyez sur cette touche pour sélectionner majuscules ou minuscules.

Bouton BLEU: appuyez sur cette touche pour insérer un caractère.

Bouton VERT: appuyez sur cette touche pour effacer un caractère. Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter et sauvegarder.

**Informations sur la chaîne**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut avoir des informations sur la chaîne en appuyant sur la touche "INFO".

**S-TITRE**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page Sous-titrage en appuyant sur la touche "SUBTITLE".

Les touches "◀/▶" sont utilisées pour activer/désactiver le Sous-titrage. Lorsque le Sous-titrage est activé (ON), on peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼".


**Audio**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page MULTI-AUDIO en appuyant sur la touche "AUDIO".

Le multi-audio est choisi à l'aide des touches "◀/▶", les options possibles sont dans cet ordre "Stéréo" ➔ "Gauche" ➔ "Droite". L'option suivante est langues. On peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼". La touche "MENU" sert à fermer la fenêtre AUDIO.

## Raccordement de l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble coaxial de 75 Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

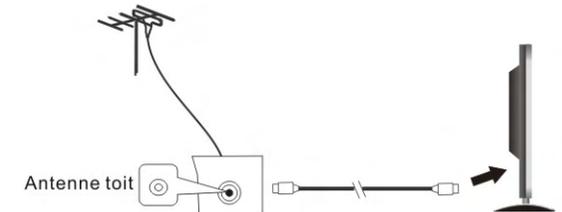**Mettre le téléviseur en marche / en veille**

1. Branchez l'adaptateur au connecteur « DC-IN » du téléviseur. Raccordez ensuite l'adaptateur à la prise d'alimentation.
2. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
3. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision s'afficheront à l'écran.
4. Appuyez sur la touche « STANDBY » de la télécommande à nouveau pour mettre le téléviseur en veille.

**Mode d'économie**

En modes vidéo, PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.


## Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «STANDBY» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.




Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne


1. Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique le numéro de chaîne pour y accéder directement.

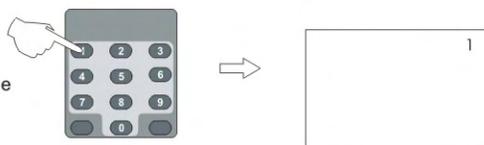

2. Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

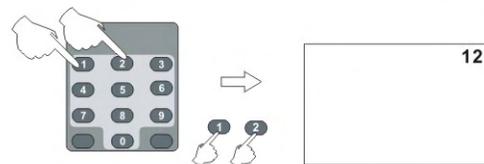

3. Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

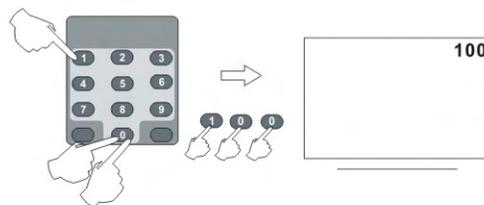

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur : Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.



2. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.

## TNT



### MENU PRINCIPAL


1. Appuyez sur la touche "SOURCE" de la télécommande pour accéder à la liste des signaux source, puis utilisez les touches "▲/▼" pour choisir TNT, puis appuyez sur "►" pour accéder au mode TNT (télévision numérique).
2. Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal TNT.
3. Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément à régler.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer le réglage actuel, appuyez sur la touche "Menu" pour retourner au menu précédent ou pour quitter le menu actuel.
5. Utilisez les touches "◀/▶" pour déplacer le curseur à gauche et à droite, et utilisez les touches "▲/▼" pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Remarque : toutes les opérations en mode TNT peuvent se faire au moyen de la télécommande et des touches de la télé.

### Recherche auto

Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage des paramètres TNT en appuyant sur la touche MENU. La page paramètres de RECHERCHE DE CHAINES se trouve dans la page TNT. Avant de rechercher les chaînes, la Zone doit être choisie correctement. Le système peut rechercher toutes les fréquences dans la Zone. La portée de la recherche dépend du Pays/Zone sélectionnée par l'utilisateur.

- \* Le système prend en charge les Zone/Pays suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/France/Espagne/Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège/Chine/Taiwan/Australie ;
- \* Le système recherche automatiquement toutes les fréquences et les chaînes disponibles dans la Zone/Pays choisi ;
- \* Lorsque le système recherche les chaînes, l'utilisateur peut quitter/arrêter la recherche en appuyant sur "Menu". Une fois la recherche terminée, le système quitte automatiquement la page RECHERCHE DE CHAINES. Les chaînes seront mémorisées et affichées à l'écran.

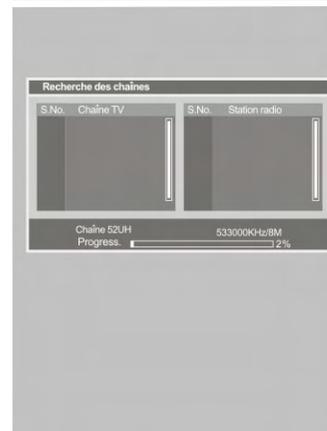

### Gestionnaire des chaînes

Le système est doté d'un outil très pratique de Gestion des chaînes. L'utilisateur peut grouper les chaînes dans des listes Déplacer et Supprimer. On accède au Gestionnaire des chaînes en appuyant sur la touche "MENU". Les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Gestionnaire des chaînes.

Fonctions



**Hotel Mode**

**Verr. General Hotel**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verr. General Hotel », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction verrouillage General Hotel.

**Verrouillage Format A**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verrouillage Format A », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction verrouillage Format A.

**Reg. Source Au Demarr**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Reg. Source Au Demarr », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour sélectionner Reg. Source Au Demarr.

**Reg. Vol. Par Defaut**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Reg. Vol. Par Defaut », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Reg. Vol. Par Defaut.

**Reglage Volume Max**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Reglage Volume Max », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour ajustez volume max dans la gamme de 50 à 100.

**Verrouillage Balayage**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verrouillage Balayage », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Verrouillage Balayage.

**Verrouillage Reglage**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verrouillage Reglage », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction verrouillage Reglage.

**Verrouillage Touches**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verrouillage Touches », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Verrouillage Touches.

**Verr Menu Princ.**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verr Menu Princ. », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Verr Menu Princ.

**Verrouillage Source**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Verrouillage Source », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Verrouillage Source.

**Mise En Marche/veille**

Utilisez les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément « Mise En Marche/veille », puis utilisez les touches ◀ / ▶ pour actif/arrêt la fonction Mise En Marche/veille.



**Mot De Passe**

(Le mot de passe par défaut est le <0000>)

Dans le menu verrou, sélectionnez l'option « Mot De Passe » puis appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour afficher le menu ci-dessous :



Saisissez le mot de passe actuel dans le premier champ. Si le mot de passe n'est pas correct, vous ne serez pas autorisé à continuer.


Ensuite, entrez votre nouveau mot de passe dans le deuxième champ puis saisissez-le à nouveau pour confirmer.

L'appareil vous indiquera lorsque le nouveau mot de passe est pris en compte.

Recherche des chaînes

**Revenir à la chaîne précédemment visionnée**


Appuyez sur la touche « Recall<> » de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

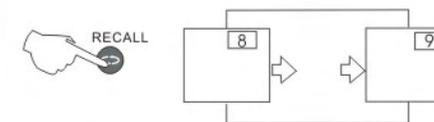

**Régler le volume**


Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :

1. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

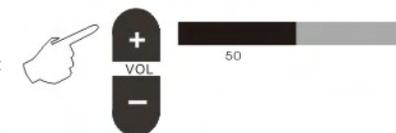


**Couper le son**

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

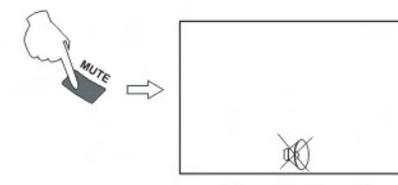

**Afficher les informations du système**

Appuyez sur la touche « INFO » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

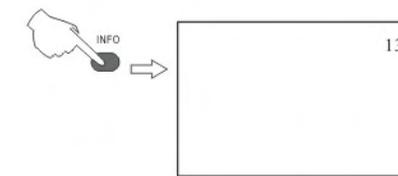

## Première Installation

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.



### Pays

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option "Pays". Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la Pays désirée.



### Langue

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option "Langue". Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue désirée.



### Mode Maison

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option "Mode Maison". Ensuite, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode de écran. (Home mode pour une utilisation normale).



### Mise En Veille Automatique

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option " Mise En Veille Automatique" puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver cette fonction. (Remarque: Si aucune opération n'est déclenchée pendant 4 heures, la machine revient automatiquement en mode de veille.)



### Recherche Des Chines

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option "Recherche Des Chines". Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner OUI ou NON.

Appuyez sur les touches ▼ pour sélectionner OUI ou NON. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner Enregistrer les paramètres de la fonction Oui / Non.

Appuyez ensuite sur la touche "OUI" pour lancer la recherche automatique des chaînes.



## Fonctions



### Ecran Bleu

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Ecran Bleu", puis utilisez les touches "◀/▶" pour activer ou désactiver cette fonction.



### Remise A Zero

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Remise A Zero", puis utilisez les touches "◀/▶" pour restaurer les paramètres d'usine.



### Hotel Mode

Dans le menu, sélectionnez l'option " Hote Model " puis appuyez sur la touche OK ou ◀/▶ pour afficher le menu :

Pour accéder à la " Hote Model " on doit fournir un mot de passe.

Puis accéder au sous-menu mode hotel.

Le mot de passe par défaut est 0000.



## Fonction

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



### Langue Des Menus

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue Des Menus", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour l'OSD.



### Format D'ecran

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Format D'ecran", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un format d'image.



### Langue Teletexte

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue Teletexte", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour le télétexte.



### Timer Veille Auto

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Timer Veille Auto", puis utilisez les touches "◀/▶" choisir dans combien de temps vous souhaitez arrêter l'appareil.



### Duree OSD

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Duree OSD", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une durée pour affichage de OSD.

## Image

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



### Mode image

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode image", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode image.

**(Remarque : Les paramètres Contraste, Luminosité, Couleur, Nuance, Netteté sont modifiables uniquement quand le mode image sélectionné est réglé sur « Usager ». Ils sont pré-réglés dans les autres modes image.)**



### Luminosité

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Luminosité", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la luminosité.



### Contraste

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Contraste", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler le rapport de contraste.



### Couleur

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Couleur", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la couleur de l'image.

## Image


**Nettete**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Nettete", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la netteté de l'image.

**Teinte**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "TEINTE", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la teinte de l'image.

Remarque : cette fonction ne marche qu'avec un signal d'entrée de type NTSC.

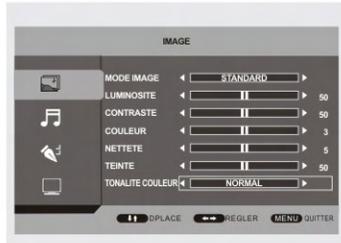**Tonalite Couleur**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Tonalite Couleur", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'harmonie des couleurs.

## Audio

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Audio".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Audio" et régler les paramètres audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

**Mode audio**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode audio", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode audio.

(Remarque : Les paramètres Aigus et Graves sont modifiables uniquement quand le mode audio sélectionné est réglé sur « Usager ». Ils sont pré-réglés dans les autres modes audio.)

**Graves**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Graves", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les Graves.

**Aigus**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Aigus", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les aigus.

**Equilibrage**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Equilibrage", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'équilibrage des haut-parleurs.