

*** IMPORTANT ***

NOTE CONCERNANT LA TNT HD

ATTENTION : CE TELEVISEUR N'EST PAS COMPATIBLE
AVEC LE RESEAU DE LA TNT HD

DEPUIS LE 30/10/08, CERTAINES CHAINES COMME TF1, FRANCE 2, ARTE, M6...
SONT EGALEMENT DIFFUSEES EN HAUTE DEFINITION. ELLES SONT SITUEES
SUR DES CHAINES DIFFERENTES ET SONT NOMMEES TF1 HD (CH 51), FRANCE
2 HD (CH 52), ARTE HD (CH 57), M6 HD (CH 56), ETC.
SUR CES CHAINES, VOUS POURREZ RECEPTIONNER LE SON SANS AVOIR L'IMAGE.
C'EST TOUT A FAIT NORMAL, PUISQUE CE TELEVISEUR N'EST PAS ADAPTE A LA
HAUTE DEFINITION.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.



Veillez lire et conserver ces instructions

Remarque importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
15.4	1680x1050	8	4	0

Note : Les caractéristiques et le design du produit peuvent être modifiés sans préavis, le fabricant se réservant le droit d'apporter les améliorations qu'il juge nécessaires.

Dépannage

Pas d'image ni de son



Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.

Bruit ou effet de neige




Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

Image en noir et blanc



Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.


Remarque:

Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit, veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair

De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

Avertissement

**ATTENTION :**

Ne pas ouvrir l'appareil. Risque de choc électrique.

Ne pas retirer le capot. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

En cas de panne, confier l'appareil à une personne qualifiée.

	Ce symbole indique que l'appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.
	Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Table des matières

Avertissement.....	1
Table des matières.....	2
Présentation du produit.....	2
Importantes instructions de sécurité.....	3
Sécurité.....	6
Caractéristiques.....	8
Panneau de commandes.....	9
Raccordement.....	10
Télécommande.....	11
Insertion des piles.....	12
Raccordement de l'antenne.....	13
Visionnage des chaînes TV.....	14
Image.....	16
Audio.....	18
Fonctions.....	20
TV.....	22
PC.....	25
TNT.....	27
Enregistreur.....	32
Lecteur multimédia.....	34
Dépannage.....	36
Remarque.....	37

Présentation du produit


Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Lecteur multimédia

**2. Musique**

L'utilisateur peut écouter des morceaux musicaux avec le menu Musique. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼" pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK pour démarrer la lecture.

Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes:
 Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant.
 Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.
 Appuyez sur ►| pour mettre la musique en marche / sur pause.
 Appuyez sur ◀/▶ pour un retour ou une avance rapide.
 Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste précédente.
 Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste suivante.
 Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

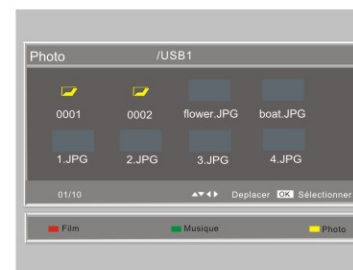**3. Photo**

L'utilisateur peut visionner des photos avec le menu Photo. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼, ◀/▶" pour sélectionner les photos et appuyez sur OK pour afficher les photos.

Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes:
 Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant.
 Appuyez sur ►| pour mettre la Photo en marche / sur pause.
 Appuyez sur "▲/▼, ◀/▶" pour modifier l'angle de visionnage.
 Appuyez sur ◀◀ pour passer à la photo précédente.
 Appuyez sur ▶▶ pour passer à la photo suivante.
 Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

Lecteur multimédia

Connexion de l'appareil via un support USB

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Insérez une clé USB dans le connecteur.
- 3) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande et sélectionnez MEDIA. Pressez OK pour lancer la lecture.

Remarque: Selon de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.


<p>Le lecteur ne reconnaît pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.</p>	<p>Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et baladeurs MP3) et à disque dur (Baladeurs MP3/Vidéo avec HDD).</p> <p>- En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques durs externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur).</p> <p>- Veuillez également à ce que le système de fichiers de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formatage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).</p>
--	---

Formats de fichiers pris en charge:


VÍDEO	AUDIO	PHOTO
*.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.jpg)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC		
*.AVI (ISO MPEG4, Xvid) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	WMA(*.wav) WMA(*.wma)	

Lecteur média

Sélectionnez l'option média à partir du menu Source pour accéder à la fonction multimédia qui comprend 3 options : Film, Musique, Photo.

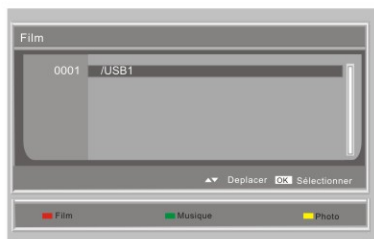

Film : appuyez sur le bouton ROUGE.
Musique : appuyez sur le bouton VERT.
Photo : appuyez sur le bouton JAUNE.

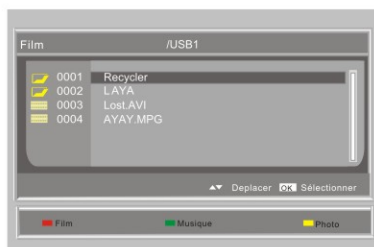

1. Film

L'utilisateur peut lire des fichiers vidéos avec le menu Film. Sur l'interface de gauche, utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK pour démarrer la lecture. Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes: Appuyez sur "▲/▼" pour passer au fichier précédent / suivant. Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume. Appuyez sur || pour mettre le film en marche / sur pause. Appuyez sur ◀/▶ pour un retour ou une avance rapide. Appuyez sur ◀◀ pour passer au chapitre précédent. Appuyez sur ▶▶ pour passer au chapitre suivant. Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

Source d'alimentation

- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local au moyen de l'adaptateur secteur fourni.
- En cas de remplacement de l'adaptateur secteur, utiliser un autre adaptateur qui comporte des caractéristiques identiques.
- Dans le cas où une rallonge est nécessaire, prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de chute.
- Ne pas brancher ou débrancher l'adaptateur secteur avec les mains humides.

Cordon d'alimentation

- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation sont défectueux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il est recommandé de brancher les appareils sur un circuit dédié : ils ne doivent pas être raccordés à une multiprise, mais doivent être directement branchés sur une prise de courant murale. Ne pas surcharger les prises murales. Des prises murales surchargées, lâches ou endommagées, des rallonges, des cordons d'alimentation effilochés, ou encore des fils isolants endommagés ou craquelés sont dangereux. Ces situations peuvent provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Examiner périodiquement le cordon d'alimentation de l'appareil, et s'il présente des signes de faiblesse, le débrancher. Ne plus utiliser l'appareil tant que le cordon d'alimentation n'a pas été remplacé par du personnel qualifié.
- Protéger le cordon d'alimentation des contraintes physiques ou mécaniques : veiller à ce qu'il ne soit pas tordu, noué, pincé, coincé ou écrasé. Accorder une attention particulière aux fiches, aux prises de courant murales et à la partie du cordon d'alimentation sortant de l'appareil.
- Pour débrancher le cordon du secteur, saisir la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas tirer sur le cordon.
- Lors de l'installation veiller à ce que la fiche soit facilement accessible de façon à pouvoir être débranchée rapidement en cas de nécessité.
- L'adaptateur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible en cours d'utilisation.

Moisissure et eau

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Par conséquent ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau ou dans une pièce humide.
- Ne placer aucun objet rempli de liquide (ex. : vases...) sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
- Si un objet solide ou liquide tombe sur l'appareil, débrancher celui-ci et contacter une personne qualifiée pour le vérifier avant son branchement.
- ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.

Chaleur et flammes

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou de toute source de chaleur, dans un endroit soumis à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques ou vibrations.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Ne pas placer aucun élément thermogène (bougie, cendrier...) à proximité de l'appareil.

Installation

- Placer l'appareil sur une surface stable et horizontale.
- Ne pas poser l'appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne rien placer en-dessous de l'appareil (magazines, CD...).
- Installer le téléviseur à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

Ventilation

- Installer l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter une surchauffe interne. Éviter les espaces restreints tels qu'une bibliothèque, une armoire... Ménager un espace libre de 10cm autour de l'appareil.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil par des objets tels que des journaux, nappes, rideaux... Ne pas y introduire d'objet quelconque.
- Ne pas placer l'appareil à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
- Ne pas placer l'appareil sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.

Foudre

- Pour mieux protéger l'appareil contre la foudre en cas d'orage, ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée, le débrancher de la prise murale. Cela évitera qu'il ne soit endommagé par la foudre et une surtension éventuelle.

Entretien

- Utiliser uniquement les accessoires et/ou pièces fournis par le fabricant.
- Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, quand un liquide s'est répandu ou que des objets ont été introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.

Nettoyage

- Avant de nettoyer, débrancher l'appareil de la prise murale. Ne pas utiliser des liquides, des aérosols de nettoyage ou des solvants. Utiliser un chiffon doux et sec.

Ecran

- L'écran est fabriqué en cristal fin et possède une surface fragile en plastique qui peut être endommagé s'il tombe, s'il est rayé ou s'il est secoué.
- Ne projeter aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface du téléviseur se fendille, ne pas toucher le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.

Enfants

- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants. Il est préférable de laisser les enfants utiliser l'appareil sous la surveillance et la responsabilité des parents.

Usage

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage pas la responsabilité du fabricant.
- Ne pas laisser l'appareil en mode veille ou en marche en quittant le domicile.


Rémanence de l'écran

- Une image fixe peut causer des dommages irrémediables à l'écran du téléviseur.
- Ne pas afficher une image fixe sur l'écran LED plus de 2 heures. Pour réduire le risque de rémanence, diminuer la luminosité et le contraste de l'écran lorsqu'une image fixe reste affichée.

Informations concernant les piles (fournies)

- Pour fonctionner correctement, la télécommande doit être équipée des piles prévues à cet effet.
- Seule les piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Les piles doivent être mises en place en respectant le sens de polarité.
- Les bornes des piles ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc), des batteries rechargeables (nickel-cadmium).

Enregistreur

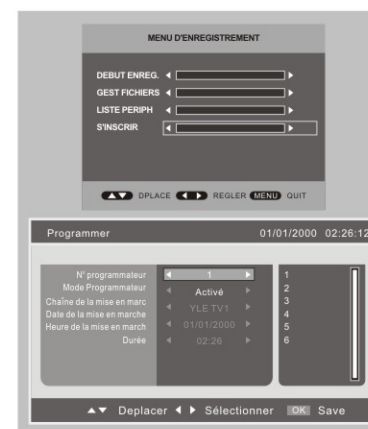


Programmeur


Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option S'inscrire puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu du programmeur de la mise en marche automatique.

Enregistreur


1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la chaîne TNT à enregistrer. Ensuite, appuyez sur la touche REC-MENU pour afficher le menu illustré ci-dessous.
2. Appuyez sur la touche REC-MENU pour retourner au menu précédent.

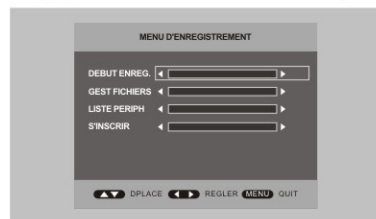

Debut enreg.
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Debut enreg. puis appuyez sur la touche OK ou ► pour enregistrer un programme.

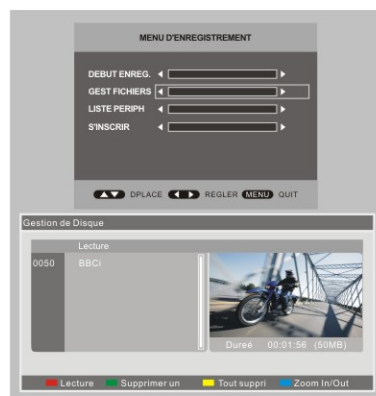

Gestion des fichiers
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Gestion des fichiers puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu. Dans ce menu, appuyez sur la touche:
ROUGE pour lancer la lecture du fichier sélectionné
VERTE pour supprimer le fichier sélectionné
JAUNE pour supprimer tous les fichiers
BLEUE pour faire un zoom avant ou arrière

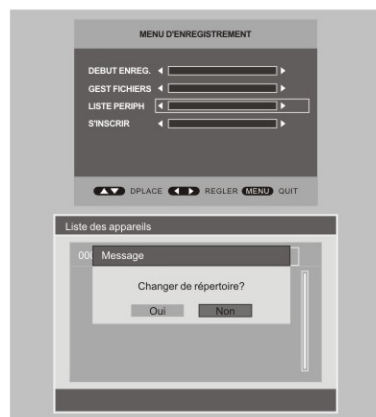

Liste des supports
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Liste périph puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu afin de sélectionner un autre support.

- Ne pas recharger les piles ni tenter de les ouvrir. Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
- Remplacer toutes les piles en même temps par des piles neuves identiques entre elles.
- Si le liquide qui sort de la pile entre en contact avec les yeux ou la peau, laver la zone atteinte immédiatement et minutieusement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que rayon solaire, feu ou assimilé.
- ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas placées correctement.

	<p>Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. - Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. - Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition
	<p>Elimination des piles en fin de vie Pour respecter l'environnement, ne pas jeter les piles usagées aux déchets ménagers. Les déposer au centre de tri de la localité ou dans un collecteur prévu à cet effet.</p>


Sécurité

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de bruit ou d'odeur anormale. Contactez le service après-vente si nécessaire.



N'exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l'humidité, ni à la poussière pour prévenir les risques de décharges électriques.
N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que les nappes, les rideaux, les journaux etc.

Préservez le téléviseur des températures élevées et du soleil.
Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé. Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur et les autres objets.

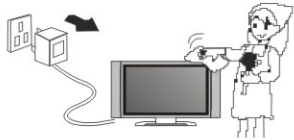


Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux après avoir débranché le cordon alimentation. N'essayez pas trop le panel d'écran. Ne jamais gratter ni taper ni frapper l'écran.



N'utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer l'écran. Les substances chimiques pourraient endommager la surface.


TNT

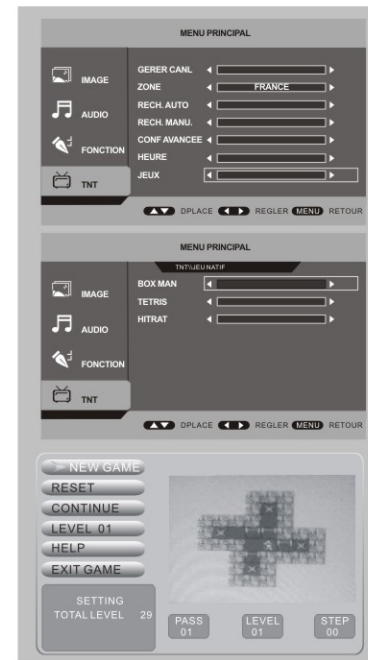

JEUX

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "JEUX" puis utilisez la touche "►" pour accéder au menu JEUX. 3 jeux sont disponibles : BoxMan, Tetris et HitRat. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le jeu souhaité. Par exemple, si vous sélectionnez BoxMan, la fenêtre ci-dessous sera affichée: Vous pouvez appuyer sur la touche "MENU" pour quitter.


TNT

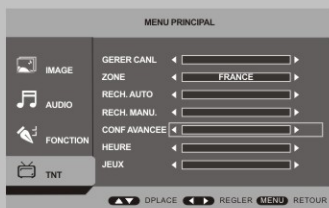**Réglages supplémentaires**

En mode numérique, appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal et au menu TNT. Sélectionnez "Conf. avancée", puis appuyez sur la touche ►. 4 réglages sont disponibles: Préférence Audio, Préférence sous-titrage, CI et CA. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter.

Préférences Audio

Sur cette page, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un paramètre et utilisez les touches ◀/▶ pour faire défiler les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque.

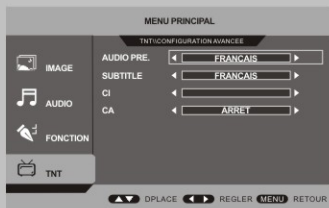**Préférences sous-titrage**

Sur cette page, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un paramètre et utilisez les touches ◀/▶ pour faire défiler les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque et aucun sous-titrage.

CI

Lorsque vous insérez une carte CI, vous pouvez accéder au menu CI. Suivez les instructions affichées à l'écran.

CA


Confirmez si vous souhaitez sauvegarder la chaîne cryptée.

**Heure**


Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage de l'heure dans le menu TNT. Dans la fenêtre Heure, les touches ▲/▼ sont utilisées pour sélectionner les éléments, les touches ◀/▶ sont utilisées pour entrer les valeurs.

* Décalage GMT : atteindre Décalage GMT et appuyez sur la touche ► pour régler la valeur à votre zone. Utilisez les touches ▲/▼ pour atteindre l'heure de décalage. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer votre choix. "MENU" permet d'ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "OK" mémorise les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.

Sécurité

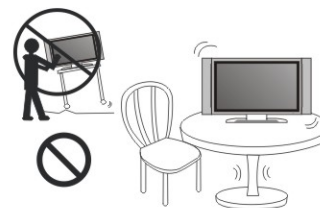

Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable.

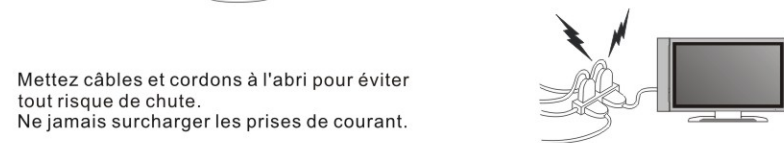

Mettez câbles et cordons à l'abri pour éviter tout risque de chute.
Ne jamais surcharger les prises de courant.



Ne pas tenter d'ouvrir ce téléviseur. Il ne peut être examiné et réparé que par un technicien qualifié.

Ne placer aucun objet rempli de liquide (ex. : vases...) sur ou à proximité de l'appareil.



Débrancher ce téléviseur de l'alimentation et de l'antenne en cas d'orage.

Caractéristiques

Voici les principales caractéristiques de ce téléviseur :

- Fonction multimédia
- Angle de vue large
- Temps de réponse accéléré
- Recherche automatiques des chaînes
- Menu multi-langues
- Mode économie d'énergie en cas d'absence de signal
- Connecteurs multimédia

Les spécifications techniques de ce produit sont les suivantes :

Signal d'entrée : signal vidéo RVB 0,7 Vp-p
 Entrée VGA PC (prise 15 broches type mini D)
 -Entrée Audio PC
 -Entrée Vidéo RCA
 -Péritel

-Système de réception PAL / SECAM
 Consommation en marche : 22W
 Consommation en veille : 0.5W maximum
 Environnement de fonctionnement :
 -Température : 0°C - 50°C
 -Humidité : 20% - 80%

Environnement de stockage :
 -Température : -20°C - 60°C
 -Humidité : 20% 80%


Fonctions VESA DDC1 et DDC2B

Réception de chaînes : VHF, UHF

Sensitivité de couleur : ≤ 75 uv (Lorsque l'impédance d'entrée est de 75 Ω)

Résistance de l'antenne : 75 Ω

TNT

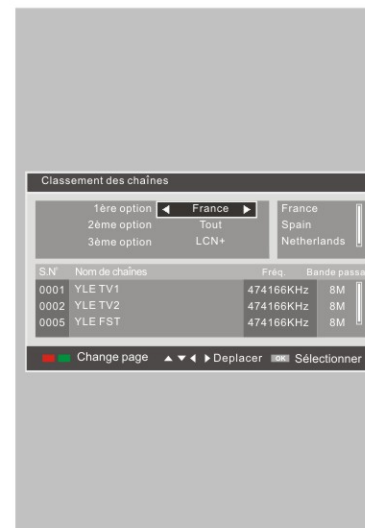

Tri des chaînes

Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Tri des chaînes.

Le Tri des chaînes affiche le numéro de l'index, le nom, la fréquence et la bande passante des chaînes. Le quart supérieur gauche de l'écran affiche le critère de tri.

* Le premier critère de tri est le Pays/Zone. Le système prend en charge les Pays/Zone suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/ France/Espagne /Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège /Chine/Taiwann/Australie.

* Le deuxième critère de tri est Chaînes en clair /Cryptées. On peut trier les chaînes selon les critères suivants "Toutes", "FTA (chaînes en clair)" et "brouillées". "Toutes" est l'option par défaut.


* Le troisième critère de tri est l'ordre alphabétique A-Z ou Z-A ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour choisir l'ordre et la touche "OK" sert à mémoriser le choix.

Pour effacer des chaînes

Sur cette page, utilisez les touches "▲/▼" pour effacer une chaîne.

Sup Ca TV: appuyez sur la touche "◀/▶" pour effacer toutes les chaînes de télévision.

Sup C Radio: appuyez sur la touche "◀/▶" pour effacer toutes les chaînes radio.

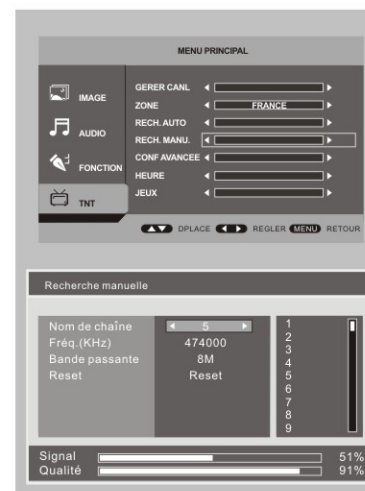


Recherche manuelle


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "Recherche manuelle" puis utilisez la touche "▶" pour accéder au menu Recherche.

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner la chaîne à rechercher, puis appuyez sur la touche "OK".

TNT

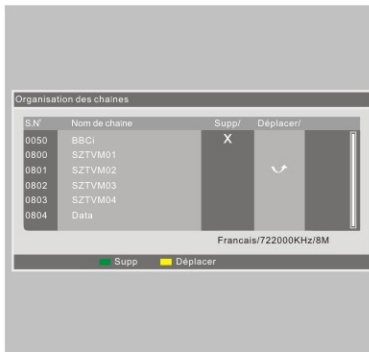**Organisateur des chaînes**

Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder à l'Organisateur des chaînes. Ces éléments comprennent : Supprimer et Déplacer. Utilisez les touches "▲/▼", pour aller à la chaîne qu'on souhaite organiser.
 Supprimer : appuyez sur la touche verte.
 Déplacer : appuyez sur la touche jaune.
 Une fois le paramètre "Déplacer/Supprimer" d'une chaîne est modifié, "EXIT" permet d'ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "OK" mémorise les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.
 Si le paramètre d'une chaîne reçoit plusieurs attributs, la priorité de l'organisateur sera dans cet ordre : Supprimer > Déplacer.

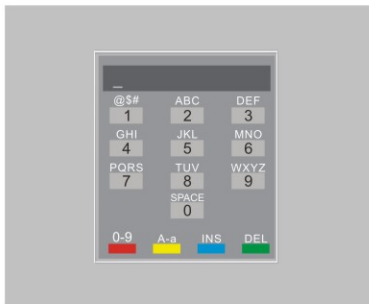**Modification du nom d'une chaîne**

Appuyez sur les touches "▲/▼", pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez modifier.
 Appuyez sur la touche "◀/▶" pour accéder au mode d'édition du nom de la chaîne. La chaîne sélectionnée apparaît dans une boîte de texte sous la fenêtre de l'image. La première lettre de la chaîne est inscrite entre parenthèses.
 Bouton ROUGE: appuyez sur cette touche pour sélectionner lettres ou chiffres.
 Bouton JAUNE: appuyez sur cette touche pour sélectionner majuscules ou minuscules.
 Bouton BLEU: appuyez sur cette touche pour insérer un caractère.
 Bouton VERT: appuyez sur cette touche pour effacer un caractère.
 Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter et sauvegarder.

**Informations sur la chaîne**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut avoir des informations sur la chaîne en appuyant sur la touche "INFO".

**S-TITRE**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page Sous-titrage en appuyant sur la touche "SUBTITLE".
 Les touches "◀/▶" sont utilisées pour activer/désactiver le Sous-titrage. Lorsque le Sous-titrage est activé (ON), on peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼".


**Audio**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page MULTI-AUDIO en appuyant sur la touche "AUDIO".
 Le multi-audio est choisi à l'aide des touches "◀/▶", les options possibles sont dans cet ordre "Stéréo" ➔ "Gauche" ➔ "Droite". L'option suivante est langues. On peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼". La touche "MENU" sert à fermer la fenêtre AUDIO.

Panneau de commandes

Le panneau de commande se situe sur le dessus du téléviseur.

Présentation des touches

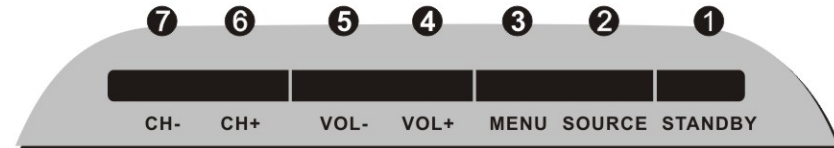**1 STANDBY**

Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.

2 SOURCE

Permet de sélectionner la source d'entrée.

3 MENU

Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.

4 VOL +

Augmente le volume sonore.

5 VOL -

Diminue le volume sonore.

6 CH +


Pour passer à la chaîne suivante.

7 CH -

Pour passer à la chaîne précédente.

Raccordement

Ce téléviseur peut être connecté à différents équipements externes. Le schéma suivant illustre les possibilités de connexion avec les autres équipements vidéo et audio.

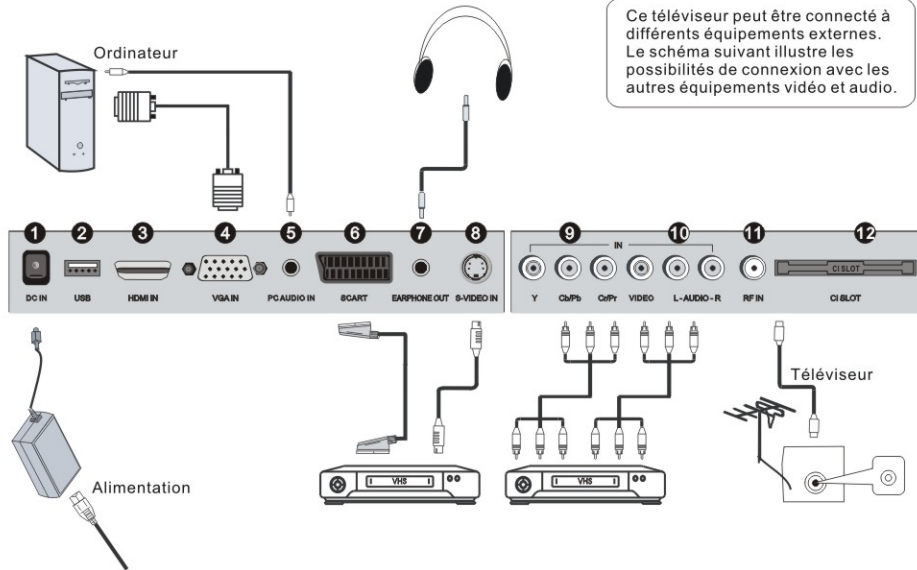

1. DC IN:

Entrée d'alimentation 12V.

2. USB:

Ce port USB est utilisé pour la mise à jour du récepteur TNT inclus dans le téléviseur (cette opération doit être impérativement réalisée par un technicien qualifié). Utilisable également pour la fonction PVR (enregistrement) et le mode multimédia. Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.wav, *.wma, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vod, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg et *.avi.

3. HDMI IN:

Interface multimédia haute définition.

Remarque : Les signaux vidéo compatibles sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.

4. VGA IN:

Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.

5. PC AUDIO IN:

Entrée Audio PC.

6. SCART:

Connecteur audio et vidéo.

7. EARPHONE OUT:

Prise casque.

8. S-VIDEO IN:

Entrée vidéo à composants séparées.

9. Y Cb/Pb Cr/Pr IN:

Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.

10. VIDEO L-AUDIO-R IN:

Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle source vidéo.


11. RF IN:

Terminal TV numérique ou antenne TV en circuit fermé.

12. CI SLOT:

Insérez une carte CI.

TNT

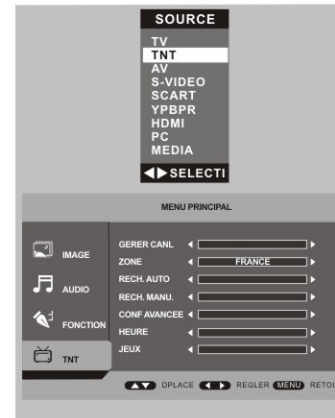

MENU PRINCIPAL

- Appuyez sur la touche "SOURCE" de la télécommande pour accéder à la liste des signaux source, puis utilisez les touches "▲/▼" pour choisir TNT, puis appuyez sur "►" pour accéder au mode TNT (télévision numérique).
- Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal TNT.
- Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément à régler.
- Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer le réglage actuel, appuyez sur la touche "Menu" pour retourner au menu précédent ou pour quitter le menu actuel.
- Utilisez les touches "◀/▶" pour déplacer le curseur à gauche et à droite, et utilisez les touches "▲/▼" pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Remarque : toutes les opérations en mode TNT peuvent se faire au moyen de la télécommande et des touches de la télé.


Recherche auto

Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage des paramètres TNT en appuyant sur la touche MENU. La page paramètres de RECHERCHE DE CHAINES se trouve dans la page TNT. Avant de rechercher les chaînes, la Zone doit être choisie correctement. Le système peut rechercher toutes les fréquences dans la Zone. La portée de la recherche dépend du Pays/Zone sélectionné par l'utilisateur.

* Le système prend en charge les Zone/Pays suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/ France/Espagne /Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège/Chine /Taiwann/Australie ;

* Le système recherche automatiquement toutes les fréquences et les chaînes disponibles dans la Zone /Pays choisi;


* Lorsque le système recherche les chaînes, l'utilisateur peut quitter/arrêter la recherche en appuyant sur "Menu". Une fois la recherche terminée, le système quitte automatiquement la page RECHERCHE DE CHAINES. Les chaînes seront mémorisées et affichées à l'écran.

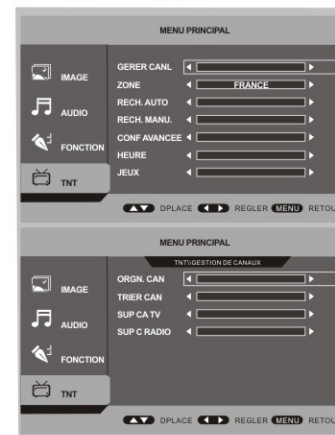

Gestionnaire des chaînes

Le système est doté d'un outil très pratique de Gestion des chaînes. L'utilisateur peut grouper les chaînes dans des listes Déplacer et Supprimer. On accède au Gestionnaire des chaînes en appuyant sur la touche "MENU". Les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Gestionnaire des chaînes.

PC

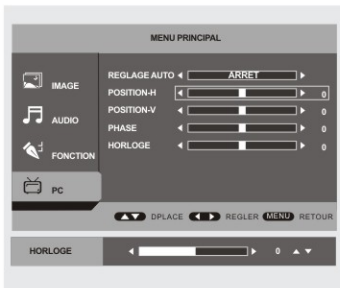

HORLOGE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "HORLOGE", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'étirement de l'image.


Télécommande



- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | POWER | Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille. |
| 2 | MUTE | Coupe et rétablit le son. |
| 3 | 0-9 | Pour entrer le numéro de chaîne. |
| 4 | -/- | Sélection de canaux à 1, 2 ou 3 chiffres. |
| 5 | RECALL | Affiche la dernière chaîne visionnée. |
| 6 | VOL+/VOL- | Augmente et diminue le volume sonore. |
| | PIC.MODE | Permet de sélectionner le mode d'image directement. |
| | S.MODE | Permet de sélectionner le mode de son directement. |
| | SOURCE | Permet de sélectionner la source d'entrée. |
| | CH+/CH- | Affiche la chaîne suivante ou précédente. |
| 7 | ▲/▼ | Pour sélectionner l'option suivante ou précédente. |
| | ◀/▶ | Pour régler la valeur de l'option sélectionnée. |
| | OK | Pour confirmer une sélection dans les menus. |
| | EXIT | Quitter le menu. |
| | MENU | Affiche le menu principal. |
| 8 | ASPECT | Pour sélectionner le format d'écran. |
| | SLEEP | Pour entrer en mode veille. |
| | REC | Déclenchement de l'enregistrement PVR. |
| | REC MENU | Accès au menu d'enregistrement. |
| | INFO | Affiche les informations du téléviseur. |
| | TV/RADIO | Permute entre la TNT et la radio. |
| | AUDIO & I/II | Permet de sélectionner le mode audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo. & Mode Nicam. |
| | SUBTITLE | Pour activer et désactiver le sous-titre. |
| | SIZE | Permet de changer la taille de la page en cours en mode télétexte. |
| | REVEAL | Permet d'afficher les caractères cachés du télétexte. |
| | REPEAT | Pour une lecture en répétition de chapitre ou de titre. |
| | MEDIA | Pour permuter entre les modes MEDIA. |
| | TEXT | Affiche le télétexte à l'écran. |
| | INDEX | Affiche la page index du télétexte. |
| | SUBPAGE | Pour afficher la deuxième page en mode télétexte. |
| | HOLD | Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte. |
| | ⏏ | Arrêt momentané/démarrage de la lecture en mode MEDIA. |
| | ■ | Arrêt de la lecture en mode MEDIA. |
| | ⏮ | Accès à la piste ou au chapitre précédent en mode MEDIA. |
| | ⏪ | Accès à la piste ou au chapitre suivant en mode MEDIA. |
| | ⏩ | Retour rapide en mode MEDIA. |
| | ⏭ | Avance rapide en mode MEDIA. |
| | RED | Accès rapide aux menus en modes Télétexte, TNT et TV. |
| | GREEN | Accès rapide aux menus en modes Télétexte, TNT et TV. |
| | YELLOW | Accès rapide aux menus en modes Télétexte, TNT et TV. |
| | CYAN | Accès rapide aux menus en modes Télétexte, TNT et TV. |

Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur. Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.

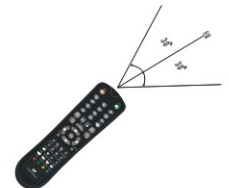

Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

Insertion des piles



Ouvrez le boîtier de la télécommande.



Insérez deux piles type LR03 en respectant les polarités + / - indiquées.



Refermez le boîtier.

Remarque :


- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Lavez-vous les mains après contact avec les piles.
- Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

PC


Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner PC, puis utilisez la touche "▶" pour accéder au mode PC.

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "PC".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "PC" et régler les paramètres PC, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

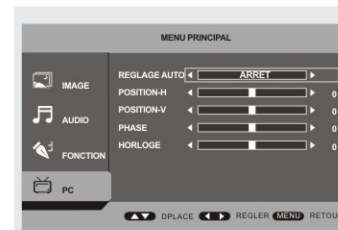


REGLAGE AUTO

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "REGLAGE AUTO", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler automatiquement le mode VGA.

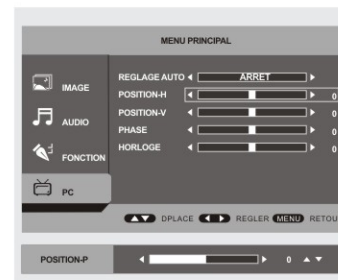


POSITION-H

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "POSITION-H", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position horizontale de l'image.

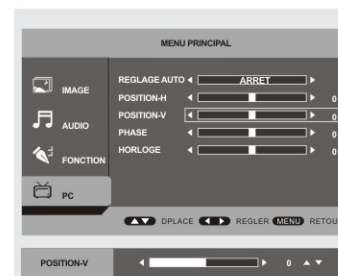

POSITION-V


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "POSITION-V", puis utilisez les touches "◀/▶" pour changer la position verticale de l'image.

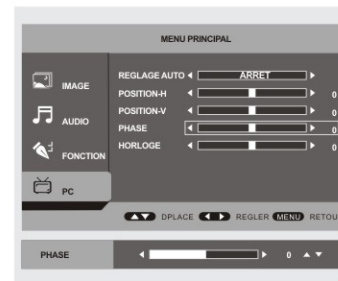

Phase

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Phase", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la qualité de l'image.

TV

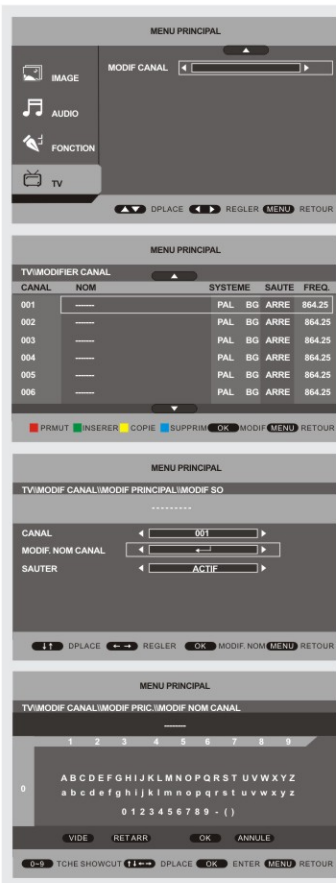**MODIF CANAL**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "MODIF CANAL", puis utilisez les touches "◀/▶" pour accéder à la modification des canaux.


PRMUT : permuter le canal (Appuyez sur la touche rouge)
 INSERER : insérer un canal (Appuyez sur la touche verte)
 COPIE : copier le canal (Appuyez sur la touche jaune)
 SUPPRIM : supprimer le canal (Appuyez sur la touche bleue)
 MODIF : appuyez sur la touche "OK" pour accéder à "modification canaux/TV".
 RETOUR : appuyez sur la touche "MENU" pour quitter.

Utilisez la touche "OK" pour afficher les éléments suivants :

Appuyez sur la touche "▲/▼" pour sélectionner la position à laquelle vous souhaitez placer la chaîne. Saisissez le nom de la chaîne "_____", appuyez sur la touche "◀/▶" pour sélectionner, puis sur "OK" pour sauvegarder et revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche "OK" pour appliquer votre sélection.

Raccorder le téléviseur à l'antenne

Il est recommandé d'utiliser un câble coaxial de 75 Ω afin d'éliminer tout risque de bruit et d'interférences.

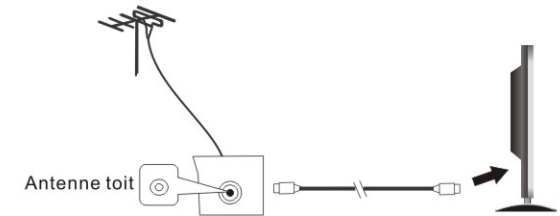**Mettre le téléviseur en marche / en veille**

1. Branchez l'adaptateur au connecteur « DC IN » du téléviseur. Raccordez ensuite l'adaptateur à la prise d'alimentation.
2. En mode de veille, aucune image ne s'affiche à l'écran et l'indicateur de veille s'allume en rouge.
3. Appuyez sur la touche "POWER" de la télécommande ou "STANDBY" de l'appareil pour mettre le téléviseur en marche. L'indicateur de veille s'allume en vert et des images s'affichent à l'écran.
4. Appuyez à nouveau sur la touche "POWER" de la télécommande ou "STANDBY" de l'appareil pour mettre le téléviseur en veille.

Mode d'économie

En modes vidéo, S-vidéo et PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes d'absence du signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.


Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «POWER» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.




Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne


1. Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, entrez sur le pavé numérique le numéro de la chaîne pour y accéder directement.

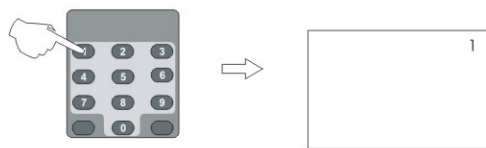

2. Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, entrez sur le pavé numérique le numéro de la chaîne pour y accéder directement.

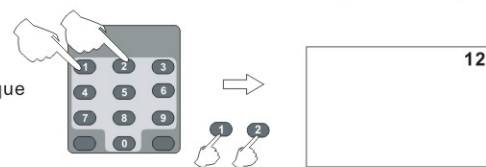

3. Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, entrez sur le pavé numérique le numéro de la chaîne pour y accéder directement.

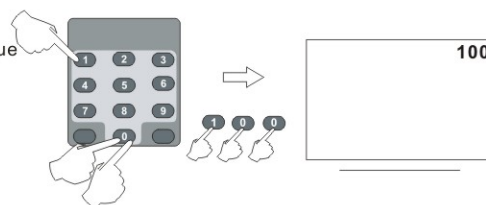

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes

1. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur.
2. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.




TV




RECHERCHE MANUELLE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "RECHERCHE MANUELLE", puis utilisez les touches "◀/▶" pour rechercher manuellement les chaînes.

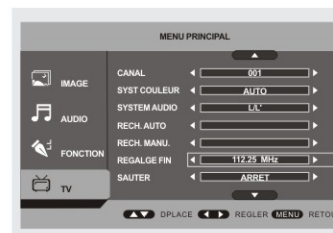

REGLAGE FIN

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "REGLAGE FIN", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler avec précision la fréquence de la chaîne.

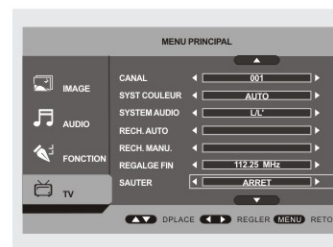


SAUTER

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "SAUTER", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner de sauter ou pas le canal.


TV

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "TV".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "TV" et régler les paramètres des chaînes, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

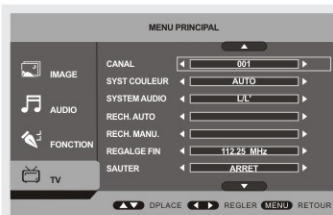


Canal

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Canal", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un canal.

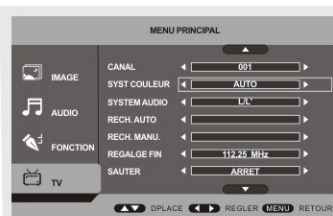


SYST COULEUR

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "SYST COULEUR", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner le système de couleurs local.

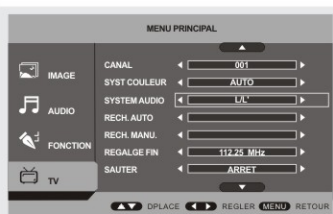

SYSTEM AUDIO


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "SYSTEM AUDIO", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner le système de couleurs local.

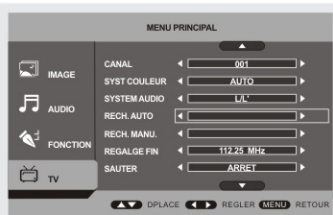

RECHERCHE AUTO


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "RECHERCHE AUTO", puis utilisez les touches "◀/▶" pour rechercher automatiquement les chaînes.

Note :
Depuis le 8 mars 2011, la TV analogique n'est plus disponible en France.

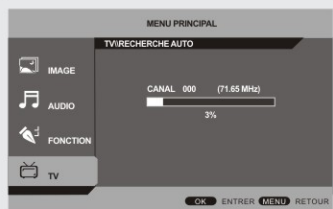


Revenir à la chaîne précédemment visionnée

Appuyez sur la touche « Recall » de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.

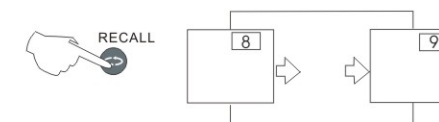


Régler le volume

- Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :
1. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
 2. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.

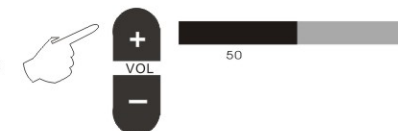

Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

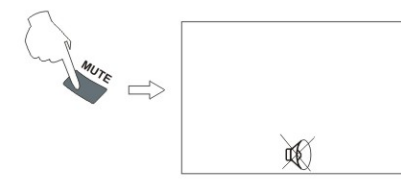


Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « INFO » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.



Image


1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

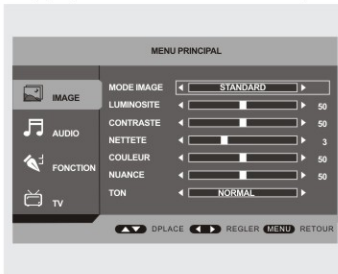

Mode image


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode image", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode image.

(Remarque : Les paramètres Contraste, Luminosité, Couleur, Nuance, Netteté sont modifiables uniquement quand le mode image sélectionné est réglé sur « Usager ». Ils sont préréglés dans les autres modes image.)

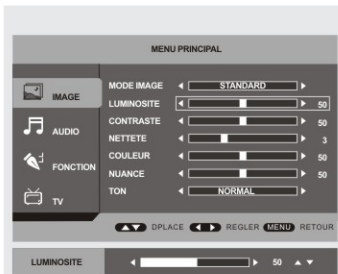


Luminosité

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Luminosité", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la luminosité.

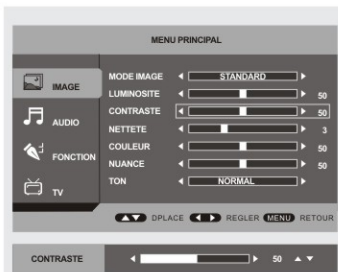

Contraste


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Contraste", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler le rapport de contraste.

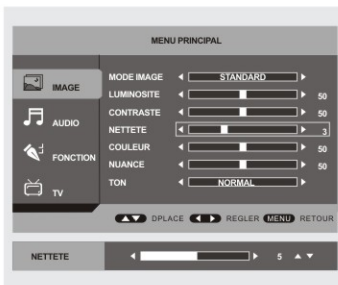

Netteté

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Netteté", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la netteté de l'image.


Fonctions

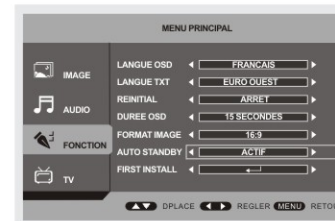

Auto Standby

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "AUTO STANDBY", Cette option vous permet d'activer ou désactiver la fonction no action auto standby.

(Remarque: Si aucune opération n'est déclenchée pendant 4 heures, le téléviseur revient automatiquement en mode de veille.)

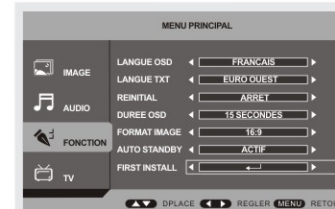


First Install Guide

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "First Install Guide", puis utilisez les touches "◀/▶" pour afficher le menu ci-dessous. **(Note : Les écrans suivants s'affichent automatiquement lors de la première mise en service du téléviseur.)**



Première étape

Zone: Sélectionnez le pays de réception.
Langue OSD: Sélectionnez la langue de l'appareil. Appuyez sur OK ou la touche verte pour continuer.

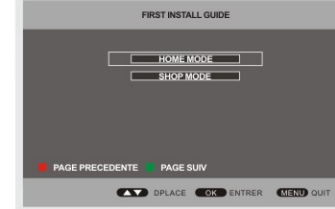


Deuxième étape

Sélectionnez le mode de écran. (Home mode pour une utilisation normale). Appuyez sur la touche rouge pour retourner à l'étape précédente. Appuyez sur OK ou la touche verte pour continuer.



Troisième étape

Appuyez sur les touches "◀/▶" pour sélectionner OUI ou NON. Appuyez ensuite sur la touche "OK" pour lancer la recherche automatique des chaînes.

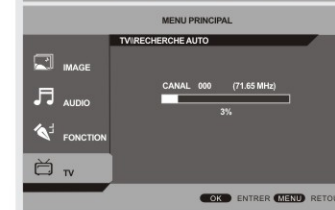


Fonctions

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonctions".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Fonctions" et régler les paramètres des fonctions, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.



Langue OSD

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue OSD", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour l'OSD.

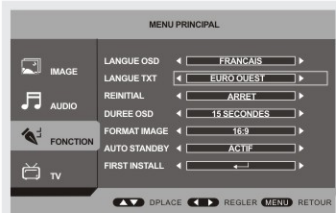

Langue TXT

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue TXT", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour le télétexte.



Remise à zéro

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Réinitial", puis utilisez les touches "◀/▶" pour restaurer les paramètres d'usine.



Durée OSD


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Durée OSD", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une durée pour affichage de OSD.



Format Image


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Format Image", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un format d'image.

Image

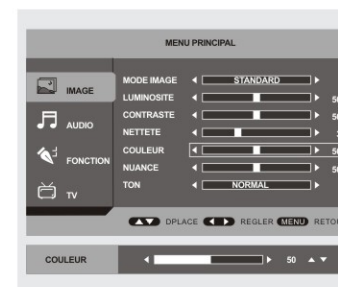

Couleur


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Couleur", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la couleur de l'image.

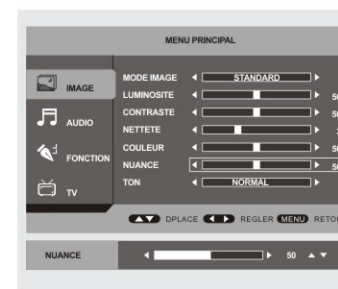

Nuance

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Nuance", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la teinte de l'image.

Remarque : cette fonction ne marche qu'avec un signal d'entrée de type NTSC.

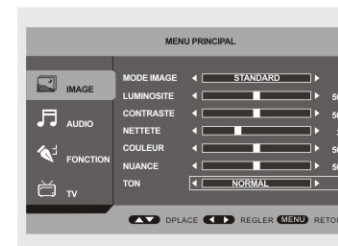


Ton

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Ton", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'harmonie des couleurs.

Audio


1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Audio".
2. Appuyez sur la touche "►" pour accéder au menu "Audio" et régler les paramètres audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

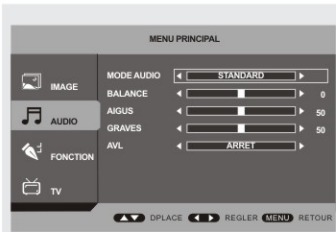

Mode audio


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode audio", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode audio.

(Remarque : Les paramètres Aigus et Graves sont modifiables uniquement quand le mode audio sélectionné est réglé sur « Usager ». Ils sont pré-réglés dans les autres modes audio.)

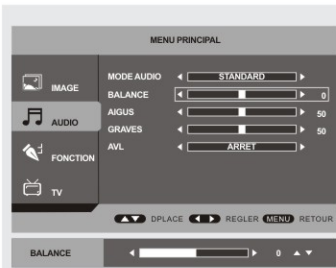


Balance

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Balance", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'équilibre des haut-parleurs.

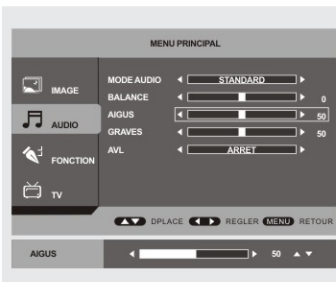

Aigus

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Aigus", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les aigus.

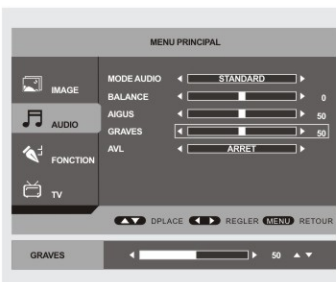

Graves

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Graves", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les Graves.

Audio

AVL

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "AVL", puis utilisez les touches "◀/▶" pour activer (on)/désactiver (off) la fonction AVL.

La fonction AVL (limitation automatique de volume) maintient un niveau de volume constant, même si des écarts de niveau de volume se produisent (par exemple, lorsque le volume des publicités est plus élevé que celui des programmes).

