

Bloc d'alimentation USB KODAK KP1850

FR-CN

Guide d'utilisation


Le KP1850 est un bloc d'alimentation au lithium-ion rechargeable, idéal pour charger et alimenter les lecteurs MP3, les téléphones portables, les appareils photo numériques et les consoles de jeux portables via un câble USB.

Autonomie supplémentaire en utilisation approximative (résultats variables selon les appareils) :

- Lecteurs MP3 ≤ 60 heures
- Téléphones portables ≤ 9 heures
- Téléphone intelligent ≤ 4,5 heures

Fonctionnement

1. Chargez le bloc KP1850 avant sa première utilisation. Pour ce faire, branchez-le sur une prise de courant. La charge prend jusqu'à 5 heures.

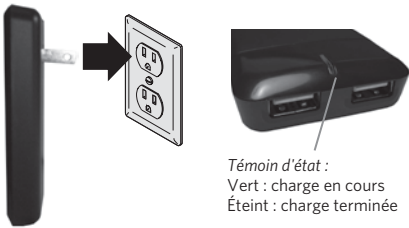

Témoin d'état :
Vert : charge en cours
Éteint : charge terminée

Remarque : pour une durée de vie optimale, procédez à des cycles de décharge et de charge partielles. Procédez régulièrement à des charges complètes.

2. Reliez le bloc KP1850 à votre périphérique USB via le câble micro-USB à USB fourni. Vous pouvez connecter un second appareil à l'aide du câble fourni avec ce dernier.



IMPORTANT :
pour les appareils numériques mobiles APPLE, utilisez le câble USB fourni par le constructeur.

Lorsque vous n'utilisez pas le bloc KP1850, économisez sa batterie en débranchant le ou les câbles.

Caractéristiques

Tension	100-240 V, 50/60 Hz
Courant d'entrée	100 mA maximum
Courant de sortie	1 000 mA maximum
Sortie USB	5 V +0,35 V ; -0,0 V
Stockage	-20 à 30 °C
Fonctionnement	0 à 45 °C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Conservez ces instructions

- **DANGER — AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES DIRECTIVES.**
- **ATTENTION : à conserver dans un lieu sec. N'utilisez pas de rallonge avec ce produit. N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc électrique ou physique ou tout autre dommage. Ne démontez pas le produit.**
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec le produit.
- Lors de la charge, il est normal que les batteries chauffent.

Assistance

www.kodak.com/go/support
www.kodak.com/go/contact

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2010. MC/MR/TM: Kodak. 4H7394