


# AMARYS<sup>®</sup> 100

Téléphone avec haut-parleur et 10 mémoires

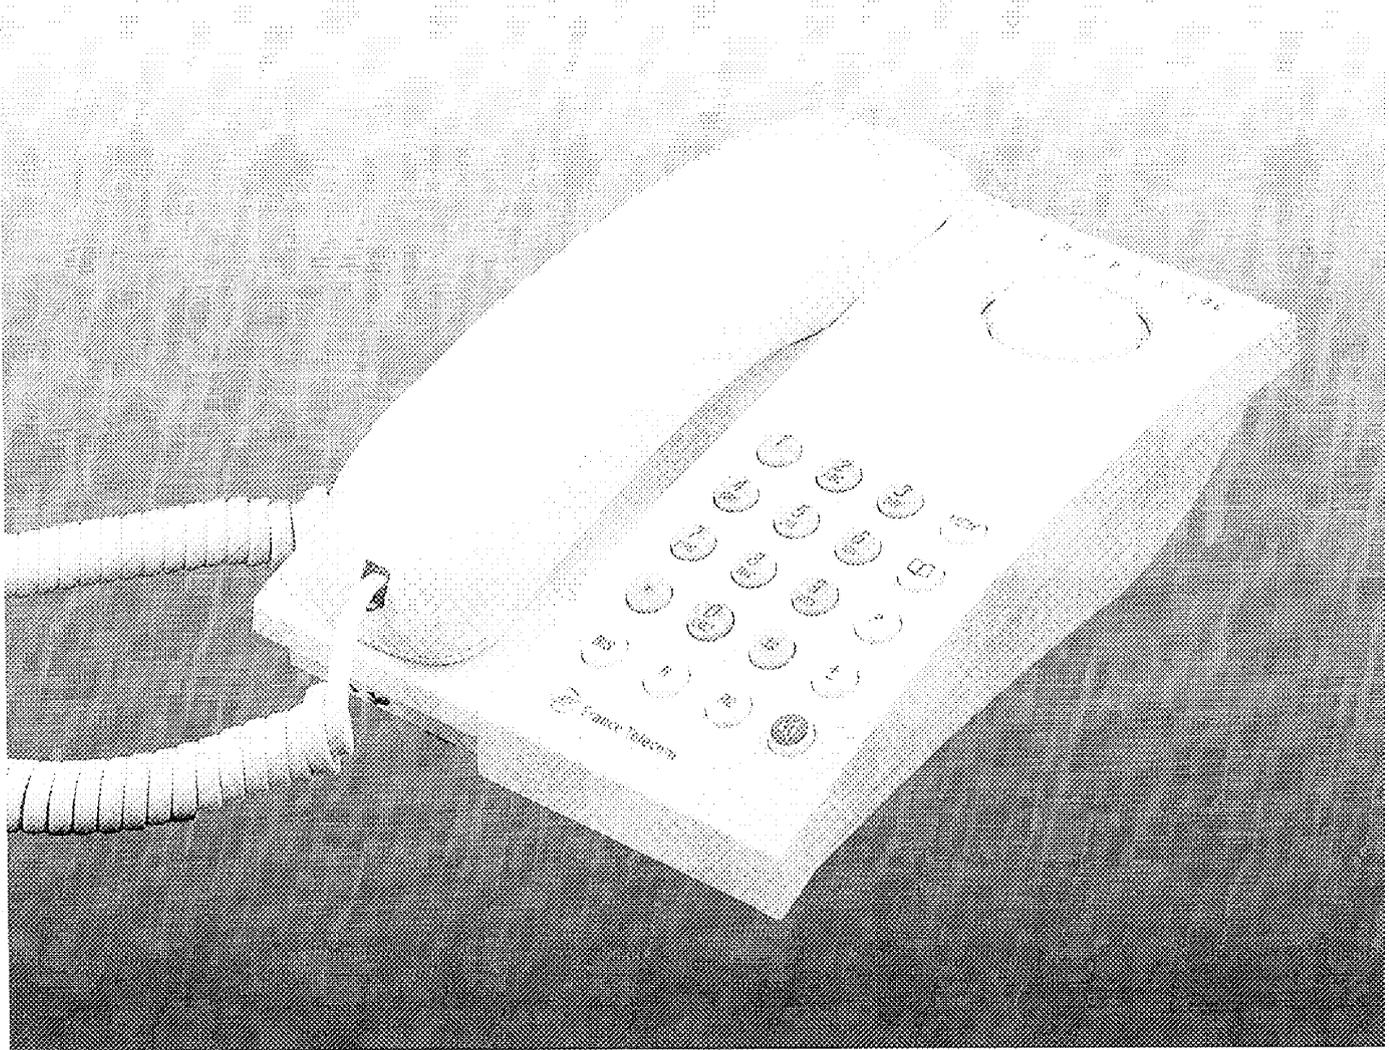

France Telecom




Vous venez d'acquérir un de nos téléphones électroniques multifonctions et nous vous en remercions.


Afin d'utiliser AMARYS 100 efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire , très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

**LES TOUCHES DE FONCTION  
DE L'AMARYS 100  
SOULEVEZ CETTE PAGE**

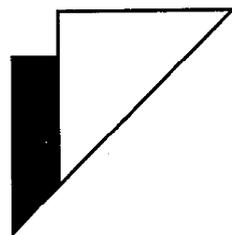

# TOUCHES DE FONCTION D'AMARYS 100

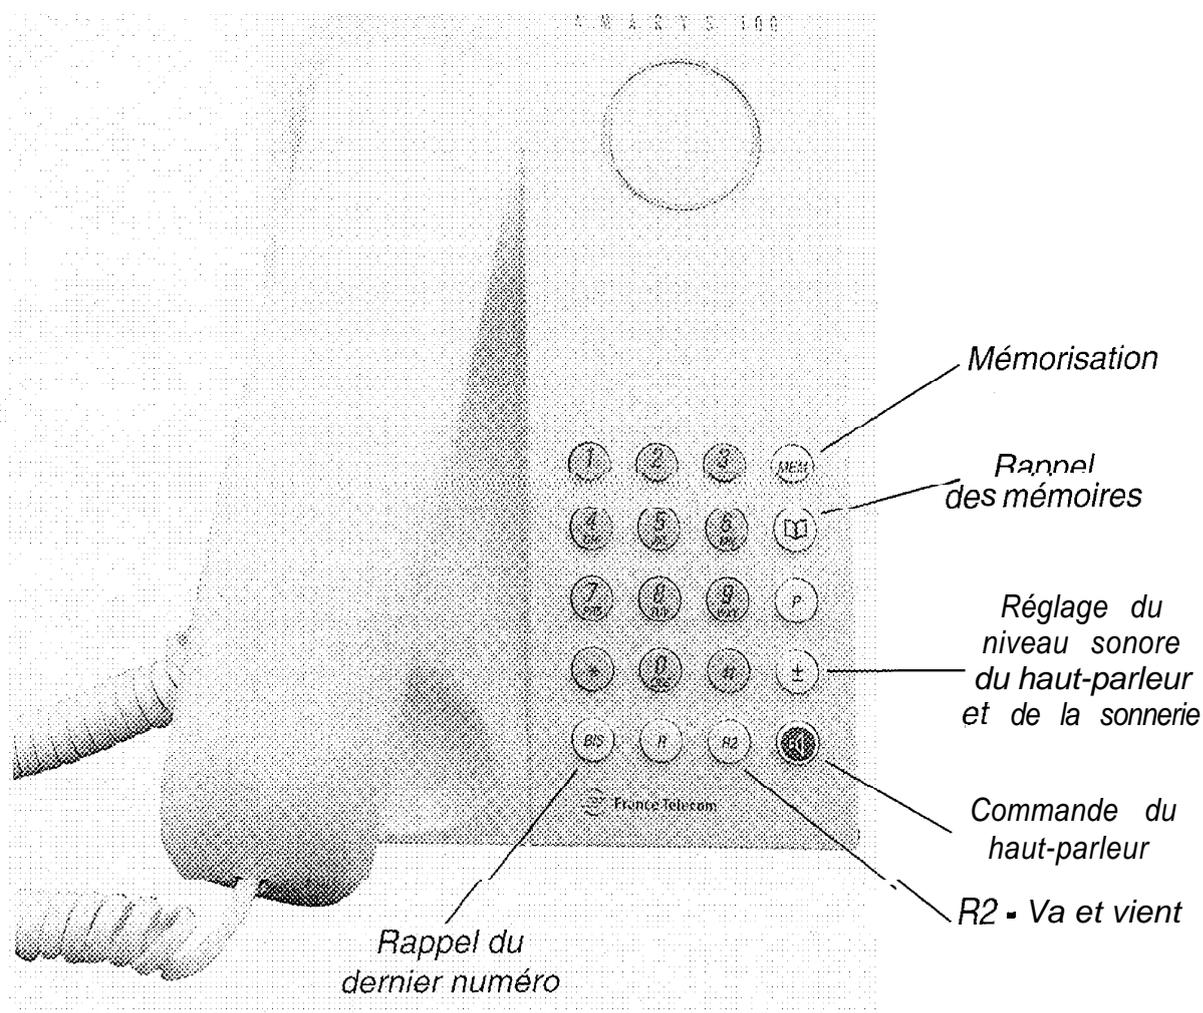

# SOMMAIRE

**METTRE EN SERVICE AMARYS 100**

**PAGE 1**

**REGLER LA SONNERIE**

**PAGE 2**

**SUPPRIMER LA SONNERIE**

**PAGE 3**

**UTILISER LE HAUT-PARLEUR**

**PAGE 4**

**RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE**

**PAGE 5**

**METTRE EN MEMOIRE DES NUMEROS  
ET LES APPELER**

**PAGE 6**

**UTILISER LES SERVICES CONFORT**

**PAGE 8**

**REGLAGES TECHNIQUES RESERVES  
A L'INSTALLATEUR**

**PAGE 12**

# METTRE EN SERVICE AMARYS 100

Branchez **AMARYS 100**, décrochez : votre poste est prêt à l'emploi.

Si toutefois vous constatez, à la première utilisation de votre **AMARYS 100**, que le numéro composé ne passe pas, votre ligne n'est pas raccordée à un central électronique. En ce cas, pour utiliser **AMARYS 100** :

**1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.

**2** Décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.

**3** Relâchez les touches **1** et **2**.

**4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **2**.

*1 bip valide la fin de votre opération.*



**5** Raccrochez le combiné.

*Votre poste est prêt à l'emploi.*

**REMARQUE GÉNÉRALE :** Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :

- 1 bip confirmera la bonne exécution de la manœuvre,
- 3 bip successifs vous informeront que l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer la manœuvre.

*Si vous le souhaitez, un support mural est à votre disposition dans votre agence FRANCE TELECOM.*

Déclaration de sécurité : ce terminal est conçu pour être raccordé sur une ligne réseau téléphonique, classé TRT au sens de la norme NFEN 41-003  
Le marquage C E atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336 CEE pour les perturbations électromagnétiques.

# REGLER LA SONNERIE

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 5 disponibles, et régler son volume sonore :

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **MEM**.

*Vous entendez une des sonneries.*

**3** Appuyez sur la touche **MEM**.

*A chaque appui, la mélodie change. La dernière mélodie sélectionnée sera mémorisée.*

**4** Réglez le volume sonore en appuyant sur la touche **+**.

*A chaque appui, le volume croît puis, après avoir atteint un maximum, décroît,*

**5** Raccrochez le combiné.

# SUPPRIMER LA SONNERIE

Si votre installation comporte plusieurs postes téléphoniques, il se peut que vous souhaitiez supprimer la sonnerie de votre AMARYS 100.

## ● **POUR SUPPRIMER LA SONNERIE :**

- 1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.
- 2** décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.
- 3** Relâchez les touches **1** et **2**.
- 4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **0**.
- 5** Raccrochez le combiné.

*1 bip valide la fin de votre opération.*

*A chaque nouveau décrochage du combiné, le haut-parleur émettra un double bip pour rappeler que la sonnerie est supprimée.*

## ● **POUR RETABLIR LA SONNERIE :**

- Exécutez les séquences **1**, **2** et **3** comme précédemment.
- 4** Appuyez successivement sur les touches **MEM**, **+**, **1**.
  - 5** Raccrochez le combiné.

*1 bip valide la fin de votre opération.*

# UTILISER LE HAUT-PARLEUR



- 1** En communication, appuyez sur la touche  pour mettre en service le haut-parleur.
  - 2** Appuyez, à nouveau, sur la touche  pour supprimer le haut-parleur.
- **NIVEAU SONORE :**  
Appuyez sur la touche .

*A chaque appui, le niveau sonore croît puis, après avoir atteint un maximum, décroît.*

# RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez sur la touche .

*Le dernier numéro appelé est recomposé automatiquement.*

*BIS*

*Le dernier numéro composé reste en mémoire une quinzaine de minutes après que vous ayez raccroché.*

# METTRE EN MEMOIRE DES NUMÉROS ET LES APPELER

Votre AMARYS 100 possède 10 mémoires auxquelles vous accéderez en appuyant successivement sur la touche  puis sur l'une des touches  à .

## METTRE EN MEMOIRE UN NUMERO

---

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Appuyez sur la touche .
- 3** Composez le numéro de votre correspondant.
- 4** Appuyez sur la touche .
- 5** Appuyez sur une des touches  à  pour mettre en mémoire le numéro.
- 6** Raccrochez le combiné.

*1 bip valide la fin de votre opération.*

*Le numéro de votre correspondant est en mémoire.*

## APPELER UN NUMERO EN MEMOIRE

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez sur la touche .

**3** Appuyez sur la touche de **0** à **9** dédiée à votre correspondant.

*La communication s'établit automatiquement.*

# UTILISER LES SERVICES CONFORT

**FRANCE TELECOM MET TROIS SERVICES A VOTRE DISPOSITION :**

## **SIGNAL D'APPEL**

Pour être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

## **TRANSFERT D'APPEL**

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

## **CONVERSATION A TROIS**

Pour converser avec 2 correspondants en même temps sur votre ligne.

***CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.***

***POUR EN BENEFICIER : ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).***

## LE SIGNAL D'APPEL

*En cours de communication, un Bip vous avertit d'un appel.*

**1** Prévenez votre correspondant d'un nouvel appel.

**2** Prenez ce nouvel appel en appuyant sur la touche **R2**.

**3** Passez d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la touche **R2**.

● Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur les touches **R** puis **1**.

## LE TRANSFERT D'APPEL

*Vous souhaitez faire suivre vos communications.*

### ● MISE EN SERVICE :

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez successivement sur les touches  $\ast$ , **2**, **1**,  $\ast$ .

**3** Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.

*Numéro de téléphone complet.*

**4** Appuyez sur la touche  $\#$  et attendez la tonalité.

**5** Raccrochez le combiné.

*Les appels arriveront au numéro que vous avez programmé.*

*En cas d'utilisation fréquente du transfert d'appel vers un même numéro, nous vous conseillons de mettre en mémoire les séquences **2 3 4**.*

### ● ANNULATION

**1** Décrochez le combiné.

**2** Appuyez successivement sur les touches  $\#$ , **2**, **1**,  $\#$  et attendez la tonalité.

**3** Raccrochez le combiné.

## IA CONVERSATION A TROIS

*Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur votre ligne :*

**1** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.

**2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

*B décroche : vous lui parlez ; pour revenir à A :*

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

*B décroche : vous lui parlez, pour parler en même temps à A et B :*

**R**

**3** Appuyez sur la touche **R**, attendez la tonalité, puis appuyez sur la touche **3**.

*B ne décroche pas ; pour revenir au correspondant A :*

**3** Appuyez sur la touche **R2**.

# REGLAGES TECHNIQUES RESERVES A L'INSTALLATEUR

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique (usage le plus fréquent), **AMARYS 100** est prêt à l'emploi.

Si **AMARYS 100** doit être connecté à un autocommutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera seul habilité à procéder aux réglages indiqués en page 13 afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

Dans tous les cas de changement de paramètres, la procédure est la suivante :

**1** Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2**, combiné raccroché.

**2** Décrochez le combiné en maintenant l'appui sur les touches **1** et **2**.

**3** Relâchez les touches @ et **2**.

**4** Composez une ou plusieurs des séquences décrites dans le tableau, page 13.

*1 bip valide la fin de chacune des séquences effectuées.*

**5** Raccrochez le combiné.

Dans le cas d'une programmation pour un raccordement au réseau commuté, la séquence **MEM**, **+**, **4**, provoque le retour aux paramètres configurés en sortie d'usine, soit :

- numérotation à fréquences vocales (FV).
- flashing long : 270 ms.
- impédance complexe Z.
- établissement de la sonnerie.

## REGLAGES POSSIBLES

*ATTENTION ! faire MANIPULATIONS PAGE 12 AVANT !*

| PARAMETRES                              | MANIPULATIONS |
|---|---------------|
| <b>TYPE DE NUMEROTATION</b>             |               |
| Numérotation à fréquences vocales (FV)* | MEM (+) 3     |
| Numérotation décimale (DC)              | MEM (+) 2     |
| <b>TYPE DE RACCORDEMENT</b>             |               |
| Réseau commuté (RC)*                    | MEM (+) 4     |
| Installation privée (IP)                | MEM (+) 5     |
| <b>DUREE DU FLASHING</b>                |               |
| Flashing long : 270 ms*                 | MEM (+) 7     |
| Flashing court : 115 ms                 | MEM (+) 6     |
| <b>ADAPTATION D'IMPEDANCE</b>           |               |
| Impédance complexe Z*                   | MEM (+) 8     |
| Impédance 600 Ohms                      | MEM (+) 9     |
| <b>INHIBITION ACOUSTIQUE</b>            |               |
| Etablissement de la sonnerie *          | MEM (+) 1     |
| Inhibition de la sonnerie               | MEM (+) 0     |

\* Configuration par défaut.

**Nota :** Pour mémoriser un numéro, suivre la procédure indiquée page 6 en insérant si nécessaire une pause (activée par la touche (P)) après le préfixe -d'accès au réseau commuté.



**France Telecom**

**Direction Générale**

6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

® : Marque déposée par France Telecom

RCS PARIS B 380 129 866