

**CHORUS**



**Téléphone  
électronique  
multifonctions**



**FRANCE  
TELECOM**



# LES MULTIPLES POSSIBILITÉS DE VOTRE CHORUS



*Vous venez d'acquérir un appareil CHORUS auprès de FRANCE TELECOM. Cet appareil a été conçu pour vous assurer une utilisation optimale du téléphone : haut-parleur, mise en mémoire de numéros, accès aux Services de Confort... La lecture de cette brochure vous permettra d'utiliser facilement toutes les possibilités de votre CHORUS.*


- *Comment appeler sans décrocher le combiné ? \_\_\_\_\_ 2*
- *Comment utiliser le haut-parleur ? \_\_\_\_\_ 3*
- *Comment faire participer votre entourage à la conversation ? \_\_\_\_\_ 4*
- *Comment noter un renseignement au téléphone ? \_\_\_\_\_ 5*
- *Comment parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant ? \_\_\_\_\_ 6*
- *Comment rappeler le dernier numéro composé ? \_\_\_\_\_ 7*
- *Comment mettre en mémoire des numéros et les appeler ? \_\_\_\_\_ 8 | 9*
- *Comment régler la sonnerie ? \_\_\_\_\_ 10 | 11*
- *Comment accéder aux Services de Confort ? \_\_\_\_\_ 12 | 13*

RAPPEL DU DERNIER  
NUMÉRO COMPOSÉ

TOUCHE DE NUMÉROTATION SANS  
DÉCROCHER ET COMMANDE DU  
HAUT-PARLEUR

ACCES AUX SERVICES DE CONFORT

IDENTIFICATION DES  
NUMÉROS MIS EN  
MÉMOIRE

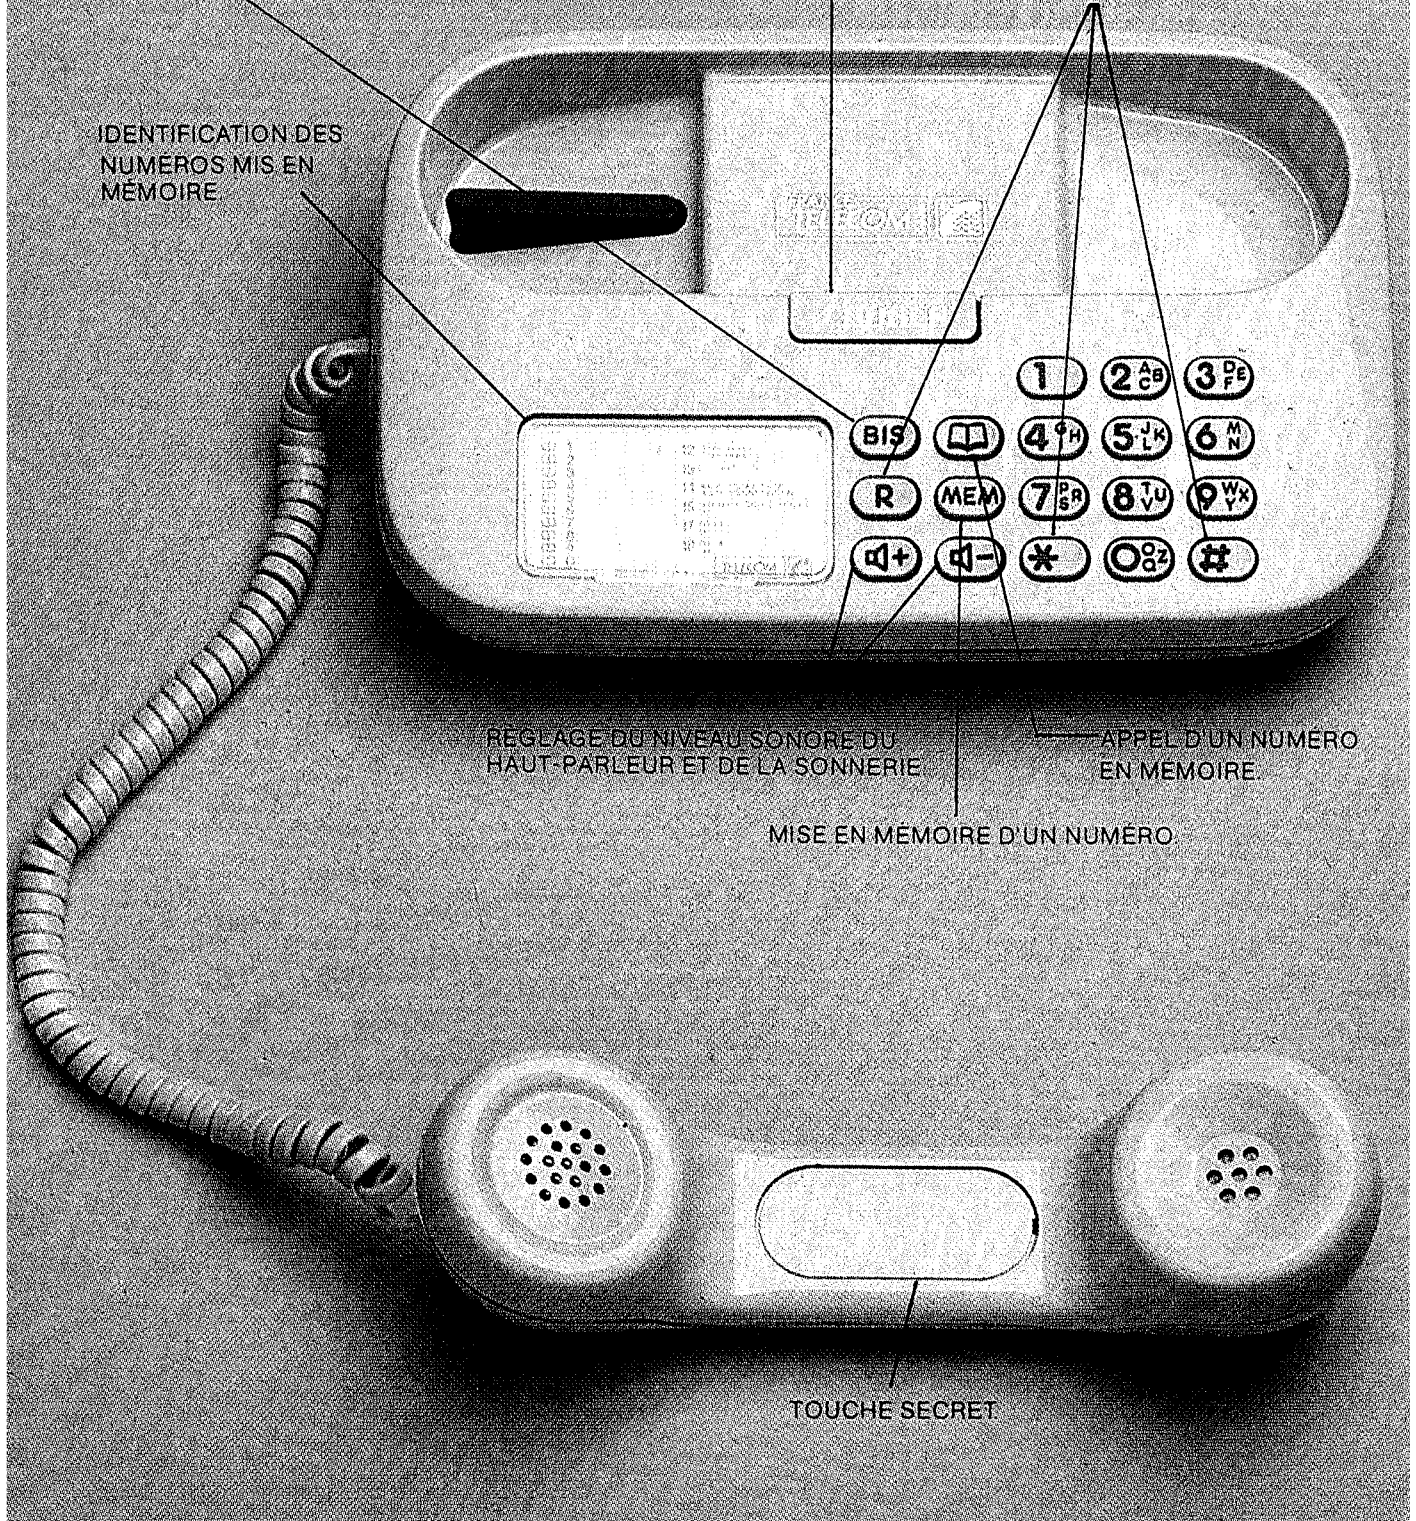

RÉGLAGE DU NIVEAU SONORE DU  
HAUT-PARLEUR ET DE LA SONNERIE

APPEL D'UN NUMÉRO  
EN MÉMOIRE

MISE EN MÉMOIRE D'UN NUMÉRO

TOUCHE SECRET



# COMMENT APPELER SANS DÉCROCHER LE COMBINÉ ?



*Vous pouvez passer vos appels de la façon habituelle, comme avec tout autre appareil. Mais le CHORUS vous permet aussi d'appeler votre correspondant sans décrocher le combiné. Ainsi vous pouvez poursuivre votre activité jusqu'à ce que votre correspondant réponde.*

**1** Appuyez sur la touche CHORUS, vous obtenez sur le haut-parleur la tonalité,

**2** composez le numéro de votre correspondant, vous suivez sur le haut-parleur l'acheminement de votre appel et la sonnerie chez votre correspondant,

**3** quand votre correspondant répond, décrochez le combiné pour parler (cela supprime le haut-parleur); en fin de communication raccrochez simplement le combiné;


*si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, il vous suffit d'appuyer sur la touche CHORUS pour "raccrocher".*

**Dans le cas où vous constatez, à la première utilisation, que le numéro ne passe pas lorsque vous le composez, retournez l'appareil combiné décroché.**

– Si votre appareil est équipé d'un commutateur , réglez-le à l'aide d'un tournevis sur la position . Raccrochez, puis effectuez un nouvel appel.

– Si l'impossibilité de passer un appel persiste et dans les autres cas (appareil sans commutateur ou commutateur déjà réglé sur DC), consultez les services de FRANCE TELECOM.

## COMMENT UTILISER LE HAUT-PARLEUR ?

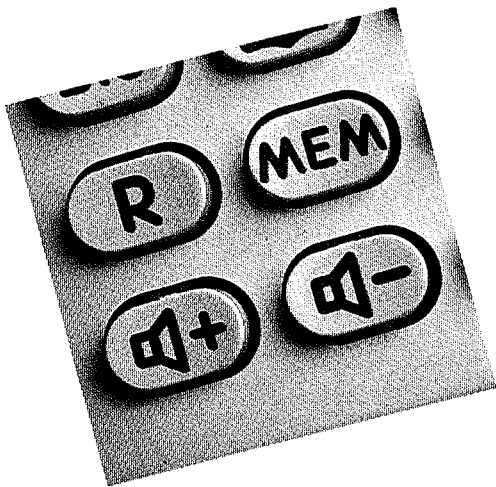

*Le CHORUS possède un haut-parleur qui permet une utilisation dans de multiples situations :*

- appeler en gardant les mains libres (voir page 2),*
- noter un renseignement au téléphone (voir page 5),*
- téléphoner en faisant participer son entourage (voir page 4).*

- *En cours de communication, pour mettre en marche le haut-parleur, appuyez sur la touche **CHORUS**.*
- *Il est possible de régler l'amplification du haut-parleur à trois niveaux, chaque appui sur les touches **+** ou **-** modifie l'amplification d'un niveau.*
- *Pour couper le haut-parleur en cours de communication, appuyez de nouveau sur la touche **CHORUS**.*



*Notez que ces manœuvres ne coupent pas la communication.*

## COMMENT FAIRE PARTICIPER VOTRE ENTOURAGE A LA CONVERSATION ?



*Dans certaines circonstances,  
il est agréable de faire écouter une  
communication à votre entourage.  
Le CHORUS vous permet cette  
facilité.*


*Après avoir obtenu votre correspondant et décroché le combiné :*

- 1 appuyez sur la touche **CHORUS** pour mettre en marche le haut-parleur,*
- 2 réglez le niveau sonore du haut-parleur par appuis sur les touches  ou *

*En cours de conversation vous pouvez, à votre gré, supprimer ou rétablir le haut-parleur en appuyant sur la touche **CHORUS**.*

*Si vous percevez un léger sifflement (effet Larsen), diminuez le niveau sonore en appuyant sur la touche *

## COMMENT NOTER UN RENSEIGNEMENT AU TÉLÉPHONE ?

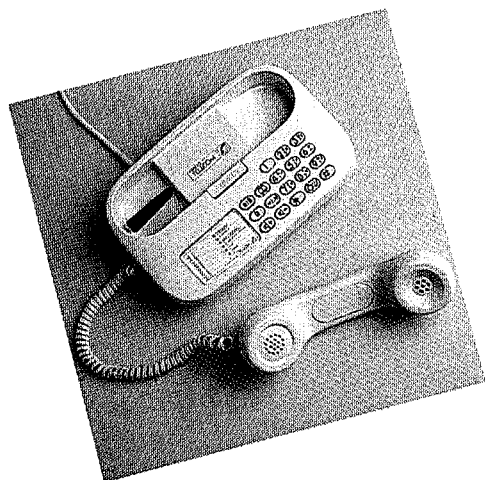

*Il est souvent utile de pouvoir écrire au cours d'une conversation téléphonique, par exemple noter des renseignements ou une adresse. Sans être un véritable appareil "mains libres", votre CHORUS vous offre cette possibilité.*

*En cours de conversation, si vous voulez noter un renseignement :*

**1** Appuyez sur la touche **CHORUS** pour mettre en marche le haut-parleur et réglez le niveau sonore par les touches **+** ou **-**,


**2** posez le combiné en l'orientant vers vous, et assurez-vous que votre correspondant vous entend de façon satisfaisante.

*Vous pouvez ensuite décider de reprendre le combiné tout en conservant le haut-parleur. Vous pouvez aussi supprimer le haut-parleur en appuyant sur la touche **CHORUS**.*

*Pour un tel usage la qualité de l'audition est acceptable, sans être celle d'un véritable appareil "mains libres" conçu à cet effet. Vous pouvez néanmoins améliorer la qualité de l'audition en observant les recommandations suivantes, en particulier si vous entendez un léger sifflement - effet Larsen- (il ne s'agit pas d'un défaut de votre appareil téléphonique) :*

- éloignez le combiné de l'appareil,
- vérifiez que le micro du combiné n'est pas tourné vers l'appareil,
- baissez le niveau sonore du haut-parleur.

## COMMENT PARLER A VOTRE ENTOURAGE SANS ÊTRE ENTENDU DE VOTRE CORRESPONDANT ?

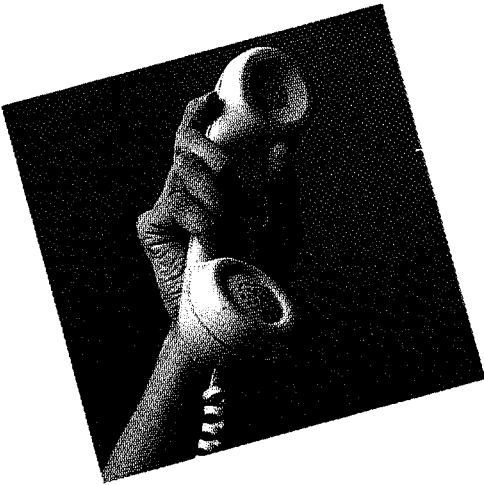

*Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de converser avec votre entourage sans être entendu de votre correspondant et sans couper la communication.*

*C'est le rôle de la touche "SECRET" située sur la face intérieure du combiné.*


**1** *En cours de conversation, si vous voulez que votre correspondant n'entende pas ce que vous dites à votre entourage, pressez la touche "SECRET",*

**2** *Conservez la pression jusqu'au moment où vous désirez que votre correspondant vous entende à nouveau : à ce moment vous relâchez la touche "SECRET".*

*Lorsque vous pressez sur la touche "SECRET", un petit déclic vous indique sa mise en marche.*



## COMMENT RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ ?

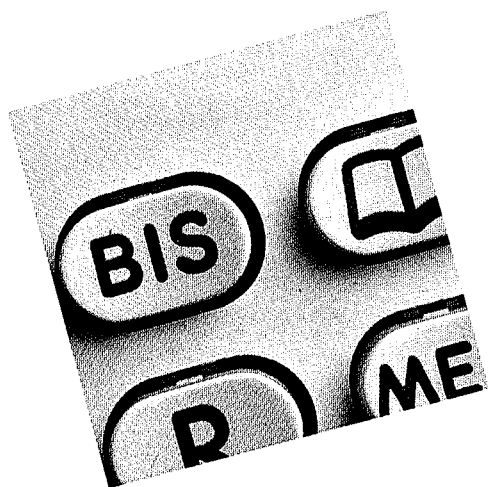

*Le CHORUS facilite le rappel du dernier numéro composé quand vous n'avez pas pu obtenir votre correspondant (c'était occupé ou ça ne répondait pas).*

**1** Appuyez sur la touche **CHORUS** ou décrochez le combiné pour obtenir la tonalité,


**2** appuyez sur la touche **BIS** : le dernier numéro appelé est alors recomposé automatiquement.

*Dans le cas d'une communication entre province et région parisienne ou d'un appel international, composez le 16 ou le 19 avant d'appuyer sur la touche **BIS**.  
Tant que vous n'avez pas appelé un autre correspondant, ce numéro reste enregistré et vous pouvez répéter l'opération.*

*Pour effacer de la touche **BIS** l'enregistrement du dernier numéro composé, Appuyez successivement sur les touches*



# COMMENT METTRE EN MÉMOIRE DES NUMÉROS ET LES APPELER ?

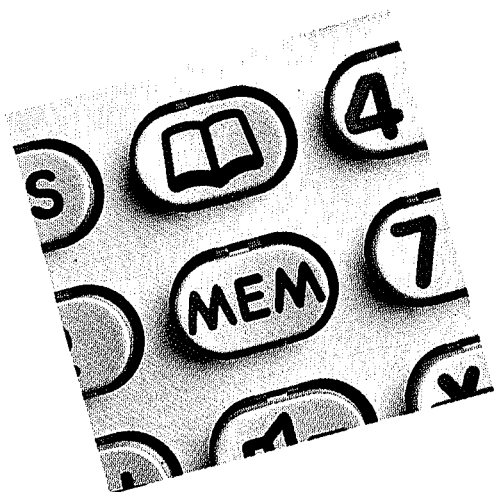

*Votre CHORUS vous permet de mettre en mémoire 10 numéros. Votre opération d'appel est ainsi plus rapide et vous évitez la recherche dans votre répertoire.*


*Pour mettre en mémoire le numéro de votre correspondant :*

- 1 décrochez ou appuyez sur la touche **CHORUS***
- 2 composez le numéro que vous désirez mettre en mémoire*
- 3 aussitôt après, appuyez sur **MEM***
- 4 appuyez sur un chiffre entre 0 et 9 choisi comme code d'appel de votre correspondant.*
- 5 raccrochez, le numéro est en mémoire.*

**CHORUS** → **NUMERO** → **MEM** → **0 à 9** → **CHORUS**

*Notez le nom de votre correspondant sur l'étiquette-répertoire, en face du chiffre choisi comme code d'appel (pour dégager l'étiquette-répertoire, poussez avec l'ongle la fenêtre de protection vers le combiné, elle est ainsi libérée).*

*Appel d'un numéro en mémoire sur votre CHORUS :*

- 1 décrochez ou appuyez sur la touche **CHORUS**,*
- 2 après la tonalité, appuyez sur la touche *

**3** appuyez sur le chiffre servant de code d'appel pour votre correspondant (entre 0 et 9).



*Le numéro de téléphone de votre correspondant est alors composé automatiquement.*

*Dans le cas d'une communication entre province et région parisienne ou d'un appel international, composez le 16 ou le 19 avant d'appuyer sur la touche (book icon).*

**Pour effacer un numéro mis en mémoire :**

*Lorsque vous enregistrez un nouveau numéro sur un code d'appel déjà utilisé, l'ancien numéro en mémoire s'efface automatiquement.*

*Pour effacer un numéro sans le remplacer, appuyez successivement sur*

↗ chiffre code d'appel du numéro



**Non-fonctionnement des mémoires (modèle CHORUS avec piles) :**


*Retournez l'appareil et regardez s'il est équipé d'une trappe donnant accès à un compartiment piles. Dans ce cas vous devez remplacer les trois piles usagées. Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veillez à acheter des piles alcalines (1,5 V type R6 bâton).*

*Vous êtes averti de l'usure des piles de 2 façons :*

- les mémoires et la touche (BIS) ne fonctionnent plus,
- le réglage de la sonnerie se trouve modifié.

*Après avoir remis les piles neuves, vous devez remettre vos numéros en mémoire et reprogrammer la sonnerie (voir page 11).*



## COMMENT RÉGLER LA SONNERIE ?

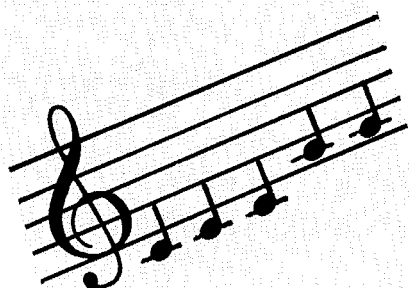

*Votre CHORUS vous permet de programmer en même temps la sonnerie et sa puissance. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux sonores et entre plusieurs sonneries différentes.*

*Si votre CHORUS est équipé du commutateur  situé sous l'appareil*

*Lorsque votre appareil sonne et avant de décrocher :*

- *Pour choisir une sonnerie, appuyez sur une touche entre 1 et 7 en la gardant enfoncée jusqu'à l'arrivée du tintement suivant (chaque touche correspond à une sonnerie différente).*
- *Pour augmenter ou diminuer la puissance de la sonnerie, appuyez sur la touche  ou , en gardant la touche enfoncée jusqu'à l'arrivée du tintement suivant.*

*Pendant que l'appareil sonne vous pouvez renouveler l'opération jusqu'à l'obtention d'un réglage satisfaisant (autre sonnerie – puissance différente).*

*Pour prendre connaissance des différentes sonneries, il est recommandé de se faire appeler par un correspondant que vous aurez prévenu.*

*Si votre CHORUS n'est pas équipé du commutateur  situé sous l'appareil*

*Effectuez vos réglages en respectant l'ordre suivant :*

**1** Décrochez ou appuyez sur la touche **CHORUS**,

**2** Appuyez sur la touche **MEM**

**3** Pour régler le niveau sonore, appuyez sur une touche de votre choix entre 1 et 4 (4 étant le niveau maximum),

**4** Pour choisir la sonnerie, appuyez de nouveau sur une touche entre 1 et 4 (chaque touche correspond à une sonnerie différente),


**5** Raccrochez ou appuyez de nouveau sur la touche **CHORUS**.

*Pour modifier uniquement la puissance, effectuez dans l'ordre les opérations 1, 2 et 3 ci-dessus, puis raccrochez.*

*Si le réglage choisi venait à se modifier tout seul, reportez-vous à la page 9.*




# COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES DE CONFORT ?

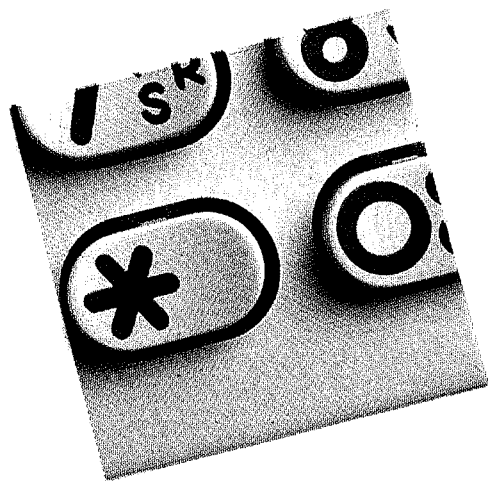

Les touches **\*** **#** **R** ou **∞..** permettent l'accès à des services qui sont offerts aux abonnés reliés à un central électronique\*. Par exemple :

- faire suivre ses appels vers un autre numéro,
- être averti d'un autre appel en cours de communication,
- converser avec deux correspondants en même temps,
- se faire réveiller ou rappeler un horaire.

Les centraux électroniques sont mis en place progressivement et votre appareil a été conçu pour que vous puissiez en utiliser toutes les possibilités.

Pour savoir immédiatement si vous êtes relié à un central électronique\*, vous pouvez faire l'expérience suivante: retournez votre appareil et regardez s'il est équipé d'un commutateur  **FV**/**DC**. Ce commutateur peut être placé en position FV ou DC en le faisant pivoter d'un quart de tour vers la position choisie, à l'aide d'un tournevis :

– position **DC**  **FV**/**DC**


– position **FV**  **FV**/**DC**

Placez le commutateur en position FV, ou maintenez cette position s'il y était déjà, remettez l'appareil en place, combiné raccroché.

■ *Si vous pouvez passer normalement vos appels, vous êtes relié à un central électronique\*, conservez la position du commutateur sur FV. Vous pouvez accéder à des Services de Confort. Notez que les mêmes possibilités vous sont offertes si votre appareil n'est pas équipé du commutateur (préréglage sur FV dès la fabrication).*

*Renseignez-vous auprès de votre agence sur les conditions d'accès et d'abonnement à ces services.*

*Vous remarquerez aussi que l'acheminement de vos appels est plus rapide et que la numérotation s'accompagne de "bips" musicaux.*

■ *Si, après avoir décroché le combiné, vous constatez que le numéro ne "passe" pas lorsque vous le composez, vous n'êtes pas relié à un central électronique\*. Le commutateur doit donc être placé sur la position DC .*

*Vous ne pouvez pas vous abonner aux Services de Confort pour le moment. FRANCE TELECOM vous informera dès que cette possibilité vous sera ouverte.*

*\*En numérotation FV (Fréquences Vocales).*

# ***vos notes personnelles:***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**AIDE-MÉMOIRE D'UTILISATION**  
Un rappel très bref de l'utilisation de votre CHORUS  
est à votre disposition sous l'appareil.