

DECLARATION DE CONFORMITE

Nom : *GEEMARC TELECOM*  
Siège social : *GEEMARC TELECOM*  
Adresse : *Parc d'Activité du Basroch  
2 Rue Galilée*  
Localité : *Grande Synthé*  
Code Postale : *59760*  
Téléphone : *03 28 58 75 75*  
Télécopie : *03 28 58 75 76*

Identification du produit :

Nature : *Téléphone*  
Type : *Mono-bloc filaire*  
Référence commerciale : *GEEMARC4*  
Autre information :

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur) : *directive 73/23/CEE.*

Article 3.1b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique) : *directive 89/336/CEE.*

Article 3.3 : *Interface de ligne européenne TBR21/37/38.*

Date : *le 07 Septembre 2000.*



*Le Directeur technique.*

**CE** Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38).

## SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits  
et services de France Télécom

**N° Vert 0 800 33 11 22**

de 8 h à 20 h du lundi au samedi\*

\* hors jours fériés

## Notice d'utilisation

# GEEMARC 4



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 14 mémoires (4 directes, 10 indirectes)
- Rappel du dernier numéro composé
- Fonction «secret»
- Rappel d'enregistreur
- Numérotation à fréquences vocales
- installation murale possible

## INSTALLATION

### 1 - SONNERIE

Un commutateur situé derrière la plaquette décorative (voir dessin) permet d'activer ou de désactiver la sonnerie.

 : sonnerie activée

 : sonnerie désactivée

Le téléphone est livré la sonnerie activée.

Si le niveau de la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

	Faible	Moyen	Fort
Mélodie 1	1	2	3
Mélodie 2	4	5	6
Mélodie 3	7	8	9

Par défaut la sonnerie est en position 6. Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer ce réglage :

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

### 2 - RACCORDEMENTS (Voir dessin)

- Branchez le cordon du combiné.
- Branchez le conjoncteur téléphonique dans la prise téléphonique murale.

### 3 - POSITION MURALE (Voir dessin)

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner et le réinsérer.


## UTILISATION

### 1 - RECEVOIR UN APPEL

Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.

### 2 - APPELER

- Débranchez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

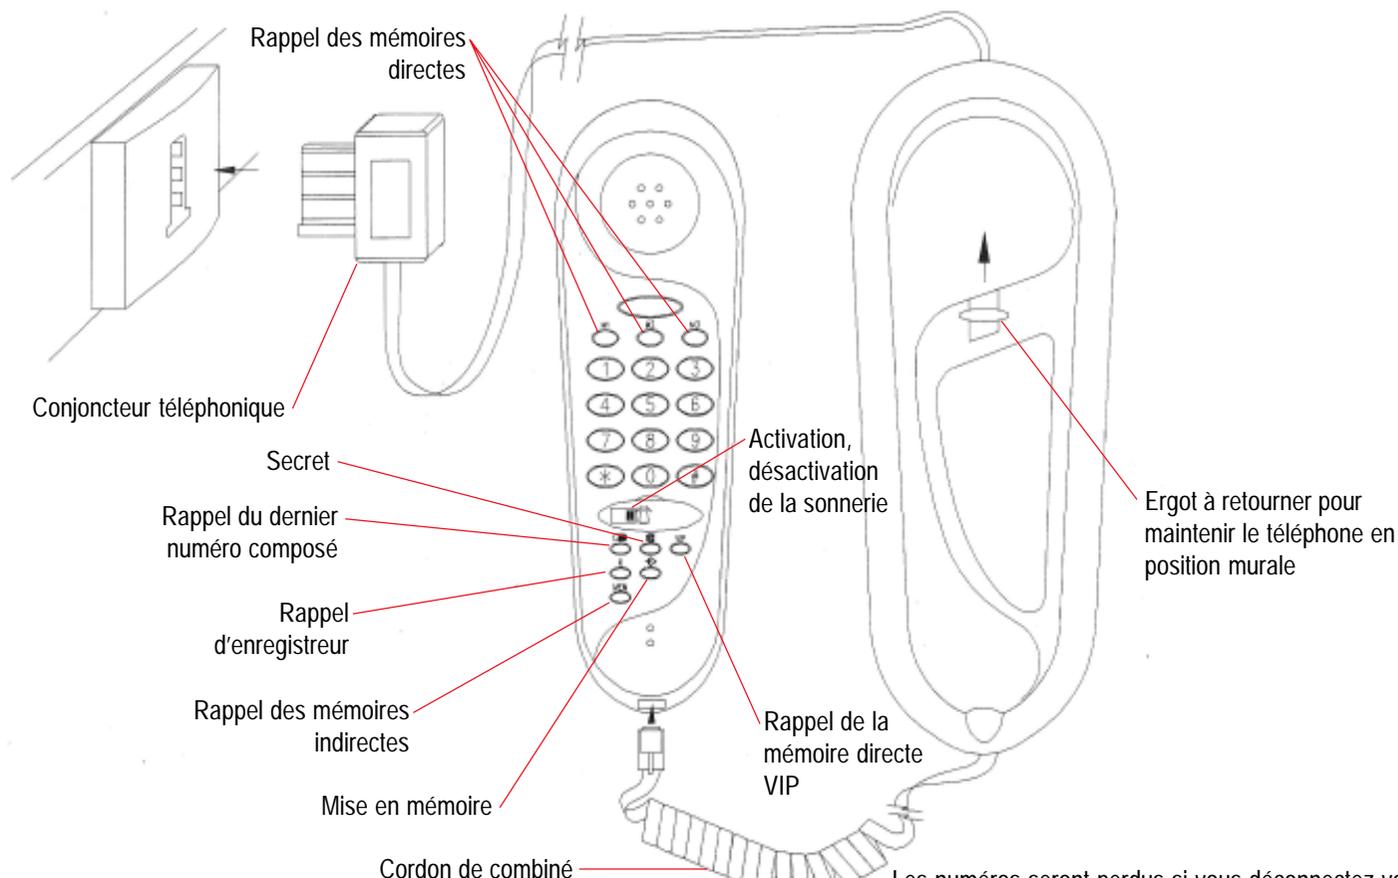

### 3 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

### 4 - RAPPEL D'ENREGISTREUR «R» (RECALL)

Touche d'accès aux Services de France Télécom (Signal d'Appel,<sup>®</sup> Conversation à Trois<sup>®</sup>).

### 5 - FONCTION SECRET

- Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.
- Appuyez et maintenez la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
- Relâchez la touche pour rétablir la conversation.

### 6 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 14 mémoires (4 directes, 10 indirectes, 21 chiffres maximum par mémoire).

Les numéros seront perdus si vous déconnectez votre téléphone de la prise téléphonique murale. Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, **M3** ou **VIP** (votre numéro le plus important) pour enregistrer votre numéro en mémoire directe.
- Ou appuyez sur la touche **MEM** suivi d'un chiffre de **0 à 9** pour enregistrer votre numéro en mémoire indirecte.
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez à nouveau sur la touche .

### 7 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, **M3** ou **VIP**, le numéro en mémoire directe se recompose automatiquement.
- Ou appuyez sur la touche **MEM** suivi du chiffre de la mémoire choisie (**0 à 9**), le numéro en mémoire indirecte se recompose automatiquement.