

# Informations importantes










Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.

# Informations importantes

---

Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au rayonnement.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1200 TNT est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



DOLBY est une marque commerciale déposée par l'entreprise DOLBY 1992-1997, tous droits réservés.

Si vous rencontrez des problèmes avec ce récepteur TNT, veuillez lire en premier lieu le tableau ci-dessous.

<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Le voyant standby ne s'allume pas	Câble d'alimentation débranché	Re-branchez le câble d'alimentation.
	Fusible grillé	Changez le fusible.
Pas de signal	Antenne débranchée	Re-branchez le câble d'antenne.
	Antenne abîmée	Vérifiez votre antenne.
	Antenne hors zone de réception.	
Pas de son et ni d'image	Mauvaise commutation.	Appuyez sur le bouton DTV/VCR.
	Insertion incorrecte de la prise SCART.	Vérifiez votre prise SCART.
Mosaïque ou image gelée	Mauvaise réception	Vérifiez votre antenne.
	Mauvaise antenne	
Code chaîne cryptée	Chaîne cryptée	Changez de chaîne
Pas de fonctionnement de la télécommande	Récepteur TNT débranché	Re-branchez le câble d'alimentation.
	La télécommande correctement orientée	Changez la direction de la télécommande.
	Piles HS	Changez les piles.

## **ASSISTANCE: 0820.03.03.03\***

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

### **En cas de panne :**

Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.**

**IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

### **Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,19 €/mn)**

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

# Caractéristiques principales

Application de la réglementation européenne sur les récepteurs TNT.  
Application de la norme ISO/IEC 13818 MPEG2 sur les décodeurs audio/vidéo.  
Bande 6/7/8 Mhz.  
Démodulateur COFDM.  
Recherche automatique et manuelle des canaux.  
Editions des canaux (Déplacement, suppression).  
Contrôle parental.  
Conversion NTSC/PAL en automatique et en manuelle.  
Fonction EPG (Guide de Programmes Electronique).  
OSD multilingues  
Multi sous-titre.  
Port série RS-232 pour une mise à jour du software.  
2 Prises SCART.  
Télécommande toutes fonctions.

## Introduction

### 4.1 Numérotation des chaînes (CSA)

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21 à 43	PAYANT
4	CANAL +	44 à 49	INTERACTIF
5	FRANCE 5	50 et +	RESERVE
6	M6		
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	EUROPE2TV		
18	GULLI		

## 4.2 Carte des sites TNT (source CSA)



### Liste des chaînes gratuites (septembre 2007)




\*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées

## 5.1 Façade avant




- 1) BOUTON STANDBY : Allume et éteint le décodeur TNT.
- 2) INDICATEUR STANDBY : Indique l'état du décodeur. La lumière verte informe que le décodeur TNT est en marche, la rouge que le décodeur est en veille (Standby).
- 3) RECEPTEUR INFRAROUGE : Reçoit les signaux de la télécommande.
- 4) CHANGEMENT DES CANAUX : Change la chaîne visualisée Haut/bas.

## 5.2 Façade arrière

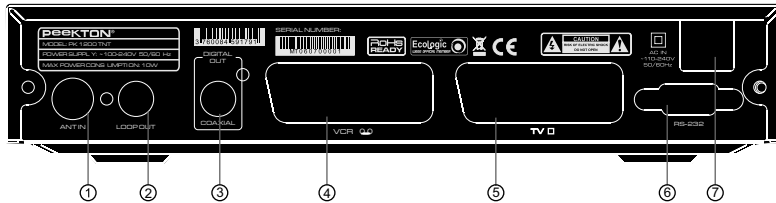

- 1) RF IN : Entrée antenne, cette fiche est branchée sur l'antenne extérieure.
- 2) SORTIE RF : Sortie antenne, cette fiche renvoie le signal TV sur l'entrée antenne de votre téléviseur.
- 3) SORTIE DIGITALE COAXIALE : Permet la liaison de votre récepteur TNT à un ampli digital.
- 4) SCART VCR : Cette prise SCART est à brancher sur un lecteur DVD ou un magnétoscope.
- 5) TV SCART : Cette prise SCART est à brancher sur votre téléviseur.
- 6) PORT RS-232 : Ce port s'utilise uniquement pour mettre à jour le software.
- 7) CABLE D'ALIMENTATION : A brancher sur la prise secteur.

## 6.1 Fonctions

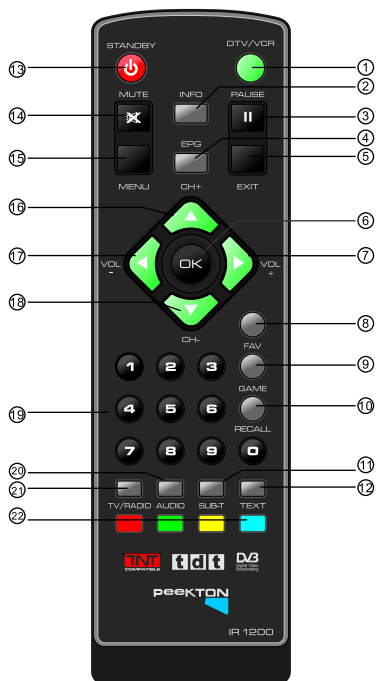

### Fonction des boutons de la télécommande :

1. BOUTON DTV/VCR : Change le mode d'entrée de la prise SCART.
2. BOUTON INFO : Donne des informations sur le canal en cours.
3. BOUTON PAUSE : Fige l'image en cours.
4. BOUTON EPG : Donne les informations EPG.
5. BOUTON EXIT : Permet de revenir sur l'écran antérieur.
6. BOUTON OK : Confirme la sélection.
7. BOUTON VOL + : Permet de se déplacer dans les menus ou augmenter le volume.
8. BOUTON FAVORIS : Permet d'accéder aux chaînes favorites.
9. BOUTON GAME : Permet d'accéder aux jeux.
10. BOUTON RECALL : Bascule de la chaîne actuelle à la précédente.
11. BOUTON SOUS-TITRES : Permet de changer entre les différents Sous-Titres (s'ils existent).
12. BOUTON TEXT : Affiche le TELETEXTE (s'il est disponible).
13. BOUTON STANDBY : Allume et éteint le décodeur.
14. BOUTON MUTE : Coupe le son.
15. BOUTON MENU : Ouvre la fenêtre du menu principal.
16. BOUTON CH+ : Permet de se déplacer dans les menus ou changer de canal.
17. BOUTON VOL - : Permet de se déplacer dans les menus ou diminuer le volume.
18. BOUTON CH- : Permet de se déplacer dans les menus ou changer de canal.
19. CLAVIER NUMERIQUE : Permet de sélectionner le numéro de chaîne ou l'entrée numérique dans les menus.
20. BOUTON AUDIO : Commute les différentes pistes audio.
21. BOUTON TV/RADIO : Change entre TV ou RADIO.
22. BOUTON DE COULEURS : Permet d'activer différentes fonctions suivant le menu en cours.

#### NOTE:

**Les SOUS-TITRES/TEXTE/LANGUES peuvent ne pas être disponibles sur toutes les chaînes.**






## 6.2 Installation des piles

Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande et introduisez les 2 piles AAA dans le compartiment.

Voir le dessin ci-dessous pour une installation correcte.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Installez les piles.
3. Fermez le couvercle.

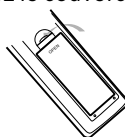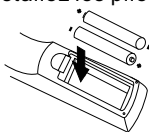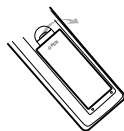

## 6.3 Utilisation de la télécommande

Afin d'utiliser la télécommande, dirigez l'émetteur infra-rouge en direction du récepteur TNT.

Il est possible de l'utiliser jusqu'à une distance de 7 mètres et un angle de 60°.



**Il ne peut y avoir aucune réception s'il existe un obstacle entre la télécommande et le récepteur infra rouge du décodeur TNT.**




**La lumière du soleil ou une lumière très brillante réduira la sensibilité de la télécommande.**


## 7.1 Branchement sur un TV

**Avertissement :** Assurez vous que la tension secteur est la même que celle de votre récepteur.

Afin d'éviter des accidents électriques, ne pas ouvrir l'appareil.

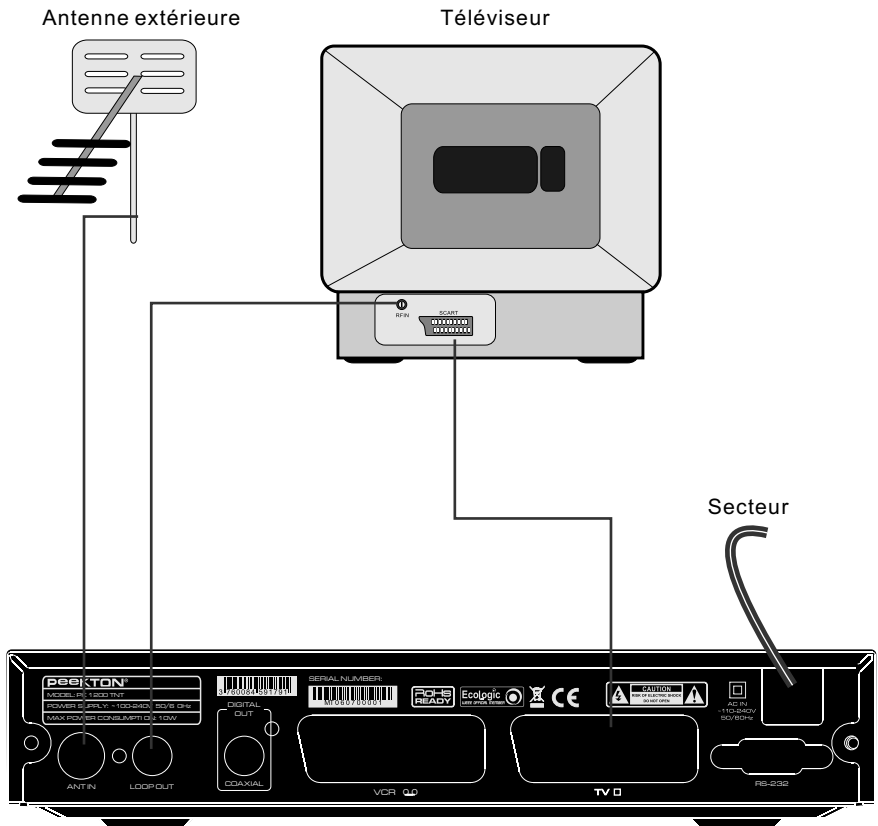

## 7.2 Branchement sur un TV et un VCR

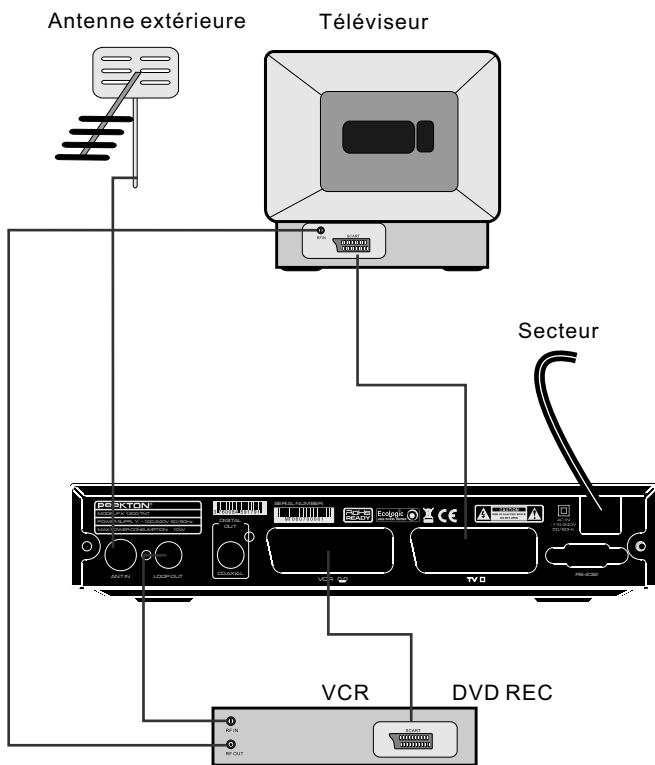

**Note :** Lorsque vous branchez le récepteur TNT (sur un autre appareil, ex (un DVD, un téléviseur, un VCR), consultez le mode d'emploi de l'appareil en question.  
Ne pas oublier de débrancher les cordons secteur, avant de connecter les appareils entre eux.

## Première utilisation

---

- Une fois que vous avez effectué toutes les connexions, allumez votre téléviseur et le récepteur TNT.
- Appuyez sur POWER pour alimenter le récepteur.
- Si vous allumez votre récepteur pour la première fois, un menu "Première installation" s'affiche, afin de vous guider à l'installation.
- Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour naviguer dans les menus.



1. Dans le menu "Première installation", sélectionnez "OUI" sur l'écran puis pressez "OK" sur la télécommande.




2. Renseignez les champs Région, Langue, Fuseau horaire et alimentation Ant, choisissez "SUIV." puis pressez "OK" sur la télécommande.

---

Note : Assurez vous que vous avez sélectionné la bonne région. Le récepteur va effectuer un balayage des canaux avec la largeur de bande de la région sélectionnée. Si la région n'est pas dans la liste, nous vous recommandons de faire une recherche manuelle. Voir "Recherche manuelle (page 29)" pour plus d'informations.

---

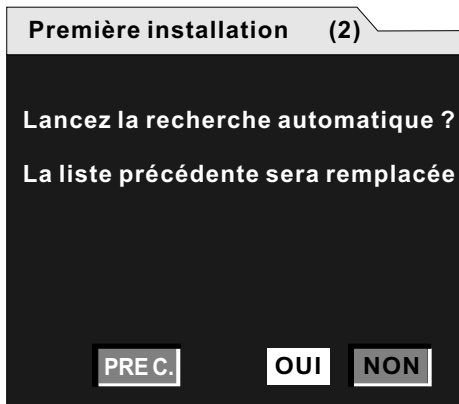

3. Sélectionnez "OUI" pour lancer une recherche de chaînes automatique.



4. Attendez la fin du balayage. Si vous désirez arrêter le balayage avant la fin, appuyez sur le bouton "EXIT". Les chaînes déjà trouvées seront mémorisées.

5. Une fois le balayage terminé, les chaînes trouvées seront mémorisées automatiquement. La dernière chaîne mémorisée sera affichée. Vous avez maintenant la possibilité de regarder les chaînes de télévision avec votre récepteur TNT.

## 9.1 Marche / Arrêt

Avec la télécommande, appuyez sur le bouton STANDBY.  
Sur le récepteur, utilisez le bouton POWER.



## 9.2 Changement des chaînes

- Avec la télécommande, lorsque vous êtes en mode liste, utilisez les boutons UP/DOWN pour sélectionner une chaîne puis pressez "OK".

- Sur le récepteur, utilisez les boutons UP/DOWN pour passer à la chaîne PRECEDENTE/SUIVANTE.

- Lorsque vous visualisez déjà un programme TV, vous avez aussi la possibilité d'appeler directement une chaîne avec le clavier numérique.  
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le bouton "RECALL" pour revenir au programme visualisé précédemment.

LISTE PROGRAMME TV	
No.	Program Name
1	TF1
2	Françe2
3	France3
4	CANAL+
5	Ffrance5
6	TTV-2
7	HAKKA
8	CTS

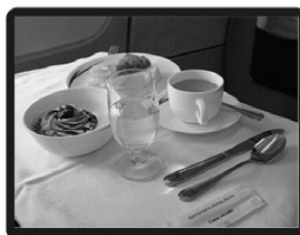

## 9.3 Volume

Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- pour ajuster le volume à votre convenance.  
La fenêtre suivante s'affiche au bas de l'écran.




## 9.4 Liste des favoris

Vous avez la possibilité d'afficher la liste de vos chaînes favorites.  
Appuyez sur la touche FAVORIS de votre télécommande pour faire apparaître cette liste.

## 9.5 Menu "Liste des chaînes"


### 9.5.1 Création d'un programme favori

a) Dans le "Menu Principal" accessible avec la touche "MENU", choisissez "Liste des chaînes" :

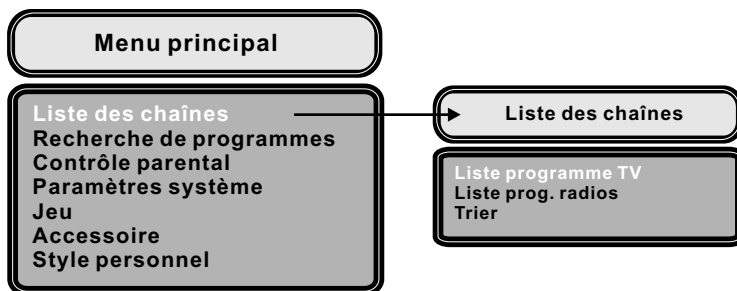

b) Puis validez "Liste programmes TV". La liste de tous vos canaux s'affiche. A l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez la chaîne à rajouter à vos favoris.


c) Une fois la chaîne choisie, déplacez le curseur à l'aide des flèches Droite/Gauche sous la ligne FAV, puis appuyez sur OK. Un coeur s'affiche de façon à informer que le programme fait parti des favoris.

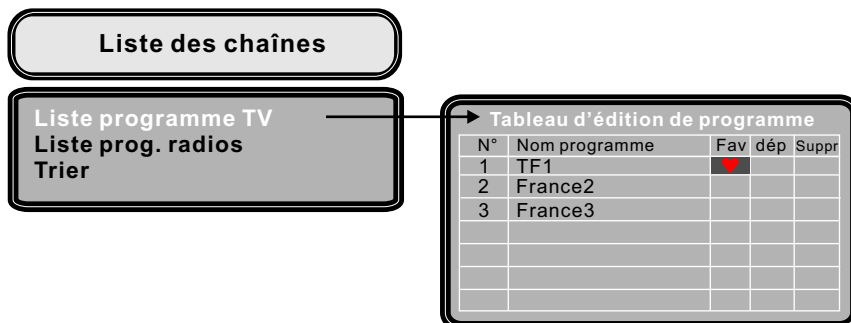

## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)

### 9.5.2 Afficher les infos de la chaînes en cours

Appuyez sur la touche INFO de votre télécommande pour afficher les informations relatives à votre programme (fenêtre ci-dessous).

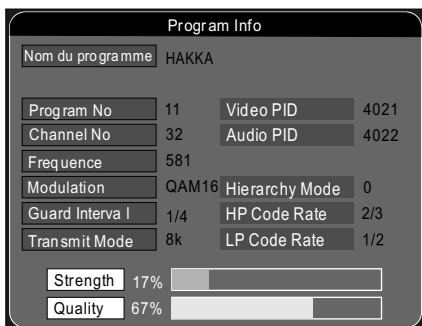

### 9.5.3 Visualisation de l'EPG

a) Afin de visualiser les infos EPG, appuyez sur le bouton EPG de votre télécommande. A l'aide des touches HAUT/BAS de votre télécommande, choisissez la chaîne dont vous désirez visualiser l'EPG. Pour visualiser l'EPG complet, appuyez sur la flèche “DROITE”.






## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)

### 9.5.3 Visualisation de l’EPG (suite)

b) Une fois que vous visualisez l’EPG complet, utilisez les flèches HAUT/BAS pour vous déplacer à travers les informations EPG.

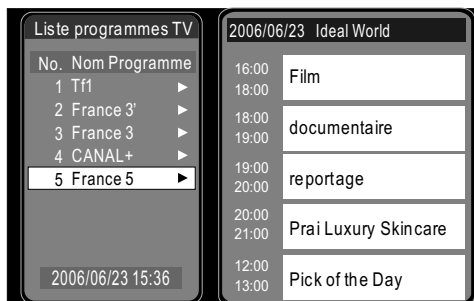

c) Si vous appuyez sur le bouton droit, une autre fenêtre s’affiche avec des informations EPG encore plus détaillées.




### 9.5.4 Visualisation du télétexte

Appuyez sur le bouton TEXT de votre télécommande pour afficher la page du télétexte. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour sortir du TELETEXTE.

### 9.5.5 Sélection du mode audio

Pour changer le mode audio, appuyez sur la touche AUDIO de votre télécommande. Choisissez “Mode son” avec la télécommande puis le mode audio que vous désirez.

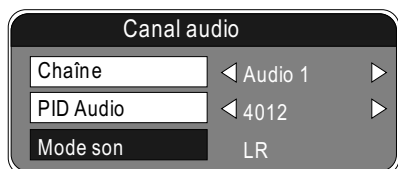

## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)


### 9.5.6 Choisir les sous-titres

Appuyez sur le bouton “**SUB-T**”, une fenêtre s’affiche vous permettant de choisir parmi les sous-titres disponibles (ci-dessous).



### 9.5.7 Organisation de la liste de programmes

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “**MENU**”, la fenêtre suivante apparaît.

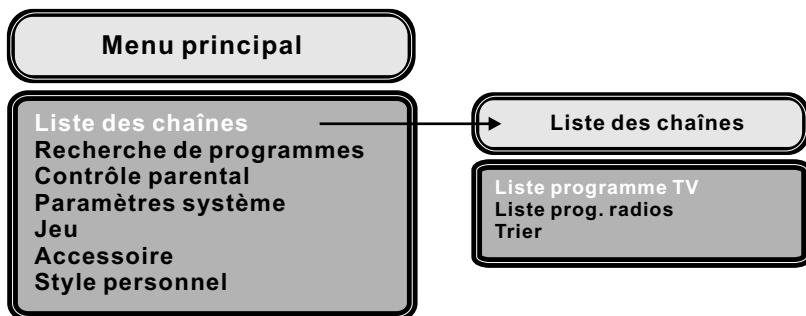

b) Choisissez “**Liste des chaînes**” puis “**Liste programmes TV**”.


La liste de tous vos canaux s’affiche. A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, sélectionnez la chaîne à déplacer.

c) Une fois la chaîne choisie, déplacez le curseur à l’aide des flèches Droite/Gauche dans la colonne Depl. et appuyez sur OK.

## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)


### 9.5.7 Organisation de la liste de programmes (suite)

d) Une icône à double flèche s’affiche, déplacez la toujours à l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande jusqu’à la position désirée puis pressez “OK” pour confirmer le nouvel emplacement.

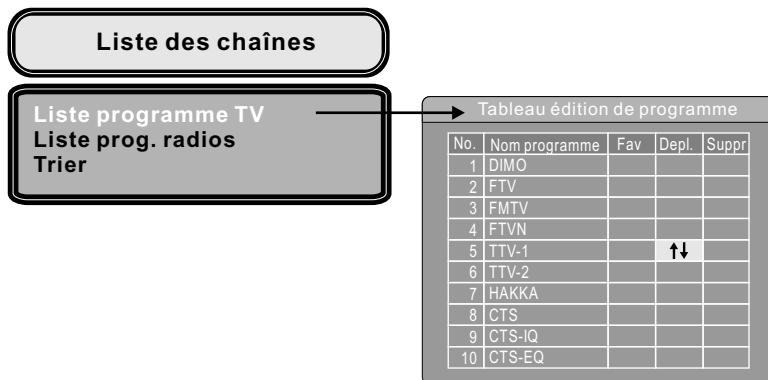

### 9.5.8 Supprimer une chaîne

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît.

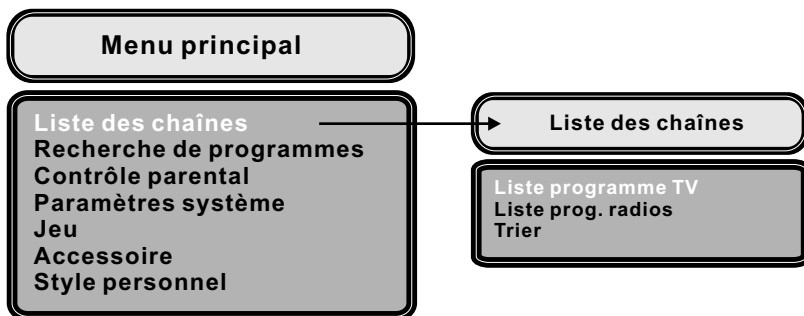

## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)

### 9.5.8 Supprimer une chaîne (suite)


b) Choisissez “Liste des chaînes” puis ”Liste programmes TV”.

La liste de tous vos canaux s’affiche.

À l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez la chaîne à supprimer.


c) Une fois la chaîne choisie, déplacez le curseur à l’aide des flèches Droite/Gauche dans la colonne Suppr.

d) Appuyez sur OK, une croix s’affiche. En quittant cette fenêtre grâce à la touche EXIT de votre télécommande la chaîne sera supprimée.

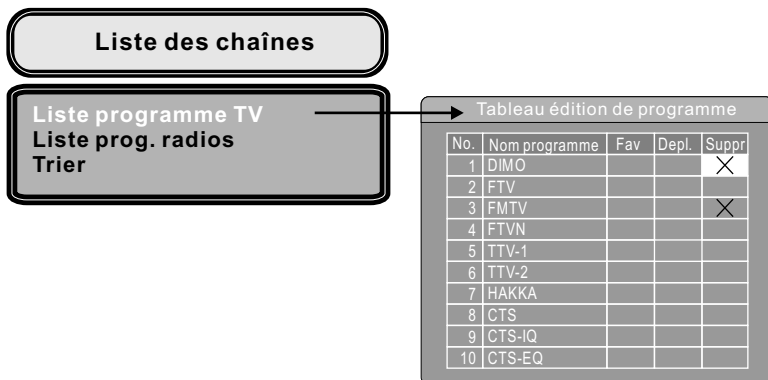

### 9.5.9 Tri des chaînes


a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît.

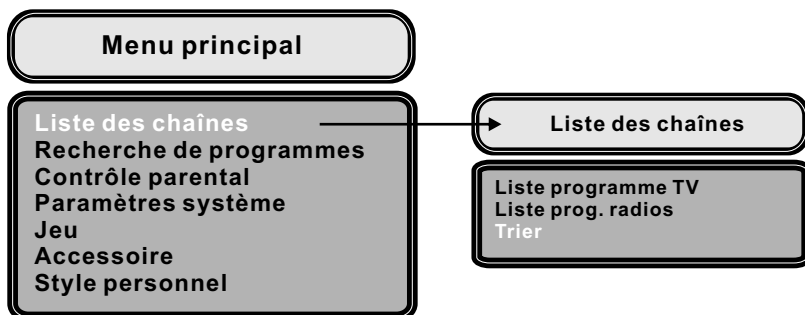

## 9.5 Menu “Liste des chaînes” (suite)

### 9.5.9 Tri des chaînes (suite)


b) Choisissez “Liste des chaînes” puis “Trier”. La fenêtre suivante s’affiche. A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez le type de tri.

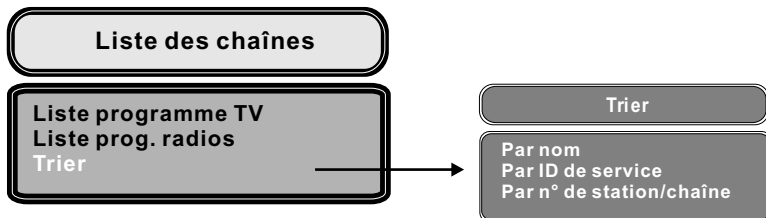


## 9.6 Menu “Recherche de programmes”

### 9.6.1 Recherche automatique

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Recherche de programme”.

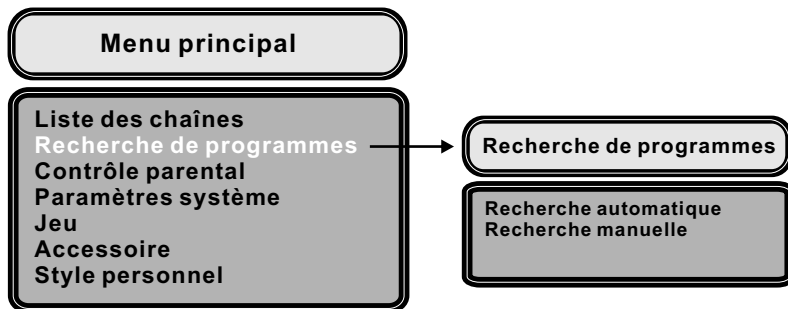


b) Dans la nouvelle fenêtre ci dessous, choisissez “Recherche automatique”, puis OK pour confirmer.

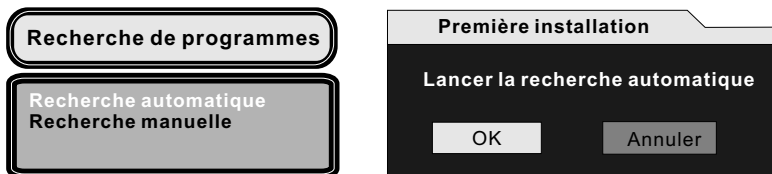


## 9.6 Menu “Recherche de programmes” (suite)

### 9.6.1 Recherche automatique (suite)

c) La fenêtre suivante vous informe que si vous continuez votre liste précédente sera effacée. Sélectionnez OK pour continuer.

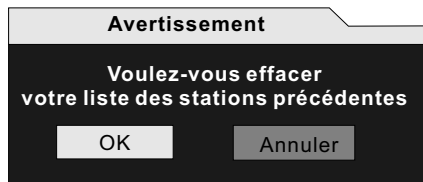


d) Le balayage commence. Lorsqu'il est terminé, appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.

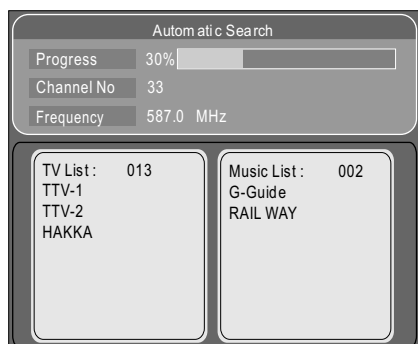

Une fois la recherche terminée la dernière chaîne trouvée est affichée.

### 9.6.2 Recherche manuelle


a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. Al’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Recherche de programme”.

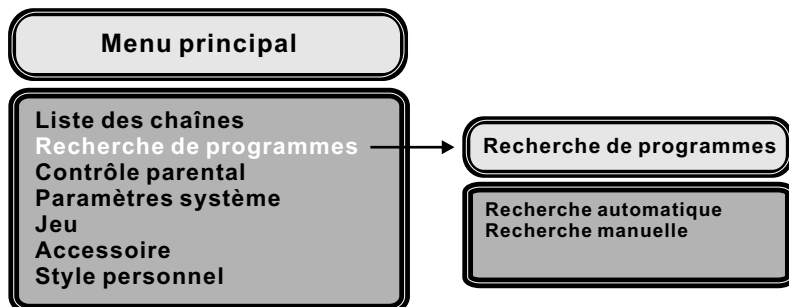

## 9.6 Menu “Recherche de programmes” (suite)

### 9.6.2 Recherche manuelle (suite)

b) Dans la nouvelle fenêtre ci dessous, choisissez “**Recherche manuelle**”, puis OK pour confirmer.

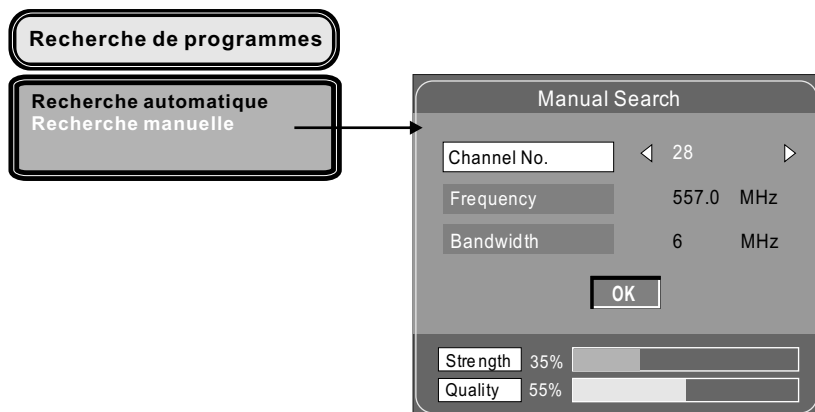


A l'aide des flèches Droite/Gauche de la télécommande choisissez le canal que vous désirez trouver puis choisissez OK pour confirmer.

## 9.7 Menu “Contrôle parental”

Cette fonction permet aux parents de contrôler les programmes que regardent leurs enfants.


a) Accédez au “Menu Principal” à l'aide de la touche “**MENU**”, la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez “**Contrôle parental**”.

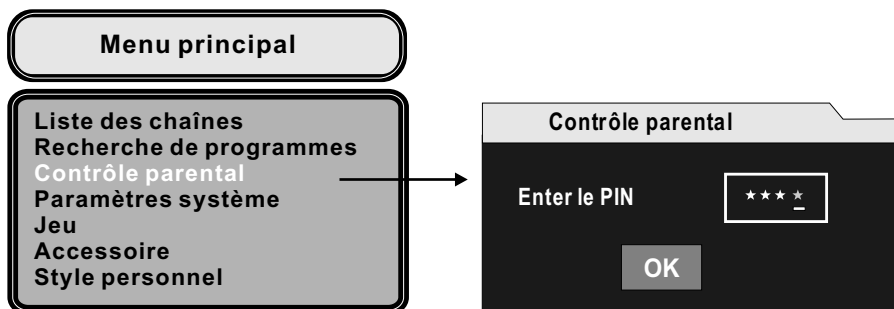

b) Afin d'entrer dans le menu il est nécessaire d'entrer un code PIN (le code PIN par défaut est 6666).


## 9.7 Menu “Contrôle parental” (suite)

Une fois le code PIN entré, vous avez les choix suivants : verrouillage de la chaîne, réglage parental, modifier le code pin.

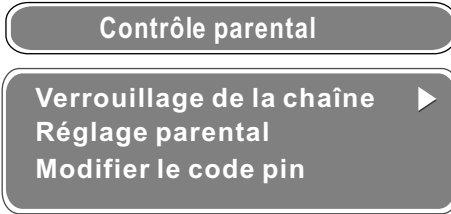

### 9.7.1 Verrouillage de la chaîne

Permet d'activer ou de désactiver le contrôle des chaînes.  
Sélectionnez OUI si vous souhaitez verrouiller des chaînes avec le réglage parental.

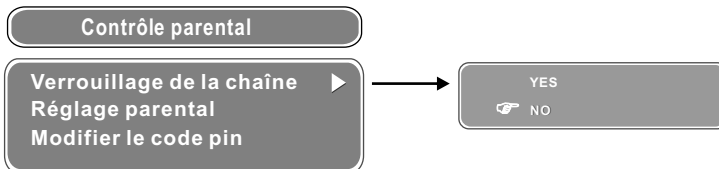


### 9.7.2 Réglage parental

Permet de choisir les chaînes à verrouiller.

Al'aide des flèches Haut/Bas de la télécommande, choisissez le canal que vous voulez verrouiller puis OK pour confirmer. L'icône d'un cadenas s'affiche dans la colonne “Verrouillage”.

Pour déverrouiller, appuyer sur OK une seconde fois.  
Utilisez la touche EXIT pour quitter ce menu.

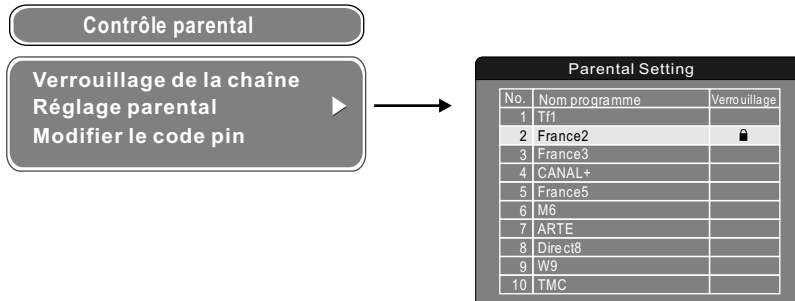




## 9.7 Menu “Contrôle parental” (suite)

### 9.7.3 Modifier le code pin

Permet de changer le code PIN.


Pour changer le code PIN, saisir l'ancien puis le nouveau et enfin confirmer le nouveau.

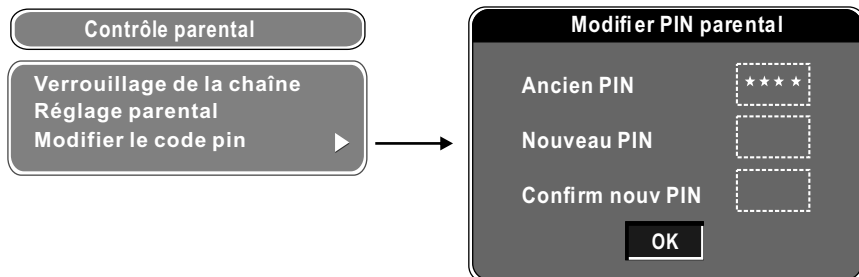

### 9.7.4 Regarder une chaîne verrouillée

Lorsque vous sélectionnez une chaîne verrouillée, la fenêtre suivante apparaît.


Saisissez le code PIN puis “OK” sur la télécommande pour autoriser la diffusion de ce canal.

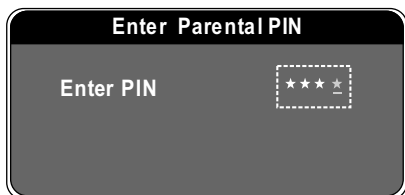

## 9.8 Menu “Paramètres système”


### 9.8.1 Réglage Standard TV

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “**MENU**”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “**Paramètres système**”.

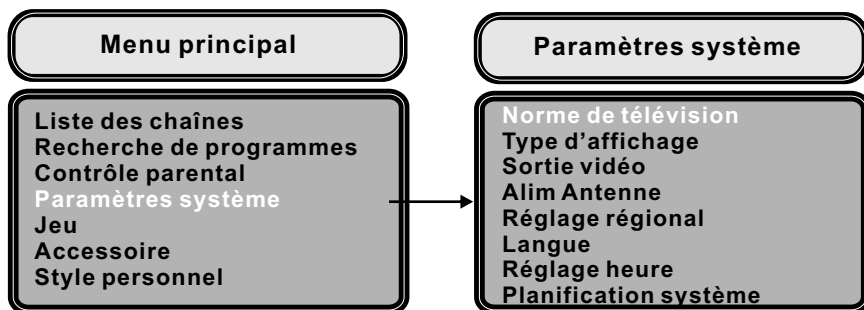

b) A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez “**Norme de télévision**”.


c) Sur la nouvelle fenêtre choisissez la norme couleur de votre téléviseur (en général, choisissez PAL).

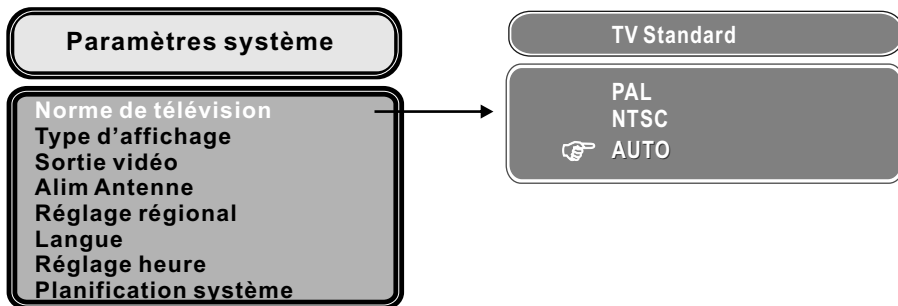


## 9.8 Menu "Paramètres système" (suite)

### 9.8.2 Type d'affichage TV

a) Accédez au "Menu Principal" à l'aide de la touche "MENU", la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez "Paramètres système".

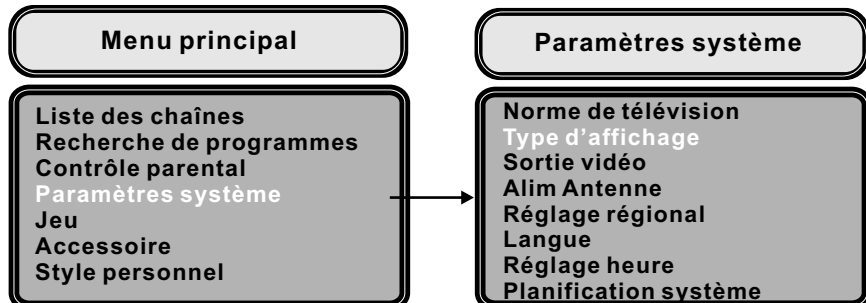



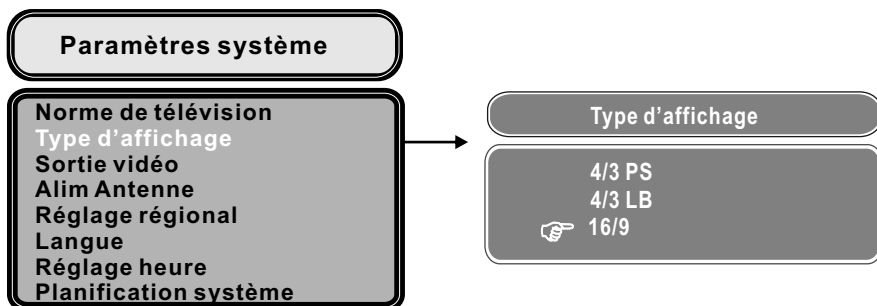





b) A l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez "Type d'affichage".



Choisissez le format que vous souhaitez.


Le tableau ci-dessous permet de voir les différences entre les formats proposés.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			


## 9.8 Menu “Paramètres système” (suite)

### 9.8.3 Sortie vidéo

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Paramètres système”.

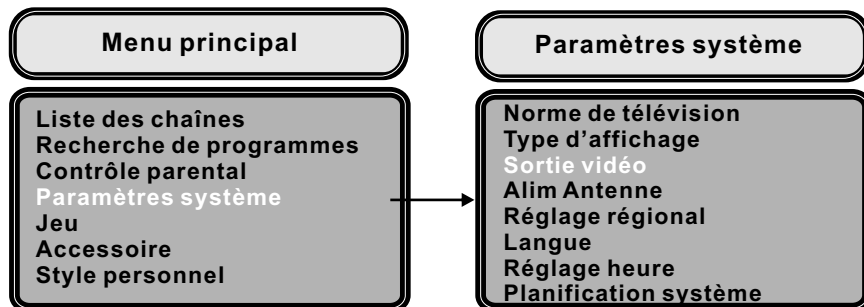

b) A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez “Sortie Vidéo”.

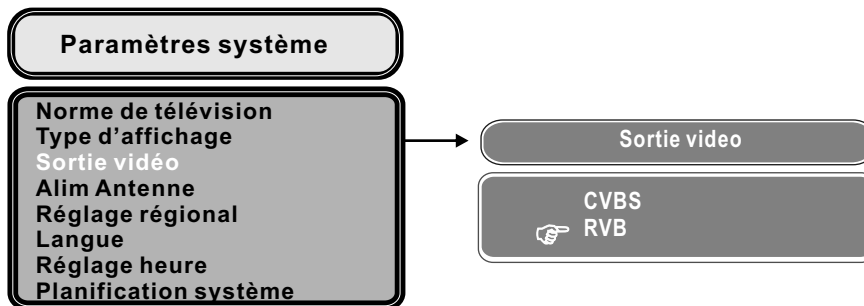

Pour une meilleure qualité d’image, préférez le réglage RVB (rouge, vert, bleu).


En revanche, si votre téléviseur n’est pas compatible avec le signal RVB, réglez la sortie vidéo sur CVBS (vidéo composite).

## 9.8 Menu “Paramètres système” (suite)


### 9.8.4 Alimentation antenne

Cette option permet d'alimenter une antenne électronique à l'aide de votre récepteur.

a) Accédez au “Menu Principal” à l'aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Paramètres système”.

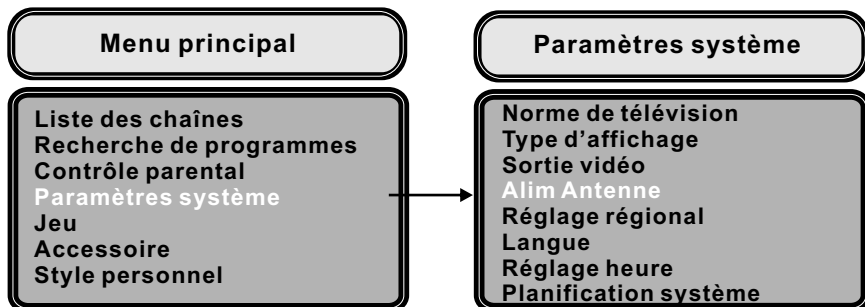

b) A l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez “Alim Antenne”. Une nouvelle fenêtre vous propose d'activer ou de désactiver l'alimentation.

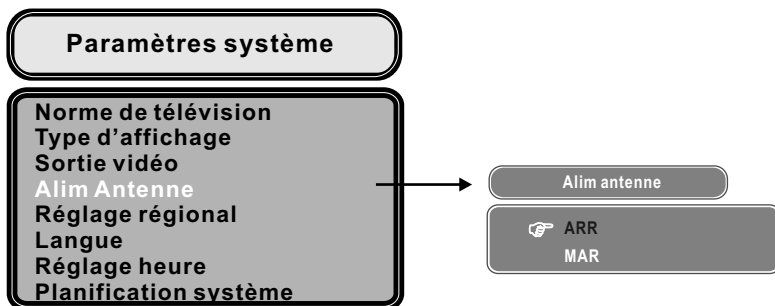

Le réglage par défaut est “ARR”. Passez sur “MAR” si vous possédez une antenne électronique. Caractéristique : 5 Volt DC, 50 mA max.


**Avertissement :** Si vous utilisez une antenne normale passive, assurez vous que le paramétrage est sur “ARR”.

## 9.8 Menu "Paramètres système" (suite)


### 9.8.5 Paramétrage régional

Cette option permet de sélectionner les paramètres régionaux.

a) Accédez au "Menu Principal" à l'aide de la touche "**MENU**", la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez "**Paramètres système**".

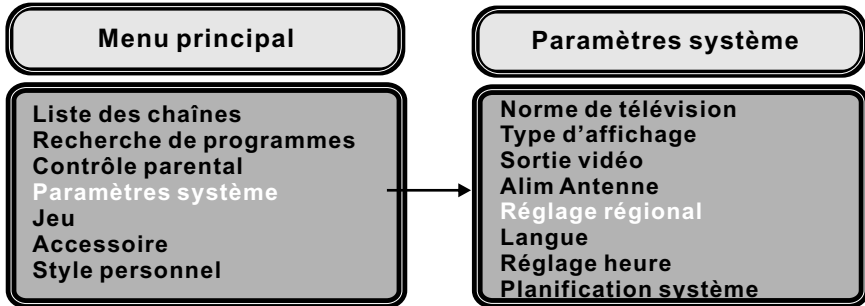

b) A l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez "**Réglage régional**". Une nouvelle fenêtre vous propose le paramétrage des caractéristiques régionales.

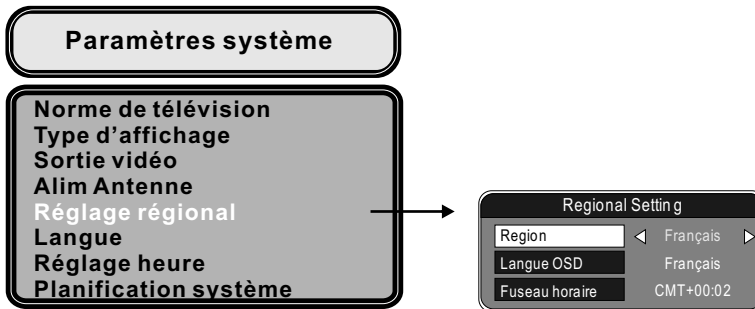


## 9.8 Menu “Paramètres système” (suite)


### 9.8.6 Langues

Cette option permet de changer les langues disponibles de l'appareil.

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Paramètres système”.

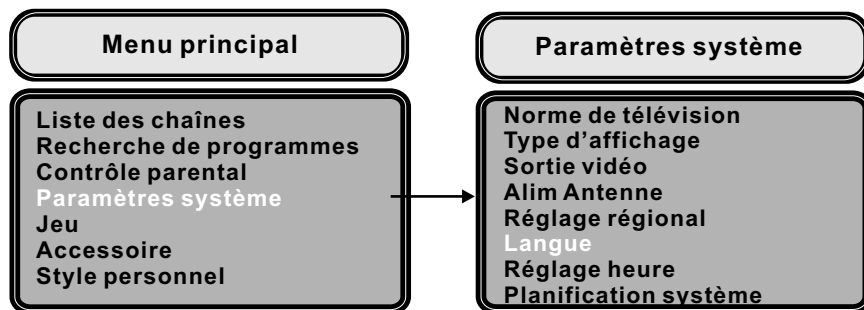

b) A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez “Langue”. Une nouvelle fenêtre vous propose de sélectionner les langues par défaut.

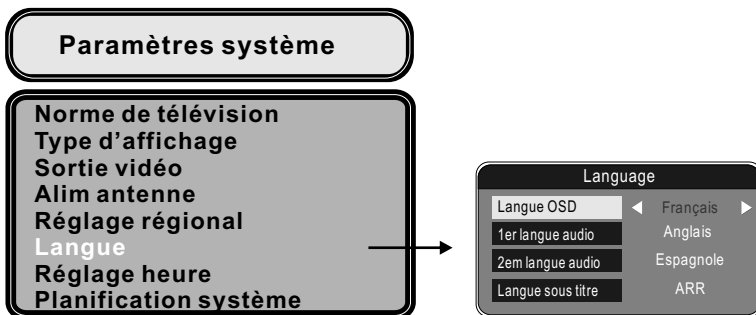

- Langue OSD

Permet de sélectionner la langue du menu de l'appareil.

- Langue audio 1 et 2

Cette option permet de sélectionner la langue par défaut d'un programme TV multilingue.

- Langue sous-titres


Cette option permet de sélectionner la langue des sous-titres par défaut d'un programme TV contenant plusieurs langues de sous-titres.

Si vous ne voulez pas de sous-titre, choisissez la fonction “ARR”.


## 9.8 Menu "Paramètres système" (suite)

### 9.8.7 Réglage de l'heure

a) Accédez au "Menu Principal" à l'aide de la touche "**MENU**", la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez "**Paramètres système**".

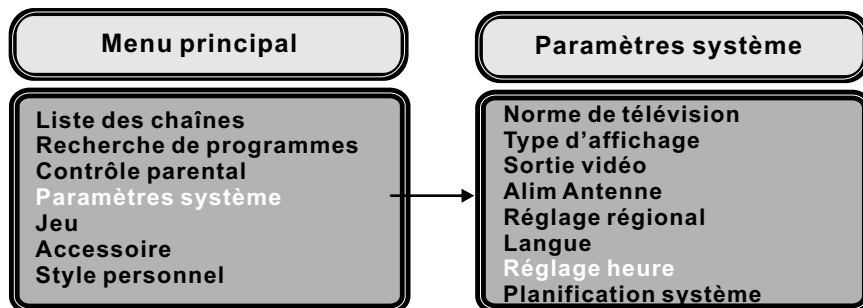

b) A l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez "**Réglage heure**". Une nouvelle fenêtre vous propose les paramètres nécessaires au réglage de l'heure.

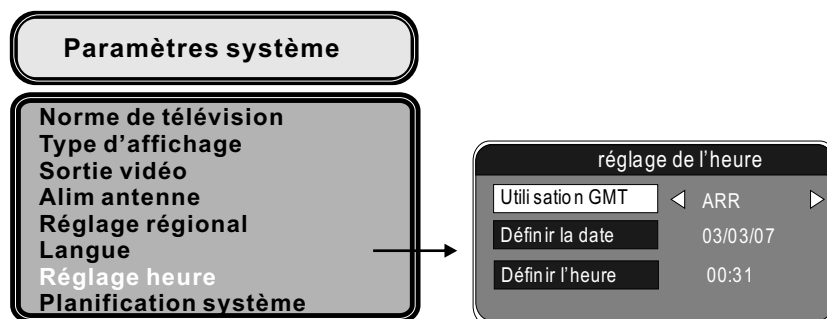


- **Utilisation GMT**  
Permet le réglage de l'heure en automatique.

- **Définir la date**  
Permet de régler la date.

- **Définir l'heure**  
Permet le réglage de l'heure.

**NOTE :**  
Lorsque "Utilisation **GMT**" est en position "**MAR**" "**Définir date**" change en "**Fuseau horaire**" et "**Définir l'heure**" disparaît.

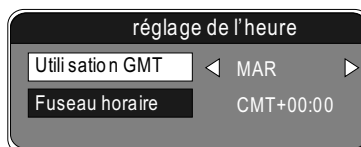




## 9.8 Menu “Paramètres système” (suite)

### 9.8.8 Planification système


Cette option permet d’allumer votre récepteur TNT à une heure programmée sur une chaîne prédéfinie, pour un temps donné.

Vous pouvez utiliser cette option pour programmer un enregistrement, si votre récepteur est branché sur un VCR ou un graveur.

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “**MENU**”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “**Paramètres système**”.

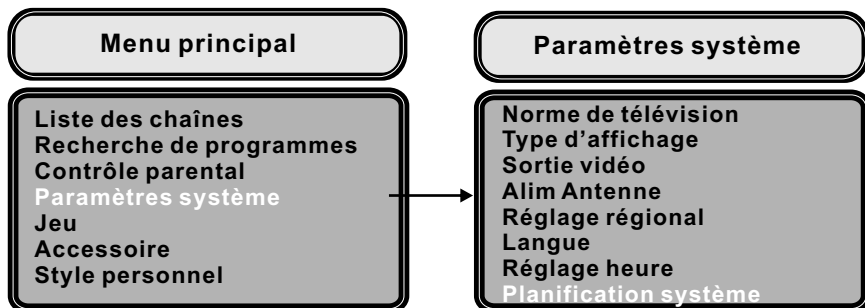

b) A l’aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, choisissez “**Planification système**”. Une nouvelle fenêtre vous permet d’allumer votre récepteur TNT à une heure programmée sur une chaîne prédéfinie, pour un temps donné.

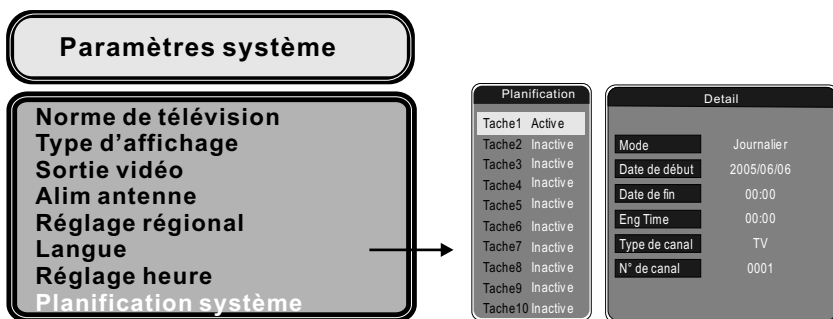

c) Utilisez les bouton haut/Bas pour sélectionner une option, et les boutons Droite/Gauche pour activer/des-activer une option, et le clavier numérique pour introduire une valeur numérique. Une fois les réglages effectués, appuyez sur “EXIT”.

## 9.8 Menu “Paramètres système” (suite)

### 9.8.8 Planification système (suite)

- Mode

Permet de choisir une période (Stop, Un fois, Quotidien, Hebdo).

- Date de début

Permet de choisir une date d’allumage.

- Heure début

Permet de choisir une heure d’allumage.

- Heure de Fin

Permet de choisir une heure d’extinction.

- Type de canal

Permet de choisir entre la radio ou la TV.

- N° de canal

Permet de choisir son n° de canal.

## 9.9 Menu “Jeu”

Plusieurs mini-jeux sont incorporés dans votre récepteur TNT (Mine, Tétris, Gomoku, Calendar).

a) Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “**MENU**”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “**Jeu**”.


Accédez rapidement à ce menu, appuyez sur la touche “**GAME**”.

### Menu principal

Liste des chaînes  
Recherche de programmes  
Contrôle parental  
Paramètres système  
Jeu  
Accessoire  
Style personnel


## 9.10 Menu "Accessoire"

a) Accédez au "Menu Principal" à l'aide de la touche "MENU", la fenêtre suivante apparaît. A l'aide des flèches Haut/Bas, choisissez "Accessoire".

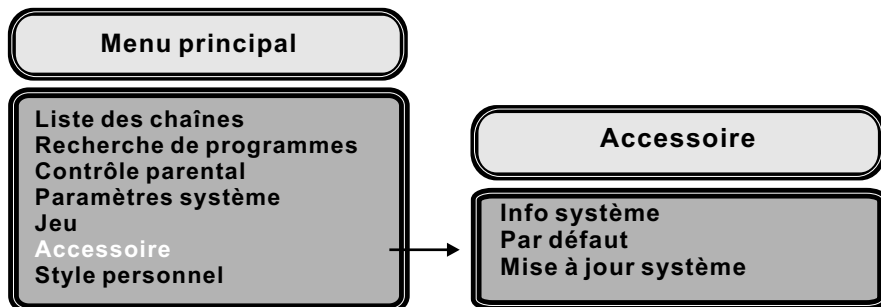


### 9.10.1 Info système

Cette option donne des informations sur le système du récepteur.

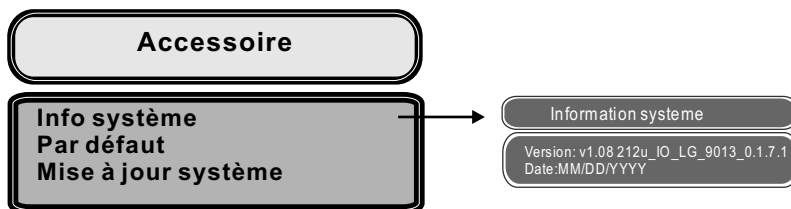

### 9.10.2 Réglage par défaut


Cette option permet de rétablir les réglages par défaut. Sélectionnez OUI puis appuyez sur OK.

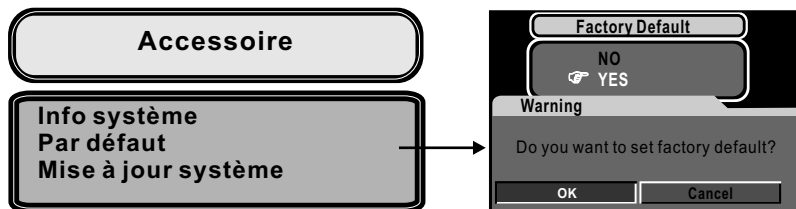

## 9.10 Menu “Accessoire” (suite)

### 9.10.3 Mise à jour système


Cette option permet de maintenir le firmware de votre récepteur TNT à jour.

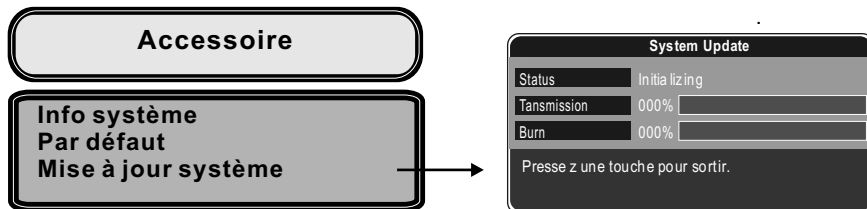

## 9.11 Menu “Personnalisation”

Cette option permet de personnaliser votre récepteur TNT.

Accédez au “Menu Principal” à l’aide de la touche “MENU”, la fenêtre suivante apparaît. A l’aide des flèches Haut/Bas, choisissez “Style personnel”.

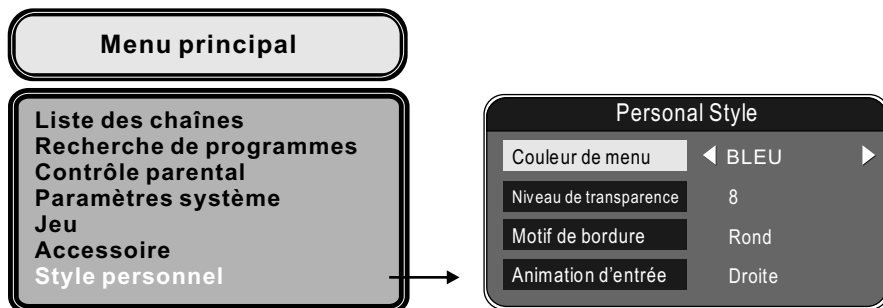

<b>Paramètres</b>	<b>Spécifications</b>	
Syntoniseur	Gamme de fréquence	VHF: 174 Mhz à 230 Mhz UHF: 470 Mhz à 862 Mhz
	Impédance antenne Niveau d'entrée	75 Ohms - 25dbm
	Largeur de bande	6/7/8 Mhz
Démodulation	Démodulateur	COFDM
	Modulation OFDM	2k, 8k FFT, DFN, MFN.
	Intervalle	1/4, 1/8, 1/32
Connecteur	Entrée RF RF LOOP THOUGHT SCART TV	Connecteur femelle IEC 169-2 Connecteur male IEC 165-2 Vidéo composite (CVBS) RGB. audio L/R.
	SCART VCR COAXIAL RS-232	Vidéo composite, audio L/R. RCA, sortie audio digital SPDIF. Port série mâle DB-9
Alimentation	Entrée	100-240V- 50/60Hz
	Consommation	10W max
Images	Standard Ratio	PAL, NTSC. 4:3 LB, 4:3 PS 16:9
Décodage	Vidéo	MPEG2
	Audio	MPEG2
Autres	Mode son	Droite, Gauche, Stéréo.

\* Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.