



▶ Table des matières

INTRODUCTION.....	2-5
Informations importantes.....	2-3
Liste des chaînes.....	4
Précautions d'installation.....	5
LES FONCTIONS.....	6-9
Télécommande.....	6-8
Panneau avant.....	9
Panneau arrière.....	9
CONNEXIONS.....	10-11
Avant de commencer.....	10
Raccordement à votre téléviseur.....	10
Raccordement avec un magnétoscope.....	11
DÉMARRAGE.....	12-13
Démarrage.....	12
Installation.....	12
Recherche Automatique.....	13
Recherche Manuelle.....	13
UTILISATION.....	14-18
Organisation des Chaînes.....	14-15
Configuration.....	16-17
Divers.....	18
LECTEUR MULTIMÉDIA.....	19-21
Fonctions de lecture.....	19
Outils.....	20-21
INFORMATIONS.....	22
Glossaire.....	22
DÉPANNAGE.....	23
SERVICE APRÈS-VENTE.....	24
SPÉCIFICATIONS.....	25










▶ 1 Introduction

▶ 1.1 Informations importantes



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

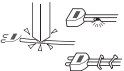	⇨ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇨ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇨ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇨ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇨ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇨ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇨ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.

FRANÇAIS



► Introduction

► 1.1 Informations importantes

Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.

Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1655 TNT est conforme à la directive 2006/95/EC et au standard de test suivant : EN 60065:2002+A1:2006, ainsi qu'à la directive 2004/108/EC et aux standards de test suivants : EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 55020:2007, IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2002+A1:2002, IEC 61000-4-4:2006.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.

▶ 1 Introduction

▶ 1.2 Liste des chaînes

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21	DEMAIN TV
4	CANAL +	22	IDF1
5	FRANCE 5	23	NRJ PARIS
6	M6	24	CAP24
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		

FRANÇAIS



*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées



► Introduction

► 1.3 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. En mode veille, l'appareil reste sous tension. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

▶ 2 ▶ Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande

▶ Mise en place des piles

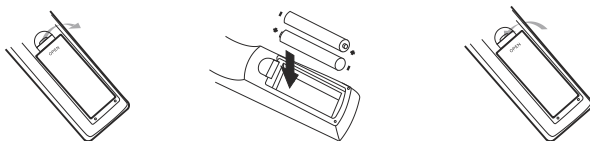


▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.



▶ 2 Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

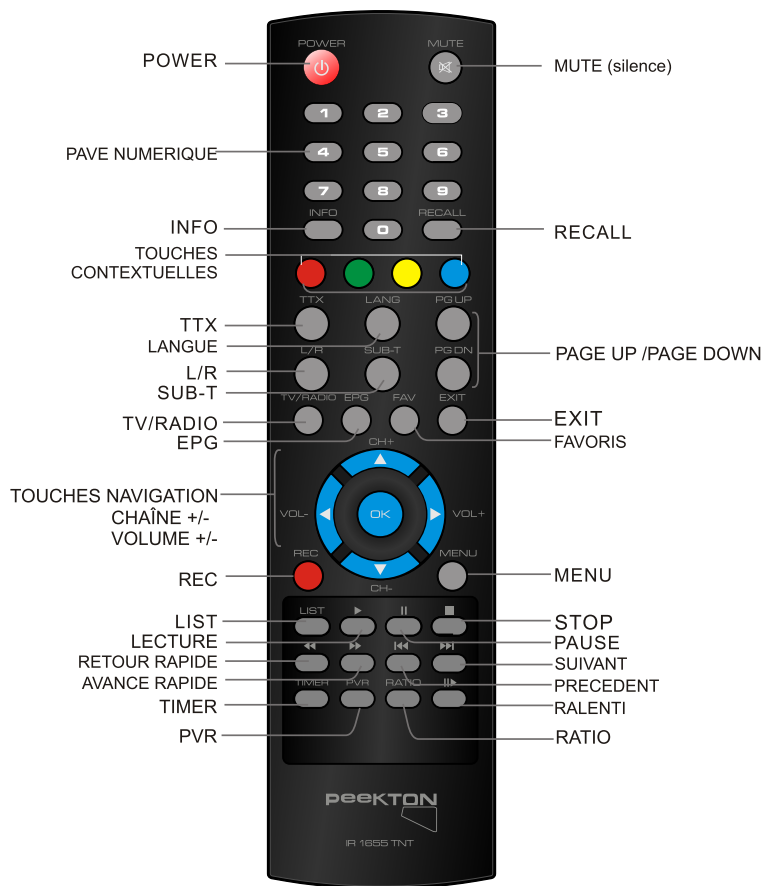

▶ 2 ▶ Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

Définition des touches de la télécommande:

POWER : Permet d'allumer et d'éteindre le récepteur.

PAVE NUMERIQUE : Permet la saisie des chiffres dans les menus.

INFO : Permet d'afficher les informations concernant la réception ou un fichier multimédia.

TOUCHES CONTEXTUELLES : Activent des fonctions en rapport avec le menu affiché.

TTX : Permet d'accéder aux fonctions TELETEXT.

LANGUE : Permet de changer la piste audio (ou langue) si plusieurs sont disponibles.

L / R : Permet de modifier l'aspect audio.

SUB-T : Permet d'activer et de choisir une piste de sous-titres (si disponible).

TV / RADIO : Permet de commuter entre les sources TV et Radio TNT.

EPG : Permet d'accéder aux fonctions de l'EPG (Guide des programmes).

TOUCHES NAVIGATION : Permettent de vous déplacer dans les menus.

REC:Enregistrement de la TV via le port USB

LIST : Permet d'afficher la liste des chaînes disponibles.

LECTURE: Permet de lancer ou reprendre la lecture d'un fichier, et d'activer la fonction timeshift.

RETOUR RAPIDE : Permet d'effectuer un retour rapide sur le fichier lu.

AVANCE RAPIDE : Permet d'effectuer une avance rapide sur le fichier lu.

TIMER : Permet de configurer le menu de mise en marche ou d'enregistrement différé.

PVR : Permet d'accéder à l'utilitaire du disque et ainsi aux fichiers enregistrés.

MUTE : Permet de couper le son puis de le remettre.

RECALL : Permet de revenir directement à la chaîne précédemment visionnée.

PAGE +/- : Permettent de changer séquentiellement de page lors de la consultation EPG.

EXIT : Permet de quitter le menu en cours.

FAVORIS : Permet d'accéder à vos chaînes favorites

MENU : Permet d'accéder au menu principal du récepteur.

STOP : Permet d'arrêter la lecture d'un fichier.

PAUSE : Permet de mettre en pause la lecture en cours.

SUIVANT : Permet d'accéder au chapitre/fichier suivant.

PRECEDENT : Permet d'accéder au chapitre/fichier précédent.

RALENTI : Permet de procéder à une lecture au ralenti.


RATIO:Permet de régler le format de sortie TV : 16:9, 4:3PS, 4:3LB

VOLUME +/- : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume audio.

▶ 2 Les fonctions

▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.

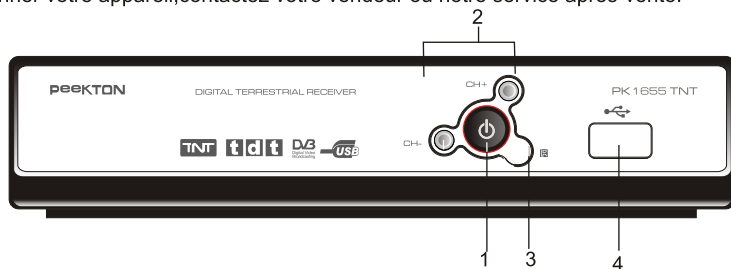

1. BOUTON VEILLE

Permet d'allumer ou éteindre l'appareil.

2. CHANGEMENT DE CHAÎNES


Permet d'accéder à la chaîne suivante ou précédente.

3. CAPTEUR TELECOMMANDE

4. PORT USB

Permet de connecter un périphérique USB, une clé USB par exemple, pour les fichiers compatibles.

▶ 2.3 Panneau arrière

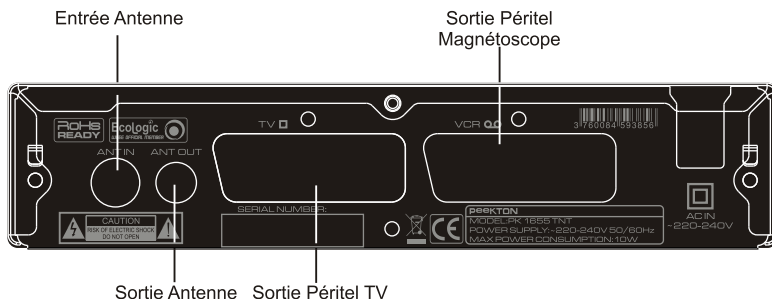

3 Connexions

3.1 Avant de commencer

Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.


Avant de changer une connexion, veuillez éteindre l'appareil ou le débrancher de la prise électrique.

Il est conseillé d'insérer fermement les câbles dans les prises afin d'éviter tout parasite audio/vidéo ou toute interférence.

Pour raccorder l'appareil au téléviseur et au magnétoscope, veuillez suivre les indications suivantes.

3.2 Raccordement à votre téléviseur


- 1 Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- 2 Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie SCART TV en utilisant un cordon péritel.
- 3 Raccordez la sortie antenne ANT OUT sur l'entrée antenne de votre téléviseur.

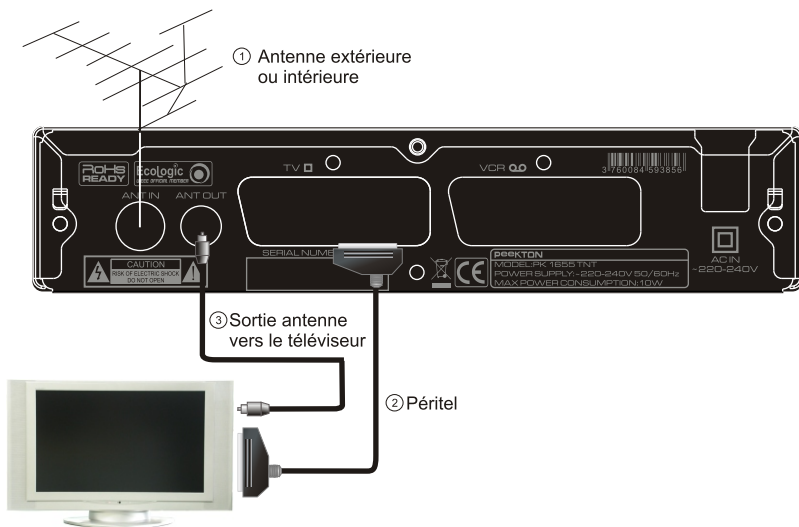

3

► Connexions


► 3.3 Raccordement avec un magnétoscope

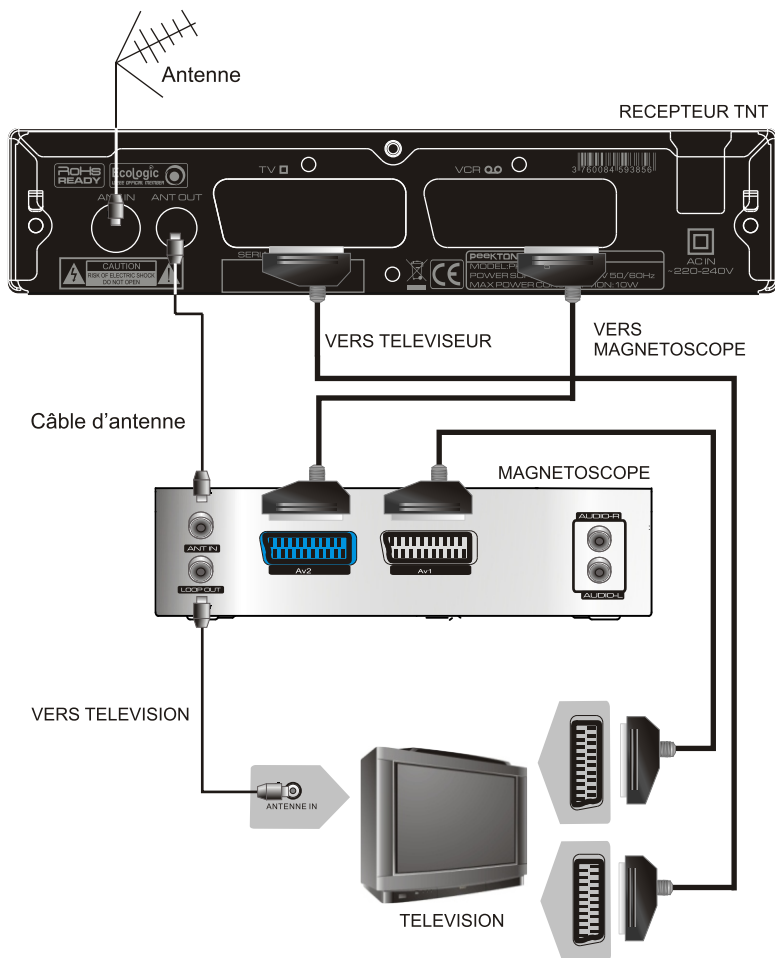

▶ 4 Démarrage

▶ 4.1 Démarrage

1. Allumez votre TV, sélectionnez la source péritel (utilisez la touche AV ou SOURCE de votre TV ou sur le téléviseur).
2. Raccordez l'adaptateur "TNT" sur le secteur. L'indicateur en façade s'allume en rouge.
3. Pour allumer votre récepteur "TNT", pressez le bouton **POWER** en façade ou sur la télécommande. L'indicateur en façade s'allume alors en vert. Ensuite, le menu "Première installation" s'affiche. Pressez les boutons **GAUCHE** et **DROITE** pour choisir la langue du menu et le pays.
4. Pressez le bouton **"OK"** pour lancer l'installation. Le message suivant s'affiche :

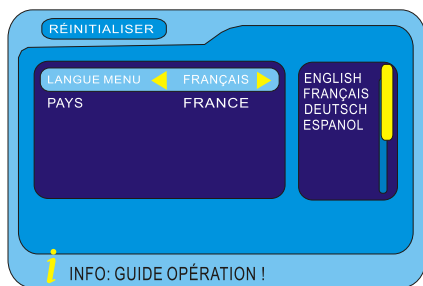

5. Utilisez les boutons **"GAUCHE"** et **"DROITE"** pour sélectionner **"OUI"** et pressez **"OK"**. Le système démarre la recherche automatique des chaînes TV et des stations radio.

▶ 4.2 Installation

1. Pressez le bouton **"MENU"** pour accéder au menu principal.
2. Pressez le bouton **"OK"** pour surligner TV numérique.
3. Pressez les boutons **"HAUT"** ou **BAS** pour sélectionner Installation, et pressez **"OK"** pour confirmer..






▶ 4 Démarrage



▶ 4.3 Recherche Automatique

1. Pressez le bouton **"MENU"** pour accéder au menu principal.
2. Pressez le bouton **"OK"** pour sélectionner « TV NUMERIQUE ».
3. Appuyer sur la touche **"BAS"** pour sélectionner "Installation".
4. Sélectionnez Recherche Auto et pressez **"OK"**.

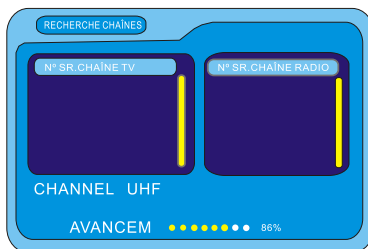

▶ 4.4 Recherche Manuelle

1. Sélectionnez « Recherche Manuelle » et pressez **"OK"**.
2. Appuyer sur les touches **"0-9"** pour entrer la fréquence de la chaîne à rechercher.
3. Appuyer sur la touche **"BAS"** pour mettre en surbrillance et choisir une largeur de bande 6M/7M/8M.
4. Appuyer sur la touche **"OK"** pour confirmer la recherche de stations disponibles.

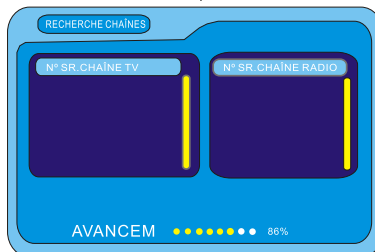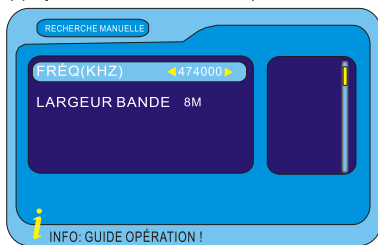

NOTE

La recherche automatique efface les chaînes enregistrées d'abord. La recherche manuelle n'efface pas les chaînes existantes, et n'ajoute pas les chaînes si elles ont déjà été enregistrées.

► 5 Utilisation

► 5.1 Organisation des Chaînes

► Changer de chaîne


1. Sélection par liste des canaux

Pressez "**OK**" pour accéder à la liste rapide.
Utilisez les touches HAUT/BAS pour choisir un canal.
Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).
Pressez "**OK**" pour sélectionner la chaîne à visionner.



2. Sélection par EPG

Pressez la touche "**EPG**" pour y accéder.
Utilisez les touches "**HAUT/BAS**" pour choisir une chaîne.
Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).
Pressez "**EXIT**" pour quitter l'EPG et visionner la chaîne choisie.

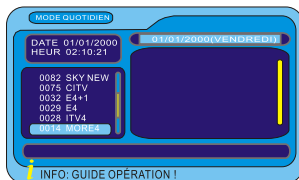

3. Sélection par clavier numérique


Saisissez, à l'aide de la télécommande, le numéro de la chaîne désirée.



► Organiser les chaînes

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Pressez de nouveau "**OK**" pour accéder à Organiser les chaînes.
4. Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

- Bouton **ROUGE** : Favori
- Bouton **JAUNE** : Déplacer
- Bouton **BLEU** : Verrouiller
- Bouton **VERT** : Effacer

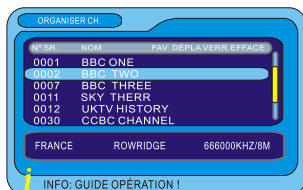

► 5 Utilisation

► 5.1 Organisation des Chaînes (suite)

► Classement des chaînes

1. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyez 2 fois sur **OK** pour accéder au menu Chaînes.
3. Appuyez sur **CH+/CH-** pour sélectionner Classement Ch.
4. Appuyez sur **OK** pour réaliser le classement des chaînes.
5. Appuyez sur **INFO** et suivez les indications du guide.



► Grouper les chaînes

1. Pressez "**MENU**" puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche **BAS** puis "**OK**" pour accéder au groupement des chaînes.
4. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches "**HAUT/BAS**".
5. Pressez une touche du clavier numérique afin d'inscrire la chaîne dans le groupe correspondant.
6. Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).




► Editer les chaînes

1. Pressez "**MENU**" puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche **BAS** puis "**OK**" pour accéder à Editer une chaîne.
4. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches "**HAUT/BAS**".
5. Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).



► Tout supprimer

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche **BAS** puis "**OK**" pour accéder à Tout supprimer.
4. Pressez "**OK**", le mot de passe vous est demandé. Saisissez le code 8888.
5. Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

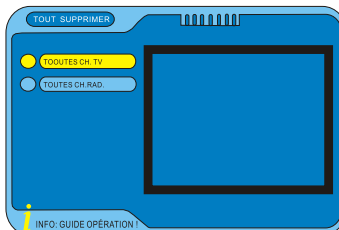

► 5 ► Utilisation

► 5.2 Configuration



► Configuration OSD

Ce menu permet de configurer les informations du menu qui s'affiche à l'écran.

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Pressez de nouveau "**OK**" pour accéder à la configuration de l'affichage et des menus.
4. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner les options de votre choix.

NOTE : Lorsque l'affichage de l'heure est activé (ON), la fonction sous-titres est automatiquement désactivée.

► Configuration TV



Ce menu permet de configurer le récepteur en fonction de votre TV.

1. Pressez "**MENU**" puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche "**BAS**" puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu TV.

► Configuration système

Ce menu permet de définir la configuration système du récepteur TNT.

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche "**BAS**" puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche "**BAS**" puis pressez "**OK**" pour accéder à la configuration Système.

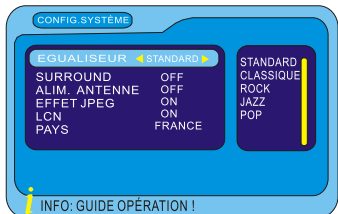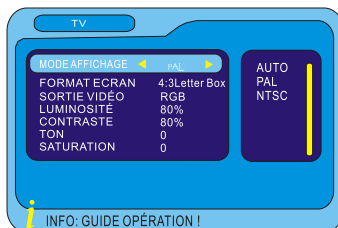


► 5 ► Utilisation

► 5.2 Configuration (suite)

► **Horloge**

Ce menu permet de configurer l'horloge de votre récepteur.

1. Pressez **MENU** puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder à la configuration de l'Horloge.

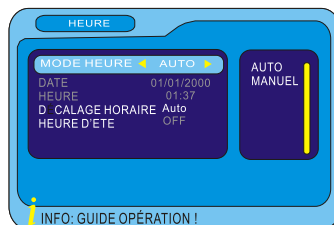

► **Timer**

Ce menu permet de configurer des programmations de réveil/d'enregistrement.


1. Pressez **"MENU"** puis **"OK"** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **"OK"** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **"BAS"** puis pressez **"OK"** pour accéder à la configuration du Programmeur.



► **Verrouillage parental**

Ce menu permet de configurer le verrouillage parental afin de contrôler l'utilisation de votre récepteur.

1. Pressez **"MENU"** puis **"OK"** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **"OK"** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **"BAS"** puis pressez **OK** pour accéder à la configuration du Verrouillage parental.

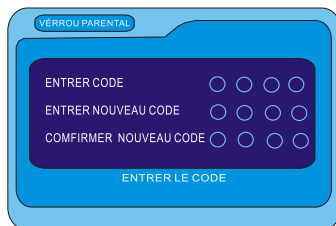

NOTE

Le code par défaut est **0000**. Le super code est **8888**.

5 Utilisation

► 5.3 Divers

► Mise à jour logicielle

Nous offrons à l'utilisateur la fonction de mise à jour USB.



1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Mise à jour.
3. Sélectionnez le fichier de mise à jour dans l'explorateur.
4. Pressez "**OK**" pour lancer la mise à jour.



► Réinitialisation

Le menu Réglages d'usine permet de rétablir les paramètres d'usine du récepteur et de supprimer toutes les chaînes enregistrées.


1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Réglages d'usine.
3. Entrez le mot de passe (8888) puis confirmez votre choix en sélectionnant "**OUI**" dans la fenêtre.
4. Pressez le bouton "**EXIT**" pour quitter ce menu.

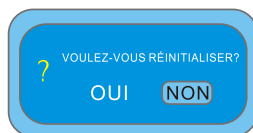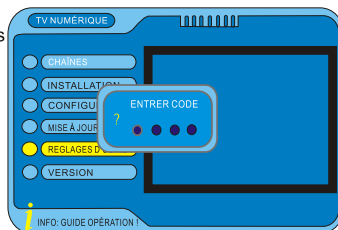

► Informations système

Le menu Version présente les informations système de votre appareil.

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche "**BAS**" puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Version et visualiser les informations système.

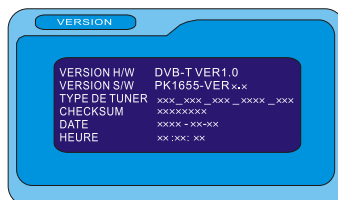

▶ 6


▶ Lecteur Multimédia

▶ 6.1 Fonctions de lecture

Ce récepteur permet la lecture de fichiers audio, vidéo ou photo depuis le port USB

▶ Lecture de films

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton "**BAS**" pour sélectionner Films.
2. Accédez ensuite au fichier vidéo désiré et pressez **OK** pour lancer la lecture.

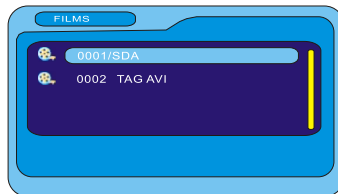


▶ Lecture de musiques

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton **BAS** pour sélectionner Musiques.
2. Accédez ensuite au fichier audio désiré et pressez "**OK**" pour lancer la lecture.



▶ Lecture de photos

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton "**BAS**" pour sélectionner Photos.
2. Accédez ensuite au fichier image désiré et pressez "**OK**" pour visualiser le fichier photo de votre choix.

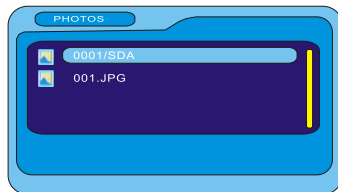

NOTE

Pressez le bouton rouge, puis ◀ ou ▶ pour effectuer un zoom sur la photo (1/4x, 1/3x, 1/2x, 2x, 3x, 4x).

▶ 6


▶ Lecteur Multimédia

▶ 6.2 Outils

▶ Jeux

Ce menu vous permet d'accéder aux jeux natifs du récepteur.

1. Pressez **MENU** puis utilisez la touche **BAS** pour accéder au sous-menu **Jeux**.
2. Sélectionnez ensuite le jeu auquel vous souhaitez jouer.
3. Pressez la touche EXIT pour quitter le menu Jeux.

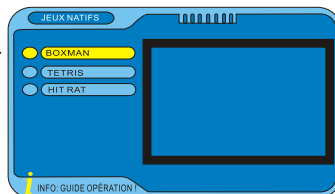


▶ Fonction Enregistrement et Timeshift

Ce récepteur TNT prend en charge la fonction d'enregistrement USB 2.0. Vous pouvez enregistrer un programme TV en cours sur une clé USB ou un disque dur externe en USB 2.0. Le format FAT32 / FAT16 est uniquement pris en charge pour un disque dur en USB 2.0.

1. Enregistrement d'un programme

Le type de fichier d'enregistrement est le format **"PS"** Program Stream (*MPG). Ce format peut être lu sur un ordinateur ou sur un récepteur TNT. Note : Le télétexte, les sous-titres, l'EPG et les informations de langue audio ne sont pas prises en compte.

Il n'est pas possible d'enregistrer un programme radio sur une clé USB. Tous les fichiers enregistrés seront directement enregistrés dans PVR. Lorsque vous regardez un programme TV, appuyez sur la touche **"REC"**. Si la clé USB a été insérée et si son espace mémoire est suffisant, le système passera en mode enregistrement. L'indication **"REC"** apparaît alors à l'écran. Si le signal TV est instable, le système interrompra l'enregistrement. Puis le message suivant s'affichera : "Problème de signal". Si le signal TV revient, l'enregistrement se poursuit. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **"REC"** et confirmez en cliquant sur Oui.

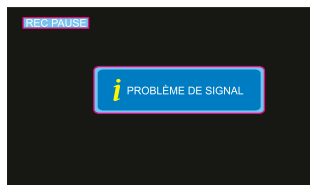

2. Fonction Timeshift

Si la clé USB 2.0 a été insérée, lorsque vous regardez un programme TV, vous pouvez appuyer sur la touche de lecture pour activer la fonction timeshift. Les données vidéo seront enregistrées dans la mémoire Timeshift.

Lorsque le récepteur est en mode Timeshift, vous pouvez revenir en arrière et regarder le programme à partir du début. Pendant ce temps, l'appareil poursuit l'enregistrement. En mode Timeshift, utilisez les touches **"LECTURE"**, **"PAUSE"**, "Avance rapide" et **"RETOUR RAPIDE"** lorsque vous regardez votre programme. Vous pouvez appuyer sur la touche **"REC"** pour enregistrer le programme en cours. Appuyez sur la touche **"STOP"** pour arrêter la fonction Timeshift, puis de nouveau sur la touche **"STOP"** pour arrêter l'enregistrement du programme.

6

▶ Lecteur Multimédia

▶ 6.2 Outils (suite)

▶ Utilitaire Disque

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal. Sélectionnez "**UTILITAIRE DISQUE**". La fenêtre de l'utilitaire de disque apparaît.
2. Utilisez les touches "**HAUT**" et "**BAS**" pour sélectionner les fichiers de votre choix.
3. Appuyez sur la touche rouge pour lire le fichier. Appuyez sur la touche verte pour effacer. Une fenêtre de confirmation apparaît.


Note: Pour lire des fichiers multimédia, assurez-vous que la clé USB est bien insérée dans le récepteur. Lorsque vous sélectionnez "**FILMS**", le récepteur peut lire soit les fichiers vidéo soit les fichiers enregistrés. Lorsque vous sélectionnez "**MUSIQUES/PHOTOS**", le récepteur peut lire soit les fichiers audio soit les fichiers photo. L'utilitaire de disque ne peut gérer que les fichiers enregistrés sur le récepteur.

▶ Partition-formatage

1. Appuyez sur "**MENU**" pour afficher le "Menu principal". Sélectionnez "**FORMAT PARTITION**". La fenêtre de formatage de partition apparaît.
2. Appuyez sur "**OK**" pour choisir la partition à formater. La fenêtre de formatage apparaît.

NOTE

Sur certains disques durs, l'enregistrement peut ne pas fonctionner. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre dessus. Une partition est nécessaire lorsque le récepteur perd de la puissance pendant l'enregistrement ; il faut alors réparer et formater le disque dur. Le récepteur ne supporte que les partitions formatées en FAT dans le disque dur.

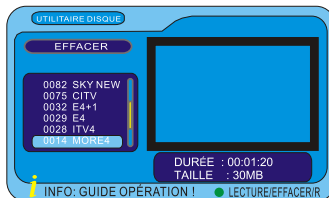









7 Informations

7.1 Glossaire

▶ **FORMAT TV**

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

▶ **TV/RADIO/PVR**

Ce récepteur TNT dispose d'une entrée/sortie péritel permettant de transmettre le signal à un autre appareil que votre téléviseur (magnétoscope, enregistreur DVD...). Lorsque vous pressez la touche **TV/RADIO/PVR**, votre récepteur prend en compte le signal audio/vidéo qui lui est transmis sur cette péritel et le retransmet sur votre téléviseur.



▶ **RECALL**

La touche **RECALL** permet de revenir instantanément à la chaîne précédemment visionnée.

▶ 8

▶ Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs.

Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas raccordé correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image. Mauvaise image.	Faible niveau du signal HF. Le signal est trop fort.	Vérifiez et améliorer l'installation de l'antenne. Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.

9

► Service après-vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

En cas de panne : Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.

IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Adresse SAV :

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

Hot Line : 0820.03.03.03

(*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)

Site Internet : peekton.com

Informations : info@peekton.com

▶ 10 ▶ Spécifications

Paramètres	Spécifications
<u>Ressources Système</u>	FLASH 1MB SDRAM 8MB
<u>Tuner & Canaux</u>	Entrée RF Connecteur x1 (TYPE IEC, IEC169-2, Femelle) Sortie RF Connecteur x1 (TYPE IEC, IEC169-2, Mâle - LOOPTHROUGH) Bande de fréquence: 174MHz~230MHz(VHF)&470MHz ~862MHz (UHF) Niveau Signal: -15 ~ -70 dbm
<u>Décodeur</u> <ul style="list-style-type: none">• Décodage Stream• Niveau Profil• Débit entrée• Aspect Ratio• Formats audio• Sorties vidéo	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL MAX. 15Mbit/s 4:3PS, 4:3LB, 16:9 MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz SCART
<u>Connexions</u> <ul style="list-style-type: none">• Câble d'alimentation• Tuner• Scart• Data Port	Type fixé Entrée RF x1, Sortie RF Loop Through x1 Entrée VCR x1, Sortie TV x1 USB 2.0 x1,
<u>Alimentation</u> <ul style="list-style-type: none">• Tension d'entrée• Consommation	AC 220-240V ~ 50/60Hz Max. 10W / Veille 2,5W

NOTE

Le design et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.