

BenQ

FP94VW

Moniteur LCD à écran large (19")

Manuel de l'utilisateur

Bienvenue

Copyright

Copyright © 2007 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Limitation de responsabilité

BenQ Corporation n'assure aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant au contenu de cette publication et refuse en particulier toute garantie, aptitude à la commercialisation ou adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, BenQ Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications au contenu de la présente publication sans obligation de préavis envers quiconque.

Observez ces instructions de sécurité pour obtenir les meilleures performances et la plus grande longévité de votre moniteur

Sécurité de l'alimentation électrique

- L'adaptateur CA isole l'équipement de l'alimentation CA.
- Le câble d'alimentation permet de mettre hors tension le matériel qui peut être branché. Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.
- Vous devez respecter le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de repérage. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation auquel vous êtes raccordé, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.

Entretien et nettoyage

- Nettoyage Débranchez toujours la prise du moniteur avant de le nettoyer. Nettoyez la surface du moniteur LCD avec un tissu non pelucheux et non abrasif. Ne pas utiliser de liquide, d'aérosol ou de nettoyant pour vitres.
- Les orifices et les ouvertures situés au-dessus et à l'arrière du boîtier sont prévus pour la ventilation. Ils ne doivent jamais être bloqués ou obstrués. Ce produit ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur, et il ne doit pas être placé dans un espace clos sauf si un système de ventilation adéquat est en place.
- N'introduisez aucun objet, ne renversez aucun liquide dans l'appareil.

Entretien

- N'essayez pas de réparer par vous-même ce moniteur ; en l'ouvrant ou en enlevant le couvercle, vous vous exposez notamment à des risques d'électrocution. En cas de mauvaise utilisation comme décrit ci-dessus ou d'accident tel qu'une chute ou un choc, contactez un technicien de service qualifié.

Sommaire

Pour commencer	4
Présentation de votre moniteur	6
Vue de face (1)	6
Vue de face (2)	6
Vue latérale gauche	7
Vue arrière:	7
Comment assembler le matériel de votre moniteur	8
Ajuster l'angle du moniteur	11
Comment séparer la base du support	12
Utilisation du kit de montage du moniteur	13
Tirer pleinement profit de votre moniteur BenQ	16
Installation du moniteur sur un nouvel ordinateur	17
Mise à niveau du moniteur sur un ordinateur existant	18
Comment installer sur les systèmes Windows Vista	19
Pour installer sur le système Windows XP	20
Comment ajuster la résolution de l'écran	22
Sous Windows, vous pouvez modifier la résolution de l'image comme suit :	22
Comment ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran	23
Sous Windows, vous pouvez modifier le taux de rafraîchissement comme suit :	23
Optimisation de l'image	24
Comment ajuster votre moniteur	25
Le panneau de commande	25
Structure du menu OSD (affiché à l'écran)	26
Mode touche spéciale	28
Main menu mode (Mode du menu principal)	30
Dépannage	42
Foire aux questions (FAQ)	42
Pour plus d'aide	43
Synchronisations du PC prises en charge	44
Spécifications	45

1. Pour commencer

Votre FP94VW fournira la performance optimale d'affichage de la résolution vidéo standard de 1440 x 900. Veuillez vous assurer que votre carte graphique prend en charge la résolution de 1440 x 900.

Lorsque vous déballez le produit, vérifiez que vous disposez des éléments suivants. Si certains éléments manquent ou sont endommagés, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre moniteur.

Moniteur à cristaux liquides BenQ	
Base du moniteur	
Supports pour accessoires	
CD-ROM	
Guide de démarrage rapide	
Cordon d'alimentation (L'image peut être différente du produit fourni dans votre région)	

Câble d'interface D-sub	
Câble des signaux: DVI-D (en option)	



Envisagez la possibilité de conserver le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure lorsque vous pourrez avoir à transporter le moniteur. La garniture en mousse formatée est idéale pour la protection du moniteur pendant le transport.

2. Présentation de votre moniteur

Vue de face (1)



1. Alimentation
2. ENTRÉE (Entrée)
3. ▲ / Luminosité
4. ▼ / Contraste
5. MENU / QUITTER
6. Mode
7. Mode jeu
8. Input (Entrée)
9. Touche « ikey »

☞ Pour plus d'informations sur ces touches, veuillez vous reporter à « [Le panneau de commande](#) » à la page 25.

Vue de face (2)



Votre moniteur est accompagné de deux supports pour accessoires élégants. En utilisant l'un ou l'autre, vous pouvez mieux organiser votre bureau en plaçant les petits accessoires, tels que le casque micro, les écouteurs, l'équipement de jeu, etc., sur le support.

⚠ **Il est fortement recommandé de n'accrocher que des accessoires légers. La capacité de poids standard de chaque support va jusqu'à 0,5 kg.**

☞ Pour plus d'informations sur l'installation du support, veuillez vous reporter à « [Installez le support pour accessoires. \(en option\)](#) » à la page 10.


Vue latérale gauche



1. Prise écouteurs

- 💡 Branchez les écouteurs ou le casque dans la prise écouteur pour recevoir le signal audio de l'entrée HDMI. Voir « [Menu AUDIO \(SON\)](#) » à la page 38 pour des informations sur les contrôles audio.

Vue arrière:

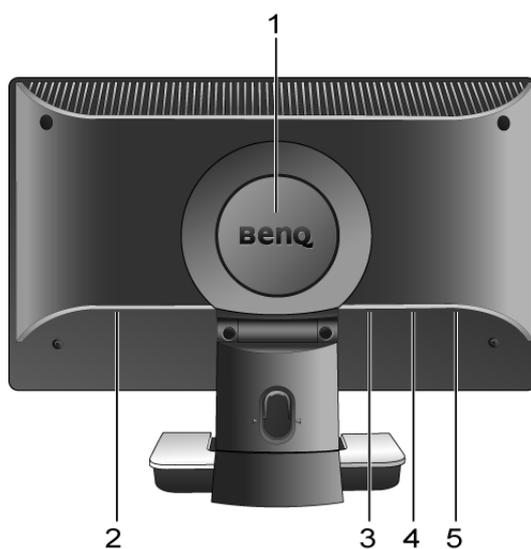

1. Couverture arrière : Montage VESA à l'intérieur

L'arrière de votre écran LCD a un montage VESA standard avec une forme de 100mm, permettant l'installation d'un support mural.

Voir « [Utilisation du kit de montage du moniteur](#) » à la page 13 pour en savoir plus.

- 2. Connecteur d'entrée alimentation secteur
- 3. Connecteur d'entrée HDMI
- 4. Connecteur d'entrée DVI-D
- 5. Connecteur d'entrée D-Sub

3. Comment assembler le matériel de votre moniteur

☞ Si l'ordinateur est sous tension, vous devez le mettre hors tension avant de continuer. Ne branchez pas et ne mettez pas le moniteur sous tension avant d'y être invité.

1. Fixez la base du moniteur.

☞ Veuillez procéder avec soin pour éviter d'endommager le moniteur. Si la surface de l'écran est placée sur un objet tel qu'une agrafeuse ou une souris, cela fêlera le verre ou endommagera la surface du LCD, annulant votre garantie. Si vous faites glisser ou frotter le moniteur sur votre bureau, cela rayera ou endommagera les contrôles et la coque du moniteur.

Protégez le moniteur et l'écran en libérant une zone plane dégagée sur votre bureau et en plaçant quelque chose de doux comme le sac d'emballage du moniteur sur le bureau pour matelassage.

Placez la surface de l'écran sur surface plane matelassée.




Tout en tenant le moniteur fermement sur le bureau, tirez le bras du support du moniteur vers le haut pour dégager le moniteur.

Orientez et alignez l'emboîture de la base du support avec l'extrémité du bras du support, puis poussez pour les rapprocher jusqu'à un déclic et leur verrouillage en place.

Essayez doucement de les séparer pour vérifier qu'ils sont bien assemblés.

Soulevez doucement le moniteur, retournez-le et placez le droit sur son support sur une surface plane et égale.

💡 Le moniteur doit être positionné et l'angle de l'écran réglé de manière à minimiser les réflexions indésirables d'autres sources lumineuses. Lors de l'ajustement de l'angle, tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur.

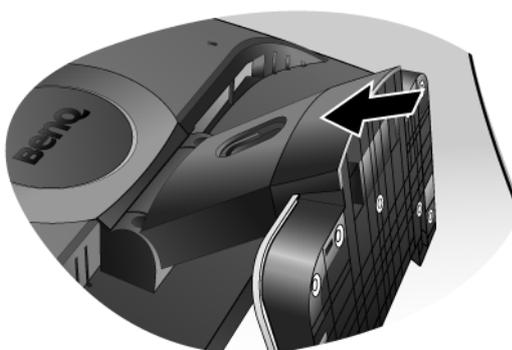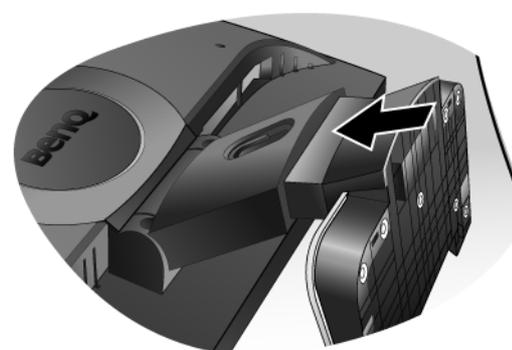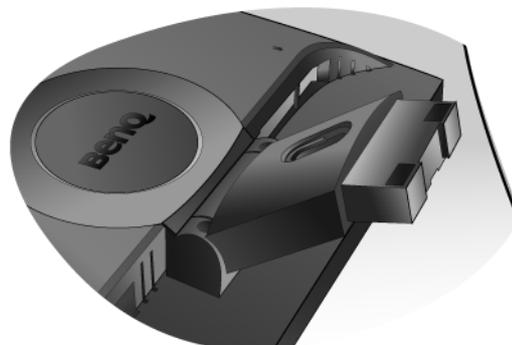

2. Connectez le câble vidéo de l'ordinateur.

 N'utilisez pas à la fois le câble DVI-D et le câble D-Sub sur le même ordinateur. Le seul cas pour lequel les deux câbles peuvent être utilisés est s'ils sont connectés à deux ordinateurs différents avec les systèmes vidéo appropriés.

Connectez une extrémité du câble DVI-D à la prise DVI-D du moniteur et l'autre extrémité du port DVI-D sur votre ordinateur. (en option).

 Le format DVI-D est utilisé pour la connexion numérique directe entre la source vidéo et les moniteurs LCD ou les projecteurs numériques. Les signaux vidéo numérique produisent une image de qualité supérieure aux signaux vidéo analogiques.


Connectez la prise du câble sous-D (à l'extrémité sans filtre ferrite) à la prise sous-D du moniteur. Connectez l'autre prise du câble sous-D (à l'extrémité avec filtre ferrite) à la prise vidéo sous-D de l'ordinateur.

Serrez toutes les vis à serrage à main pour éviter aux prises de se détacher accidentellement pendant l'utilisation.

3. Connectez le câble d'alimentation au moniteur.

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise marquée 'POWER IN' sur l'arrière du moniteur. Ne connectez pas l'autre extrémité à une prise électrique pour l'instant.

Soit

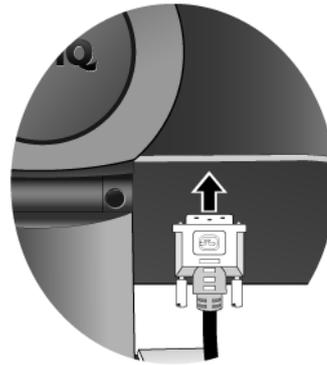


Ou



4. Faites passer les câbles par le support libre.

Libérez le clip de maintien des câbles en appuyant sur le clip vers l'intérieur comme illustré. Positionnez les câbles ensemble et réinsérez le clip sur eux pour maintenir les câbles soigneusement en place derrière le support du moniteur.

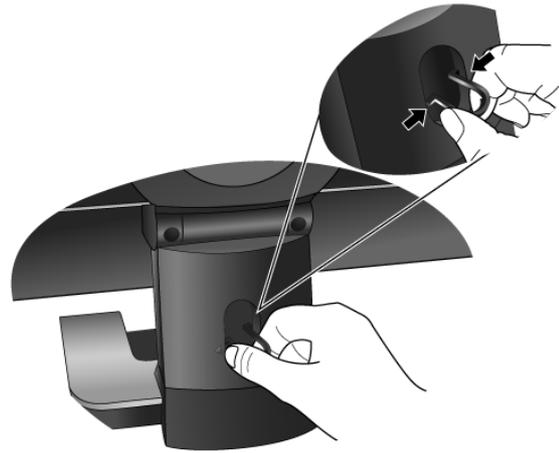


5. Installez le support pour accessoires. (en option)

Insérez les assemblages à tenon du support pour accessoires préférés sur les mortaises à l'arrière du moniteur.

Appuyez sur le support pour qu'il se fixe au moniteur.

En utilisant l'un ou l'autre, vous pouvez mieux organiser votre bureau en plaçant les petits accessoires, tels que le casque micro, les écouteurs, l'équipement de jeu, etc., sur le support.

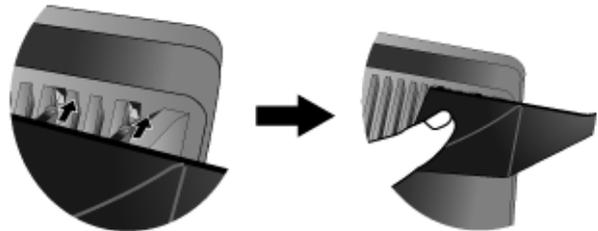


⚠ Il est fortement recommandé de n'accrocher que des accessoires légers. La capacité de poids standard de chaque support va jusqu'à 0,5 kg.

6. Mettez sous tension.


Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique proche.

 L'image peut être différente du produit fourni dans votre région.

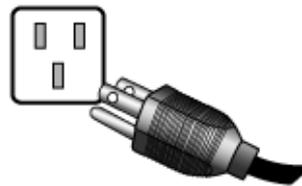

Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur la touche d'alimentation.

Mettez l'ordinateur également sous tension et suivez les instructions de la section 4 : « **Tirer pleinement profit de votre moniteur BenQ** » à la page 16 pour installer le logiciel du moniteur.

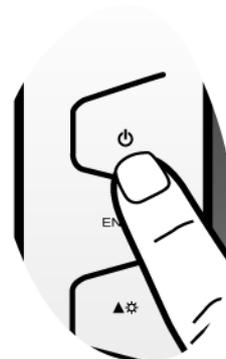

Ajuster l'angle du moniteur

Pour un affichage confortable des images sur l'écran, vous pouvez incliner le moniteur vers le haut de 20 degrés et vers le bas de -5 degrés. Lors de l'ajustement de l'angle, tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur.



Comment séparer la base du support



1. Préparez le moniteur et la zone.

Mettez le moniteur hors tension et l'alimentation avant de débrancher le câble d'alimentation. Mettez l'ordinateur hors tension avant de débrancher le câble signal du moniteur.


⚠ Veuillez procéder avec soin pour éviter d'endommager le moniteur. Si la surface de l'écran est placée sur un objet tel qu'une agrafeuse ou une souris, cela fêlera le verre ou endommagera la surface du LCD, annulant votre garantie. Si vous faites glisser ou frotter le moniteur sur votre bureau, cela rayera ou endommagera les contrôles et la coque du moniteur.

Protégez le moniteur et l'écran en libérant une zone plane dégagée sur votre bureau et en plaçant quelque chose de doux comme une serviette sur le bureau pour protection avant de coucher la face de l'écran sur une surface propre et matelassée.

2. Libérez le clip de verrouillage sur un côté de la base du support tout en tirant sur le bord de la base à l'opposé du bras du support.

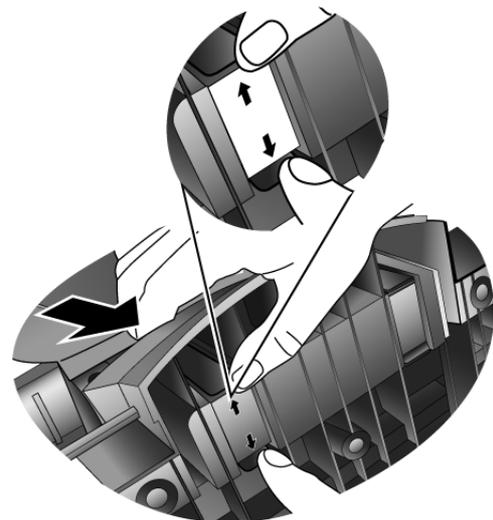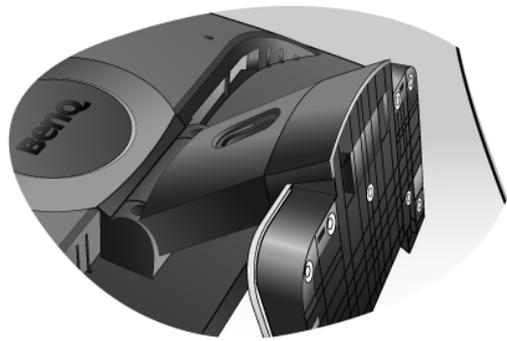

3. Libérez l'autre clip de verrouillage pour détacher la base du support du bras du support du moniteur.

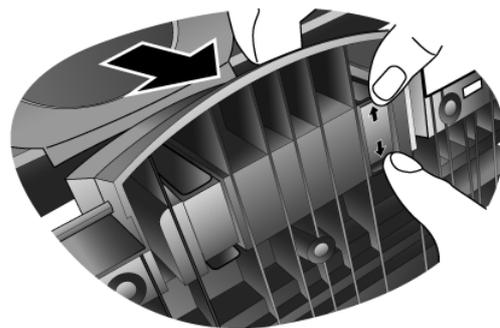


Utilisation du kit de montage du moniteur

L'arrière de votre moniteur LCD a une monture standard VESA avec une forme de 100mm, permettant l'installation d'un support de montage au mur. Avant de commencer l'installation d'un kit de montage du moniteur, lisez attentivement les précautions ci-dessous.

Précautions

- Montez votre moniteur et son kit de montage sur un mur plat.
 - Assurez-vous que le mur est suffisamment résistant pour supporter le poids du moniteur.
 - Mettez le moniteur hors tension et l'alimentation avant de déconnecter les câbles du moniteur LCD.
1. Retirez la base du moniteur.
Placez la surface de l'écran sur une surface propre et matelassée. Détachez la base du moniteur comme indiqué dans « [Utilisation du kit de montage du moniteur](#) » à la page 13.»

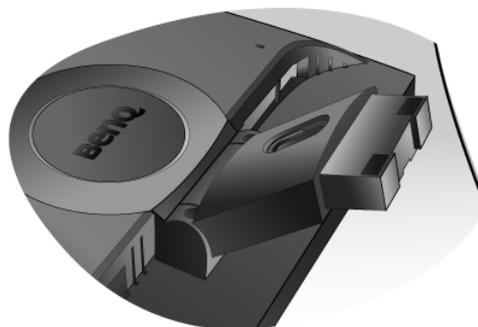



2. Retirez le support du moniteur.

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis qui fixent le support au moniteur.

 L'utilisation d'un tournevis à pointe magnétisée est recommandée pour éviter de perdre les vis.

Puis tirez le support du moniteur en arrière à l'opposé du moniteur.


 Au cas où vous souhaitez utiliser votre moniteur sur le support ultérieurement, veuillez conserver la base du moniteur, le support du moniteur et les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

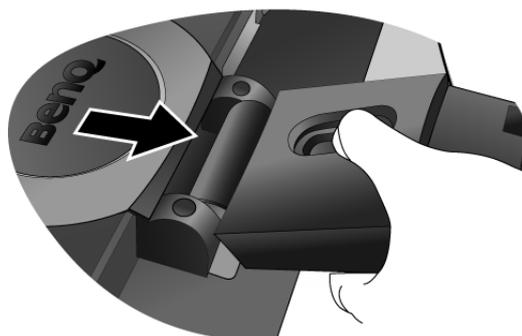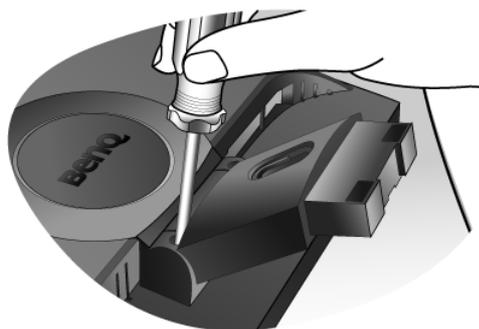


3. Retirez le couvercle arrière.

Tirez légèrement le couvercle arrière du moniteur vers le haut.

Après avoir retiré le couvercle arrière, vous pouvez voir la plaque des vis à l'arrière du moniteur.

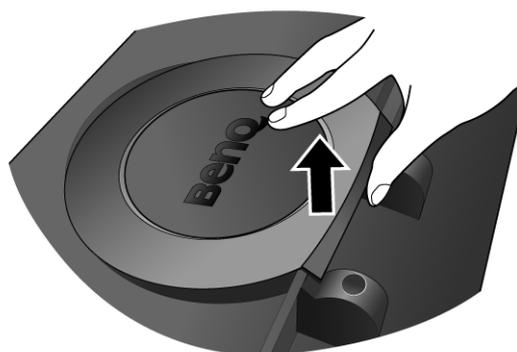


4. Suivez les instructions du manuel du support de montage sur mur que vous avez acheté pour effectuer l'installation.

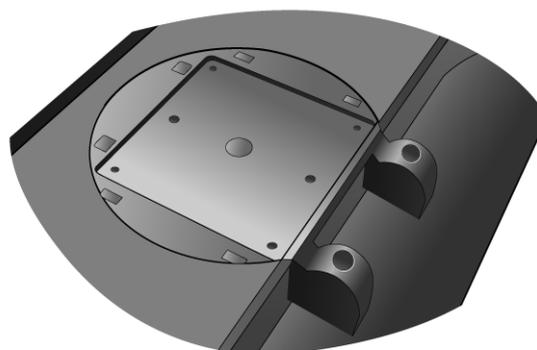


Pour fixer le couvercle arrière

1. Inclinez le couvercle arrière vers l'avant et insérez les deux ergots sur le bord avant dans les fentes de la plaque des vis.
Aucun outil n'est nécessaire.

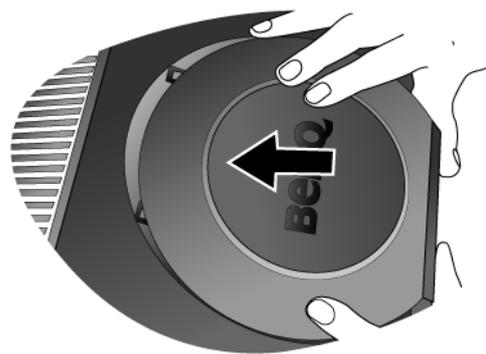

2. Poussez les autres pattes du couvercle arrière vers l'intérieur pour qu'ils puissent s'insérer dans les rainures alignées.
Un son de déclic sera audible lorsque le couvercle arrière est parfaitement en place.

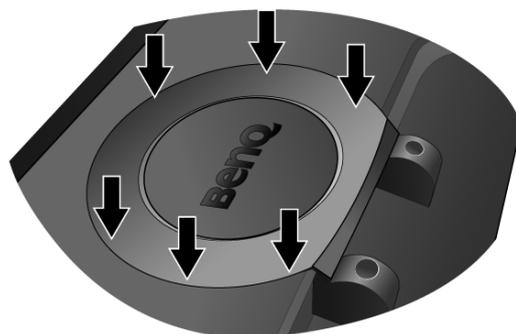

4. Tirer pleinement profit de votre moniteur BenQ

Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel écran LCD couleur BenQ, installez le logiciel pilote personnalisé du moniteur LCD BenQ comme fourni sur le CD-ROM du moniteur LCD BenQ.

Les circonstances de connexion et d'installation de votre moniteur LCD BenQ détermine la procédure à suivre pour installer correctement le logiciel pilote personnalisé du moniteur LCD BenQ. Les circonstances dépendent de la version de Microsoft Windows utilisée et de si vous connectez le moniteur et installez le logiciel sur un nouvel ordinateur (sans logiciel pilote de moniteur existant), ou si vous mettez à jour une installation existante (avec un logiciel pilote déjà existant) avec un nouvel ordinateur.

Dans les deux cas cependant, lors de la première mise sous tension de votre ordinateur (après avoir connecté le moniteur à votre ordinateur), Windows reconnaît automatiquement le nouveau (ou différent) matériel, et lance son assistant **Nouveau matériel détecté**.

Suivez les instructions de l'assistant jusqu'à ce qu'il vous demande de sélectionner un modèle de moniteur. À ce moment, cliquez sur le bouton **Disque fourni**, insérez le CD-ROM du moniteur LCD BenQ et sélectionnez le modèle de moniteur approprié. Des détails complémentaires et des instructions étape par étape pour les deux installations, automatique (nouveau) ou mise à niveau (existant) suivent. Voir :

- [« Installation du moniteur sur un nouvel ordinateur » à la page 17.](#)
- [« Mise à niveau du moniteur sur un ordinateur existant » à la page 18.](#)

 Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaire pour vous connecter à votre ordinateur Windows, vous devez vous connecter comme Administrateur ou comme membre de groupe d'Administrateurs pour installer le logiciel pilote du moniteur. De plus, si votre ordinateur est connecté à un réseau qui a des exigences d'accès de sécurité, les paramètres de stratégie du réseau peuvent vous empêcher d'installer le logiciel sur votre ordinateur.

Installation du moniteur sur un nouvel ordinateur

Cette instruction donne la procédure en détail pour la sélection et l'installation du logiciel pilote personnalisé du moniteur LCD BenQ sur un nouvel ordinateur avec lequel un pilote de moniteur n'a jamais été installé. Cette instruction n'est appropriée que pour un ordinateur qui n'a jamais été utilisé et pour lequel le moniteur LCD BenQ est le tout premier moniteur à y être connecté.

 Si vous ajoutez le moniteur LCD BenQ à un ordinateur existant auquel un autre moniteur a déjà été connecté (et qui a un pilote de moniteur installé), ne suivez pas ces instructions. Suivez au contraire les instructions suivantes de la Mise à niveau du moniteur sur un ordinateur existant.

1. Suivez les instructions de la section 3 : « **Comment assembler le matériel de votre moniteur** » à la page 8.
Lorsque Windows démarre, il détecte automatiquement le nouveau moniteur et lance l'assistant **Nouveau matériel détecté**. Suivez les invites jusqu'à l'affichage de l'option pour **Installer les pilotes de périphérique matériel**.
2. Insérez le CD-ROM du moniteur LCD BenQ dans un lecteur CD de l'ordinateur.
3. Sélectionnez la case à cocher **Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique** et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez la case à cocher **Lecteurs de CD-ROM** (désélectionnez toutes les autres) et cliquez sur **Suivant**.
5. Vérifiez pour confirmer que l'assistant a sélectionné le nom approprié de votre moniteur : « BenQ FP94VW » et cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminer**.
7. Redémarrez l'ordinateur.

Mise à niveau du moniteur sur un ordinateur existant

Cette instruction donne la procédure détaillée pour la mise à jour manuelle du logiciel pilote du moniteur existant sur votre ordinateur Microsoft Windows. Il est testé actuellement compatible (et recommandé seulement) pour les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista.

- ☞ Il est possible que le pilote du moniteur LCD BenQ fonctionne parfaitement avec d'autres versions de Windows, cependant au moment où ce manuel est écrit, BenQ n'a effectué aucun test de ce pilote sur d'autres versions de Windows et ne peut pas garantir son fonctionnement sur ces systèmes.

L'installation du logiciel pilote du moniteur nécessite l'installation du fichier information approprié (.inf) sur le CD-ROM du moniteur LCD BenQ pour le modèle de moniteur particulier que vous avez connecté, puis de laisser Windows installer les fichiers pilote du correspondant depuis le CD. Il est seulement nécessaire de le diriger dans la bonne direction.

Voir:

- « [Comment installer sur les systèmes Windows Vista](#) » à la page 19.
- « [Pour installer sur le système Windows XP](#) » à la page 20.

Comment installer sur les systèmes Windows Vista

1. Ouvrez **Display Settings (Afficher les paramètres)**.
Cliquez du bouton droit sur le bureau et sélectionnez **Personalize (Personnaliser)** dans le menu auto.
Sélectionnez **Display Settings (Afficher les paramètres)** dans la fenêtre **Personalize appearance and sounds (Personnaliser l'apparence et les sons)**.
La fenêtre **Display Settings (Afficher les paramètres)** s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Advanced Settings (Paramètres avancés)**.
La fenêtre **Generic PnP Monitor Properties (Propriétés du moniteur PnP générique)** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Monitor (Moniteur)** et sur le bouton **Properties (Propriétés)**.
4. Cliquez sur **Continue (Continuer)** dans la fenêtre d'invite **User Account Control (Contrôle du compte utilisateur)**.
5. Cliquez sur l'onglet **Driver (Pilote)** et sur le bouton **Update Driver (Mettre à jour le pilote)**.
6. Insérez le CD-ROM du moniteur LCD BenQ dans un lecteur de CD de l'ordinateur.
7. Dans la fenêtre **Update Driver Software (Mettre à jour le pilote logiciel)**, sélectionnez l'option '**Browse my computer for driver software (Parcourir mon ordinateur à la recherche du pilote logiciel)**'.
8. Cliquez sur '**Browse (Parcourir)**' et sélectionnez **Driver > Windows Vista > FP94VW** dans le CD, et cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
Ceci copie et installe les fichiers de pilote de moniteur appropriés sur votre ordinateur.
9. Cliquez sur **Close (Fermer)**.
Il n'est pas nécessaire de redémarrer Windows Vista, car les pilotes du moniteur LCD BenQ, fonctionneront immédiatement sans action complémentaire nécessaire.

Pour installer sur le système Windows XP

1. Ouvrez les **Propriétés d'affichage**.

Le raccourci le plus proche pour **Propriétés d'affichage** est via le bureau de Windows. Cliquez du bouton droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés** dans le menu auto.

Par ailleurs, le menu de Windows pour **Propriétés d'affichage** est situé dans le **Panneau de configuration**.

Dans la version Windows XP, le **Panneau de configuration** est situé directement au-dessous de l'élément de menu principal **Démarrer**.

Les options de menu affichées dépendent du type de vue sélectionné pour votre système.

- Dans la vue Classique, cliquez sur **Démarrer | Panneau de configuration | Affichage**.
- Dans la vue Catégorie, cliquez sur **Démarrer | Panneau de configuration | Apparence et thèmes | Modifier la résolution de l'écran**.

La fenêtre **Propriétés d'affichage** s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** et sur le bouton **Avancé**.

La fenêtre **Propriétés avancées de l'affichage** s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur** et sélectionnez 'Moniteur Plug and Play' dans la liste.

S'il n'y a qu'un moniteur dans la liste, il sera déjà sélectionné pour vous.

4. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.

La fenêtre **Propriétés du moniteur** s'affiche.

Si le pilote fourni est listé comme étant BenQ et si le modèle correspondant à votre nouveau moniteur, les pilotes appropriés sont déjà installés et il n'y a rien d'autre à faire. Annulez ces fenêtres de propriétés.

Cependant, si BenQ n'est pas listé comme étant le fabricant ou si le modèle correct n'est pas actuellement affiché, il est nécessaire de continuer avec ces instructions.

5. Cliquez sur l'onglet **Driver** et sur le bouton **Mettre à jour le pilote**.

L'**Assistant Mise à jour du matériel** s'affiche. Suivez les instructions de l'assistant en notant les étapes ci-dessous :

6. Insérez le CD-ROM du moniteur LCD BenQ dans un lecteur CD de l'ordinateur auquel le moniteur est connecté.

7. Cochez la case '**Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié**' et cliquez sur **Suivant**.

8. Cochez la case '**Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements**' et cochez également la case '**Rechercher dans les médias amovibles**', puis cliquez sur **Suivant**.

Veillez attendre pendant que l'assistant recherche les lecteurs et le CD du moniteur LCD BenQ inséré à l'étape 6. Une fois terminé, l'assistant doit avoir trouvé et sélectionné le pilote BenQ sur le CD approprié pour votre modèle de moniteur, dans ce cas 'BenQ FP94VW' dans l'emplacement 'd:\Driver\Windows XP\FP94VW\FP94VW.inf' ou similaire.

 La lettre de votre lecteur de CD peut être différente de l'exemple ci-dessus selon votre système. Elle peut être 'D:' ou 'E:' ou 'F:' etc.

9. Sélectionnez (un seul clic) le fichier appelé **BenQ FP94VW** sur le CD et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Ceci copie et installe les fichiers de pilote de moniteur appropriés sur votre ordinateur.

10. Cliquez sur **Terminer**.

Ceci ferme l'assistant et vous retourne à la fenêtre **Propriétés du moniteur**, maintenant appelée **Propriétés de BenQ FP94VW**.

11. Cliquez sur **Fermer, OK** et sur **OK**.

Ceci ferme les fenêtres **Propriétés d'affichage**. Il n'est pas nécessaire de redémarrer Windows XP, car les pilotes du moniteur LCD BenQ, fonctionneront immédiatement sans action complémentaire nécessaire.

5. Comment ajuster la résolution de l'écran

Du fait de la nature de la technologie d'affichage à cristaux liquides (LCD), la résolution de l'image est toujours fixe. La meilleure image possible pour votre FP94VW est obtenue avec une résolution de 1440 x 900. Ceci est appelé la « résolution native » ou résolution maximale, c'est à dire l'image la plus claire. Des résolutions plus faibles sont affichées sur un écran complet via un circuit d'interpolation. Un flou de l'image sur les frontières de pixels peut se produire avec la résolution interpolée selon le type de l'image et sa résolution d'origine.

 Pour utiliser pleinement la technologie LCD vous devez sélectionner le paramètre de résolution native de 1440 x 900 sur le paramètre de résolution de l'écran de votre ordinateur comme décrit ci-dessous. Il faut savoir que toutes les cartes vidéo ne fournissent pas cette valeur de résolution. Si la votre ne le fait pas, visitez le site Web du fabricant de votre carte vidéo pour un pilote mis à jour pour votre modèle de carte vidéo qui prend en charge cette résolution. Les pilotes vidéo logiciels sont souvent mis à jour et disponibles pour de nouvelles résolutions vidéo matérielles. Si nécessaire, il peut être nécessaire de remplacer et mettre à jour votre carte vidéo matérielle pour pouvoir prendre en charge la résolution native du moniteur.

Sous Windows, vous pouvez modifier la résolution de l'image comme suit :

1. Ouvrez les **Propriétés d'affichage** et sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
Vous pouvez ouvrir les **Propriétés d'affichage** en cliquant du bouton droit sur le bureau et en sélectionnant **Propriétés** dans le menu auto.
2. Utilisez le curseur dans la section 'Zone écran' pour ajuster la résolution de l'écran.
Sélectionner une résolution de 1440 x 900, puis cliquez sur **Appliquer**.
3. Cliquez sur **OK** puis sur **Oui**.
4. Fermez la fenêtre **Propriétés d'affichage**.

6. Comment ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran

Il n'est pas nécessaire de choisir le taux de rafraîchissement le plus élevé sur un écran LCD, car il n'est pas possible techniquement à un écran LCD de scintiller. Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les modes d'usine déjà définis dans votre ordinateur. La section des spécifications de ce manuel d'utilisation contient un tableau avec les modes d'usine :

« [Synchronisations du PC prises en charge](#) » à la page 44.



Vous pouvez choisir 60 Hertz pour la résolution native de 1440 x 900.

Sous Windows, vous pouvez modifier le taux de rafraîchissement comme suit :

1. Double-cliquez sur l'icône **Affichage** dans le **Panneau de configuration**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés d'affichage**, sélectionnez l'onglet **Paramètres** et cliquez sur le bouton **Avancé**.
3. Sélectionnez l'onglet **Adaptateur** et sélectionnez un taux de rafraîchissement approprié pour correspondre à un des modes d'usines applicables listés dans le tableau des spécifications.
4. Cliquez sur **Modifier**, **OK**, puis sur **Oui**.
5. Fermez la fenêtre **Propriétés d'affichage**.

7. Optimisation de l'image

La meilleure manière d'obtenir un affichage optimal avec une entrée analogique (D-Sub) est d'utiliser la fonction « *i* key ». Appuyez sur la touche « *i* key » pour optimiser l'image actuellement affichée à l'écran.

 Lorsque vous connectez une sortie vidéo numérique en utilisant un câble numérique (DVI), la touche « *i* key » et la fonction d'ajustement auto seront désactivées, car le moniteur affichera automatiquement la meilleure image.


 Veuillez assurer que la carte graphique connectée sur votre ordinateur est configurée sur la résolution native du moniteur (1440 x 900) lorsque vous utilisez la fonction « *i* key ».

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajuster les paramètres géométriques de l'écran manuellement en utilisant les éléments du menu de géométrie. Pour vous aider dans cette tâche, BenQ a fourni un utilitaire de test de l'écran que vous pouvez utiliser pour vérifier la couleur, le niveau de gris, et le gradient de ligne de l'écran.

1. Exécutez le programme de test auto.exe depuis le CD-ROM. C'est la meilleure manière d'observer les modifications possibles. Vous pouvez également utiliser toute autre image, telle que le bureau de votre système d'exploitation. Cependant, il est recommandé d'utiliser auto.exe. Lorsque vous exécutez auto.exe., un motif de test sort.
2. Appuyez le bouton « *i* key » sur le moniteur.
3. Appuyez sur « **MENU** » sur le panneau de commande pour accéder à l'OSD.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner « **DISPLAY** » (AFFICH.) et appuyez la touche « **ENTRÉE** » pour accéder au menu.
5. S'il y a du bruit vertical observé (comme un effet de rideau-tremblement des lignes verticales), appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « **Pixel Clock** » (Horloge pixel) et appuyez sur la touche « **ENTRÉE** ». Appuyez maintenant sur la touche ▲ ou ▼ pour ajuster le moniteur jusqu'à la disparition du bruit.
6. S'il y a du bruit horizontal observé, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « **Phase** » et appuyez sur la touche « **ENTRÉE** ». Appuyez maintenant sur ▲ ou ▼ pour ajuster le moniteur jusqu'à la disparition du bruit.

8. Comment ajuster votre moniteur

Le panneau de commande

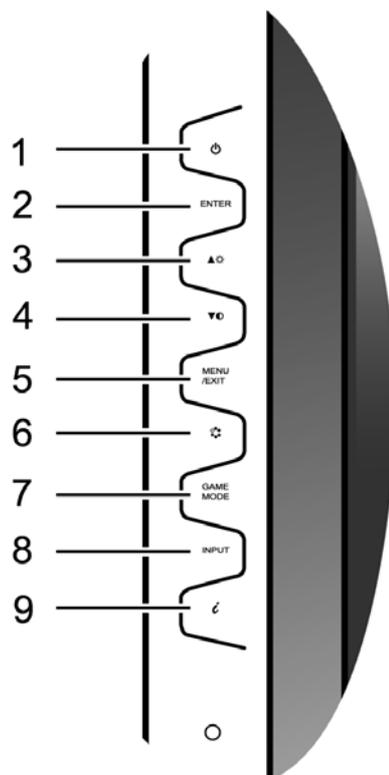


1. « Alimentation » : Met sous ou hors tension.
2. Touche « ENTER » (ENTRÉE) : Accède aux sous-menus et sélectionne les éléments. La touche est également la touche spéciale du volume.
3. Touche ▲ (Haut) : Pour l'ajustement haut/augmentation. C'est aussi la touche spéciale pour la luminosité.
4. Touche ▼ (Bas) : Pour l'ajustement bas/diminution. C'est aussi la touche spéciale pour le contraste.
5. Touche « MENU/QUITTER » : Active le menu principal de l'OSD et retourne au menu précédent ou quitte l'OSD.
6. Touche « Mode » : Basculez entre différents modes, parmi **Standard**, **Film**, **Dynamique**, **Photo**, **Jeu d'action** et **Jeu de Course**.
7. Touche « Mode jeu » : Basculez entre différents modes, parmi **Standard**, **Jeu d'action** et **Jeu de Course**.
8. Touche « Input » (Entrée) : Basculez manuellement le signal d'entrée entre D-Sub, DVI, et HDMI.
9. Touche « i key » : Ajuste la position verticale, la phase, la position horizontale et l'horloge pixel automatiquement.




OSD = Affichage à l'écran.

Les touches spéciales afficheront une échelle graduée pour ajuster la valeur de ce paramètre et ne fonctionneront que lorsque le menu OSD n'est pas actuellement affiché. L'affichage des touches spéciales disparaîtra après quelques secondes sans activité de la touche. Voir « **Mode touche spéciale** » à la page 28.


Structure du menu OSD (affiché à l'écran)

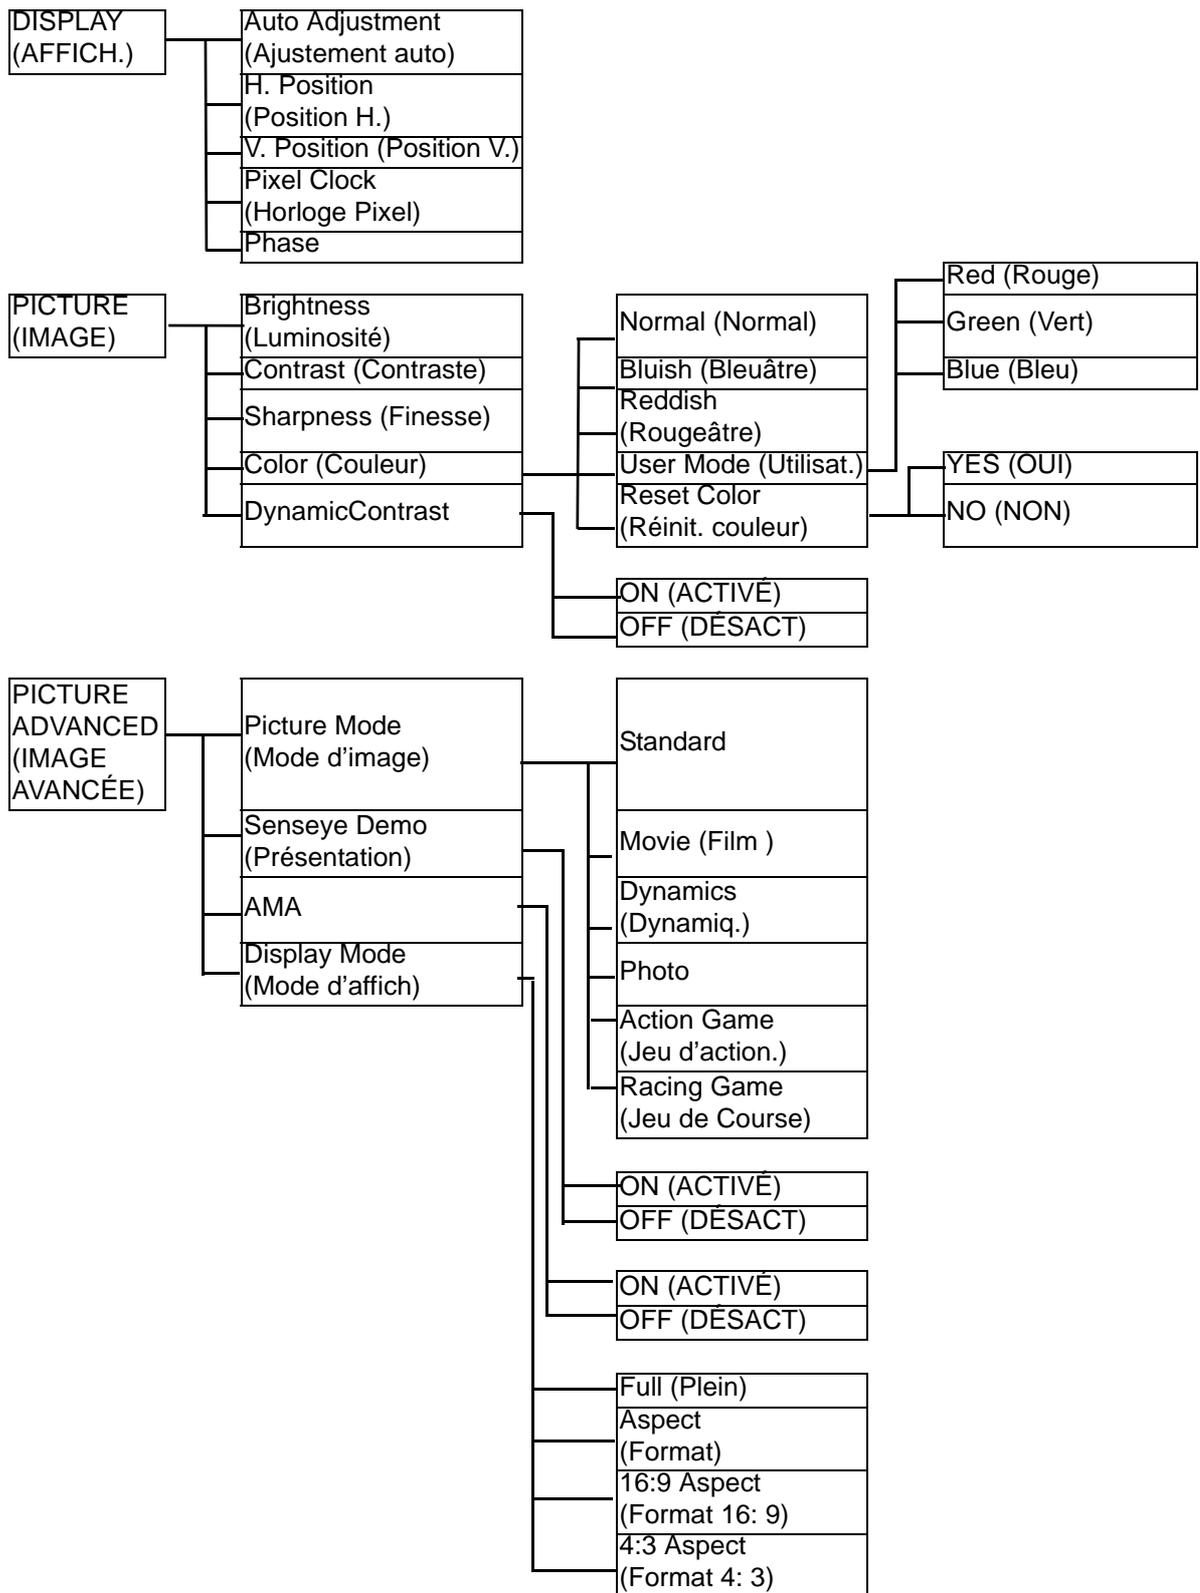

☞ Les options au-dessous de **Mode d'affich** seront différentes selon les sources de signal d'entrée.

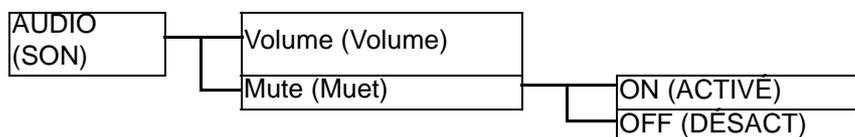

☞ Le 'menu **Son**' n'est disponible que lorsque le câble HDMI est connecté au moniteur est HDMI est défini comme étant le signal d'entrée pour la fenêtre principale.

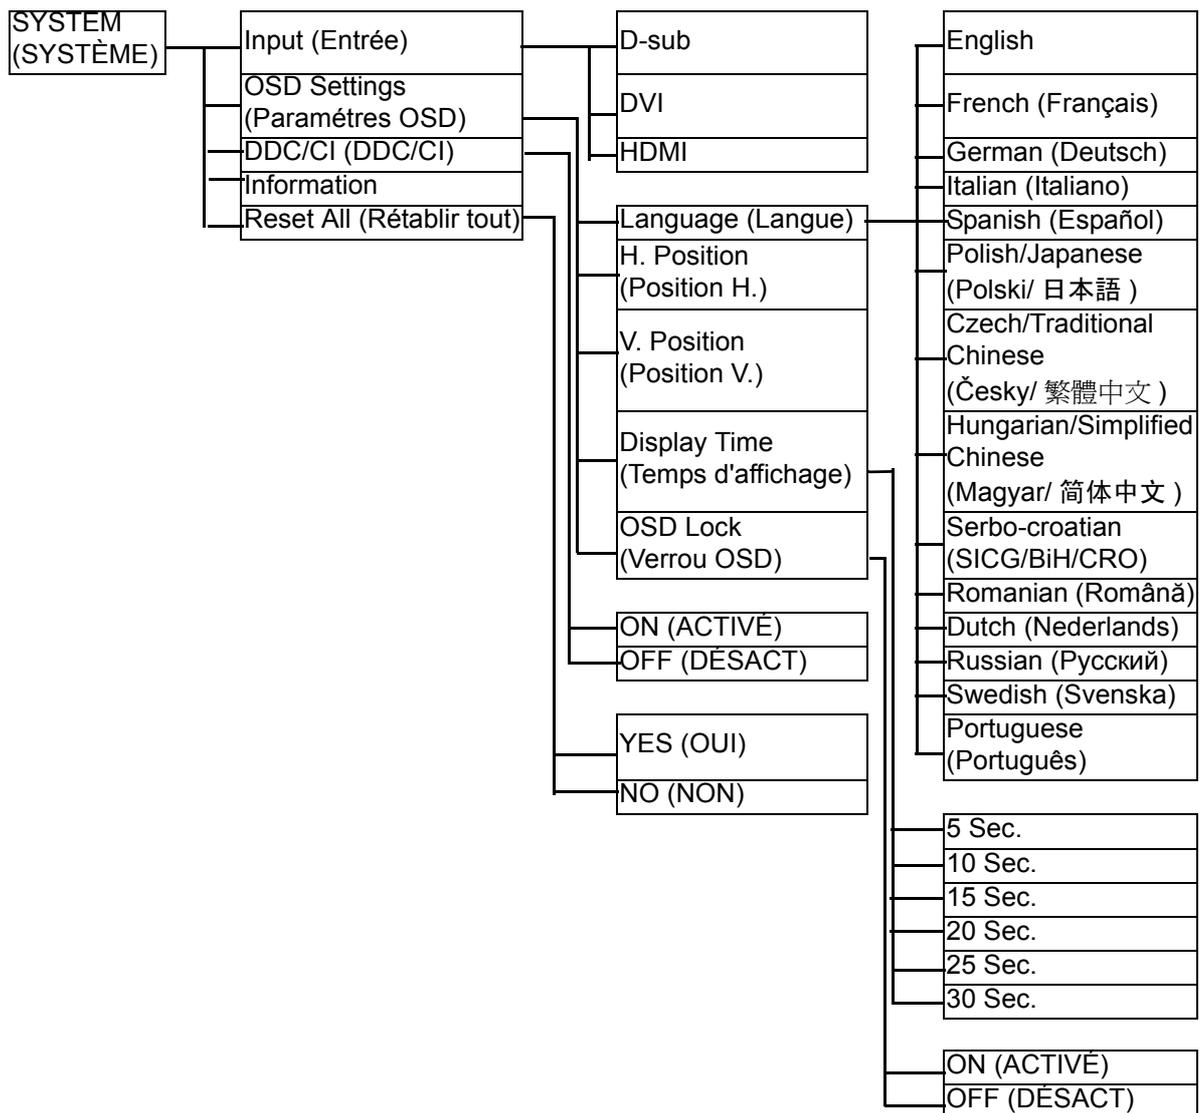

Mode touche spéciale

Les touches du moniteur servent de touches spéciales pour fournir un accès direct à des fonctions particulières lorsque le menu n'est pas affiché actuellement à l'écran.

Touche spéciale de luminosité



Appuyez la touche \blacktriangle pour afficher l'indicateur **Brightness** (Luminosité). Puis appuyez la touche \blacktriangle pour augmenter ou la touche \blacktriangledown pour diminuer la luminosité de l'écran, puis appuyez la touche **MENU** pour quitter.

Touche spéciale de contraste



Appuyez la touche \blacktriangledown pour afficher l'indicateur **Contrast** (Contraste). Puis appuyez la touche \blacktriangle pour augmenter ou la touche \blacktriangledown pour diminuer le contraste de l'écran, puis appuyez la touche **MENU** pour quitter.


Touche spéciale de Volume



Appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour accéder à l'indicateur **Volume**. Puis appuyez la touche \blacktriangle pour augmenter ou la touche \blacktriangledown pour diminuer le volume, puis appuyez la touche **MENU** pour quitter.

 Le touche spéciale n'est disponible que lorsque le câble HDMI est connecté au moniteur est HDMI est défini comme étant le signal d'entrée pour la fenêtre principale.


Touche spéciale de mode

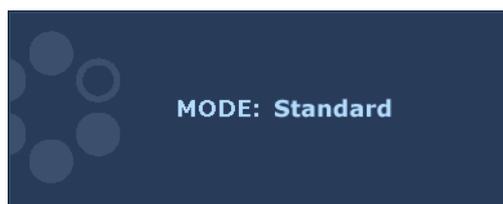

Appuyez la touche continuellement pour passer de l'un à l'autre des 6 modes de la fenêtre principale, parmi Standard, Film, Dynamiq., Photo, Jeu d'action et Jeu de Course. Le réglage sera effectif immédiatement.

Voir également « [Mode d'image](#) » à la [page 36](#).

Touche spéciale de mode jeu

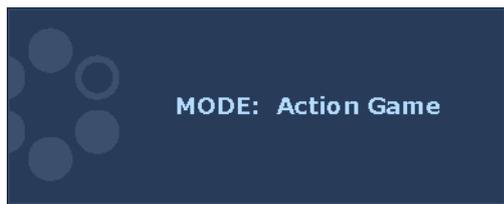

Appuyez la touche continuellement pour passer de l'un à l'autre des 3 modes de la fenêtre principale, parmi Standard, Jeu d'action et Jeu de Course. Le réglage sera effectif immédiatement.

Voir également « [Mode d'image](#) » à la [page 36](#).

Touche spéciale Input (Entrée)



Appuyez la touche **Entrée** continuellement pour sélectionner une source d'entrée connectée à votre moniteur.

Pour spécifier la source d'entrée, relâchez la touche lorsque vous voyez le message de la source d'entrée préférée, qui durera environ 3 secondes.

Le réglage sera effectif immédiatement.

Main menu mode (Mode du menu principal)

Vous pouvez utiliser le menu OSD (affiché à l'écran) pour ajuster tous les paramètres sur votre écran.

Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal suivant de l'OSD.



Il y a 5 menus principaux de l'OSD :

1. DISPLAY (AFFICH.)
2. PICTURE (IMAGE)
3. PICTURE ADVANCED (IMAGE AVANCÉE)
4. AUDIO (SON)
5. SYSTEM (SYSTÈME)

Utilisez les touches ▲ (Haut) ou ▼ (Bas) pour mettre un élément du menu en surbrillance et appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour afficher les paramètres de l'élément du menu.



Le menu a 14 langues différentes, voir « [Mode touche spéciale](#) » à la page 28 » au-dessous de « Paramètres OSD » pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur chaque menu, veuillez consulter les pages suivantes :

- « [Menu DISPLAY \(AFFICH.\)](#) » à la page 31
- « [Menu PICTURE \(IMAGE\)](#) » à la page 33
- « [Menu PICTURE ADVANCED \(IMAGE AVANCÉE\)](#) » à la page 36
- « [Menu AUDIO \(SON\)](#) » à la page 38
- « [Menu SYSTEM \(SYSTÈME\)](#) » à la page 39



Le 'menu **Son**' n'est disponible que lorsque le câble HDMI est connecté au moniteur est HDMI est défini comme étant le signal d'entrée pour la fenêtre principale.

Menu DISPLAY (AFFICH.)



1. Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner **DISPLAY (AFFICH.)**, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour accéder au menu.
3. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour déplacer la surbrillance à un élément du menu, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour sélectionner cet élément.
4. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour faire des ajustements ou des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, appuyez la touche **MENU**.

☞ Le mode d'image actuel est affiché dans le coin supérieur droit du menu principal. Voir « **Mode d'image** » à la page 36 pour avoir plus d'informations.

Élément	Fonction	Fonctionnement	Plage
Adjustment auto	<p>Optimise et ajuste les paramètres de l'écran automatiquement pour vous. La touche « <i>i</i>key » est la 'touche spéciale' pour cette fonction.</p> <p>☞ Lorsque vous connectez une sortie vidéo numérique en utilisant un câble numérique (DVI), la touche « <i>i</i>key » et la fonction Ajustement auto seront désactivées.</p>	Appuyez la touche ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner cette option et effectuer l'ajustement.	

Position H.	Ajuste la position horizontale de l'image sur l'écran.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur.	0 à 100
Position V.	Ajuste la position verticale de l'image sur l'écran.		0 à 100
Horloge Pixel	Ajuste la fréquence de l'horloge pixel pour synchroniser avec le signal vidéo analogique en entrée. N'est pas applicable à un signal d'entrée numérique. Voir également : « Optimisation de l'image » à la page 24.		0 à 100
Phase	Ajuste la phase de l'horloge pixel pour synchroniser avec le signal vidéo analogique en entrée. N'est pas applicable à un signal d'entrée numérique. Voir également : « Optimisation de l'image » à la page 24.		0 à 63

Menu PICTURE (IMAGE)



1. Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner **PICTURE (IMAGE)**, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour accéder au menu.
3. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour déplacer la surbrillance à un élément du menu, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour sélectionner cet élément.
4. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour faire des ajustements ou des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, appuyez la touche **MENU**.

Élément	Fonction	Fonctionnement	Plage
Luminosité	Ajuste la balance entre les niveaux lumineux et sombres. ☞ La fonction n'est pas disponible pour utilisation quand DynamicContrast est activé.	Appuyez la touche ▲ pour augmenter la luminosité et appuyez la touche ▼ pour diminuer la luminosité.	0 à 100
Contraste	Ajuste le degré de différence entre les points sombres et les points lumineux. ☞ La fonction n'est pas disponible pour utilisation quand DynamicContrast est activé.	Appuyez la touche ▲ pour augmenter le contraste et appuyez la touche ▼ pour diminuer le contraste.	0 à 100
Finesse	Ajuste la clarté et la visibilité des contours des sujets dans l'image.	Appuyez la touche ▲ pour améliorer la netteté de l'image et appuyez la touche ▼ pour avoir un effet doux à l'image.	1 à 5
Couleur – Appuyez ENTER (ENTRÉE) pour accéder au menu Couleur .			

Normal	Permet aux vidéos et aux photos d'être affichées en couleurs naturelles. C'est la couleur par défaut de l'usine.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner cette option.	
Bleuâtre	Applique une teinte froide à l'image. Elle est prédéfinie à l'usine à la couleur blanche standard de l'industrie informatique.		
Rougeâtre	Applique une teinte chaude à l'image. Elle est prédéfinie à l'usine à la couleur blanche standard de la presse.		
Utilisat.	Personnalise la teinte de la couleur de l'image. Le mélange des couleurs primaires Red (Rouge), Green (Vert) et Blue (Bleu) peut être modifié pour changer la teinte de la couleur de l'image. Le réglage de départ par défaut est 50. La diminution d'une ou plusieurs des couleurs réduira leur influence respective sur la teinte de la couleur de l'image. P. ex. si vous réduisez le niveau bleu, l'image prendra graduellement une teinte jaunâtre. Si vous réduisez le vert, l'image prendra une teinte magenta.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ et la touche ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner Red (Rouge), Green (Vert) ou Blue (Bleu). Puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour ajuster les couleurs.	<ul style="list-style-type: none"> • Rouge (0 à 100) • Vert (0 à 100) • Bleu (0 à 100)
Réinit. Couleur	Réinitialise les réglages de couleur personnalisés Utilisateur aux valeurs par défaut de l'usine.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • OUI • NON
Appuyez MENU pour quitter le menu Couleur .			

DynamicContrast	<p>Eignet sich für die Anzeige dynamischer Bilder. Die Funktion erhöht die Stufe des Kontrasts, um eine bessere Bildqualität mit mehr Schärfe und Details zu erzielen.</p> <p>☞ Wenn Sie DynamicContrast aktiv., werd. Einstell. f. Helligkeit und Kontrast deaktiv.</p>	<p>Drücken Sie auf die ENTER (EINGABE)-Taste, um diese Option auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste ▲ oder ▼, um die Einstellungen zu ändern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ON (EIN) • OFF (AUS)
-----------------	---	---	---

Menu PICTURE ADVANCED (IMAGE AVANCÉE)



1. Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner **PICTURE ADVANCED** (IMAGE AVANCÉE), puis appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour accéder au menu.
3. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour déplacer la surbrillance à un élément du menu, puis appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour sélectionner cet élément.
4. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour faire des ajustements ou des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, appuyez la touche **MENU**.

Élément	Fonction	Fonctionnement	Plage
Mode d'image	<p>Sélectionnez un mode d'image qui correspond le mieux au type d'images sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard – pour des applications PC de base. • Film – pour afficher les vidéo. • Dynamiq. – pour afficher les vidéos spécifiques en paysage. • Photo – pour afficher des images fixes. • Jeu d'action – pour jouer aux jeux d'action. • Jeu de Course – pour jouer aux jeux de course rapides. 	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Film • Dynamiq. • Photo • Jeu d'action • Jeu de Course

Présentation	Affiche l'aperçu des images à l'écran avec le mode sélectionné dans Mode d'image . L'écran sera divisé en deux fenêtres. La fenêtre de gauche est une démonstration des images en mode Standard, alors que la fenêtre de droite présente les images avec le mode spécifié.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVÉ • DÉSACT
AMA	Améliore le temps de réponse du niveau de gris du panneau LCD.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVÉ • DÉSACT
Mode d'affich	<p>Ajuste l'image de l'écran pour correspondre à la taille que vous préférez lorsque les images vidéo en entrée peuvent avoir des formats natifs différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plein – Affiche l'image sur la largeur et la hauteur complètes de l'écran. Ce mode peut causer une distorsion de l'image. • Format – Ajuste verticalement l'image à la hauteur de l'écran et ajuste la largeur de l'image pour conserver les proportions de l'image. • Format 16:9 - le plus approprié pour les images qui sont déjà au format 16:9, comme les films DVD. • Format 4:3 - le plus approprié pour les images qui sont déjà au format 4:3, comme un ordinateur standard. 	<p>Appuyez la touche ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner cette option.</p> <p>Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.</p> <p> Les options au-dessous de Mode d'affich seront différentes selon les sources de signal d'entrée.</p>	<p>Lorsque l'ordinateur est la source de signal d'entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plein • Format <p>Lorsque la vidéo numérique est la source de signal d'entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plein • Format 16:9 • Format 4:3

Menu AUDIO (SON)



1. Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner **AUDIO** (Son), puis appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour accéder au menu.
3. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour déplacer la surbrillance à un élément du menu, puis appuyez la touche **ENTER** (ENTRÉE) pour sélectionner cet élément.
4. Appuyez les touches **▲** ou **▼** pour faire des ajustements ou des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, appuyez le bouton **MENU**.

☞ Le 'menu **Son**' n'est disponible que lorsque le câble HDMI est connecté au moniteur est HDMI est défini comme étant le signal d'entrée pour la fenêtre principale.

Élément	Fonction	Fonctionnement	Plage
Volume	Ajuste le niveau du volume.	Appuyez la touche ▲ pour augmenter le volume et appuyez la touche ▼ pour diminuer le volume.	0 à 100
Muet	Désactive l'entrée audio.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour changer les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVÉ • DÉSACT

Menu SYSTEM (SYSTÈME)



1. Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **SYSTEM (SYSTÈME)**, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour accéder au menu.
3. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour déplacer la surbrillance à un élément du menu, puis appuyez la touche **ENTER (ENTRÉE)** pour sélectionner cet élément.
4. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour faire des ajustements ou des sélections.
5. Pour retourner au menu précédent, appuyez la touche **MENU**.

Élément	Fonction	Fonctionnement	Plage
Entrée	Sélectionne l'entrée vidéo pour la fenêtre principale. Utilisez ceci pour changer l'entrée à celle appropriée pour votre type de connexion de câble vidéo. Voir également « Touche spéciale Input (Entrée) » à la page 29.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • D-sub • DVI • HDMI
Paramètres OSD – Appuyez ENTER (ENTRÉE) pour accéder au menu Paramètres OSD .			

Langue	Définit la langue du menu OSD.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur. ☞ Les options de langue affichées à l'écran peuvent être différentes de celles affichées à droite, selon le produit fourni dans votre région.	<ul style="list-style-type: none"> • Anglais • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski/ 日本語 • Český/ 繁體中文 • Magyar/ 简体中文 • SICG/BiH/CRO • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Portugês
Position H.	Ajuste la position horizontale du menu OSD.		0 à 100
Position V.	Ajuste la position verticale du menu OSD.		0 à 100
Temps d'affichage	Ajuste le temps d'affichage du menu OSD.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur.	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sec. • 10 Sec. • 15 Sec. • 20 Sec. • 25 Sec. • 30 Sec.
Verrou OSD	Évite que les réglages de l'écran soient changés accidentellement. Lorsque cette fonction est activée, le fonctionnement des commandes OSD et des touches spéciales sera désactivé.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres. ☞ Pour déverrouiller les commandes OSD lorsque l'OSD est réglé sur verrouillé, appuyez et maintenez la touche 'MENU' pendant 15 secondes pour accéder à l'option 'Verrou OSD' et effectuer les modifications. Vous pouvez également utiliser les touches ▲ or ▼ pour sélectionner 'DÉSACT' dans le sous-menu 'Verrou OSD' au-dessous du menu 'Paramètres OSD' et tous les commandes OSD seront accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVÉ • DÉSACT
Appuyez MENU pour quitter le menu Paramètres OSD .			

DDC/CI*	Permet aux paramètres du moniteur d'être définis via le logiciel sur l'ordinateur.	Appuyez la touche ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner cette option. Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVÉ • DÉSACT
Information	Affiche les paramètres actuels des propriétés de l'écran.	Appuyez la touche ENTER (ENTRÉE) pour sélectionner cette option.	
Rétablir tout	Rétablit tous les paramètres de mode, de couleur et de géométrie aux valeurs par défaut de l'usine.	Appuyez les touches ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.	<ul style="list-style-type: none"> • OUI • NON



*DDC/CI est l'acronyme de Display Data Channel/Command Interface, qui a été développée par la Video Electronics Standards Association (VESA) pour étendre le standard DDC existant. La capacité DDC/CI permet aux commandes du moniteur d'être envoyées via logiciel pour les diagnostics à distance.

9. Dépannage

Foire aux questions (FAQ)

② L'image est floue :

☞ Reportez-vous aux instructions de la section « [Comment ajuster la résolution de l'écran](#) » à la [page 22](#) pour sélectionner la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.

☞ Utilisez-vous un câble d'extension VGA ?

Effectuez un test après avoir retiré le câble d'extension. L'image est-elle à présent correctement mise au point ? Si ce n'est pas le cas, optimisez l'image en suivant les instructions de la section « [Comment ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran](#) » à la [page 23](#). Lorsqu'on utilise un câble d'extension, il est normal que l'image puisse présenter un certain flou dû à des pertes lors du trajet du signal dans le câble. Vous pouvez réduire ces pertes en employant un câble d'extension doté d'une meilleure conductivité ou un amplificateur intégré.

☞ L'image n'est-elle floue qu'à une résolution inférieure à la résolution native (maximale) ?

Reportez-vous à la section « [Comment ajuster la résolution de l'écran](#) » à la [page 22](#). Sélectionnez la résolution native.

② Des erreurs de pixels sont visibles :

☞ Certains pixels sont toujours noirs, un ou plusieurs pixels sont toujours blancs, un ou plusieurs pixels sont toujours rouges, verts, bleus ou d'une autre couleur.

- Nettoyez l'écran LCD.
- Mettez sous tension puis hors tension.
- Il s'agit de pixels qui restent allumés ou éteints en permanence, c'est un défaut naturel se produisant dans la technologie LCD.

② Les couleurs de l'image ne sont pas correctes.

☞ L'image présente une teinte jaunâtre, bleutée ou rosée.

Sélectionnez **MENU > PICTURE (IMAGE) > Color (Couleur) > Reset Color (Réinit. Couleur)**, puis choisissez « **YES** » (OUI) dans la boîte de message « **CAUTION** » (ATTENTION) pour réinitialiser les réglages de couleurs aux valeurs par défaut de l'usine.

Si l'image n'est toujours pas correcte et que la couleur de l'OSD est elle aussi anormale, l'une des trois couleurs primaires est absente du signal d'entrée. Vérifiez alors les connecteurs du câble de signal. Si vous constatez qu'une broche est pliée ou cassée, contactez votre revendeur.

② Aucune image n'est visible :

☞ Le témoin de l'écran est-il de couleur verte ?

Si le témoin LED est allumé en vert et que le message « Hors de portée » s'affiche à l'écran, cela signifie que vous utilisez un mode d'affichage non pris en charge par le moniteur. Changez alors le paramétrage en sélectionnant un mode d'affichage admis. Reportez-vous à la section « [Synchronisations du PC prises en charge](#) » à la [page 44](#). Le mode recommandé est 1440 X 900 @ 60Hz.

② Une légère ombre de l'image statique affichée est visible à l'écran :

- Activez la fonction de gestion de l'alimentation pour permettre à votre ordinateur et votre moniteur d'entrer en mode de veille basse consommation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Utilisez un écran de veille pour éviter la rétention des images.

② Le témoin de l'écran est-il de couleur orange ?

Si le témoin LED est allumé en orange, le mode d'économie d'énergie est actif. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris. Si cette action ne résout pas le problème, vérifiez les connecteurs du câble de signal. Si vous constatez qu'une broche est pliée ou cassée, contactez votre revendeur.

② Le témoin de l'écran est-il éteint ?

Contrôlez la prise secteur, l'alimentation électrique externe et l'interrupteur de mise sous tension.

② L'image est déformée, clignote ou scintille :

☞ Reportez-vous aux instructions de la section « [Comment ajuster la résolution de l'écran](#) » à la [page 22](#) pour sélectionner la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.

② L'image est déplacée dans une direction déterminée :

☞ Reportez-vous aux instructions de la section « [Comment ajuster la résolution de l'écran](#) » à la [page 22](#) pour sélectionner la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées.

② Les commandes OSD sont inaccessibles :

- Pour déverrouiller les commandes OSD lorsque l'OSD est réglé sur verrouillé, appuyez et maintenez la touche 'MENU' pendant 15 secondes pour accéder à l'option 'Verrou OSD' et effectuer les modifications.
- Vous pouvez également utiliser les touches ▲ or ▼ pour sélectionner 'DÉSACT' dans le sous-menu 'Verrou OSD' au-dessous du menu 'Paramètres OSD' (Menu SYSTÈME) et tous les commandes OSD seront accessibles.

Pour plus d'aide

Si vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes en suivant les instructions de ce manuel, contactez votre revendeur ou envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse suivante : Support@BenQ.com

10. Synchronisations du PC prises en charge

Données en entrée				
Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Commentaire
640 x 350	31.47	70.08	25.17	DOS
720 x 400	31.47	70.08	28.32	DOS
640 x 480	31.47	60.00	25.18	DOS
640 x 480	35.00	67.00	30.24	Macintosh
640 x 480	37.86	72.80	31.50	VESA
640 x 480	37.50	75.00	31.50	VESA
800 x 600	37.88	60.32	40.00	VESA
800 x 600	48.08	72.19	50.00	VESA
800 x 600	46.87	75.00	49.50	VESA
832 x 624	49.72	74.55	57.29	Macintosh
848 x 480	31.02	60.00	33.75	VESA
1024 x 768	48.36	60.00	65.00	VESA
1024 x 768	56.48	70.10	75.00	VESA
1024 x 768	60.02	75.00	78.75	VESA
1024 x 768	60.24	74.93	80.00	Macintosh
1152 x 864	67.50	75.00	108.00	VESA
1152 x 870	68.68	75.06	100.00	Macintosh
1152 x 900	61.80	66.00	94.50	SUN 66
1152 x 900	71.81	76.14	108.00	SUN
1280 x 720	56.46	74.78	95.75	VESA
1280 x 768	47.78	59.87	79.50	VESA
1280 x 768	60.29	74.89	102.25	VESA
1280 x 960	60.00	60.00	108.00	VESA
1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	VESA
1280 x 1024	75.83	71.53	128.00	IBMI
1280 x 1024	80.00	75.00	135.00	VESA
1280 x 1024	81.18	76.16	135.09	SPARC2
1360 x 768	47.71	60.01	85.50	VESA
1440 x 900	55.94	60.00	106.50	VESA
1440 x 900	70.50	75.00	136.48	VESA

- L'image peut disparaître ou se brouiller à la suite de différences de fréquence de signal lorsque vous utilisez une carte VGA non conforme aux normes habituelles. Il ne s'agit toutefois pas d'une erreur. Vous pouvez résoudre ce problème en modifiant un réglage automatique ou en modifiant manuellement le réglage de phase et de fréquence des pixels dans le menu « DISPLAY (AFFICH.) ».
- Pour prolonger la longévité de l'appareil, il est conseillé d'employer la fonction d'économie d'énergie de l'ordinateur.

11. Spécifications

Modèle	FP94VW
Type d'affichage	19", actif, TFT
Diagonale visible	480 mm
Résolution native (maximale)	1440 x 900
Couleurs	16,7 millions
Contraste / Luminosité	800:1 / 300 cd/m ²
Dynamic Contrast Ratio (Dynamisches Kontrastverhältnis)	2000:1 (typisch)
Temps de réponse*	5 ms 2 ms (GàG*)
Angle de vue (gauche/droite, haut/bas)	160, 160 (CR _≥ 10)
Fréquence de ligne	Moniteur multifréquence 31 à 83 kHz
Fréquence d'image	Modes 56 à 76 Hz dans ces paramètres
Diagnostics d'image	Numériques, technologie de menu OSD, touche « <i>i key</i> » (réglage automatique de l'image)
Commandes	8 touches et touche « <i>i key</i> ».
Fonctions	Contraste, luminosité, position vert. et hor. de l'image, phase, horloge pixel, balance des couleurs, palette des couleurs, finesse, OSD multilingue, position OSD, verrou OSD, sélection de l'entrée, mode d'image, présentation, activation AMA, mode d'affichage, DDC/CI*, DynamicContrast
Gestion de l'alimentation	VESA DPMS, EPA
Consommation maxi	< 50 W
Consommation en veille	≤ 1 Watt, 120 V ≤ 2 Watt, 240 V
	 This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors, Version 4.0.
Signal d'entrée	RGB analogique 0,7 Vpp/75 Ohm positif, DVI-D, HDMI
Synchronisation	Connexion de signal séparé TTL par câble mini D-sub à 15 broches
Température (fonctionnement)	0° C à 40° C
Humidité de l'air (fonctionnement)	10% à 90%

Certifications	CSA, TUV-GS, TUV-Ergo, FIMKO, GOST, CCC, SASO, C-Tick, PSB, EK, CB, FCC class B, CE class B, BSMI class B, VCCI, EPA, TCO03
Voltage de fonctionnement	Alimentation à mode d'autocommutation, 100-240 V, 50-60 Hz
Inclinaison (haut/bas)	-5° ~ +20 °
Dimensions (H x L x P)	490,2 x 369,84 x 172,48 mm
Poids	4,7 kg

*Temps de réponse : Le temps nécessaire pour éteindre un pixel, le rallumer et l'éteindre à nouveau (ou de noir à blanc et de nouveau à noir). Un temps de réponse faible est souhaitable pour l'affichage d'images animées sans images fantômes. Le temps de réponse donné pour de nombreux moniteurs LCD est spécifique aux transitions de noir à blanc et en retour, il ne spécifie pas le temps nécessaire pour basculer entre les nombreux niveaux de gris ou couleurs qui composent une image.

*Temps de réponse gris à gris ou GàG : Le contenu vidéo du « monde réel » contient une combinaison d'images en niveaux de gris. Un pixel prend en général plus de temps pour faire la transition à niveau intermédiaire d'intensité (c.-à-d. un niveau de gris ou de couleurs) qu'il ne le fait pour devenir complètement noir ou complètement blanc. Par exemple, le « Temps de réponse gris à gris » d'un panneau LCD peut généralement être de 30 à 40 ms alors que le « Temps de réponse » est de 12 ms. La technologie AMA de BenQ réduit grandement le temps de réponse GàG et donc les parties animées de l'image sont plus claires, quel que soit le contenu de l'image. Avec l'AMA (accélération de mouvement avancé) (Advanced Motion Acceleration (AMA)), le temps de réponse GàG peut être aussi bas que 2 ms.

*DDC/CI est l'acronyme de Display Data Channel/Command Interface, qui a été développée par la Video Electronics Standards Association (VESA) pour étendre le standard DDC existant. La capacité DDC/CI permet aux commandes du moniteur d'être envoyées via logiciel pour les diagnostics à distance.