


| | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|
| a | ! | ; | ? | ; | # | % | & |
| b | ," | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| c | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| d | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| e | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| f | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| g | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| h | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| i | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| j | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| k | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| l | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| m | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| n | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| o | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| p | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| q | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |

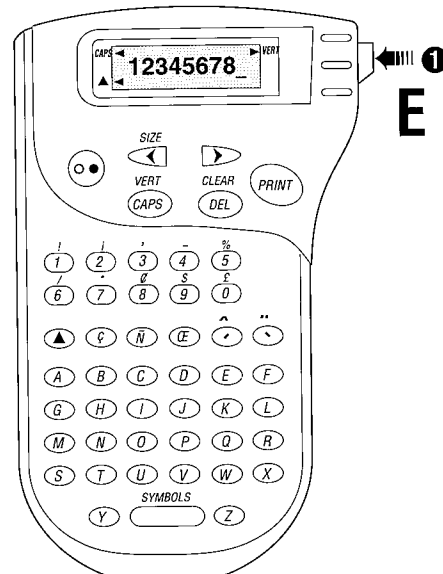

2

Introduction

L'Étiqueteuse Electronique Dymo Pocket vous permet de créer une large gamme d'étiquettes auto-adhésives de grande qualité de 100 caractères maximum. L'Étiqueteuse Electronique fonctionne avec des cassettes-rubans de 9 mm (3/8") ou 12 mm (1/2") de large en de nombreuses combinaisons de couleurs. Le texte peut être imprimé horizontalement ou verticalement, en caractères resserrés, standard ou élargis avec un centrage automatique sur l'étiquette.


Alimentation

- Tirez vers l'arrière l'ergot **A** puis soulevez et enlevez le couvercle du compartiment des piles **A** - voir page 2.
- Mettez en place six piles alcaline ou des piles rechargeables au nickel-cadmium, de type AAA ou LR03, en respectant la polarité **A**, puis remettez le couvercle.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'Étiqueteuse.

Remplacement de la cassette-ruban

- Faites glisser l'ergot **B** vers la droite pour ouvrir le volet du logement de la cassette **B** - voir page 2.
- Maintenez-le comme illustré, puis retirez la cassette **B** en la tirant vers le haut.
- Assurez-vous que la bande et le ruban **B** sont bien tendus et que la bande passe entre les broches de guidage, avant de procéder à l'installation tel qu'illustré. Si nécessaire, tournez la bobine **B** dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.
- Mettez en place la cassette et poussez fermement **C** jusqu'à ce qu'elle s'emboîte: un "clac" doit se fait entendre.
- Assurez-vous que la bande et le ruban sont placés comme illustré, c'est-à-dire entre le rouleau d'entraînement **C** et la tête d'impression **C**.

L'écran

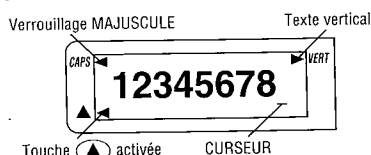

L'écran affiche :

- Jusqu'à 8 caractères de texte, ainsi que le curseur, en une seule fois. Utilisez **◀** ou **▶** pour vous déplacer dans le texte.
- Trois indicateurs - comme illustré ci-dessus.

- L'écran se mettra à clignoter si vous appuyez sur une touche incorrecte lors d'une séquence de fonctions. **F**

Touches de Fonction

MISE SOUS/HORS TENSION

Mise sous/hors tension de l'étiqueteuse.

- La mise hors tension est automatique au bout de deux minutes si aucune touche n'est enfoncée. La dernière étiquette affichée à l'écran est automatiquement mise en mémoire et réapparaîtra lorsque vous rallumerez l'étiqueteuse.

Note : si vous retirez les piles plus de quelques secondes, tous les paramètres et le texte seront perdus. Lorsque vous remettez les piles, un curseur clignotant apparaît à l'écran (pas de texte) et les paramètres seront en texte standard (désactivation de **▲**; **VERT** et **CAPS**).

MAJUSCULE

- Appuyez sur cette touche pour obtenir tous les caractères en MAJUSCULE, comme vous le confirme l'indicateur **CAPS** qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois pour annuler et vous remettre en lettres minuscules.

TOUCHE ▲

- Appuyez sur la touche **▲** puis relâchez-la, avant d'appuyer sur une touche alphabétique pour obtenir un caractère en MAJUSCULE, comme vous le confirme l'indicateur **▲** qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Pour les touches à double fonction, appuyez d'abord sur **▲** pour obtenir la deuxième fonction associée à la touche, et inscrite au dessous de la touche. Appuyer sur **▲** lorsque **CAPS** est sélectionné, produira des caractères en lettres minuscules.

EFFACEMENT

- Permet d'effacer le caractère à gauche du curseur, ou d'annuler certaines opérations de touches de fonction.

EFFACER LE TEXTE

Appuyez sur cette touche pour effacer tout le texte ; le format du texte et les paramètres de style restent inchangés.

Touches de déplacement du CURSEUR

- Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur dans le texte, caractère par caractère.
- Maintenez appuyé sur ces touches pour balayer rapidement le texte.
- Lorsque ces touches sont utilisées avec certaines touches de fonction, choisissez **◀** ou **▶** pour sélectionner les options.
- Pour insérer des caractères dans le texte, utilisez **◀** ou **▶**

