



Kompernaß GmbH · Burgstrasse 21 · D-44867 Bochum
www.kompernass.com

ID no.: KH6900-0705-V2

TRONIC®




**(FR) Distributeur automatique
de nourriture KH 6900**

Mode d'emploi

(NL) Diervoederautomat KH 6900
Gebruiksaanwijzing



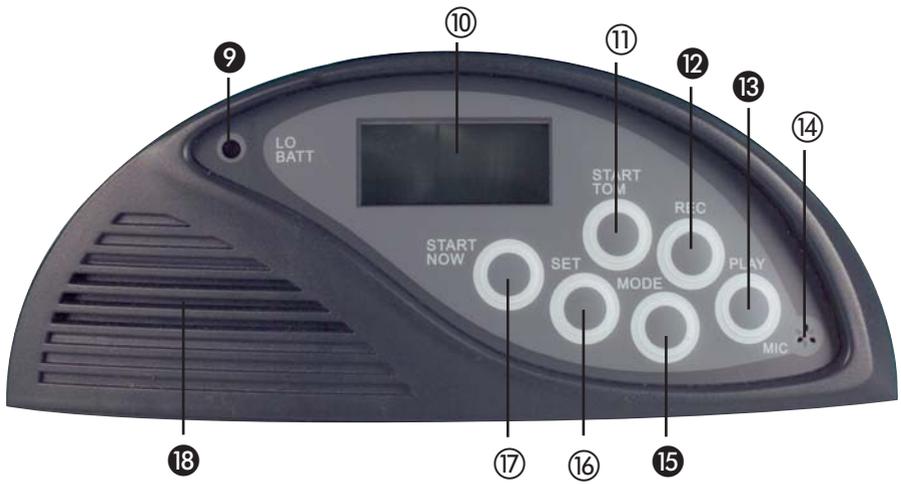

Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

Distributeur automatique de nourriture	page
Consignes de sécurité	4
Accessoires fournis	4
Finalité de l'engin	5
Description de l'appareil	5
Caractéristiques techniques	5
Mise en service	5
Fonctionnement	6
Réglage de l'heure	6
Enregistrement des messages vocaux	6
Utilisation du distributeur automatique de nourriture	7
Introduisez une barquette dans le distributeur automatique de nourriture	7
Programmation des repas	8
Voulez-vous programmer moins de quatre repas	8
Pour activer immédiatement l'horloge du distributeur automatique de nourriture	8
Pour démarrer l'horloge du distributeur automatique de nourriture le lendemain	9
Remplacement des batteries du distributeur automatique de nourriture	9
Nettoyage	9
Mise au rebut	10
Garantie et service après-vente	10

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation et conservez ce dernier pour une utilisation ultérieure. Lors du transfert de l'appareil à une tierce personne, remettez-lui également le mode d'emploi.

Distributeur automatique de nourriture KH 6900

Consignes de sécurité

⚠ Danger ! Le distributeur automatique de nourriture ne doit pas être disposé ...

- à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur. Le distributeur automatique de nourriture risque sinon de surchauffer et d'être endommagé de manière définitive. A ce risque s'ajoute celui d'un incendie ! Par conséquent, ne posez pas de bougie, etc. sur le distributeur automatique de nourriture.
- à proximité d'eau ou dans un environnement humide. Dans le cas où de l'eau pénétrerait dans le distributeur automatique de nourriture, celui-ci serait irrémédiablement endommagé. A ce risque s'ajoute celui d'un choc électrique ! Par conséquent, ne versez pas d'eau dans les quatre compartiments à nourriture. Au lieu de cela, utilisez uniquement le compartiment fourni avec les accessoires.

⚠ Attention !

Les piles risquent, tout particulièrement lorsqu'elles sont anciennes, de laisser s'échapper de l'acide. Vous devez donc retirer les piles si vous n'utilisez pas le distributeur automatique de nourriture pendant une période prolongée. Vous évitez ainsi qu'il ne soit endommagé par de l'acide de pile qui s'écoulerait. A noter : tous les paramètres enregistrés seront effacés lorsque vous retirerez les piles.

Ne laissez pas le distributeur automatique de nourriture à l'extérieur, mais laissez-le dans une pièce fermée. Les facteurs climatiques (tels que le gel, l'exposition directe au soleil) peuvent endommager irrémédiablement le distributeur automatique de nourriture.

⚠ Remarque :

Le distributeur automatique de nourriture ne contient pas de pièce réparable par l'utilisateur. La garantie est annulée en cas d'ouverture du boîtier du distributeur automatique de nourriture !

Pour toute demande de réparation, veuillez vous adresser à l'un de nos centres de service après-vente situés à proximité de votre domicile. Vous trouverez leurs adresses sur la carte de garantie. Celle-ci accompagne le distributeur automatique de nourriture.

Les dommages résultant de ...

- l'ouverture du boîtier du distributeur automatique de nourriture et des tentatives de réparation exécutées par des techniciens non qualifiés
- l'utilisation non conforme à la destination du distributeur automatique de nourriture, ne mettent pas en jeu la responsabilité/garantie !

Accessoires fournis

- 1 distributeur automatique de nourriture
- 1 adaptateur pour barquettes d'aliments humides
- 1 mode d'emploi
- 1 carte de garantie

Finalité de l'engin

Le distributeur automatique de nourriture KH 6900 est destiné exclusivement

...

- à l'alimentation d'animaux domestiques aux heures programmées
- à recevoir des aliments secs et humides pour animaux
- à recevoir de l'eau (uniquement dans le compartiment spécial réservé à cet effet)
- à une utilisation domestique non commerciale
- à être utilisé dans des pièces sèches et fermées

Description de l'appareil

- 1 Couvercle
- 2 Couvercle avec gamelle d'eau
- 3 Couvercle pour compartiments à nourriture
- 4 Adaptateur pour barquettes d'aliments humides
- 5 Gamelle avec compartiments à nourriture 1 à 4
- 6 Boîtier
- 7 Compartiment à piles
- 8 Interrupteur principal ON/OFF
- 9 Affichage LO BATT
- 10 Écran
- 11 Bouton START TOM
- 12 Bouton REC
- 13 Bouton PLAY
- 14 Microphone MIC
- 15 Bouton MODE
- 16 Bouton SET
- 17 Bouton START NOW
- 18 Haut-parleur

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 6 V (CC)

Courant nominal : 100 mA

Piles : 4 x 1,5 V
(Type C / Baby)
(non fournies)

Mise en service

- ⇨ Retirez doucement le distributeur automatique de nourriture de son emballage.
- ⇨ Avant de mettre en service l'appareil assurez-vous que les accessoires fournis sont tous présents et qu'ils ne présentent pas de défaut visible.
- ⇨ Posez doucement le distributeur automatique de nourriture sur le côté supérieur. Vous voyez à présent le côté inférieur du distributeur automatique de nourriture avec les compartiments à piles 7 et l'interrupteur principal 8.
- ⇨ Ouvrez les compartiments à piles 7 et soulevez leurs couvercles.
- ⇨ Placez dans chacun des deux compartiments à piles 7 deux piles de type C/Baby/1,5 V. Les piles ne sont pas fournies. Veillez à insérer les piles dans leur compartiment en respectant leur polarité. La polarité correcte est marquée à l'intérieur du compartiment à piles.
- ⇨ Remettez ensuite en place le couvercle du compartiment à piles 7. Refermez le couvercle du compartiment à piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- ⇒ Réglez l'interrupteur principal **8** sur **ON**.
- ⇒ Retournez le distributeur automatique de nourriture à l'endroit et posez-le sur une surface plane.

Le distributeur automatique de nourriture est prêt à fonctionner.

Fonctionnement

Réglage de l'heure

- ⇒ Assurez-vous que l'interrupteur principal **8** sous le distributeur automatique de nourriture est réglé en position **ON**.
- ⇒ Maintenez le bouton **SET** **16** enfoncé jusqu'à ce que l'heure affichée sur l'écran **10** commence à clignoter.
- ⇒ Pressez sur le bouton **MODE** **15** jusqu'à ce que l'affichage des heures indique l'heure courante.
- ⇒ Pressez une fois sur le bouton **SET** **16** pour valider le réglage. L'affichage des minutes sur l'écran **10** commence à clignoter.
- ⇒ Pressez sur le bouton **MODE** **15** jusqu'à ce que l'affichage des minutes indique l'heure courante.
- ⇒ Pressez une fois sur le bouton **SET** **16** pour valider le réglage. L'affichage des heures et celui des minutes commencent à clignoter.
- ⇒ Pressez sur le bouton **MODE** **15** pour sélectionner un format d'affichage de l'heure :
 - format d'affichage AM/PM sur 12 heures, sur le modèle usité aux États-Unis

et

- format d'affichage sur 24 heures, sur le modèle usité en Europe et en Asie
- ⇒ Pour enregistrer les réglages, pressez une nouvelle fois sur le bouton **SET** **16**.

Enregistrement des messages vocaux

Pour attirer votre animal domestique vers le distributeur automatique de nourriture afin de bénéficier des repas programmés, vous pouvez enregistrer un message vocal. En entendant votre voix familière, votre animal domestique s'habitue à utiliser le distributeur automatique de nourriture.

Pour enregistrer un message vocal :

- ⇒ Maintenez le bouton **REC** **12** enfoncé. Rapprochez-vous au maximum du microphone **MIC** **14** et énoncez votre message. La durée d'enregistrement est limitée à 6 secondes. L'affichage **LO BATT** **9** est alors allumé.
- ⇒ Relâchez le bouton **REC** **12** dès que vous avez terminé votre message. Votre enregistrement sera lu trois fois lors de chaque repas programmé.
- ⇒ Pour écouter votre enregistrement : pressez une fois sur le bouton **PLAY** **13**.

Utilisation du distributeur automatique de nourriture

- ⇒ Débloquez le couvercle ❶ sur le haut du distributeur automatique de nourriture. Evitez de forcer afin de ne pas endommager le couvercle. Enlevez ensuite le couvercle du distributeur automatique de nourriture.
- ⇒ Enlevez le couvercle avec la gamelle d'eau ❷ du distributeur automatique de nourriture.
- ⇒ Versez ensuite l'aliment sec ou humide dans les compartiments à nourriture. Vous pouvez remplir la nourriture pour 4 repas maximum.

Remarque : Les compartiments à nourriture s'ouvrent aux horaires de repas programmés dans l'ordre indiqué par la numérotation.

Vous voulez ...

- programmer un seul repas : versez la nourriture dans le compartiment à nourriture 1.
 - programmer deux repas seulement : versez la nourriture dans les compartiments à nourriture 1 à 2.
 - programmer trois repas seulement : versez la nourriture dans les compartiments à nourriture 1 à 3.
- ⇒ Remplacez le couvercle ❸ des compartiments à nourriture à leur position initiale.
 - ⇒ Remplacez le couvercle avec la gamelle d'eau ❷ sur le distributeur automatique de nourriture.

Les pointes sous le couvercle doivent s'introduire dans le bord interne du boîtier ❹.

- ⇒ Remplacez le couvercle ❶ sur le distributeur automatique de nourriture. Les pointes sous le couvercle doivent s'introduire dans le bord externe du boîtier ❹. Appuyez doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Evitez de forcer afin de ne pas endommager le couvercle.

Pour servir de l'eau en plus du repas, enlevez le couvercle ❶ du distributeur automatique de nourriture. Versez l'eau dans l'ouverture du couvercle ❷. Vous pouvez également placer des barquettes d'aliments humides du commerce dans l'un des compartiments à nourriture. Utilisez pour cela des barquettes d'aliments humides carrées (par exemple Coshida de Lidl) et l'adaptateur pour barquettes d'aliments humides ❸ fourni en accessoire.

Introduisez une barquette dans le distributeur automatique de nourriture :

- ⇒ Enlevez le couvercle de la barquette.
- ⇒ Introduisez la barquette comme indiqué sur les figures 1 et 2 dans l'adaptateur pour barquettes d'aliments humides ❸.
- ⇒ Placez l'adaptateur ❸ avec la barquette dans le compartiment à nourriture 1 (voir fig. 3).

Programmation des repas

1. Assurez-vous que ...
 - l'interrupteur principal **8** sous le distributeur automatique de nourriture est réglé sur **ON** et que
 - l'heure réglée est correcte – voir les consignes sous "Réglage de l'heure".
 2. Pour le premier repas à programmer : pressez une fois sur le bouton **MODE 15**. L'écran **10** indique :
 - 1 pour le deuxième repas à programmer
 - l'heure réglée pour le premier repas à programmer
 3. Maintenez le bouton **SET 16** enfoncé jusqu'à ce que l'heure affichée commence à clignoter.
 4. Pressez sur le bouton **MODE 15** jusqu'à ce que l'affichage des heures indique l'heure choisie.

A noter : les repas ne peuvent être programmés qu'aux heures pleines (par exemple 8 h, 9 h, 10 h, etc.).
 5. Pour valider l'heure réglée, pressez une fois sur le bouton **SET 16**. L'écran **10** indique ensuite :
 - 2 pour le deuxième repas à programmer
 - l'heure réglée pour le deuxième repas à programmer
- ⇒ Répétez les étapes 3 à 5 pour programmer d'autres repas. A noter qu'il n'est pas possible de programmer plus de quatre repas. Lorsque vous avez programmé les quatre repas, l'écran **10** affiche à nouveau l'heure courante.

Voulez-vous programmer moins de quatre repas ? :

Réglez tout d'abord l'heure du ou des repas choisi(s). Validez ensuite les heures affichées pour les autres en pressant sur le bouton **SET 16**.

- ⇒ Pour modifier ultérieurement une ou plusieurs heures programmées : Répétez les étapes 2 à 5 de ce chapitre.

Pour activer immédiatement l'horloge du distributeur automatique de nourriture :

pressez une fois sur le bouton **START NOW 17**. Si vous avez enregistré un message vocal, il est restitué. La gamelle avec les compartiments à nourriture **5** tourne jusqu'à la position initiale. L'écran **10** affiche l'icône cloche.

Pour démarrer l'horloge du distributeur automatique de nourriture le lendemain :

pressez non plus sur le bouton **START NOW** 17 mais sur le bouton **START TOM** 11. Si vous avez enregistré un message vocal, il est restitué. La gamelle avec les compartiments à nourriture 5 tourne jusqu'à la position initiale. L'écran 10 affiche l'icône cloche et Zz.

Remplacement des batteries du distributeur automatique de nourriture

Si l'indicateur de niveau de charge affiche **LO BATT** 9, les piles sont usées. Remplacez les quatre piles de type identique C/Baby/1,5 V. Répétez les étapes 2 à 5 du chapitre "Utilisation".

Remarque : Ne mettez pas les piles au rebut avec les ordures ménagères. Confiez les piles usagées à un point de collecte ou à un centre de mise au rebut. Vous pouvez également retourner les piles usées dans le magasin dans lequel vous les avez achetées.

Nettoyage

Nettoyez le distributeur automatique de nourriture ou ses composants régulièrement. Si vous l'utilisez quotidiennement, il est recommandé de le nettoyer au moins une fois par semaine.

Pour ce faire :

- ⇨ Réglez l'interrupteur principal 8 sous le distributeur automatique de nourriture sur **OFF**.
 - ⇨ Enlevez le couvercle 1 sur le haut du distributeur automatique de nourriture. Evitez de forcer afin de ne pas endommager le couvercle. Enlevez ensuite le couvercle du distributeur automatique de nourriture.
 - ⇨ Enlevez le couvercle avec la gamelle d'eau 2 du distributeur automatique de nourriture.
 - ⇨ Enlevez ensuite le couvercle pour les compartiments à nourriture 3.
 - ⇨ Pour terminer, retirez la gamelle avec les quatre compartiments à nourriture 5 du boîtier 6.
 - ⇨ Pour nettoyer le boîtier, utilisez uniquement un chiffon humide et un liquide vaisselle doux. Séchez ensuite soigneusement le boîtier.
- ⚠ Danger !** Ne versez jamais d'eau sur le boîtier et ne le laissez pas dans l'eau ! Le distributeur automatique de nourriture risque sinon d'être endommagé de manière définitive. A ce risque s'ajoute celui d'un choc électrique !
- ⇨ Le couvercle, 1, le couvercle 2, le couvercle 3 et la gamelle 5 se nettoient à l'eau chaude et avec un liquide vaisselle. Après nettoyage, veillez à éliminer soigneusement tous les restes éventuels de liquide vaisselle.
 - ⇨ Séchez soigneusement le couvercle 1, le couvercle 2, le couvercle 3 et la gamelle 5. Remettez-les en place 6.
 - ⇨ Réglez l'interrupteur principal 8 sous le distributeur automatique de nourriture sur **ON**.

Mise au rebut

Ne mettez pas le distributeur automatique de nourriture au rebut avec les ordures ménagères. Adressez-vous au service chargé de l'enlèvement des déchets de votre commune.

Renseignez-vous auprès de ce service sur les possibilités et les obligations en matière de mise au rebut des appareils électroménagers.

Remarque : Enlevez systématiquement les piles avant de mettre au rebut le distributeur automatique de nourriture. Ne mettez pas les piles au rebut avec les ordures ménagères. Confiez les piles usagées à un point de collecte ou à un centre de mise au rebut. Vous pouvez également retourner les piles usées dans le magasin dans lequel vous les avez achetées.

Garantie et service après-vente

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente figurent sur le feuillet d'accompagnement de la garantie.

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum

www.kompernass.com