

REMINGTON®

Smooth & Silky®

Hair Removal System

Important!

Please read this information before you use the Smooth & Silky® epilator. It will give you a better understanding of how the product works, and you'll be assured of enjoying maximum results.



Model Number
EP-1000
EP-2000

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER - To Reduce the Risk of Electric Shock

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug immediately after using.
- Always unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Remington.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the Remington Service Center for repair or replacement.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken disc as injury may occur.
- Make sure unit is "off" before plugging in, always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet, then detach power cord from the appliance for storage.
- Always store your appliance and cord in a moisture-free area. Make sure your cord is disconnected from the appliance.
- For HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of one of the finest epilation products available today. The Remington Smooth & Silky® epilation system is an innovative and revolutionary beauty care product for the removal of hair FROM THE ROOT. It is designed to provide you with smooth, soft, gentle results quickly.

WINNER OF THE INTERNATIONAL GOLD MEDAL

The Smooth & Silky® epilation system is a major improvement upon previous hair removal methods. The ease of use and the perfection of results, takes the removal of hair from the root to new heights of technological achievement. It's the only hair removal system to receive a GOLD MEDAL from the International Invention Convention.


If you are new to epilation systems, you may experience some initial discomfort. This decreases with each use of the product. With cumulative use of the Smooth & Silky® epilation system, you may find a decrease in both the quantity and the density of hair growth.

Like waxing, Remington's Smooth & Silky® is better than shaving because skin remains silky smooth for up to four to six weeks. But unlike waxing, the Smooth & Silky® epilator is more efficient, cleaner and can be used in the comfort of your home eliminating the high cost and inconvenience of salon waxing.

The ergonomic design of Remington's Smooth & Silky® EP-1000 consists of 6 rows of 3 pairs of discs each. Together they open and close 25,000 times per minute or 400 times per second. Each time each set of discs opens, it is for a mere 1/100 of a second. The EP-2000 consists of 6 rows of 3 sets of 3 discs. Together, they open and close 55,000 times per minute or more than

900 times per second. All discs are on curve which follows the natural contours of a women's face and body. The EP-2000 model has an additional fixed middle disc in each disc pair for more efficient depilation.

The Smooth & Silky® epilator can be used effectively after approximately 48 hours after shaving. Hair as short as 0.02" (0.5 mm) can be easily removed. Remington's Smooth & Silky® epilator has a built-in safety feature that automatically slows down or stops the discs when they are pressed too hard against the skin's surface; thus eliminating skin irritation and preventing discomfort.

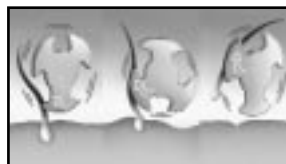

How To Use

To get the most out of your Smooth & Silky® epilator, please follow these simple instructions:

- Your skin should be clean and dry of cream or oil. Use after a shower or bath may increase effectiveness. Do not use in an environment where you may perspire.
- The discs are intended to remove hair as short as 0.02" (0.5 mm).
- When plugging your epilator in, always attach plug to the epilator first, then to outlet. This is a single voltage unit designed to work with 120 Volts A.C., 60 Hz.
- Switch your Smooth & Silky® epilator to the "ON" position. Hold it so that the hypo-allergenic discs are perpendicular to your skin. Best results are achieved by gliding the epilator lightly over the skin in a short, circular motion - sweeping the head up and away at the end of each pass. The discs should gently glide over the skin, barely touching it. If you press too hard, a built-in safety measure slows or stops the discs altogether. This product has the potential to pull or catch the skin if you push too hard against the skin surface.
- Repeat the motion within the same area a few times until all hair is removed. The duration of use depends on the quantity and density of the hair. After several months of cumulative use, there will be less hair and those remaining will be thinner. There will also be a longer interval between re-growth of the hair.
- For best results, the unit should be cleaned after every use. **NOTE:** Always disconnect the epilator from the main electrical outlet prior to cleaning. Never dip the machine in water or use powders or other abrasive materials. Remove the disc cover by pressing the release button and pulling the cover up (see drawing). Then brush the discs from all sides with the provided brush and fit the cover back snugly.
- The Smooth & Silky® epilator can be used safely on the bikini line. If the bikini line hair is too long, trim first with either scissors or a trimmer. Afterwards, you can use

the Smooth & Silky® epilator to remove the hair from the root for weeks of a smooth and beautiful bikini line.

■ Your Smooth & Silky® epilator can be used safely to remove a single hair from the face or body.

■ You should initially use your Remington® Smooth & Silky® epilator about once a week. Touch-ups will contribute to the weakening of your hair and will keep your legs constantly smooth. Removing hair once a week is recommended particularly for women with sensitive skin because the process is gentle and only takes a few minutes.

■ The unit has no user serviceable parts.

Instructions

- A. Remove all components from package.
- B. Insert plug into base of the unit.
- C. Place the adapter into the wall socket.
- D. Remove the plastic head guard.
- E. Push the ON/OFF button up to start the unit.
- F. If you're using the EP-2000 set the desired speed.
- G. Hold the unit in your palm, position the epilator at a 90° angle to your skin, just touching the surface. Do not apply any pressure to the skin.
- H. Use a small, sweeping circular motion.
- I. Make sure the skin is taut; taking special care to extend the leg before removing hair from behind the knee.
- J. May be used for the bikini line (hold the skin taut with one hand).
- K. May be used to remove individual hair from the face.
- L. May be used to remove hair from the underarm (extending arm so that the skin is taut).
- M. When completed, unplug the adapter from wall socket and the epilator.
- N. Remove the cover of the unit by gently depressing the button on the side.
- O. Gently brush the disc heads with the brush provided to remove any hair.
- P. Replace cover. Note: This unit does not require any sanitizing.

Warranty Service

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so that the above limitations and exclusions may not apply to you.

For questions or comments, please write:

Remington Products
Company, L.L.C.
50 Commerce Drive
Trumbull, CT 06611-5403
Attn: Customer Service

Remington Products (Canada) Inc.
61 Amber St.
Markham, Ontario
Canada L3R 3J7
Attn: Consumer Affairs

U.S. Warranty Service

In the United States, service is provided by our Company-owned Service Centers and over 300 Authorized Service Dealers. The addresses of our Company-owned Service Centers are enclosed. For the address of your nearest authorized Service Dealer, please consult the Yellow Pages under "Shaver-Electric-Repair". If you wish, you may mail the product, postpaid, to Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department.

International Warranty Service

Service under the Remington warranty can be obtained outside the United States by Remington-authorized Distributors and Service Dealers. Please consult your local telephone directory for the nearest location.



 **Questions or Comments: Please call 1-800-736-4648 in the U.S. or 888-277-6333 in Canada.**

 **Visit us at www.remington-products.com**

Remington and Smooth & Silky are trademarks of Remington Corporation, L.L.C.
© 2001 R.P.C. L.L.C. Job #WS01-003 9/01 Part No. 13624
U.S. Patent: 5,281,233 and other Patents Pending by Soft Lines, Ltd.

Remington Products Company, L.L.C.
60 Main Street
Bridgeport, CT 06604

Remington Products (Canada) Inc.
61 Amber Street
Markham, Ontario L3R 3J7

MADE IN CHINA

Remington® Money-Back Offer

You have just bought one of the finest hair removal systems available today. If, for any reason, within 30 days from when you purchased your Remington product, you are not satisfied and would like a refund, just return your product, together with the sales receipt to the retailer from whom you purchased it. Remington will reimburse all retailers who accept the product within 30 days of purchase. If you have any questions regarding the money back guarantee, please call 1-800-736-4648 in the United States or 888-277-6333 in Canada.

Full Two-Year Warranty

Remington warrants that your product, except as noted below, is on date of purchase, free from defect in material and workmanship. Remington will correct any such defect without charge if you return the complete product either in person or by mail, postage paid, to a Remington company-owned Service Center or Authorized Service Dealer within two years after the date of purchase with original receipt.

Do not return this product to the retailer from whom the product was purchased.

This warranty does not cover damage by accident, misuse, abuse, or by affixing an unauthorized accessory or alteration to the product, or by connection of the product and adapter to any but the specific current and voltage indicated the instruction booklet, or by any other conditions beyond our control.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product. Warranty service must be performed by a Remington Company-owned Service Center or Authorized Service Dealer and damage or loss of any kind resulting from servicing by any other person is not covered under warranty. Enclosed is a listing of Company-owned Service Centers. Authorized Service Dealers may be found in the yellow pages of your directory. If you wish, you may mail the product postpaid to Remington Products Company, L.L.C., 60 Main St., Bridgeport, CT 06604 Attention: Service Department or Remington Products (Canada) Inc, 61 Amber St, Markham, Ontario, L3R 3J7.

REMINGTON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

All implied warranties including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability, are limited in duration to two years from date of original purchase.

Performance Guarantee

Frequently Asked Questions

Q. Does it hurt?

A. It may "smart" during the first couple of uses as you are pulling the hair out by the root. Over time, the hair removal becomes more comfortable, even for those with sensitive skin. As with any method of epilation, "bumps" may appear. They are temporarily swollen hair follicles and will disappear overnight.

Q. Will my hair grow back as fast as it does when I shave?

A. The hair will take approximately 4-6 weeks to grow back and you will find it grows back finer and sparser.

Q. What can I do if there are ingrown hairs?

A. You may use a loofa to soften the skin and any ingrown hairs should surface enabling the Smooth & Silky® epilator to remove the hair from the root.

Q. Why are the discs curved and why are they gold?

A. The discs are curved to gently and safely glide along the contours of your body. The discs are 24 karat gold plated because gold is a soft, forgiving metal - it is durable, yet very gentle to your skin.

Q. Can I really use the Smooth & Silky® epilator to remove facial hair?

A. Smooth & Silky® will quickly and neatly extract facial hair.

Q. Does the unit have to be (re)charged or is it battery operated?

A. This is an electrical unit and must be plugged into a wall outlet during use. Therefore, use in and around water should be avoided.

Q. Does the unit have to be sanitized after each use?

A. No. The units are personal and should be used by one person only. Should you wish to clean any residue, use a Q-Tip with alcohol (squeezed dry), just lightly wipe the disc head.

Q. Can it be used on the lip?

A. Yes, for individual hairs.

Q. Can I apply anything on the skin after using the product.

A. A cream or moisturizer may be used to keep the skin soft.

Q. Can I use the Smooth & Silky® epilator if I have varicose veins?

A. For any medically related cases and questions, we strongly recommend that you check with your doctor prior to use.

Q. How long is the warranty?

A. There is a full two year warranty and 30 day money back guarantee on the Smooth & Silky® epilator. Full details may be found on the back of this instruction booklet.

Q. How often can I use my epilator?

A. You may use it as often as needed.

Q. What areas of the body is the epilator recommended to remove hair from?

A. The legs, bikini line, arms, underarms and upper lip are the suggested areas of use.

Q. What speed setting should I use with the EP-2000?

A. The low speed is for fine hair.
The high speed is for coarse hair.

Q. How does the Pain reduction technology on the EP-2000 model work?

A. The massaging pads on the sides of the tweezers massage the skin during use.

Epilator Parts Product Features

Cleaning brush

Head guard

Head release button

Head Assembly

Adapter

24 karat gold plated discs

On/off switch

Travel Pouch

Loofa

2 Speed Settings (EP-2000 only)

Pain Reduction Technology (EP-2000 only)

REMINGTON[®]

Smooth & Silky[™]

Important!

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser Smooth & Silky[™]. Ils vous feront mieux comprendre comment l'appareil fonctionne et vous serez assurée d'obtenir les meilleurs résultats.



Modèle
EP-1000
EP-2000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, particulièrement en présence d'enfants, il est important de se conformer à certaines précautions de sécurité, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

DANGER

Comme pour la plupart des appareils électriques, les parties électriques de cet appareil sont sous tension même si l'interrupteur est éteint. Afin d'éliminer les risques d'électrocution :

- N'essayez pas de ramasser cet appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne l'utilisez pas dans le bain ou sous la douche.
- Ne placez pas ou ne rangez pas ce rasoir dans un endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Ne le placez pas ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Débranchez toujours ce rasoir de la prise murale immédiatement après usage.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
- Une supervision étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, ou à proximité de ces mêmes personnes.
- Utilisez cet appareil que pour son usage domestique prévu tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Remington.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés; s'il ne fonctionne pas normalement; ou s'il a été échappé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service Remington où il sera inspecté et réparé.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chaude. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais un objet dans une des ouvertures.
- N'utilisez pas ce rasoir à l'extérieur et ne le faites pas fonctionner dans des endroits où des produits aérosols (en bombe) sont utilisés ou de l'oxygène est diffusé.
- N'utilisez pas cet appareil lorsqu'une tête de couteaux est brisée, sans quoi il y aurait risque de blessures au visage.
- Raccordez toujours le fil à cet appareil en premier, puis à la prise murale. Pour débrancher, placez toutes les commandes sur la position d'arrêt (off), puis enlevez la fiche de la prise du rasoir pour rangement.
- Rangez toujours cet appareil et son fil dans un endroit sec. Vérifiez si le fil est bien débranché du rasoir.
- POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Merci beaucoup d'avoir choisi un des meilleurs produits épilatoires sur le marché. Le système d'épilation Smooth & Silky^{MD} de Remington est un produit de beauté innovateur et révolutionnaire pour l'épilation des poils À LA RACINE. Il est conçu pour rendre votre peau lisse et douce en un clin d'oeil.

MEDAILLE D'OR DE L'INTERNATIONAL INVENTION CONVENTION

Le système épilatoire Smooth & Silky^{MD} représente une amélioration importante par rapport aux anciennes méthodes d'épilation. La facilité d'utilisation et la perfection des résultats ont propulsé l'épilation des poils à la racine vers de nouveaux sommets technologiques. Il s'agit du seul système d'épilation à avoir reçu la médaille d'or de l'International Invention Convention.

Si vous utilisez un système d'épilation pour la première fois, vous pouvez ressentir un léger inconfort qui diminuera à mesure que vous utilisez l'appareil. Après un usage prolongé du système d'épilation Smooth & Silky^{MD}, vous remarquerez une diminution de la quantité et de la grosseur des poils.

Tout comme l'épilation à la cire, l'épilateur Smooth & Silky^{MD} de Remington est mieux qu'un simple rasage, car la peau reste lisse et soyeuse de quatre à six semaines. Cependant, l'épilateur Smooth & Silky^{MD} est plus efficace et plus propre que l'épilation à la cire et, de plus, il peut être utilisé à la maison, ce qui réduit les coûts élevés et les inconvénients liés à l'épilation en salon.

De conception ergonomique, l'épilateur Smooth & Silky^{MD} de Remington comprend 6 rangées de 3 paires de disques chacune. Ensemble, ces disques s'ouvrent et se ferment 36000 fois par minute ou 600 fois par seconde. Ils restent ouverts 1/100 seconde. Tous les disques sont situés sur une courbe qui épouse les lignes du visage et du corps de la femme.

L'épilateur Smooth & Silky^{MD} est efficace environ 48 heures après le rasage. Même les poils de 0,5 mm peuvent être facilement enlevés. L'épilateur Smooth & Silky^{MD} de Remington est muni d'un dispositif de sécurité incorporé qui ralentit ou arrête complètement les disques s'ils appuient trop fort sur la peau, ce qui élimine les risques d'irritations et d'inconfort.



Caractéristiques du produit

Brosse de nettoyage

Protecteur de tête

Bouton de déclenchement de la tête

Tête

Adaptateur

Disques plaques or 24 carats

Interrupteur marche / arrêt

Étui de voyage

Utilisation

Pour profiter le plus possible des avantages de votre épilateur Smooth & Silky^{MD}, veuillez suivre ces instructions.

- Votre peau doit être propre et sèche, sans crème ni huile. Le fait d'utiliser l'appareil après la douche ou le bain peut augmenter son efficacité. Ne l'utilisez pas dans un endroit où vous avez tendance à transpirer.
- Les disques sont conçus pour enlever les poils très courts, même les poils de 0,5 mm.
- Lorsque vous branchez l'épilateur, branchez toujours le cordon à l'épilateur avant de le brancher à la prise. Cet appareil fonctionne sous une tension de 120 volts c.a., 60 Hz.
- Placez votre épilateur Smooth & Silky^{MD} à la position « ON ». Tenez l'appareil de façon à ce que les disques hypoallergéniques soient perpendiculaires à votre peau. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si les disques effleurent légèrement la peau avec un petit mouvement circulaire, ou la tête de l'appareil donne un petit coup vers le haut et vers l'extérieur à la fin de chaque tour. Si vous appuyez trop fort, un dispositif de sécurité ralentit ou arrête complètement les disques.
- Répétez le même mouvement au même endroit jusqu'à ce que tous les poils soient enlevés. La durée varie selon la quantité et la grosseur des poils. Après plusieurs mois d'utilisation continue, la quantité et la grosseur des poils diminueront et la repousse se fera de plus en plus lentement.
- Pour de meilleurs résultats, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation. REMARQUE : Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant de procéder à son nettoyage. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser de poudres ni d'autres matériaux abrasifs. Enlever le couvercle des disques en appuyant sur le bouton de déclenchement et en tirant le couvercle vers le haut (voir illustration). Brossez tous les disques sur tous les côtés avec la brosse fournie à cet effet et bien remettre le couvercle.

- L'épilateur Smooth & Silky^{MD} peut être utilisé de façon sécuritaire pour épiler la ligne de bikini. Si les poils sont trop longs, vous pouvez les tailler à l'aide de ciseaux ou d'une tondeuse. Vous pouvez ensuite utiliser l'épilateur Smooth & Silky^{MD} pour épiler les poils à la racine.
- Votre épilateur Smooth & Silky^{MD} peut être utilisé de façon sécuritaire pour enlever les poils du visage et du corps.
- Au début, vous devrez utiliser l'épilateur Smooth & Silky^{MD} de Remington environ une fois par semaine. Des retouches contribueront à affaiblir les poils et à conserver la peau lisse en tout temps. L'enlèvement hebdomadaire des poils est recommandé tout particulièrement pour les femmes à la peau sensible, car le processus est doux et ne prend que quelques minutes.
- Aucune des pièces de cet appareil ne peut être réparée par son utilisateur.

Instructions

- A. Enlevez tous les composants de l'emballage.
- B. Insérez la prise dans la base de l'unité.
- C. Mettez l'adaptateur dans la prise murale.
- D. Enlevez le protecteur de tête en plastique.
- E. Appuyez sur le bouton ON/OFF vers le haut pour démarrer l'appareil.
- F. Tenez l'appareil dans la paume de la main. Placez l'appareil perpendiculairement à votre peau en effleurant la surface. N'appuyez pas sur la peau.
- G. Assurez-vous que la peau est étirée, et allongez votre jambe avant d'enlever les poils derrière le genou.
- H. Peut être utilisé pour le bikini (étirez la peau à la main).
- I. Peut être utilisé pour enlever les poils individuels du visage.
- J. Peut être utilisé pour enlever les poils des aisselles (en allongeant le bras pour vous assurer que la peau est étirée).
- K. Débranchez l'adaptateur de la prise murale, puis de l'appareil.
- L. Lorsque l'épilation est terminée, débranchez le cordon de la prise et de l'épilateur.
- M. Enlevez le couvercle de l'appareil en appuyant légèrement sur le bouton sur le côté.
- N. Brossez délicatement les disques avec la brosse fournie à cet effet.
- O. Remplacez le protecteur de tête en plastique.

Foire aux questions

- Q.** Est-ce que c'est douloureux ?
- R.** Cela peut faire mal les deux ou trois premières utilisations puisque vous arrachez les poils à la racine. Avec le temps, l'épilation devient plus confortable, même pour celles qui ont la peau sensible. Comme avec toute autre méthode d'épilation, des « bosses » peuvent apparaître. Il s'agit de follicules enflés qui disparaîtront au cours de la nuit.
- Q.** Est-ce que les poils repousseront aussi vite que lorsque je les rase ?
- R.** Les poils prendront 4 à 6 semaines à repousser et vous remarquerez qu'ils repoussent plus petits et plus clairsemés.
- Q.** Que puis-je faire si j'ai des poils incarnés ?
- R.** Utilisez un gant pour friction en luffa pour adoucir la peau : les poils incarnés devraient sortir à la surface pour être ensuite épilés à la racine par l'épilateur Smooth & Silky^{MD}.
- Q.** Pourquoi les disques sont-ils courbes et de couleur or ?
- R.** Les disques sont courbes pour glisser doucement et de façon sécuritaire le long des courbes de votre corps. Les disques sont plaques or 24 carats parce que l'or est un métal doux et malléable : il est résistant, mais très doux pour la peau.
- Q.** Est-ce que je peux utiliser l'épilateur Smooth & Silky^{MD} pour enlever les poils du visage ?
- R.** L'épilateur Smooth & Silky^{MD} enlève rapidement et proprement les poils du visage.
- Q.** Est-ce que l'appareil doit être rechargé ? Est-ce qu'il fonctionne à piles ?
- R.** Il s'agit d'un appareil électrique qui doit être branché dans une prise pendant son utilisation. C'est pourquoi vous devez éviter d'utiliser cet appareil dans l'eau ou près de l'eau.

Garantie de performance

- Q.** Est-ce que l'appareil doit être désinfecté après chaque utilisation ?
- R.** Non. Il s'agit d'un appareil personnel qui doit être utilisé par une seule personne. Si vous voulez enlever le résidu, utilisez un cure-oreille imbibé d'alcool (enlevez le surplus) et essuyez doucement la tête du disque.
- Q.** Est-ce que je peux l'utiliser sur ma lèvre ?
- R.** Oui, pour les poils individuels.
- Q.** Est-ce que je peux appliquer un produit sur ma peau après avoir utilisé l'appareil ?
- R.** Une crème ou un hydratant peut être appliqué pour garder la peau douce.
- Q.** Est-ce que je peux utiliser l'épilateur Smooth & Silky^{MD} si j'ai des varices ?
- R.** Pour toute question touchant votre santé, nous vous recommandons de consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Q.** Combien de temps dure la garantie ?
- A.** L'épilateur Smooth & Silky^{MD} est pourvu d'une garantie complète de deux ans et d'une garantie de remboursement de 30 jours. Pour plus de détails, consultez le verso du manuel d'instructions.
- Q.** A quelle fréquence dois-je utiliser mon épilateur ?
- A.** Aussi souvent que vous le désirez.
- Q.** Pour quelles parties du corps l'épilateur est-il recommandé ?
- A.** Les jambes, la ligne du bikini, les bras, les aisselles et la lèvre supérieure sont les endroits recommandés.

Offre de remboursement Remington^{MD}

Vous venez d'acheter l'un des meilleurs systèmes épilatoires sur le marché. Si, dans les 30 jours suivant la date de votre achat du produit, et pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement, veuillez retourner votre produit accompagné de la facture d'achat au détaillant à qui vous l'avez acheté. Remington remboursera tous les détaillants qui accepteront les produits dans les 30 jours suivant la date d'achat. Pour de plus amples informations concernant la garantie de remboursement, veuillez nous contacter au (905) 470-9400 au Canada ou au 1 800 736-4648 aux États-Unis.

Garantie complète de deux ans

Remington certifie que le produit, compte tenu des exclusions ci-dessous, ne contient, à sa date d'achat, aucun vice de matériau ou défaut de fabrication. Remington corrigera tout vice ou défaut gratuitement si vous retournez le produit au complet avec une preuve d'achat, en personne ou par la poste, port payé, à un centre de service autorisé Remington dans les deux ans suivant la date d'achat avec le reçu de vente original.

Ne retournez pas le produit au détaillant qui l'a vendu si le produit est défectueux.

La présente garantie ne couvre pas les dommages découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou de l'ajout d'un accessoire sans autorisation, ou de la modification du produit ou du branchement de celui-ci sur tout autre courant ou voltage que ceux indiqués dans le livret d'instructions qui accompagne le produit, ou de toutes autres circonstances indépendantes de notre volonté.

REMINGTON N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DÉTERMINÉS OU INDIRECTS.

De plus, la présente garantie, comprenant sans cependant s'y limiter les garanties implicites de convenance et de qualité loyale et marchande, est limitée à une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Certaines provinces n'autorisant pas la limitation exclusive des dommages accessoires ou indirects, ou encore les limitations au sujet de la durée des garanties implicites, il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à votre personne.

Aucune responsabilité ni obligation ne sont assumées pour l'installation ou l'entretien de ce produit. Le service sous garantie doit être effectué par un centre de service autorisé Remington. Tous les dommages résultant du service rendu par toute autre personne sont exclus de notre garantie. Vous trouverez ci-joint la liste des centres de service Remington. Vous trouverez les centres de services autorisés dans les pages jaunes de votre annuaire du téléphone. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer le produit port payé au service à la clientèle de Remington Products (Canada) Inc., 61 Amber St., Markham (Ontario) L3R 3J7 ou à Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT, 06604, Attn: Customer Service, États-Unis.

Services de garantie aux États-Unis

Aux États-Unis, ce service est rendu par les centres de service de la compagnie Remington et plus de 300 centres de service autorisés. Les adresses de ces centres sont incluses. Pour l'adresse du centre de service le plus près de chez vous, veuillez consulter les pages jaunes dans la section rasoir-électrique-réparations. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer le produit par la poste, port payé, à Remington Products Company, 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department.

Service de garantie internationale

Ce service sous garantie Remington peut être obtenu à l'extérieur des États-Unis par l'intermédiaire des distributeurs autorisés Remington et les centres de service. Veuillez consulter votre annuaire de téléphone local pour l'emplacement le plus proche.

Veuillez adresser toute question ou tout commentaire à :

Remington Products Company, L.L.C.	Remington Products (Canada) Inc.
50 Commerce Drive	61 Amber St
Trumbull, CT 06611-5403	Markham, Ontario L3R 3J7
États-Unis	Canada
Attn: Customer Service	Attention: Consumer Affairs



 **Questions ou commentaires : veuillez appeler au 1 800 736-4648 aux États-Unis ou le (905)-470-9400 au Canada**
 **Rendez-vous visite à <http://www.remington-products.com>**

Remington et Smooth & Silky sont des marques déposées de Remington Corporation, L.L.C.
©2001 R.P.C., L.L.C. Rev. 9/01 P/N:13624

Job #WS01-003 U.S. Patent No. 5,281,233 and other Patents Pending by Soft Lines, Ltd.

Remington Products Company, L.L.C.	Remington Products (Canada) Inc.
60 Main Street	61 Amber St
Bridgeport, CT 06604	Markham, Ontario L3R 3J7

FABRIQUE EN CHINE

Services de garantie