

 **Polaroid**
definia™

15"/ 19"/ 22" Digital HD-Ready LCD TV



Le téléviseur peut être d'apparence différente de celui de la photo.

Introduction à l'utilisation de votre téléviseur LCD

Polaroid. Ajoute de la couleur à votre vie.

Depuis 1937, l'Amérique s'est tournée vers Polaroid pour la photographie. Aujourd'hui, les familles choisissent Polaroid pour l'électronique grand public qui façonne notre époque : téléviseurs plasma et LCD, lecteurs de DVD portables et standard, appareils numériques, lecteurs personnels multimédia pour n'en citer que quelques-uns. Si notre choix de produit se diversifie, vous recevez toujours le même service efficace et convivial qui a fait de Polaroid une icône américaine.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Polaroid. Pour être sûr d'en profiter des années durant, lisez attentivement ce guide.

©2008 par  Polaroid. Tous droits réservés.

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques commerciales de Polaroid Corporation. Ce document est régulièrement modifié. Les modifications et les corrections des erreurs techniques ou typographiques seront introduites dans les prochaines éditions. Pour des informations concernant les réparations, l'assistance et la garantie, veuillez visiter www.polaroid.com.



Ce téléviseur inclut une technologie d'interface multimédia haute définition (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et l'interface "High-Definition Multimedia Interface" sont des marques déposées ou des marques enregistrées de HDMI Licensing LLC.



Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers classiques. Le recyclage et la collecte séparée de ce type de produits sont de votre responsabilité. Veuillez jeter les équipements susmentionnés dans un endroit prévu pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Si vous ignorez où amener votre appareil usagé pour recyclage, contactez la mairie de votre commune ou le service local de collecte des déchets.

Des questions ? Besoin d'assistance ?

Ce manuel devrait vous permettre de comprendre votre nouvel appareil. Si vous avez des questions, appelez notre numéro vert qui se trouve dans l'encart avec cette icône :



ou consultez le site www.polaroid.com.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

Afin d'éviter toute blessure, prenez les précautions de sécurité suivantes durant l'installation, l'utilisation, la réparation et l'entretien du matériel.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le à proximité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



WARNING

Ce symbole vise à avertir l'utilisateur des risques de décharge électrique.
Cet appareil ne doit pas être démonté par une personne autre qu'un réparateur qualifié.



CAUTION

Ce symbole prévient l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans les documents fournis avec l'appareil.



Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas le matériel à la pluie ou à l'humidité.

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE,
- NE PAS RETIRER LE BOÎTIER (OU LE PANNEAU ARRIÈRE).
- CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ.



L'utilisation des commandes, réglages ou performance des procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Importantes consignes de sécurité



Ce symbole indique la présence de mises en garde.



Ce symbole indique les actions qui ne doivent pas être effectuées.



Ce symbole indique les actions qui doivent être effectuées.



Ne pas placer l'équipement sur des chariots, des tables, des étagères ou des supports irréguliers ou instables. L'équipement pourrait tomber et blesser les enfants ou les adultes et gravement endommager l'équipement lui-même.



Uniquement utiliser un chariot ou un support recommandé par le fabricant. Manipulez ce matériel et le chariot ou le montant recommandé avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer le retournement de l'ensemble télévision et chariot/support.



Ne pas démonter la prise de terre à 3 fils. La fiche de terre sur la prise à 3 fiche a un rôle très important. Si vous retirez cette fiche de terre vous augmentez le risque d'endommager l'appareil.



Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise électrique, contacter un électricien pour qu'il installe une prise de terre.



Utilisez toujours cet appareil en conformité avec le type de source d'alimentation indiqué à l'arrière de la plaque informative de série ou du modèle.



Ne jamais surcharger les prises murales et les rallonges.

-  Utiliser et manipuler le cordon d'alimentation avec soin. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
-  Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation CA. Ne pas manipuler le cordon d'alimentation CA avec les mains humides.
-  Ne pas toucher le cordon d'alimentation et le câble de l'antenne en cas d'orages.
-  Retirer la fiche de la prise murale si l'équipement ne va pas être utilisé pendant un certain temps.
-  Ne pas placer, utiliser ou manipuler cet équipement près de l'eau.
-  Ne jamais exposer l'équipement aux liquides, à la pluie et à l'humidité. Consulter un spécialiste si l'un des liquides ci-dessus est renversé sur l'équipement.
-  Défense d'exposer l'équipement à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil car l'équipement pourrait s'échauffer et souffrir des dommages.
-  Éloigner l'appareil des sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils qui dégagent de la chaleur.
-  Ne pas essayer d'entretenir cet équipement soi-même.
-  Ouvrir et démonter les couvercles pourraient vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Ce pourrait entraîner l'annulation de la garantie. Confier l'entretien à un personnel qualifié.
-  Ne pas placer ou laisser choir d'autres objets sur l'appareil.
-  Ne rien introduire dans les trous de ventilation de votre équipement. L'insertion d'un objet métallique ou inflammable pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
-  Ne pas placer l'appareil sur des chariots, des montants, des tables ou des étagères instables. L'appareil pourrait tomber, en provoquant de graves blessures aux adultes ou aux enfants, ainsi que des dégâts importants. Toujours placer l'équipement sur le plancher ou sur une surface stable, plate, solide et suffisamment robuste pour supporter le poids de l'équipement.
-  Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Prévoir un espace suffisant autour de l'équipement. Ne jamais placer l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou autre surfaces similaires; à proximité des rideaux, voilages, murs, dans une bibliothèque, une étagère encastrée, ou tout autre endroit ne permettant pas une aération suffisante.
-  Débranchez l'appareil durant les orages avec risques de foudre ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant de longues périodes.
-  Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a subi des dommages, tels que des dommages du cordon d'alimentation ou de la prise, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, en cas d'exposition aux intempéries et à l'humidité, en cas d'anomalie de fonctionnement ou de chute de l'appareil.

-  Toujours retirer le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
-  Ne jamais utiliser de détergents liquides ou aérosol sur l'appareil. Nettoyez uniquement avec un tissu sec et doux.

-  N'utiliser que des outils et des accessoires spécifiés par le fabricant.

Instructions de sécurité de l'antenne

Si une antenne extérieure est connectée, vous devez suivre les précautions suivantes:



- Ne jamais placer une antenne externe dans un lieu où elle pourrait toucher les lignes électriques aériennes ou tout autre circuit d'alimentation ou électrique.
- Lors de l'installation d'un système d'antenne externe, faire preuve d'une prudence extrême afin d'éviter qu'il ne touche les lignes électriques. Le contact direct avec une ligne électrique peut être fatal et doit être évité à tout prix.

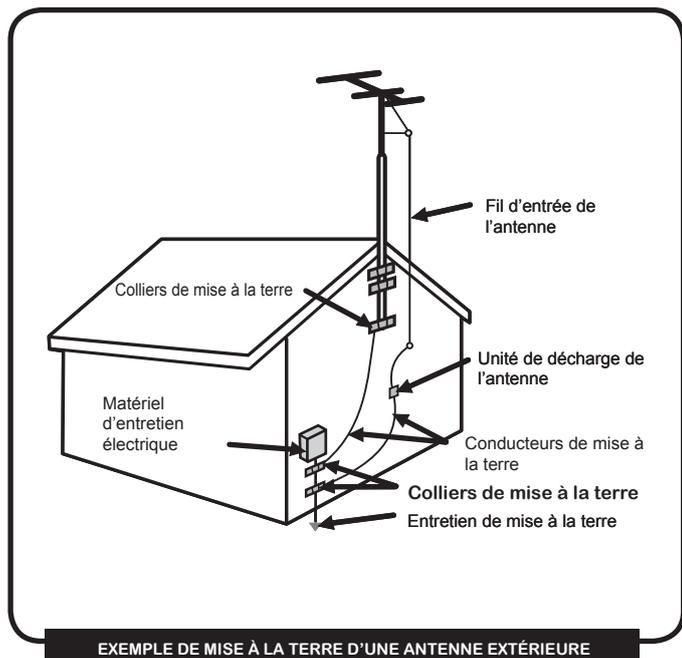


TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

Consignes de sécurité importantes	1
Consignes de sécurité de l'antenne	3

PRESENTATION DE VOTRE TELEVISEUR LCD

Caractéristiques clés	5
Contenu du coffret	6
Réglage de votre téléviseur LCD	7
Votre téléviseur LCD	9
Télécommande	11

Installation de votre téléviseur LCD

Connecter votre téléviseur LCD à un câble TV ou à une antenne	13
Connecter un appareil AV en option	
Connecter une carte d'IC (Interface Commune)	18
Connecter un dispositif A/V avec un connecteur composite	19
Connecter un dispositif A/V avec un connecteur S-Vidéo	20
Connexion d'équipement AV avec un connecteur YPbPr	21
Connexion d'équipement AV avec un connecteur SCART	22
Connexion d'équipement AV avec un connecteur HDMI (Interface multimédia haute définition)	23
Connexion d'équipement AV avec un connecteur DVI	24
Connexion à un PC	25
Branchement d'un récepteur audio	26

UTILISATION DES FONCTIONS

Utilisation du menu	27
Réglage des paramètres IMAGE	30
Réglage des paramètres SON	33
Réglage des paramètres HEURE	34
Réglage des paramètres OPTION	35
Réglage des paramètres CHAÎNE	36
Réglage des paramètres VERROUILLAGE	38

DÉPANNAGE

.....	40
-------	----

CARACTÉRISTIQUES

.....	41
-------	----

PRESENTATION DE VOTRE TELEVISEUR LCD

FRANCAIS

Caractéristiques principales

Entrées et sorties multiples Audio/Vidéo pour des connexions pour des appareils externes

- 1 borne d'entrée vidéo composite
- 1 borne S-VIDÉO
- 1 borne d'entrée SCART
- 1 lot de bornes d'entrée vidéo composante
- 1 borne VGA
- 1 borne VGA LINE IN
- 1 borne d'entrée HDMI
- 1 ensemble de bornes d'entrée audio (G/D) pour C-VIDEO/S-VIDEO composite
- 1 borne de sortie audio coaxiale
- 1 Interface commune
- 1 prise casque

Technologie d'interface multimédia haute définition (HDMI).

- L'interface multimedia de haute définition (HDMI) est un système d'interconnexion intuitif capable de gérer 5 Gbps de vidéo et d'audio combinés au travers d'un seul câble. Ce système permet de réduire les coûts, la complexité et la confusion provoqué par les multiples câbles nécessaires pour connecter vos systèmes A/V actuels.

Entrées vidéo composants TVHD

- Offre la meilleure qualité vidéo pour les connexion DVD et décodeur numérique (480p/576i/576P, HD1080i, 720p).

Réduction numérique de bruit 3D

- Cette fonction vous permet de réduire de manière numérique le bruit de l'image afin de fournir une meilleure qualité d'image.

Détection de mode film

- Cette fonction peut détecter automatiquement le contenu dérivé d'un film et ajuster l'image de l'entrecroisement correspondant pour donner une apparence naturelle plus claire à l'image en mouvement.

Contenu du colis

Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus.

- TV LCD



- Télécommande /
2 piles AAA



- Cordon
d'alimentation



Le câble d'alimentation peut être différent selon le type d'installation électrique de votre pays.

- Guide rapide
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie

Ces éléments sont suffisants pour régler et utiliser la télévision ACL dans sa configuration de base.



Assurez-vous que les éléments suivants sont inclus. Si un élément manque, veuillez renvoyer ce produit à votre revendeur.

Installer votre téléviseur LCD

Comment installer le montant TV

Suivez les instructions ci-dessous pour l'installation du montant TV:

- 1** Ouvrez l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires se trouvent à l'intérieur. Le colis contient: TV LCD, Support,
- 2** Couvrez une surface stable avec un tissu doux. Placez le téléviseur LCD face vers le bas sur le tissu. Fixez le montant dans la base du téléviseur LCD comme indiqué:




- 3** Utilisez les vis pour fixer le pied à la TV.




Comment installer le téléviseur

- 1 Utiliser un câble d'antenne fourni pour brancher le signal VHF/UHF à la borne ANT de la télévision LCD (voir pages 15-18).
- 2 Connecter un cordon d'alimentation CA à l'arrière du téléviseur et brancher le cordon d'alimentation à la prise murale.
- 3 Introduire les 2 piles fournies dans la télécommande.

Étape 1 Faire glisser le couvercle arrière pour ouvrir le logement des piles de la télécommande.

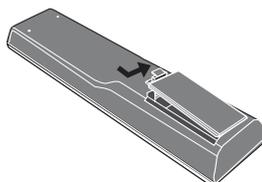

Étape 2 Insérer deux piles de type AAA. Faire coïncider les pôles (+) et (-) des piles et les extrémités (+) et (-) indiquées dans le logement pour piles. Replacer le couvercle en place.

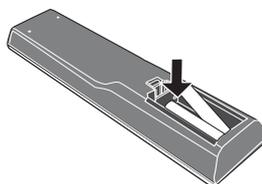

! Ne pas utiliser de nettoyants corosifs (nettoyant pour porcelaine, acier inoxydable, toilette ou à four etc.) sur la télécommande car cela pourrait l'endommager.

- 4 Brancher un autre dispositif AV externe (cf. pages 19-25).

Plage de réglages


Votre télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 5 m du téléviseur si elle est orientée directement en face.



Votre téléviseur LCD

Vue avant, gauche, droite, latérale et commandes

Vue latérale droite

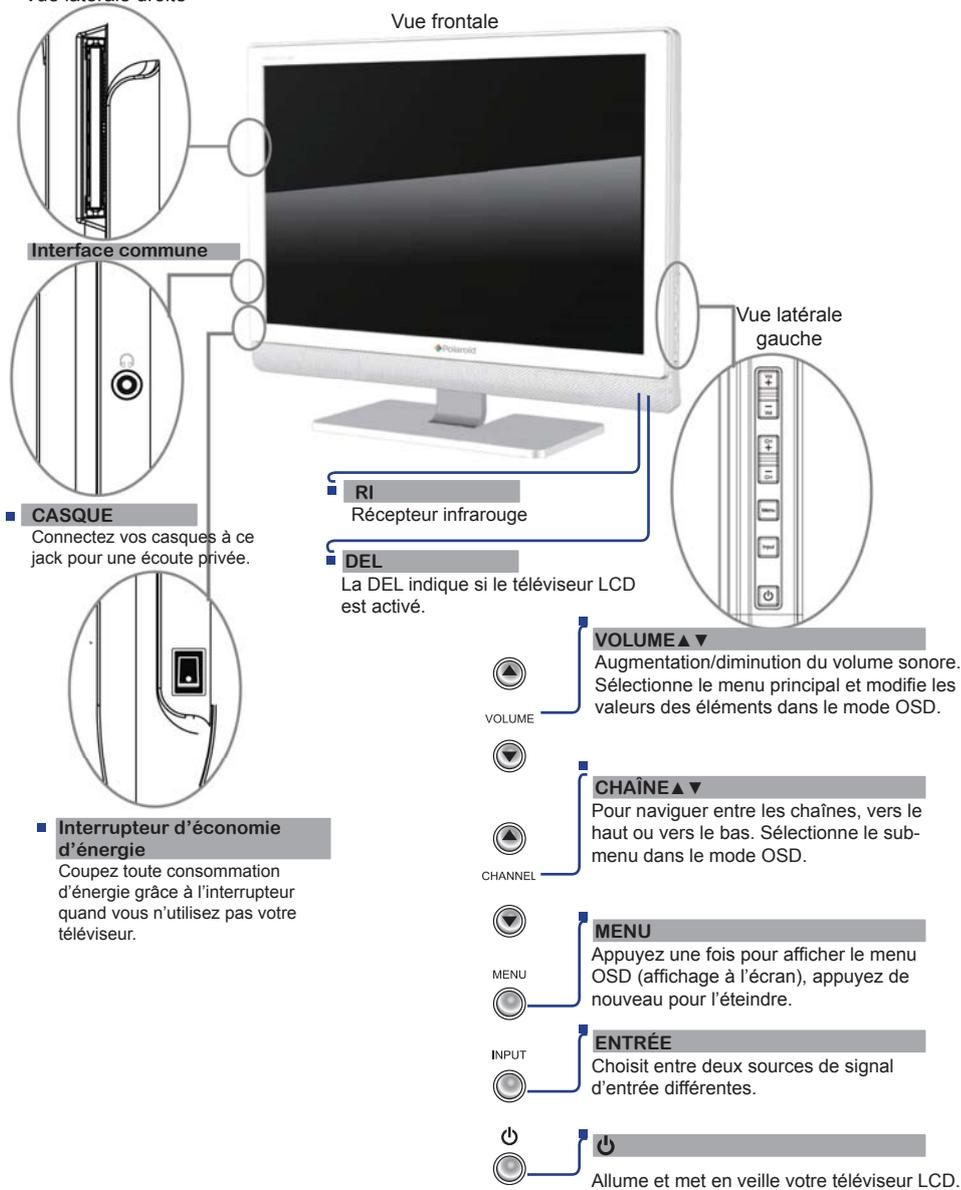

FRANCAIS

Vue arrière et jacks



COAXIAL


Se connecte à la prise audio sur le système audio numérique/standard 5.1.

S-VIDEO/VIDEO/AUDIO(G/D) IN

Se connecte aux connecteurs de sortie S-Vidéo/composante et AUDIO (L/R) sur l'équipement vidéo externe. (S-VIDÉO et Vidéo possèdent une entrée audio commune.)

ENTRÉE HDMI

Se connecte à tous les appareils numériques AV dotés d'une prise HDMI.

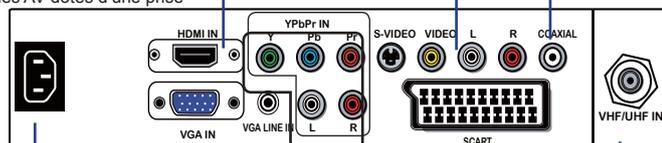

AC IN

Connexion au câble d'alimentation AC.

Entrée VGA/Entrée ligne VGA

Connexion à un ordinateur ou à un autre appareil AV avec des jacks de sorties VGA et AUDIO.

YPbPr IN

Connexion à un lecteur DVD, un décodeur numérique ou tout autre appareil A/V avec sorties jack composant(YPbPr) vidéo et audio.


Entrée PÉRITEL

Connexion à un appareil externe à l'aide d'une prise péritel. Cette entrée péritel permet d'afficher les signaux audio et CVBS/YC/RGB d'un appareil externe sur votre téléviseur + sortie audio et CVBS sur externe.


VHF/UHF IN

Connexion à l'entrée FR de l'antenne ou câble VHF/UHF pour la réception des programmes standard ou haute définition.

Votre télécommande

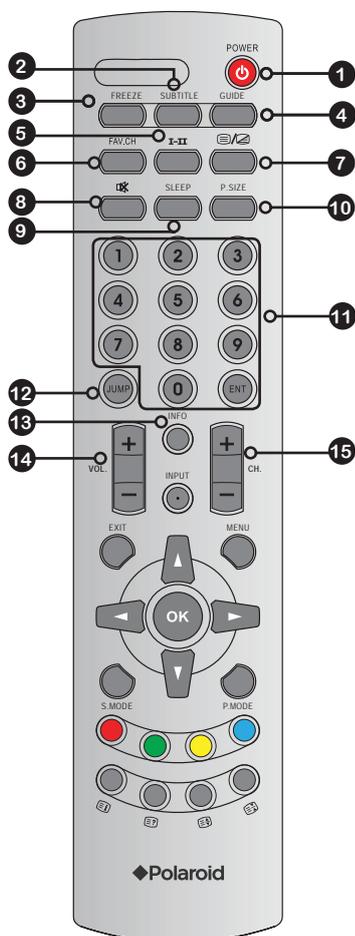

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | INTERRUPTER | Allume et éteint votre téléviseur LCD. |
| 2 | SOUS-TITRE | Permet de parcourir les options de sous-titre TV en mode DTV. |
| 3 | GELER | Appuyer sur GELER pour geler l'image actuelle; appuyer à nouveau pour restaurer l'image. |
| 4 | GUIDE | Affiche le guide des programmes sur l'écran en mode TV. Appuyer à nouveau pour désactiver le GUIDE. |
| 5 | I-II | Permet de parcourir les options de son du téléviseur (NICAM) : MONO/STEREO |
| 6 | FAV.CH | Presser FAV.CH pour afficher les chaînes favorites. |
| 7 |  | Met en marche et arrête la fonction Télétexte. |
| 8 |  | Met sur muet et réactive le son de votre téléviseur. |
| 9 | ARRÊT | Permet de parcourir les options d'arrêt programmé du téléviseur LCD. |
| 10 | P.TAILLE | Permet de parcourir les options de mode Large : Panorama/ Auto/4:3/16:9/ZOOM1/ZOOM2 |
| 11 | 0-9/ENT | Appuyer sur un chiffre pour sélectionner une chaîne. Suite à la sélection, appuyer sur ENT pour activer la chaîne; sinon, la chaîne est activée automatiquement après 3 secondes. |
| 12 | BASC | Pour basculer de la chaîne actuelle à une autre et inversement. |
| 13 | INFO | Appuyer une fois affiche une variété d'informations telles que la chaîne actuelle et la source d'entrée. |
| 14 | VOL.+/- | Augmente et diminue le volume. |
| 15 | CH.+/- | Pour naviguer entre les chaînes, vers le haut ou vers le bas. |

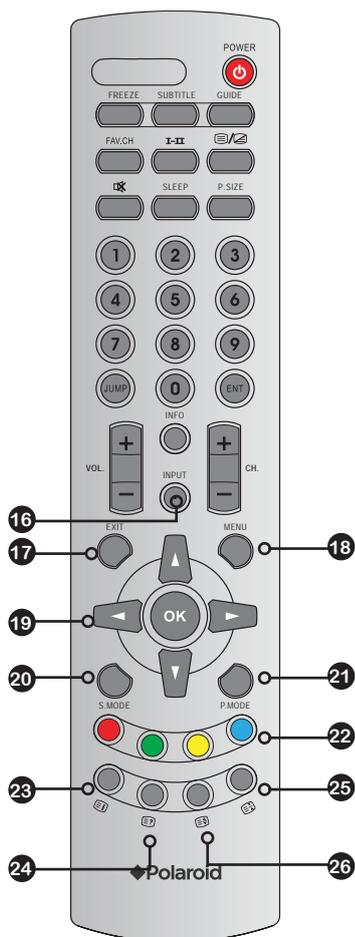

- 16 ENTRÉE** Presser **ENTRÉE** pour afficher la liste source ; utilisez ▲▼ pour sélectionner l'appareil vidéo connecté aux entrées vidéo de votre téléviseur: DTV/TV/VIDEO1(AV)/VIDEO2(S-VIDEO)/VIDEO3(YPbPr)/VIDEO4(SCART)/VIDEO5(HDMI)/COMPUTER(VGA)

- 17 QUITTER** Quitte le menu OSD.

- 18 MENU** Appuyez pour afficher le menu OSD à l'écran.

- 19 ▲▼▶◀ OK** Permet de parcourir les options OSD et sélectionne des éléments du menu. OK confirme les options de configuration.

- 20 MODE SON** Sélectionne les options d'effets audio : SURROUND / UTILISATEUR / STANDARD / MUSIQUE / ROCK / LIVE

- 21 MODE IMAGE** Sélectionne le mode Image : UTILISATEUR / DYNAMIQUE / STANDARD / MOYEN.

- 22**  Appuyer sur la couleur appropriée pour accéder directement à la page des couleurs.

- 23**  Affiche l'index principal en mode Télétexte.

- 24**  Révèle des informations cachées telles que la réponse à un questionnaire ou jeu en mode Télétexte.

- 25**  Bloque un passage multi-page à l'écran en mode Télétexte.

- 26**  Affiche le haut et la bas de la page ou la page entière, afin de permettre de lire facilement en mode Télétexte.



Plage de diffusion effective:

La télécommande peut contrôler le téléviseur LCD à une distance de jusqu'à 5 mètres si elle est dirigée directement vers le récepteur.

Installation de votre téléviseur LCD

Consultez le manuel pour la connexion de tout appareil externe.

Lorsque vous connectez un appareil externe, ne connectez pas les câbles d'alimentation AC branchés aux prises murales avant d'avoir effectué toutes les connexions.

Connecter votre téléviseur LCD à un câble TV ou à une antenne

Connexion de l'antenne

L'importance de l'antenne pour une bonne réception de la télévision en couleurs est plus grande que pour la télévision en noir et blanc. Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser une antenne extérieure de bonne qualité. Ce qui suit est une explication concise des types de connexions différentes selon les systèmes d'antennes.

- Un système de 75 ohms est généralement caractérisé par un câble rond (non fourni) avec un connecteur de type IEC pouvant être facilement attaché à une borne, sans outils nécessaires.

connecteur de type IEC



câble coaxial 75-ohm (rond)

- Un système à 300 ohms est un câble plat à « deux conducteurs » (non fourni) qui peut être attaché à une borne de 75 ohms au moyen d'un adaptateur de 300-75 ohms (non fourni).



câble double 300-ohm (plat)


Installation de votre téléviseur LCD

Suivez un des ces schémas lorsque vous connectez une antenne extérieure.


A : montre comment utiliser une antenne extérieure mixte VHF/UHF.

B : montre comment utiliser des antennes extérieures séparées VHF et/ou UHF.

A. Antenne mixte VHF/UHF

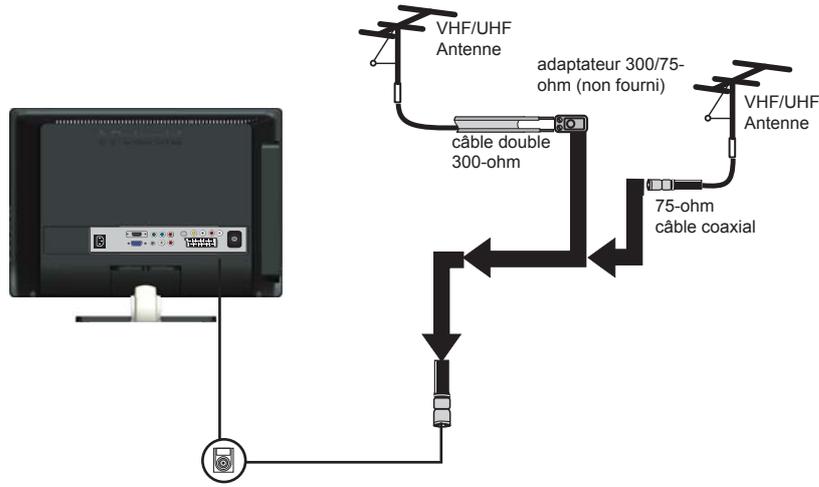

B. Antennes séparées VHF et/ou UHF

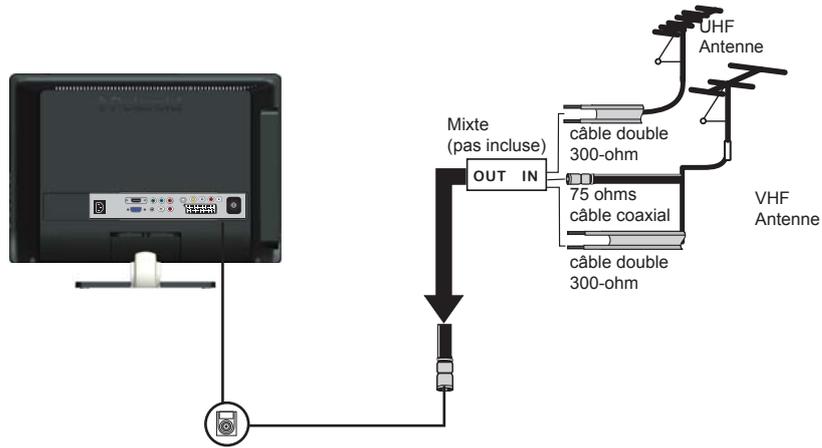

Connexion de câble TV (CATV)


- Un connecteur de câble coaxial de 75 ohms est intégré à l'appareil pour faciliter le raccordement. Lors de la connexion du câble coaxial 75 ohms, branchez le câble 75 ohms dans la borne ANT .
- Certaines société de télévision par câble proposent des chaînes payantes. Puisque les signaux de ces chaînes payantes sont codés, un convertisseur/décodeur est généralement fourni à l'abonné.

FRANCAIS

Ce convertisseur/désenrouiller est nécessaire à la visualisation des canaux cryptés. (réglez votre téléviseur sur le canal 3 ou 4; un de ces canaux est généralement utilisé. En cas de doute, consulter le câblo-opérateur.

Pour des informations plus précises sur l'installation, consultez la société de télévision par câble.

Une méthode possible de connexion du convertisseur/décodeur fourni par la société de télévision par câble vous est présentée ci-dessous.

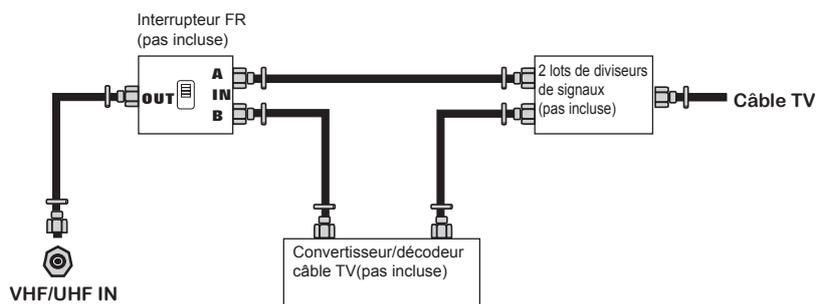


- L'interrupteur RF (non fourni) est nécessaire pour garantir deux entrées (A et B). Le réglage de l'interrupteur RF en position A permet de voir tous les canaux en clair à l'aide des touches de canaux de télévision.
- Le réglage de l'interrupteur RF en position B permet de voir tous les canaux en clair via le convertisseur/désenrouiller à l'aide des touches de canaux du convertisseur.

Installation de votre téléviseur LCD

- 1 Utiliser un câble d'antenne fourni pour brancher le signal TV à la borne de CÂBLE TV du téléviseur LCD.



- 2 Connecter un cordon d'alimentation CA à l'arrière du téléviseur et brancher le cordon d'alimentation à la prise murale. Allumez l'interrupteur principal de votre téléviseur.

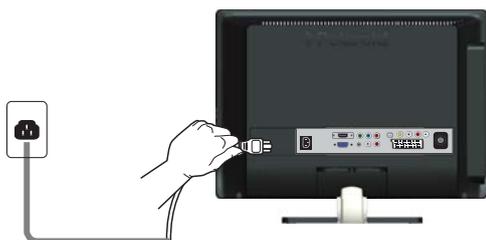

- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.

 Toujours débrancher le téléviseur du secteur lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps. L'interrupteur sur le panneau avant est utilisé uniquement pour mettre le téléviseur en veille, il ne déconnecte pas l'appareil de la source d'alimentation. Pour mettre complètement l'appareil hors tension, débrancher la prise du mur ou mettre l'interrupteur d'alimentation CA sur OFF.

- 4 Appuyer sur la touche **ENTRÉE** sur la télécommande pour afficher la liste Source. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **DTV/TV**, et ensuite sur **OK**.

- 5 Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le menu de configuration initiale apparaît à l'écran.



- 6 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la langue , puis sur les boutons ◀▶ pour valider la langue affichée dans le menu.
- 7 Appuyez sur ▼ pour sélectionner le pays, puis sur les boutons ◀▶ buttons pour valider le pays dans lequel est utilisé le téléviseur.
- 8 Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner Auto Tuning (recherche automatique), puis sur OK .



- 9 Après votre recherche automatique de chaînes, vous pouvez modifier l'ordre par défaut à l'aide de la fonction "Edit. programme"  dans la section CHÂÎNES du menu principal.

Comment connecter une carte CI (Interface Commune) ?



CAM
Connecter une carte d'IC (Interface Commune)

- 1** Pour accéder aux services (payants) en mode TV numérique.
- **POUR INSERER UNE CARTE D'IC**
Insérez la carte d'IC dans le logement en direction de la flèche jusqu'à sa mise en place.



- **POUR RETIRER UNE CARTE D'IC**
N'essayez pas de tirer pour enlever la carte de son logement. Appuyez sur le bouton **EJECT** comme sur l'illustration ci-dessous.




Cette fonction vous permet de regarder les services cryptés (payants) sur certaines chaînes. Si vous retirez le module IC, vous pouvez quand même regarder les programmes numériques / analogiques sur certaines chaînes.

- 2** Utilisez le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal et les boutons ◀▶ pour choisir **DTV**.

Connecter un dispositif A/V avec un connecteur composite


FRANCAIS

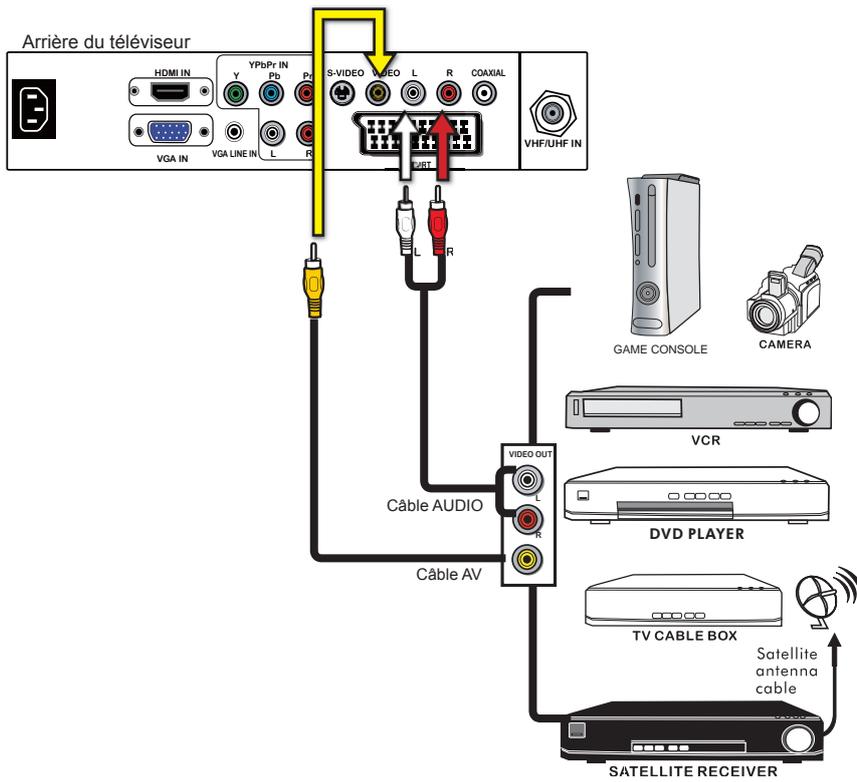

- 1 Utilisez un câble composite pour connecter les jacks composite vidéo/audio de l'appareil externe au jack VIDEO IN du téléviseur LCD.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Pour afficher l'entrée composante du dispositif audiovisuel, appuyer sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO1 (AV)**.


 Pas tous les appareils A/V peuvent se connecter à un téléviseur. Veuillez consulter le guide de votre appareils pour des instructions sur la compatibilité.

Connecter un dispositif A/V avec un connecteur S-Vidéo

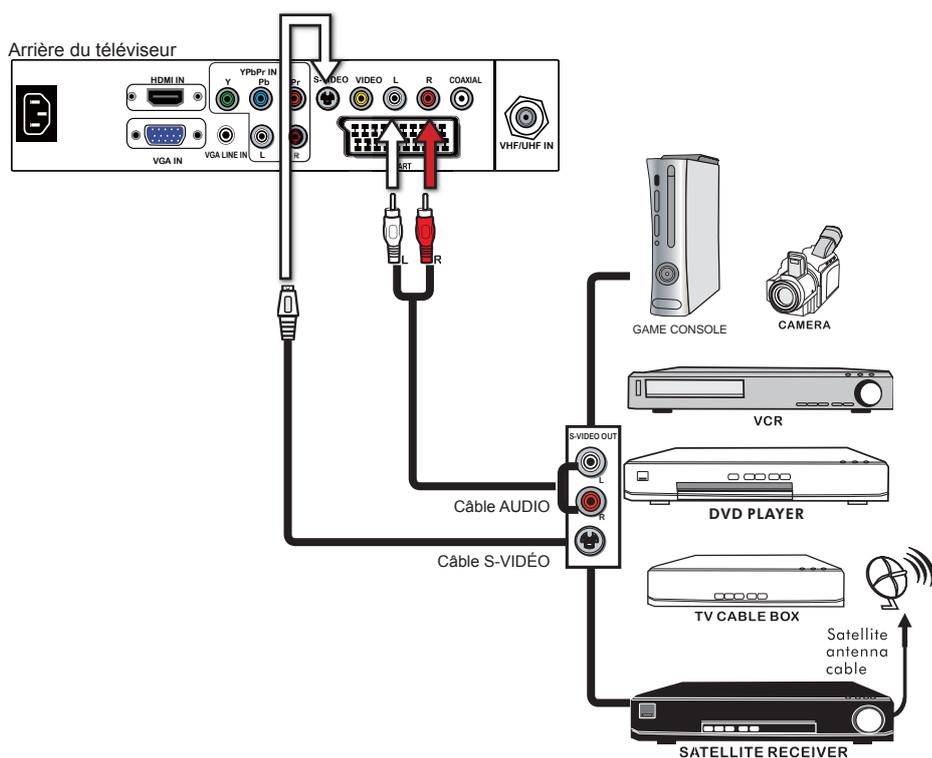

- 1 Utilisez un câble audio pour connecter le dispositif A/V externe à l'aide des sorties jack audio aux entrées jack audio du téléviseur LCD. Utilisez un câble S-Vidéo pour connecter l'appareil externe A/V à l'aide de sa sortie jack S-Vidéo au jack d'entrée S-Vidéo du téléviseur LCD.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Pour afficher l'entrée composante du dispositif audiovisuel, appuyer plusieurs fois sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO2 (S-VIDEO)**.

Connecter un dispositif A/V avec un connecteur composantes (YPbPr)

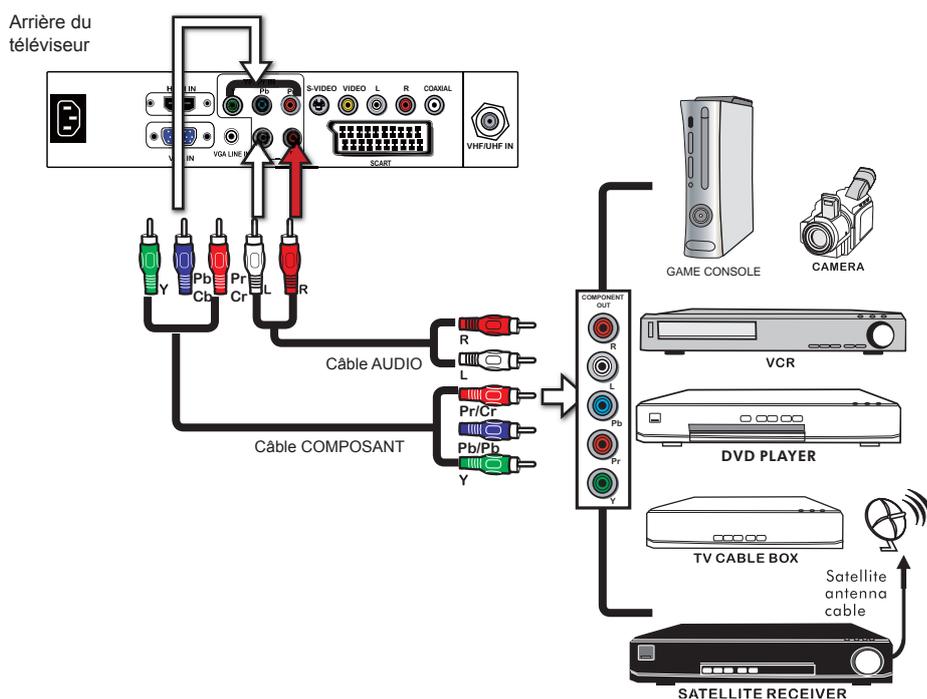

FRANCAIS


! Pas tous les appareils A/V peuvent se connecter à un téléviseur. Veuillez consulter le guide de votre appareil pour des instructions sur la compatibilité.

- 1** Utilisez un câble composantes pour connecter les jacks composantes A/V de l'appareil externe aux jacks YPbPr IN du téléviseur LCD. Utilisez un câble audio pour connecter les jacks audio du dispositif externe A/V aux jacks d'entrée audio du téléviseur LCD.
- 2** Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre le téléviseur sous tension et/ou les autres appareils connectés.
- 3** Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4** Pour afficher l'entrée composantes du dispositif audiovisuel, appuyez sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO3 (YPbPr)**.

! Les jacks vidéo composantes de votre appareil A/V sont parfois nommés YPbPr ou YCbCr. Veuillez consulter le guide de votre appareil A/V pour des explications sur le composant vidéo.

Connecter un dispositif A/V avec un connecteur péritel


Arrière du téléviseur

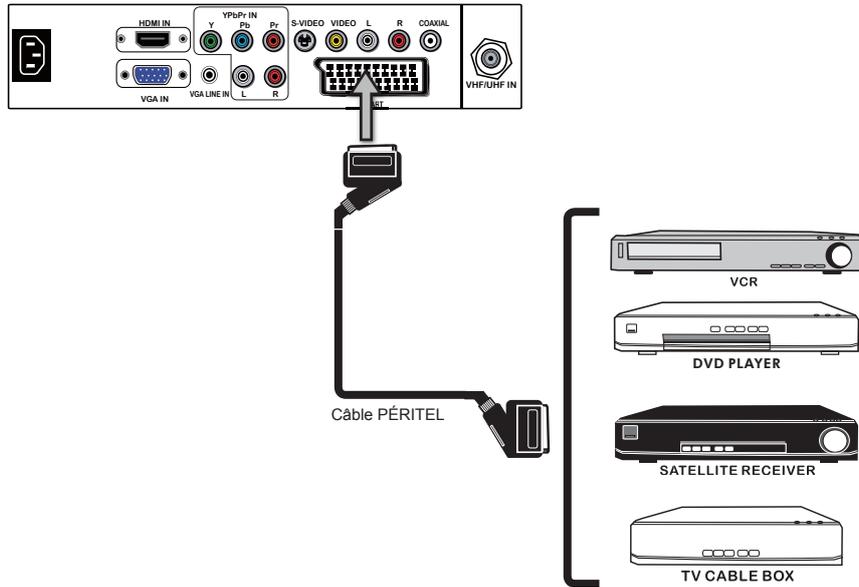

- 1 Utilisez un câble PÉRITEL pour connecter la prise péritel de l'appareil A/V externe dans le jack d'entrée péritel du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyer sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO4 (PÉRITEL)**.

Connexion d'équipement AV avec un connecteur

Arrière du téléviseur

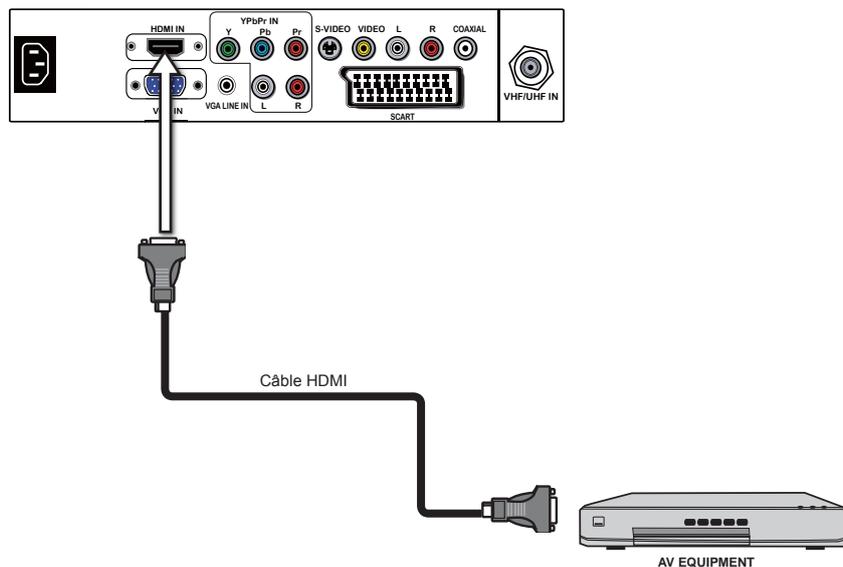

FRANCAIS


- 1 Utiliser un câble HDMI pour brancher la prise de sortie HDMI de l'équipement AV aux prises HDMI IN du téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO5 (HDMI)**.



Puisqu'un connecteur HDMI fournit des signaux audio et vidéo, il n'est pas nécessaire de connecter le câble audio.

Connexion d'équipement AV avec un connecteur DVI

Arrière du téléviseur

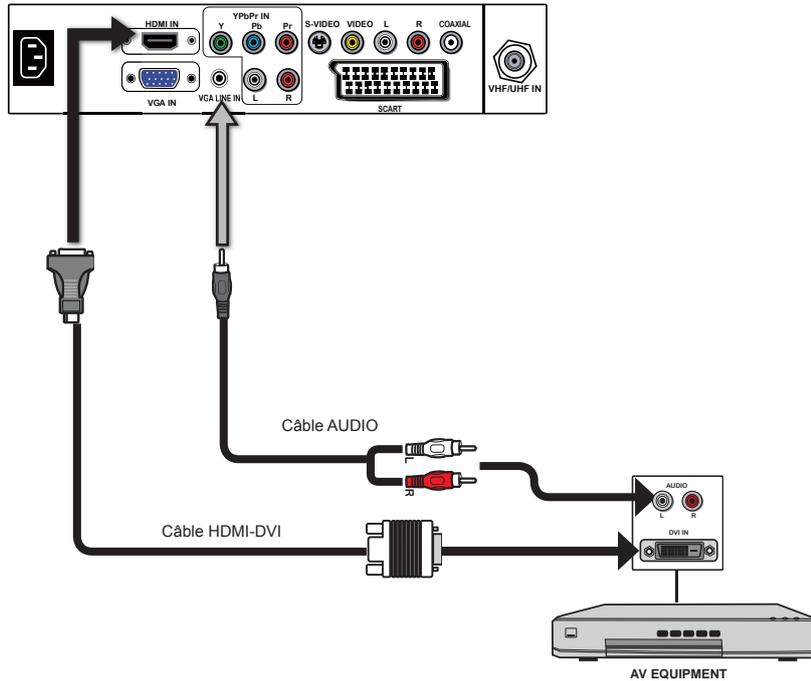



- 1** Connectez le câble HDMI-DVI à la sortie jack DVI de l'appareil AV et à l'entrée jack HDMI IN du téléviseur LCD.
Utilisez un câble audio pour connecter les jacks de sortie audio de l'appareil AV aux jacks de sortie audio HDMI du téléviseur LCD.
- 2** Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3** Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4** Appuyez sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO5 (HDMI)**.



Pour connecter votre téléviseur LCD à la sortie DVI de l'appareil AV, vous aurez besoin d'un câble HDMI-DVI ou d'un adaptateur HDMI (non fourni), ainsi que des câbles audio.

Connecter un PC

Arrière du téléviseur

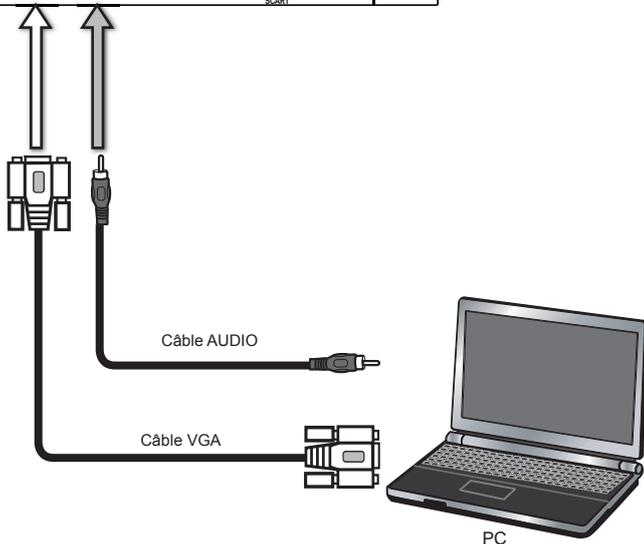


- 1 Utiliser un câble D-SUB pour connecter la prise de sortie de l'ordinateur D-SUB à la prise d'entrée VGA du téléviseur. Utilisez un câble audio pour connecter les jacks de sortie audio du PC au téléviseur.
- 2 Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyer sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner **COMPUTER (ORDINATEUR) (VGA)**.

FRANCAIS

Connexion d'un récepteur audio ou d'un système de son Dolby numérique 5.1

Pour une meilleure qualité de son, il est possible de vouloir jouer l'audio de la télévision LCD sur votre système stéréo.

Arrière du téléviseur

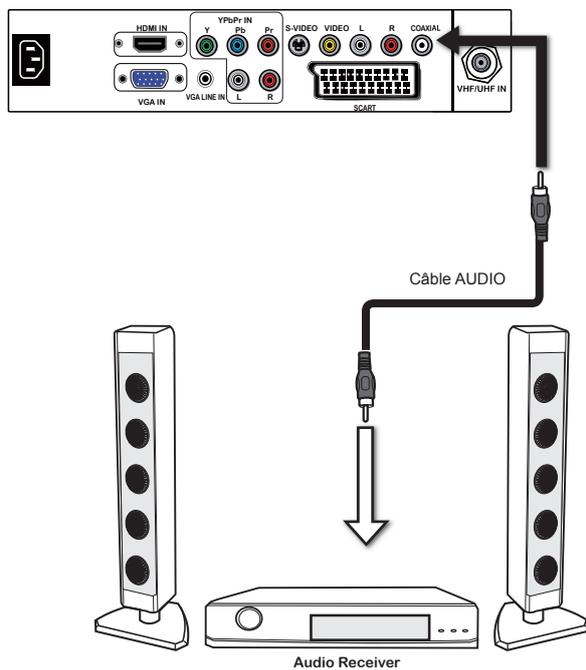

- 1** Utiliser un câble audio pour brancher la prise audio LINE IN du récepteur audio aux prises de sortie COAXIALES de la télévision LCD.
- 2** Connectez toutes les sources d'alimentation AC avant de mettre sous tension le téléviseur et/ou les autres appareils connectés.
- 3** Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.

UTILISATION DES FONCTIONS

Utiliser le Menu

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande, le menu sera affiché à l'écran. Utilisez les boutons   pour sélectionner l'option de votre menu principal.


MENU IMAGE:

Vous permet de modifier vos réglages d'image.

- Si la source du signal est DTV/TV/VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI, le MENU IMAGE apparaît ainsi :



- Si la source du signal est VGA, le MENU IMAGE suivant s'affiche.

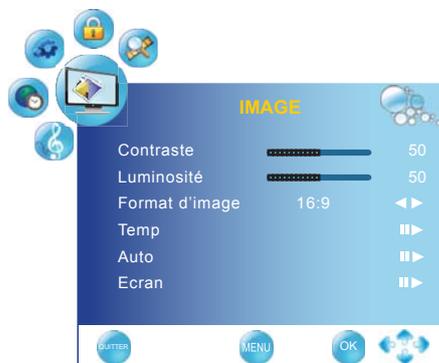

MENU SON :

Vous permet de modifier vos réglages et vos effets audio.



MENU HEURE :

Vous permet de configurer de diverses fonctions d'horloge.



MENU OPTION :

Vous permet de définir une multitude d'options : langue, réglages usine, mise en veille.



MENU VERROUILLAGE :

Le contrôle parental peut être configuré dans le téléviseur pour verrouiller une chaîne ou source vidéo et pour modifier le mot de passe.



FRANCAIS

Menu CHAÎNE :

Vous permet de modifier et de nommer les chaînes.

- Si la source du signal est DTV/TV, le menu CHAÎNE suivant s'affiche :



- 3 Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner une option du sous-menu et appuyez sur **OK**. En mode de réglage, utiliser les touches ▲ ▼ pour changer la valeur du paramètre.

- 4 Appuyez sur le bouton **QUITTER** pour quitter le menu. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.


Personnaliser les paramètres d'image

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal et utilisez les boutons   pour sélectionner Image.
- 3 Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option individuelle d'image, et les boutons   pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.

- Si la source du signal est DTV/TV/VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI, le MENU IMAGE apparaît ainsi :




- Si la source du signal est VGA, le MENU IMAGE suivant s'affiche.

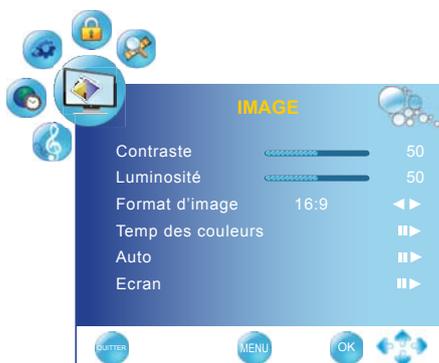

4 Le menu **IMAGE** comprend les options de réglage suivantes :


Mode Image Permet de parcourir les types d'affichage : UTILISATEUR / DYNAMIQUE / STANDARD / MOYEN : sélectionnez vos réglages préférés.

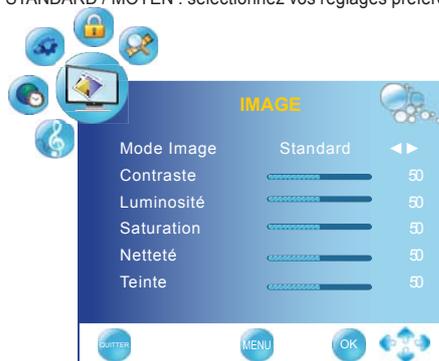

Contraste	Réglage de la différence entre les zones claires et les zones foncées de l'image.
Brillance	Réglage de la brillance de l'image.
Saturation	Contrôle l'intensité de couleur de l'image.
Netteté	Augmenter cette valeur pour afficher des bords nets; la réduire pour afficher des bords flous.
Teinte	Contrôle les différences entre les régions vertes et rouges de l'image.
Format de l'image	Vous permet de choisir les modes d'image large: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En mode TV et vidéo : 16:9 / ZOOM1 / ZOOM2 / Panorama / Auto/4:3 ▪ En mode VGA/DVI : 4:3 / 16:9
Température des couleurs	Appuyer sur la couleur appropriée pour accéder directement à la page des couleurs.
Température des couleurs	Ajuste les composantes de couleurs indépendamment pour un effet chaud ou froid : UTILISATEUR / FROID / NATURE / CHAUD. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisateur : vous permet d'ajuster à votre guise les niveaux de couleurs rouge, bleu et vert. ▪ Froid : augmente la teinte bleue ▪ Nature : augmente la teinte naturelle ▪ Chaud : augmente la teinte rouge



Réduction numérique de bruit	Sélectionner pour réduire le niveau de bruit de l'équipement connecté : Off / On
Auto	Appuyez sur le bouton OK pour ajuster automatiquement les paramètres d'affichage afin d'optimiser la performance selon le mode VGA.
Screen	Appuyer sur OK pour entrer en réglage VGA :

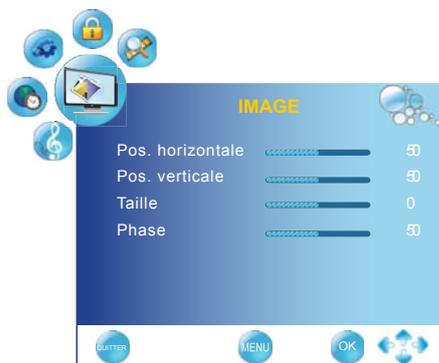

- Pos. horizontale : Vous permet d'ajuster la position de l'image à gauche et à droite dans la fenêtre.
 - Pos. verticale : Vous permet d'ajuster la position de l'image vers le haut et vers le bas dans la fenêtre.
 - Taille : Réglage de la largeur de l'image en fonction du mode VGA.
 - Phase : Réglage de la phase du signal, qui permet d'améliorer la clarté de la mise au point et la stabilité de l'image en mode VGA.
-

Personnaliser les paramètres SON

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Utilisez le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal et les touches   pour choisir SON.
- 2 Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option **SON**, et les touches   pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.



- 4 Le menu **Réglage SON** comprend les options de réglage suivantes :

Mode son	Permet de sélectionner une technique d'amélioration audio parmi les options suivantes : UTILISATEUR / STANDARD / MUSIQUE / FILM / SPORTS.
Aigus	Réglage de l'intensité relative des sons les plus aigus.
Basses	Réglage de l'intensité relative des sons les plus graves.
Balance	Réglage du volume relatif des haut-parleurs dans un système utilisant plusieurs haut-parleurs.

Personnaliser les paramètres HEURE

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Utilisez le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal et les touches   pour choisir **HEURE**.
- 3 Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option, et les boutons   pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.



- 4 Le menu **HEURE** inclut les options suivantes :

Horloge	Permet de régler l'heure actuelle. <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu Horloge: 2 Utilisez les boutons   pour régler la date, le mois, l'année, l'heure et les minutes. 3 Appuyez sur les touches   pour enregistrer.
Heure de	Permet de régler la désactivation pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure sélectionnée.
Heure d'activation	Permet de régler la minuterie pour que le téléviseur s'allume automatiquement dans le mode de votre choix à l'heure sélectionnée.
Arrêt programmé	Utilisez les boutons   pour sélectionner le laps de temps après lequel le téléviseur se met automatiquement en mode veille : off / 10 min. / 20 min. / 240 min.
Mise en veille	Sélectionnez ON pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement s'il n'y a pas de signal et de source d'entrée ou d'entrée de la télécommande.
Fuseau horaire	Utilisez les boutons   pour sélectionner la zone horaire.

Personnaliser les paramètres OPTION

FRANCAIS

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Utilisez le bouton **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal et les touches   pour choisir **OPTION**.
- 3 Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option, et les boutons   pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.



- 4 Le menu **OPTION** inclut les options suivantes :

Langue	Sélectionne l'affichage de tous les menus dans une des langues de votre choix.
Langue audio	Permet de sélectionner la langue audio.
Langue sous-titres	Permet d'afficher les sous-titres à l'écran.
Entrée PÉRITEL	Permet de sélectionner l'entrée de signal PÉRITEL : AV+RVB, SV+RVB
Temporisation OSD	Permet de sélectionner la durée d'affichage du menu OSD.
Restaurer les réglages	Rétablissement des réglages par défaut.


Personnaliser les paramètres CHAÎNE

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal.
- 2 Utilisez les boutons **▲▼** pour mettre en surbrillance une option individuelle, et les touches **▲▼** pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.



- 4 La Liste des chaînes comprend les options suivantes :

Pays	Cette option vous permet de sélectionner le pays : Royaume-Uni, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse.
Réglage automatique	Appuyez sur OK ; le réglage automatique crée automatiquement une liste des chaînes qu'il est possible de recevoir. <ul style="list-style-type: none"> - ATV Choisissez ATV pour rechercher les chaînes de télévision analogiques. - DTV Choisissez DTV pour rechercher les chaînes de télévision numériques. - ATV+DTV Choisissez ATV + DTV pour rechercher les chaînes de télévision analogiques / numériques.

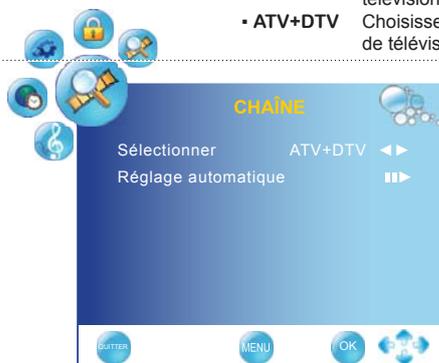

Réglage manuel	Vous permet d'effectuer manuellement un réglage fin si le signal est trop faible ou l'image est floue.
Édition de Programme	Permet les fonctions SUPPR. / DEPLACER / SUIVANT / FAV. CH. sur la liste des chaînes.



FRANCAIS

Information d'IC	Permet d'afficher les informations de l'IC.
Mise à jour logiciel	Permet de garder à jour les fonctions du téléviseur avec un nouveau logiciel.
Personnalisation de votre liste de chaînes	<p>Pour modifier la position d'une chaîne : sélectionner la chaîne en appuyant sur le bouton jaune puis la repositionner à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas de la télécommande. Appuyer sur le bouton jaune pour sélectionner une nouvelle chaîne.</p> <p>Pour laisser une chaîne à sa place : appuyez sur le bouton "Suivant" (bouton bleu sur la télécommande).</p> <p>Pour supprimer une chaîne : appuyez sur le bouton rouge lorsque vous êtes sur la chaîne sélectionnée.</p> <p>Pour créer une liste de chaînes favorites dans l'ordre que vous souhaitez : sélectionnez votre première chaîne puis appuyez sur le bouton FAV. CH de la télécommande, sélectionnez votre deuxième chaîne et appuyez à nouveau sur FAV. CH. Continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé votre sélection de chaînes favorites.</p> <p>Pour afficher et utiliser votre liste de chaînes favorites lorsque vous regardez la télévision : appuyez sur FAV. CH sur la télécommande. Pour sélectionner une chaîne de la liste, faites défiler à l'aide des flèches et pressez OK pour valider. Vous pouvez également afficher votre liste de chaînes favorites dans le guide électronique des programmes sur sept jours (EPG). Pressez le bouton Guide sur la télécommande pour accéder à l'EPG. Les chaînes s'affichent à gauche dans votre ordre préféré. Faites défiler les boutons ▲▼ et pressez OK pour valider.</p>

Personnaliser les paramètres VERROUILLAGE

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer votre téléviseur LCD.
- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utilisez les boutons   pour choisir **VERROUILLAGE**.
- 3 Utilisez les boutons   pour mettre en surbrillance une option individuelle, et les boutons   pour modifier les paramètres. Appuyez ensuite sur **MENU** pour quitter.



- 4 Le menu **VERROUILLAGE** inclut les options suivantes :

Système de verrouillage	Sélectionner ON pour activer les programme de verrouillage TV.
Déf mot de passe	Permet de définir un mot de passe. Utiliser la fonction nécessite un mot de passe de quatre chiffres. Le mot de passe par défaut réglé en usine est 0000.
Blocage de programme	Sélectionner pour activer le guide parental.
Guide parental.	Permet de définir les option de verrouillage de programmes TV.

Des questions ? Besoin d'assistance ?

Ce manuel devrait vous permettre de comprendre votre nouvel appareil. Si vous avez des questions, appelez notre numéro vert qui se trouve dans l'encart avec cette icône :

ou consultez le site www.polaroid.com.



DÉPANNAGE



Avant de demander de l'assistance, consultez le tableau suivant pour trouver une cause et une solution possible pour le problème.

Le téléviseur ne s'allume pas

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyer sur la touche  de la télécommande.
- 2 Les piles de la télécommande sont déchargées.
- 3 Remplacez les piles.

Pas d'image pas de son

- 1 Vérifier le câble d'interface entre la télévision et l'antenne/câble TV.
- 2 Appuyer sur la touche  de la télécommande.
- 3 Appuyer plusieurs fois sur la touche **ENTRÉE** de la télécommande pour sélectionner les sources vidéo branchées.

Faible qualité d'image, bonne qualité de son

- 1 Vérifier le câble d'interface entre la télévision et l'antenne/câble TV.
- 2 Essayer un autre canal : la station pourrait connaître des problèmes de diffusion.
- 3 Régler les options de luminosité/contraste dans le menu **IMAGE**.

Faible qualité de son, bonne qualité d'image

- 1 Le son est peut-être en sourdine. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton **VOL+** pour augmenter le volume.

Bruit audio

- 3 Éloignez tous les équipements infrarouges de la télévision.

Des questions ? Besoin d'assistance ?

Ce manuel devrait vous permettre de comprendre votre nouvel appareil. Si vous avez des questions, appelez notre numéro vert qui se trouve dans l'encart avec cette icône :



ou consultez le site www.polaroid.com.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE			
Panneau LCD	Taille de l'écran	TFT LCD 15,6"	TFT LCD 19"
	Brillance	250	300
	Taux de contraste	400:1	850:1
Max. Résolution		1280x800	1440x900
Connecteur d'entrée	C-VIDÉO/ S-VIDÉO/ AUDIO IN(G/D)	1	1
	YPbPr/ AUDIO IN(G/D)	1	1
	PRISE PÉRITEL	1	1
	VGA	1	1
	HDMI	1	1
	Entrée VGA LINE IN	1	1
	Sortie COAXIAL OUT	1	1
	CASQUE	1	1
	VHF/UHF IN	1	1
Source d'alimentation		110-220 V~, 50/60 Hz, 1,2A	110-220 V~, 50/60 Hz, 1,2A
Consommation		Max. 48 W On 35 W, Veille < 1 W	Max. 60 W On 48 W, Veille < 1 W
Dimensions (MM)		311 h x 390 w x 125 d	374 h x 457 w x 135 d
POIDS (KG) 374 h x 457 w x 135 d		3,5 kg	4,8 kg
MODÈLE			
Panneau LCD	Taille de l'écran	TFT LCD 22"	
	Brillance	350	
	Taux de contraste	700:1	
Max. Résolution		1680x1050	
Connecteur d'entrée	C-VIDÉO/ S-VIDÉO/ AUDIO IN(G/D)	1	
	YPbPr/ AUDIO IN(G/D)	1	
	PRISE PÉRITEL	1	
	VGA	1	
	HDMI	1	
	Entrée VGA LINE IN	1	
	Sortie COAXIAL OUT	1	
	CASQUE	1	
	VHF/UHF IN	1	
Source d'alimentation		110-220 V~, 50/60 Hz, 1,5 A	
Consommation		Max. 60 W On 55 W, Veille < 1 W	
Dimensions (MM)		490 w x 600 h x 131 d	
POIDS (KG)		7,3	