


Pour information & support technique, www.lenco.eu

CONSIGNES D'UTILISATION



EMPLACEMENT DES COMMANDES

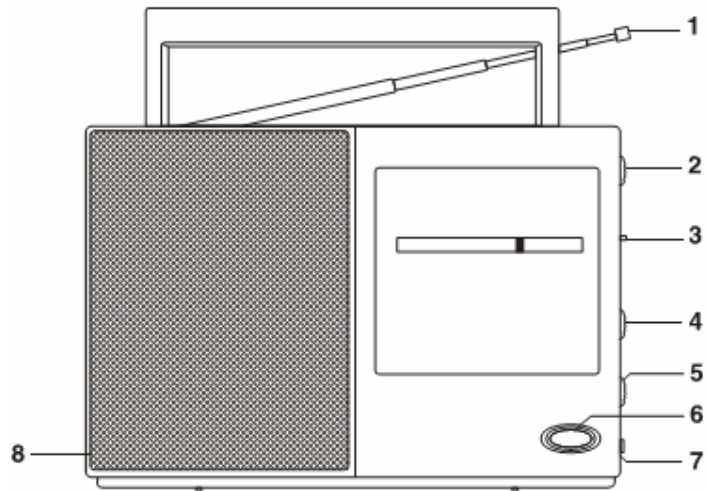

1. Antenne télescopique
2. Bouton de réglage de la syntonisation
3. Sélecteur de gamme d'ondes
4. Bouton de réglage du volume
5. Bouton de réglage de tonalité
6. Commutateur d'alimentation (standby)
7. Sortie casque
8. Portière du compartiment à piles (à l'arrière)

AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION

Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas retirer le couvercle. La garantie ne couvre pas les réparations ou tentatives de réparation par l'utilisateur. Contacter le personnel technique qualifié pour toute demande de réparation.

Le symbole de la flèche-éclair à l'intérieur du triangle avise l'utilisateur de la présence de matériel à voltage potentiellement dangereux à l'intérieur de l'appareil.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur du triangle avise l'utilisateur de directives importantes à suivre concernant l'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Garder l'appareil à l'abri des égouttements, des éclaboussures et des récipients d'eau (pots, vases, etc.);
2. Laisser un minimum de 5 à 10 cm d'espace autour de l'appareil afin de lui permettre une bonne ventilation;
3. Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil avec des objets tels que papier journal, nappe, rideaux, etc.;
4. Garder l'appareil à l'écart des sources de chaleur, dont les flammes et les bougies;
5. Disposer de la pile de manière sécuritaire et utiliser les services de recyclage appropriés;
6. Utiliser l'appareil dans des conditions climatiques modérées.

GÉNÉRALITÉS D'UTILISATION

Piles : votre poste radio portatif fonctionne à courant continu et requiert 4 piles sèches de type D, R20 (UM1). Pour installer les nouvelles piles, retirer le couvercle du compartiment à piles (8) et suivre les directives inscrites à l'intérieur du compartiment.

Note : assurez-vous de retirer les piles de l'appareil si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant un certain temps, car l'écoulement des piles peut endommager l'appareil.

Secteur d'alimentation C.A. : la fiche d'alimentation du câble doit être correctement insérée dans la prise de courant du secteur d'alimentation A.C.

UTILISATION DES COMMANDES

Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le commutateur d'alimentation (6). Régler le volume (4) au niveau désiré. Sélectionner la gamme d'ondes requise en glissant le sélecteur de gamme d'ondes (3). Syntoniser le poste radio à l'aide du bouton de réglage de la syntonisation (2).

NOTE :

- A. Le commutateur d'alimentation de cet appareil est monté sur un circuit secondaire et ne déconnecte pas l'appareil du secteur d'alimentation lorsque mis hors tension.
- B. Toujours garder l'appareil à l'abri de l'humidité et de la pluie.

Garantie:

Pour toutes questions concernant la garantie, la durée de la garantie et le règlement, les informations sont disponibles sur notre site internet www.lenco.eu

Vous pouvez aussi directement nous contacter au point de vente du produit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de fréquences : FM 87.5 – 108 MHz
AM 530 – 1600 kHz

Antenne : Antenne télescopique FM
Antenne à ferrite AM

Haut-parleur : Haut-parleur 3,5 po, 8 Ohm

Puissance de sortie : 0,5W R.M.S

Sortie casque : 3,5mm

Dimensions : 250(longueur)X75(largeur)X168mm(hauteur)

Source d'alimentation : C.C. 6V 4XD/R20/Mono
C.A. 230V – 50Hz

À noter lorsque vous disposerez de cet appareil: les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez déposer votre appareil dans un point de recyclage approprié. Consultez votre municipalité ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage de cet appareil. (Directive sur les déchets électriques et électroniques).

Pour information & support technique, www.lenco.eu