


**Français**

# LECTEUR TV/DVD PORTABLE

>>> Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation

**MANUEL D'EMPLOI**

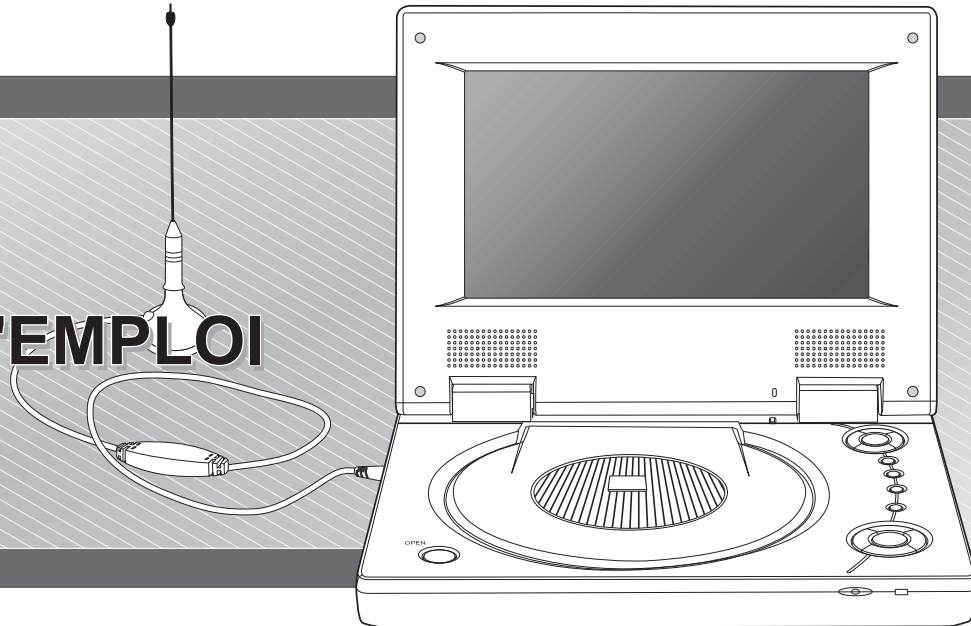



# Table des matières

Table des matières.....	1
Informations de sécurité.....	2
Télécommande.....	3-4
Description.....	5
Utilisation de la télécommande.....	6
Connexion des écouteurs (accessoires en option).....	7
Connexion de l'antenne TV NUMERIQUE.....	8
Connexion a une télévision.....	9
Utilisation d'un port USB.....	10
Utilisation d'un adaptateur CA.....	11
Utilisation de la batterie.....	12
Avertissements lors de l'utilisation de la batterie.....	13
Installation de l'ensemble sac de transport/harnais pour voiture (accessoire en option).....	14
Regarder la télévision numérique.....	15-16
Ecouter la radio numérique.....	17
Réglage de la liste des programmes favoris, changer l'ordre du programme, effacer le programme.....	18
Balayage et réglage des chaînes.....	19
Réglage du verrouillage, du contrôle parental, changement du mot de passe.....	20
Réglages du pays, de la langue, GMT, fuseau horaire, planification de programme.....	21-22
Lire un disque.....	23-25
Lire un CD MP3 et un CD audio normal.....	26
Lecture d'un CD normal.....	27
Affichage et tri des fichiers.....	28
Réglage de la langue pour le menu, audio et sous-titre.....	29
Réglage audio pour downmix.....	30
Réglage du contrôle parental, changer de mot de passe, angle de camera.....	31
Réglage de la langue pour OSD.....	32
Réglage d'affichage pour système TV, type de TV.....	33
Réglage d'affichage par défaut.....	34
Jeux Mine, Tetris, Rush hour.....	35
Affichage du calendrier.....	36
Ajuster l'écran LCD.....	37
Dépannage.....	38-39
Spécification.....	40

## Informations de sécurité

**Veillez lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce lecteur, suivez tous les avertissements placés sur le lecteur et dans le mode d'emploi. Ces consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées à titre d'information.**

### Informations de sécurité

- N'exposez le système à l'humidité, à la pluie, au sable ou à des sources de chaleur excessives.
- Placez le lecteur DVD sur une surface ferme et plate.
- Tenez le lecteur DVD éloigné des équipements de chauffage domestique et à la lumière directe du soleil.
- Quand vous placez le lecteur DVD dans un cabinet laissez environ 10 cm d'espace autour du lecteur DVD pour la ventilation.

### ⚠ AVERTISSEMENT DE SECURITE

PRODUIT LASER DE CLASSE 1 / CLASS 1 LASER PRODUCT / KLASSE 1 LASER PRODUKT / LUOKAN 1 LASER LAITE / KLASS 1 LASER APPARAT / PRODUCTO LASER CLASE.

**RADIATION LASER INVISIBLE LORSQUE L'OUVERTURE ET LE DISPOSITIF SONT MISEN ECHEC. EVITEZ D'ETRE EXPOSE AU RAYON.**

### ⚠ AVERTISSEMENT


1. Pour éviter incendie et décharge électrique, n'exposez pas ce lecteur à la pluie ou à l'humidité.
2. Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas retirer le couvercle. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans cette unité. Référez vous à du personnel de service qualifié pour des réparations.
3. Certains pays peuvent régenter la disposition de la batterie utilisée pour alimenter ce produit. Veuillez consulter vos autorités locales.
4. L'écoute avec vos écouteurs pendant des heures au volume maximum peut endommager votre ouïe.
5. Le lecteur doit être connecté à une source d'alimentation seulement de type décrit dans le mode d'emploi ou marqué sur le lecteur.

### Attention:

Retirez la carte de protection à l'intérieur du compartiment disque avant d'utiliser ce lecteur.



# Remote Control

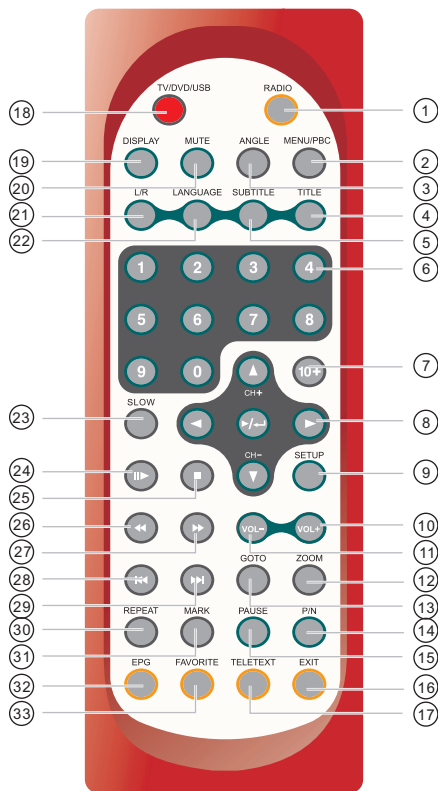


Nom	En mode DVD /USB	En mode TV
① Touche RADIO	Pas de fonction	Passes en mode radio.
② Touche MENU/PBC	Fait apparaître le menu disque.	Pas de fonction.
③ Touche ANGLE	S'utilise pour accéder à des angles de camera varies sur un DVD.	Pas de fonction.
④ Touche TITREa	Affiche le menu titre s'il existe dans le disque.	Pas de fonction.
⑤ Touche SOUS-TITRE	Sélectionne la langue sous-titre.	Sélectionne la langue sous-titre.
⑥ Touches numériques (0,1,...,9)	Sélectionne ou entre le numéro du titre, du chapitre ou de la piste.	Entre les chiffres pour la date et heure du programme etc.
⑦ Touche 10+	S'utilise pour entrer 10 a 999 (en combinant cette fonction numérique et d'autres touches numériques).	Pas de fonction.
⑧ Touches (LECTURE /ENTREE), DIRECTION	S'utilise ►/◄ pour démarrer la lecture ou activer (ou changer) un objet en particulier. Utilisez les touches de direction pour sélectionner les différentes options.	S'utilise ►/◄ pour activer (ou changer) un objet en particulier) Change les chaînes (▲ ▼) ou sélectionne les différentes options.
⑨ Touches REGLAGES	Fait apparaître le Menu Principal pour régler la ,Langue systeme, audio, d'affichage, Le mot de passé, etc.	Fait apparaître le Menu principal pour éditer le programme, régler le système, la langue OSD/audio.
⑩ Touche VOL+	S'utilise pour augmenter le volume du haut-parleur.	S'utilise pour augmenter le volume du haut-parleur
⑪ Touche VOL-	S'utilise pour baisser le volume du haut-parleur.	S'utilise pour baisser le volume du haut-parleur
⑫ Touche ZOOM	Zoom avant et arrière des vidéos et photos.	Pas de fonction
⑬ Touche ALLERA	S'utilise pour entrer un temps spécifique de lecture.	Pas de fonction
⑭ Touche P/NA	Sélectionne les systèmes TVPAL/NTSC/AUTO	Sélectionne les systèmes TVPAL/NTSC/AUTO
⑮ Touche PAUSE	S'utilise pour pauser.	S'utilise pour geler l'écran d'affichage

# Télécommande

Nom	En mode DVD/USB	En mode TV
16 Touche SORTIE	Pas de fonction	Sort du réglage
17 Touche TELETTEXTE	Pas de fonction	Donne accès a la fonction télétexte
18 Touche TV/DVD/USB	Permute entre le mode TV, DVD ou USB	Permute entre le mode TV, DVD ou USB
19 Touche AFFICHAGE	Affiche les informations de lecture du disque en cours	Affiche les informations du disque en cours
20 Touche MUTE	Eteint le son	Eteint le son
21 Touche G/D	Sélectionne la sortie du haut-parleur gauche et droit	Sélectionne la chaîne audio gauche ou droit d'un programme
22 Touche LANGUE	Sélectionne la voix audio dans le DVD	Sélectionne la voix OSD
23 Touche RALENTI	Joue la vidéo a des vitesses inférieures	Pas de fonction
24 Touche ETAPES	Joue cadre par cadre	Pas de fonction
25 Touche ARRÊT	Arrête la lecture	Pas de fonction
26 Touche RETOUR RAPIDE	Rembobine a des vitesses de lecture variées	Pas de fonction
27 Touche AVANCE RAPIDE	Avance a des vitesses variées	Pas de fonction
28 Touche SAUT AVANT	S'utilise pour sauter au titre, chapitre ou piste suivante	Pas de fonction
29 Touche SAUT ARRIERE	S'utilise pour sauter au titre, chapitre ou piste précédente	Pas de fonction
30 Touche REPETITION	Vous permet de répéter la lecture d'un titre, chapitre, piste ou disque	Pas de fonction
31 Touche MARQUE	S'utilise pour repérer un point ou la lecture démarre chaque fois que la touche est pressée	Pas de fonction
32 Touche EPG	Pas de fonction	Affiche le guide de programme électronique
33 Touche FAVORIS	Pas de fonction	Donne accès aux programmes TV/Radio favoris

# Description


## ■ Vue avant

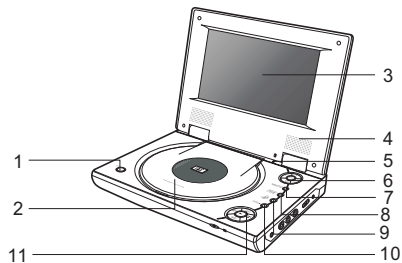

- 1. OUVERTURE
- 2. COUVERCLE DISQUE
- 3. LCD
- 4. HAUT-PARLEUR
- 5. Interrupteur LCD
- 6. CURSEUR (HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE), ENTREE(↵)


- 7. MENU/PBC
- 8. Ajust. REGLAGES/LCD
- 9. TV/DVD/USB
- 10. ARRÊT ■
- 11. TOUCHES LECTURE  
RETOUR RAPIDE / SAUT PRECEDENT  
AVANCER RAPIDE / SAUT AVANT  
VOL+  
VOL-

## ■ Vue du coté gauche

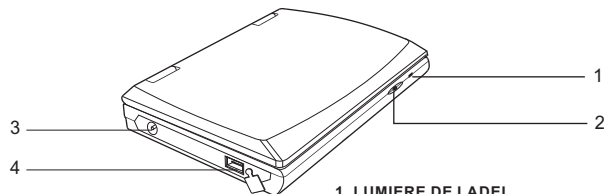


- 1. LUMIERE DE LADEL
- 2. CAPTEUR DE LA TELECOMMANDE
- 3. PRISE D'ANTENNE TV
- 4. FENTE USB

## ■ Vue du coté droit

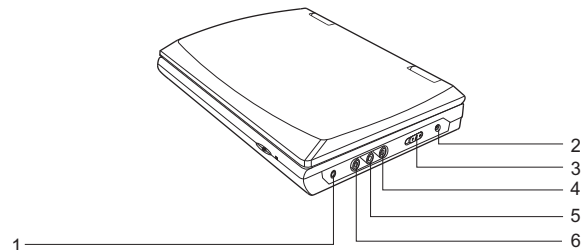

- 1. PRISE DESECOUTEURS
- 2. ENTREE CD 12V
- 3. ALIMENTATION MARCHE/ ARRÊT
- 4. SORTIE VIDEO
- 5. SORTIE AUDIO(DROITE)
- 6. SORTIE AUDIO(GAUCHE)

## ■ Vue du dessous

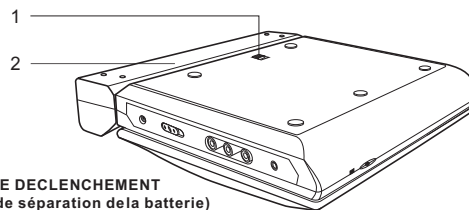


- 1. LOQUET DE DECLENCHEMENT  
(poussoir de séparation de la batterie)
- 2. ENSEMBLE BATTERIE


# Utilisation de la télécommande

## Mise en place de la pile


1. Retirez le couvercle du compartiment pour pile à l'aide d'une pièce.

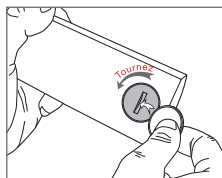

2. Insérez une pile au lithium de 3V dans le compartiment en veillant à respecter la polarité (signe + vers le haut, comme indiqué sur l'illustration).

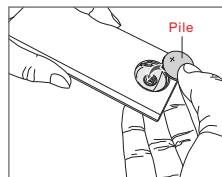

3. Remettez le couvercle du compartiment pour pile en place et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

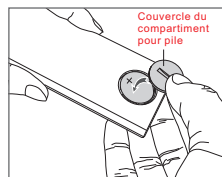


## Utilisation de la télécommande

Dirigez la télécommande directement sur le capteur de la télécommande à l'avant du lecteur DVD.






## Connexion des écouteurs (accessoire en option)

Vous pouvez attacher des écouteurs avec une prise stéréo sur la prise casque (  ) pour une écoute privée. Le volume peut être réglé en utilisant les touches VOL+ et VOL- sur la télécommande ou sur votre lecteur.

Remarque : quand les écouteurs sont connectés à la prise casque (  ) les hauts parleurs seront déconnectés.


\*Les écouteurs sont un accessoire en option.

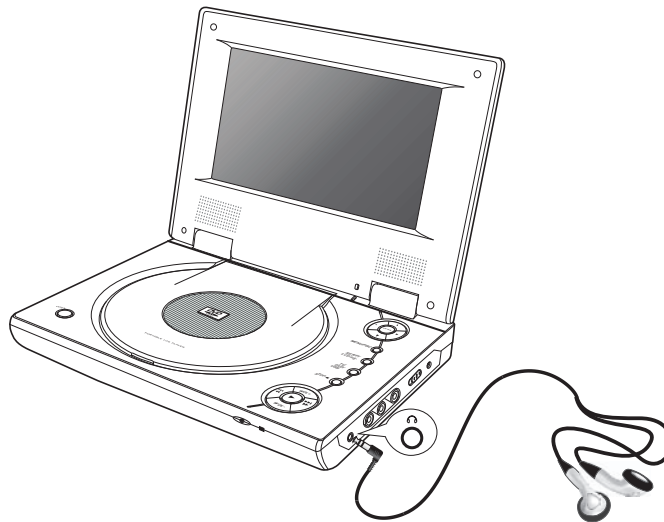

# Connexion de l'antenne TV NUMERIQUE

Pour recevoir la TV et radio numérique vous avez besoin de connecter une antenne au lecteur. Suivez ces étapes :

1. Branchez le câble d'antenne dans la prise d'antenne sur le lecteur.
2. Placez l'antenne sur n'importe quelle surface.
3. L'antenne possède une base magnétique qui peut être attachée sur n'importe quelle surface métallique.

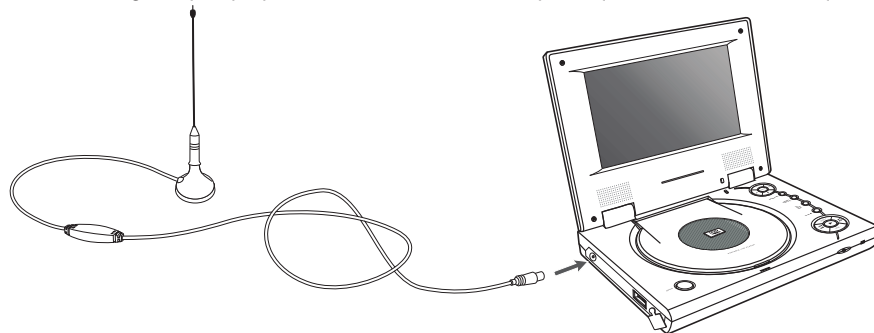


## Suggestions pour améliorer la réception la TV

Vous améliorerez de manière significative la réception de votre TV en suivant ces conseils :

1. Placez l'antenne près d'une fenêtre.
2. Placez l'antenne sur une surface métallique particulièrement sur des larges surfaces tel que chaise, table métallique, chaudron, portemanteaux, radiateur, etc.
3. Orientez l'antenne dans une direction différente jusqu'à ce qu'une meilleure réception soit obtenue.

**Remarque :** Ce lecteur utilise une antenne active (alimentée), l'amplificateur fournit un signal de niveau supérieur compare a celui d'une antenne passive (aucune alimentation).


Deux pôles d'antenne sont inclus pour un placement vertical et horizontal. Quand vous placez l'antenne sur une surface verticale une antenne pliée sur 90 degrés peut être utilisée. Pour changer, dévissez simplement le pôle de la base et remplacez avec l'autre pôle.

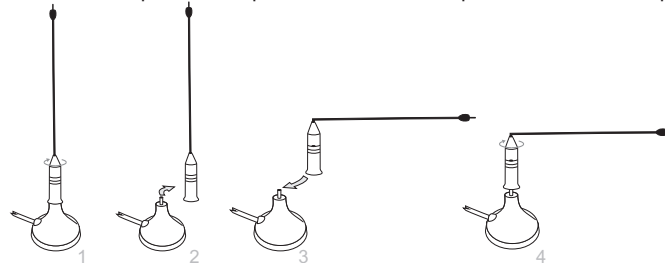

# Connexion a une télévision

## Vous pouvez profiter des DVD de qualité vidéo sur votre écran TV

1. Eteignez le lecteur DVD et la TV.
2. Connectez les câbles vidéo et audio comme montré ci-dessous.
3. Allumez le lecteur DVD et la TV.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche TV/Vidéo de votre TV pour sélectionner l'entrée de votre lecteur DVD.

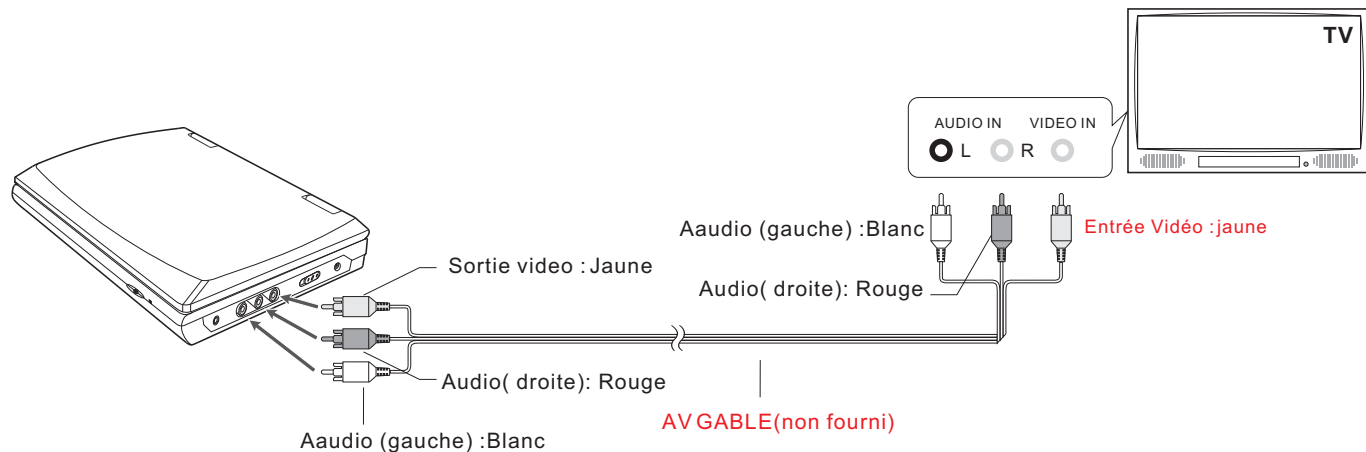


## CONSEILS

- Si vous désirez regarder la vidéosur votre TV seulement, fermezle panneau d'affichage de votre lecteur DVD.
- Avec le panneau d'affichage fermé, utilisez la télécommande pour contrôlerle lecteur DVD.

# Utilisation du port USB

Le lecteur accepte la plupart des appareils USB tel que MP3, DSC, Lecteur USB, Appareils photo numériques etc.... Le port USB dans ce lecteur supporte la version 1.1/2.0.

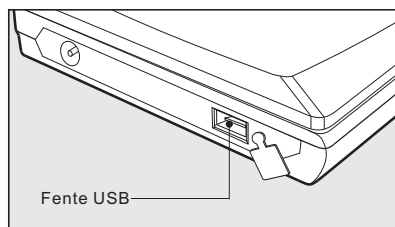

## Brancher un appareil USB

1. Branchez l'appareil USB dans le port USB sur le lecteur.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur TV/DVD/USB pour sélectionner le mode USB.

## Retirer un appareil USB

Vous pouvez retirer un appareil USB à n'importe quel moment même en lecture. Pour retirer l'appareil USB, agrippez simplement l'extrémité de l'appareil USB et retirez-le de la fente.

## Lire un appareil USB

1. Insérez l'appareil USB et appuyez à plusieurs reprises sur TV/DVD/USB pour sélectionner le mode USB. Le gestionnaire de fichier apparaît et la première chanson/fichier du premier dossier est jouée.
2. Utilisez les touches directionnelles (▲ ▼ ou ◀ ▶) pour sélectionner le fichier que vous voulez jouer et appuyez sur la touche ▶/↵ pour jouer.


### **N.B:**

Au cas où vous auriez différents types de fichiers (photo, musique, vidéo) dans le port USB, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné l'affichage de tous les types de fichiers (voir "Displaying and Sorting Files" - Affichage et tri des fichiers). Dans le cas contraire, certains fichiers ne seront peut-être pas lus.

## Utilisation de l'adaptateur CA

Ce lecteur DVD portable peut être alimenté par CA au moyen de l'adaptateur d'alimentation CA fourni. Il peut également utiliser la batterie fournie pour être alimenté.

Quand l'adaptateur CA est connecté à l'unité et l'alimente, l'unité sera automatiquement et électriquement déconnectée de la batterie et alimentée par l'alimentation CA.

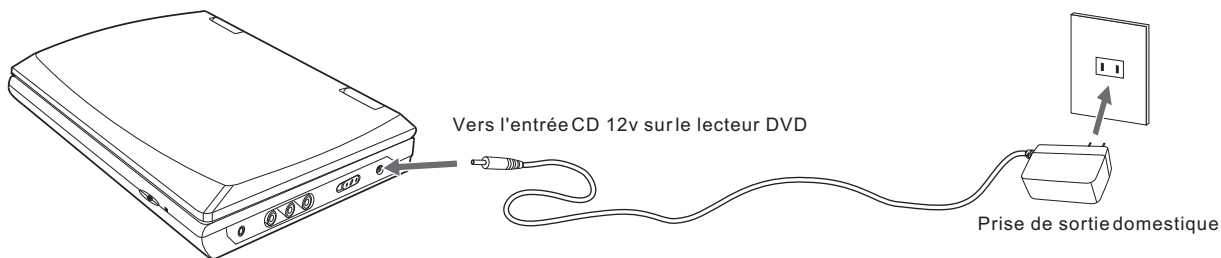


### Important!


- Eteignez toujours le lecteur DVD avant de connecter ou de déconnecter le câble CA.
- Utilisez seulement l'adaptateur fourni avec ce lecteur. L'utilisation d'un adaptateur de type différent peut causer un dysfonctionnement ou un dommage sur le produit.
- Quand l'adaptateur est utilisé pendant une période de temps prolongée, l'adaptateur peut se chauffer, ceci est normal et n'est pas une source d'inquiétude.
- Quand vous n'utilisez pas l'adaptateur, débranchez le de la prise.

# Utilisation de la batterie

## Installation de la batterie

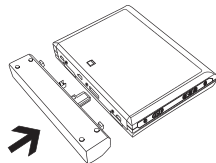


<1> Alignez et insérez la batterie dans les fentes correspondantes à l'arrière de l'unité.

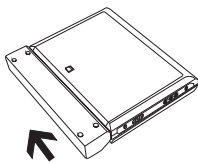


<2> Faites glisser la batterie vers la gauche jusqu'à qu'un clic se fasse entendre.

## Retirer la batterie

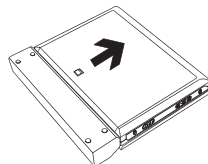


<1> Faites glisser le loquet vers le bas.

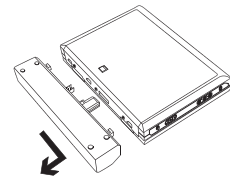

<2.> Faites glisser la batterie vers la droite et retirez la.


## Chargement de la batterie

1. Attachez la batterie au lecteur.
2. Utilisez l'adaptateur CA pour charger la batterie. Faites la connexion comme illustré ci-dessous.
3. Faites glisser ALIMENTATION sur ARRÊT (Le lecteur doit être éteint pour charger la batterie).

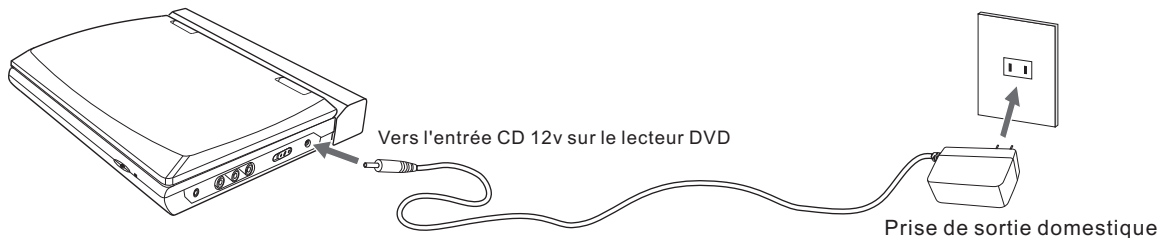

## Indicateur DEL

- Pendant le chargement, les DELS rouge et verte clignotent en alternance.
- Quand la batterie est complètement chargée, la DEL orange reste allumée.
- Quand le lecteur utilise la batterie pour s'alimenter, La DEL rouge est constamment allumée, si l'alimentation de la batterie est faible la DEL rouge clignote.

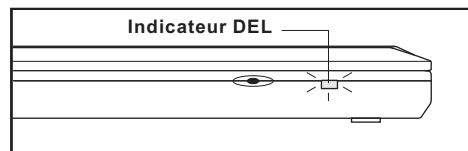

# Avertissements sur l'utilisation de la pile

## Danger !

Suivez strictement les informations de sécurité quand vous utilisez la batterie. Sinon un court-circuit, une surchauffe, de la fumée, un incendie ou un dommage sur l'unité peut se produire.

- Ne démontez ou ne modifiez jamais la batterie de quelque façon. Ne touchez pas le terminal de la batterie avec un objet en métal.
- Ne placez pas la batterie dans la lumière directe du soleil, le tableau de bord d'un véhicule ou dans un endroit à température élevée, cela peut entraîner une explosion ou un incendie.
- N'exposez pas la batterie à l'eau, aux flammes et à la chaleur.
- Utilisez toujours l'adaptateur CA inclus quand vous chargez la batterie.
- Cette batterie est conçue exclusivement pour votre lecteur DVD portable. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.

## AVERTISSEMENT !


1. Ne le faites pas tomber ou ne le soumettez pas à de fortes vibrations.
2. Tenez éloigné de la portée des enfants.
3. La batterie peut filtrer un fluide dangereux pour vos yeux.

Si ce fluide se retrouve dans vos yeux, nettoyez vos yeux immédiatement avec une grande quantité d'eau du robinet et voyez votre médecin immédiatement.

Si le fluide se retrouve sur votre peau ou vêtement, nettoyez immédiatement avec de l'eau.


## Avertissement !

1. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le lecteur pendant un mois ou plus, retirez la batterie mais chargez la batterie tous les trois mois. Cela prolongera la durée de vie de la batterie et empêchera la fuite de produits chimiques de la batterie et d'autres problèmes de sécurité.
2. N'utilisez pas l'adaptateur CA ou la batterie pendant une période prolongée sans la recharger.
3. Tenez la batterie éloignée de la fumée, de la vapeur, de l'humidité et de la poussière.
4. L'utilisation de la batterie sous 0 degrés ou au dessus de 40 degrés peut causer la réduction de la durée de vie de la batterie.

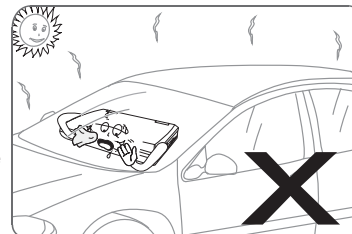


# Installation de l'ensemble sac de transport/ harnais de voiture (accessoire en option)

Vous pouvez installer l'ensemble boîtier de transport/harnais de voiture pour profiter de votre lecteur en voiture. Suivez ces étapes:

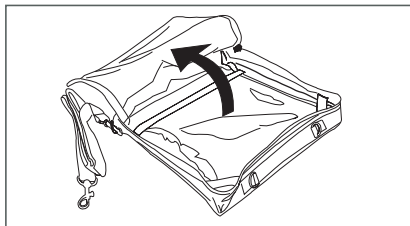


Ouvrez le sac de transport et rabattez le couvercle.

1

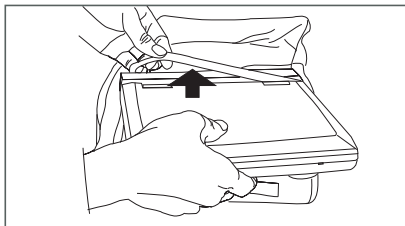


Insérez le lecteur dans le sac et placez l'attache en élastique sur la batterie.

2

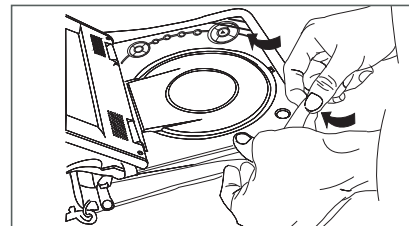


Ouvrez le couvercle du lecteur et placez les deux attaches en plastique sur les deux coins du lecteur.

3

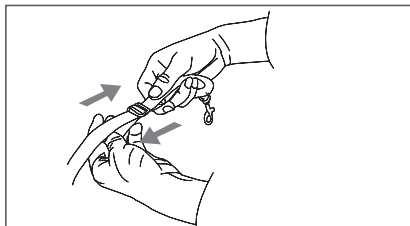


Réglez la longueur des deux attaches pendantes.

4

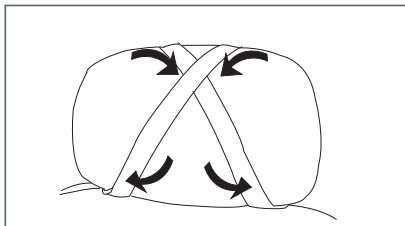

Attachez le sac de transport sur le siège auto avec les deux attaches qui se croisent.

5

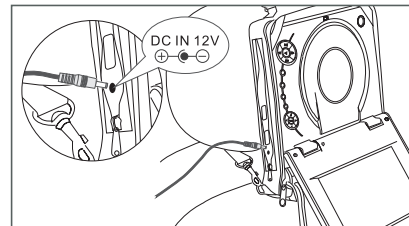

1. Connectez l'adaptateur de voiture entre l'allume-cigare de votre voiture et le lecteur.
2. Allumez le lecteur.
3. Pour faire tourner l'image de votre lecteur (A) Appuyez et maintenez la touche Ajust REGLAGE/LCD pour amener l'image au menu ajustement. (B) Utilisez les touches de direction ▼ pour sélection AL'ENVERS et appuyez sur ENTREE.

6



# Regarder la TELEVISION NUMERIQUE

## Préparation pour l'utilisation de la télévision

1. Assurez-vous que l'unité est alimentée soit par la batterie ou par l'adaptateur CA.
2. Assurez-vous que l'antenne est connectée au lecteur.
3. Glissez l'interrupteur sur MARCHE, le lecteur démarrera en mode TV.

## Réglages de la télévision lors de la première utilisation

Quand vous utilisez la télévision pour la première fois, le lecteur démarrera automatiquement l'assistant d'installation, suivez les instructions pour régler votre programme TV.

Remarque : si vous voulez changer la langue OSD à votre langue préférée suivez ces étapes :


1. Appuyez sur REGLAGES sur la télécommande.
  2. Sélectionnez Réglages système et appuyez sur ►/◄ pour confirmer.
  3. Sélectionnez OSD et appuyez sur ►/◄ pour confirmer.
  4. Utilisez les touches directionnelles (▲▼) pour sélectionner la langue OSD que vous désirez, appuyez sur ►/◄ sur la télécommande (ou ENTREE sur le lecteur) pour confirmer.
  5. Appuyez sur REGLAGES pour sortir.
1. Sélectionner OUI et appuyez sur ►/◄ sur la télécommande (ou ENTREE sur le lecteur) pour confirmer.



2. Sélectionnez Pays et appuyez sur ►/◄ pour confirmer.
3. Utilisez ▲▼ pour sélectionner et appuyez sur ►/◄ pour changer de pays.
4. La langue et le fuseau horaire changeront automatiquement selon le pays sélectionné. Mais vous pouvez toujours effectuer des changements.



5. Sélectionnez SUIVANT pour continuer.
6. Sélectionnez OUI pour commencer le balayage des chaînes TV et des stations radios et le lecteur commence à rechercher et à lister les chaînes disponibles.

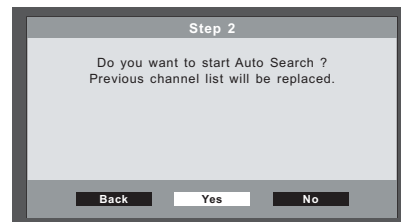

7. Après avoir complété la recherche, le lecteur affiche le premier programme TV de la liste. Pour changer de chaîne Tv utilisez ▲/CH+, ▼/CH-.

# Regarder La TV numérique

## Changer de chaîne TV

Vous pouvez changer de chaîne TV de trois façons comme suit :

1. Appuyez sur **▲ /CH+** ou **▼/CH-**.
2. Entrez directement le numéro de la chaîne.
3. Appuyez sur **►/↵** pour afficher la liste de chaînes TV, utilisez **▲▼** pour sélectionner la chaîne, appuyez sur **►/↵** pour confirmer et voir.

## Pause

Appuyez sur pause pour geler l'affichage écran.

## Affichage Le guide de programme électronique (EPG)

1. Appuyez sur EPG pour afficher le guide de programme TV électronique.
2. Utilisez **▲ /CH+** ou **▼ /CH-** pour sélectionner le programme et ensuite appuyez sur **►** pour visualiser les détails du programme.
3. Appuyez sur **SORTIE** à plusieurs reprises pour sortir.

## Affichage du télétexte

1. Appuyez sur **TELETEXTE** pour afficher le télétexte.
2. Utilisez **▲▼◀▶** pour naviguer dans le contenu ou entrer le numéro de la page pour visualiser les différentes pages.
3. Appuyez sur **SORTIE** à plusieurs reprises pour sortir.

## Affichage des informations de la chaîne en cours

Appuyez sur **AFFICHAGE** pour afficher les informations de la chaîne en cours.

## Mute

Appuyez sur **MUTE** pour couper le son, réappuyez sur **MUTE** pour le restaurer.

## Regarder vos programmes TV favoris

1. Appuyez à plusieurs reprises sur **FAVORIS** pour mettre en marche la fonction favoris et **FAV MAR** apparaît à l'écran
2. Utilisez **▲ /CH+** ou **▼ /CH-** pour visualiser les programmes TV favoris que vous avez réglé dans la section « Réglages de la liste de programmes favoris, changement d'ordre, effacer programme »
3. Pour éteindre le programme TV favori, appuyez sur **FAVORIS** et **FAV ARR** apparaît à l'écran.

## Écouter la radio numérique

**Vous pouvez écouter un programme de radio numérique de haute qualité avec celecteur**

1. Appuyez sur RADIO pour changer de radio.
2. Utilisez ▲ /CH+ ou ▼ /CH- pour changer de station.


# Réglages de la liste de programme favoris, Changer l'ordre de programme, Effacer programme

1. Appuyez sur REGLAGES sur  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  la télécommande pour accéder au Menu Principal.
2. Sélectionnez Réglages TV et appuyez sur  $\blacktriangleright$  pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction ( $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ) pour sélectionner la liste des programmes et son sous-menu.
4. Appuyez sur  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur REGLAGES pour sortir.




## Régler la liste de programmes favoris

Vous pouvez choisir des programmes de la liste entière de programme et en faire vos favoris. Et quand vous allumez la fonction FAVORIS, vous pouvez seulement regarder ces programmes favoris. Le programme favori est indiqué avec un ♥.

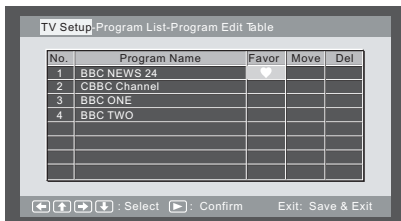


## Changer l'ordre des programmes

Vous pouvez changer l'ordre du programme, voici l'ordre il suit quand  $\blacktriangle$  / CH+ ou  $\blacktriangledown$  / CH- sont pressés.

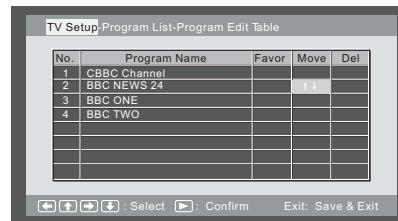


## Effacer le programme

Vous pouvez effacer de façon permanente le programme en utilisant la fonction supprimer.

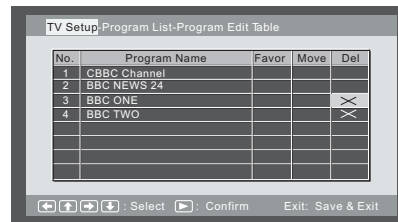

# Balayage et réglage de chaînes TV

1. Appuyez sur REGLAGES sur la télécommande pour accéder au Menu Principal.
2. Sélectionnez Réglages TV et appuyez sur ►/↵ pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (◀▲▼▶) pour sélectionner Recherche de programme et son sous-menu.
4. Appuyez sur ►/↵ pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur REGLAGES pour sortir.

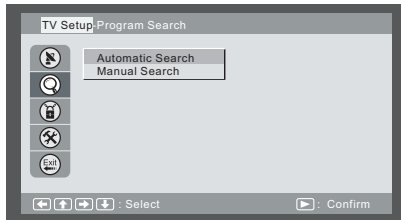

Le lecteur peut également rechercher automatiquement les chaînes TV disponibles et vous pouvez également effectuer une recherche manuelle. Quand la chaîne est verrouillée (Voir réglage du verrouillage, contrôle parental, changer de mot de passe) chaque changement dans la chaîne TV nécessitera l'entrée du mot de passe.


## REMARQUE

Avant d'effectuer le balayage de chaîne TV, assurez-vous que le lecteur est réglé sur le pays ou vous utilisez ce lecteur. Pour régler le pays voir **Réglage du pays, de la langue, GMT, fuseau horaire, programmation.**

## Recherche automatique

1. Appuyez sur REGLAGES pour entrer dans le menu principal
2. Sélectionnez recherche de programme et recherche automatique en appuyant sur ►/↵ Pour confirmer.

3. Sélectionnez OK pour démarrer la recherche automatique, le message apparaît :

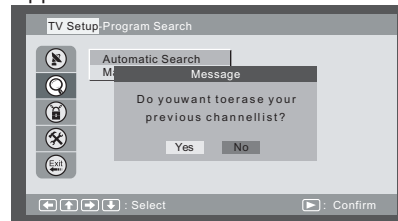

4. Sélectionnez OUI si vous voulez effacer l'ancienne liste de chaînes, sélectionnez NON si vous voulez ajouter les chaînes récemment balayées à la liste de chaînes existante.

## Recherche manuelle


1. Appuyez sur REGLAGES pour entrer dans le menu principal.
2. Sélectionnez Recherche de programme et recherche manuelle en appuyant sur ►/↵ pour confirmer.
3. Sélectionnez No de chaîne, utilisez ▲▼ Pour sélectionner le numéro de chaîne et appuyez sur ►/↵ Pour changer.
4. Sélectionnez OK et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer. Si la chaîne ne possède pas de signal, le lecteur ne listera pas cette chaîne.

# Réglage du verrouillage, du contrôle parental, changer de mot de passe

1. Appuyez sur REGLAGES sur la télécommande pour accéder au Menu Principal.
2. Sélectionner Réglages TV et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (◀▶) pour sélectionner contrôle parental et son sous-menu.
4. Appuyez sur ► pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez sortie ou appuyez sur ►/↵ REGLAGES pour sortir.

## Réglage du verrouillage de chaîne

1. Sélection Verrouillage de chaîne et sélectionnez OUI pour activer le verrouillage de la chaîne.
2. Si vous sélectionnez NON vous devez entrer le mot de passe (8888 si c'est la première utilisation) et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer pour activer le verrouillage de la chaîne.

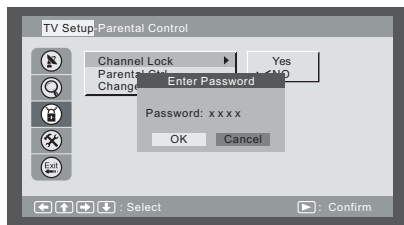

**Remarque :** quand la chaîne est verrouille, le lecteur exige l'entrée d'un mot de passe quand vous voulez effectuer la recherche Programme/Chaîne ou changer sur le réglage de fabrication par défaut.


## Réglage du contrôle parental

1. Sélectionnez Contrôle parental et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer.
2. Entrez le mot de passe (8888 si c'est la première utilisation) et appuyez sur ►/↵ pour confirmer, le tableau verrouillage de chaîne apparaît.
3. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez verrouiller et appuyez sur ►/↵ pour confirmer.

No.	Program Name	Lock
1	CBBC Channel	<input type="checkbox"/>
2	BBC NEWS 24	<input type="checkbox"/>
3	BBC ONE	<input type="checkbox"/>
4	BBC TWO	<input checked="" type="checkbox"/>

## Changer de mot de passe


Sélectionnez changer de mot de passe (Numéro d'identification personnel) et complétez l'ancien et le nouveau mot de passe.

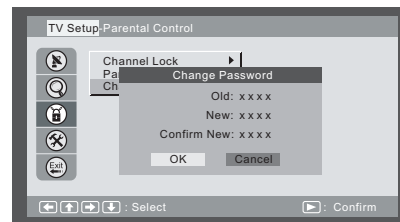


# Réglage du pays, de la langue, GMT, fuseau horaire, planification du programme

1. Appuyez sur REGLAGES sur la télécommande pour accéder au Menu Principal.
2. Sélectionnez Réglages TV et appuyez sur ►/↵ pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (◀▲▼▶) pour sélectionner Réglages du système et son sous-menu.
4. Appuyez sur ►/↵ pour confirmer votre Sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur REGLAGES pour sortir.


## Changer de pays

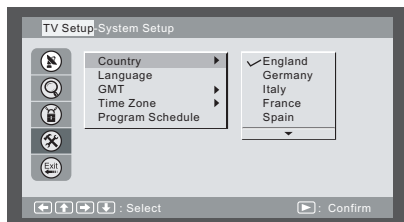


## Allumer /Eteindre le GMT

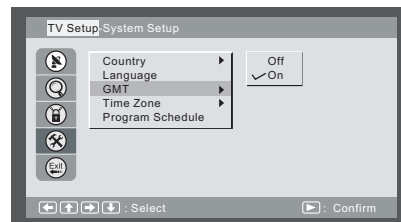

## Changer de langue

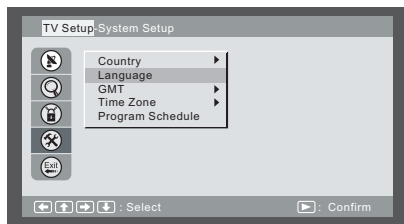


## Changement de fuseau horaire

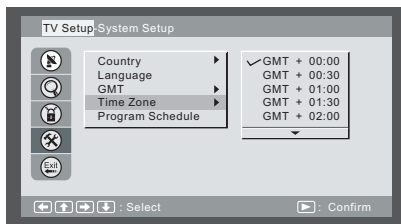

# Réglages du pays, langue, GMT, Fuseau horaire, planifier programme


## Planifier programme TV

Vous pouvez programmer afin de regarder une liste de programmes TV selon un emploi du temps.

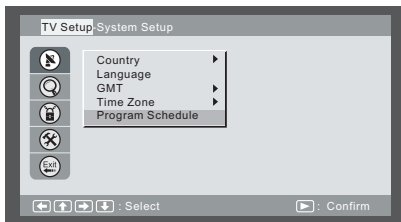

Remarque : Pour que la lecture prévue du programme vous avez besoin de régler le lecteur:  
(a) En mode TV  
(b) Allume

1. Sélectionner Tache et appuyez sur ►/◄ Pour confirmer.
2. Sélectionnez Mode et appuyez sur ►/◄ Pour confirmer.
3. Utilisez ▲▼ Pour sélectionner et appuyez sur ►/◄ pour changer la tache sur Active ou Inactif.
4. Appuyez sur ◀ Pour retourner a Tache.
5. Répétez les étapes de 2 a 4 pour régler la fréquence, le type de chaîne, le Node chaîne et remplir le réglage de l'horloge.
6. Répétez les étapes de 1 a 5 pour régler une autre tache.
7. Appuyez sur REGLAGES pour sortir du réglage.

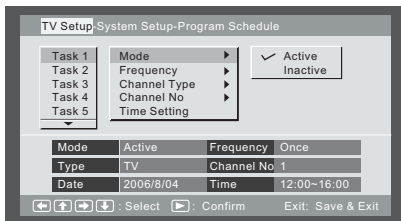



# Lecture d'un disque

## Préparation pour la lecture

1. Assurez-vous que le lecteur est alimenté soit depuis la batterie ou la adaptateur CA.
2. Chargez un disque en suivant ces étapes :
  - Ouvrez le couvercle du haut.
  - Appuyez sur la touche OUVERTURE pour ouvrir le couvercle disque.
  - Placez un disque dans le plateau avec le côté étiquette faisant face vers le haut.
  - Fermez le couvercle disque.
3. Glissez l'interrupteur sur MARCHE pour brancher l'alimentation.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur TV/DVD/USB pour sélectionner le mode DVD.

## Lecture

Appuyez sur ►/◄ (Sur la télécommande) ou ► (sur le lecteur) pour démarrer la lecture.

## Réglage du volume

Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour changer de volume.

## Arrêt

1. Appuyez sur ■ (sur la télécommande ou sur le lecteur) pour arrêter temporairement la lecture «■» apparaît à l'écran.
2. Appuyez ■ pour arrêter la lecture.

## Lecture cadre par cadre

1. Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises II► pour lire un cadre à la fois.
2. Pour reprendre la lecture normale appuyez sur ►/◄.  
Vous pouvez seulement effectuer la lecture cadre par cadre dans la direction avant.

## Reprendre

Il y a deux façons de reprendre votre lecture lorsqu'elle est interrompue.

**Méthode 1.** Pour des interruptions de courte durée

1. Appuyez sur ARRÊT (■) le lecteur se souviendra où il a été interrompu.
2. Pour reprendre, appuyez sur LECTURE, la lecture jouera à partir de là où vous vous êtes arrêté.

**Méthode 2.** Pour des interruptions de plus longue durée

1. Appuyez sur OUVRIRE pour ouvrir la porte du compartiment disque.
2. Vous pouvez éteindre l'alimentation, et même retirer le disque du plateau, quand vous rallumez le lecteur et remplacez le disque la lecture reprendra là où elle s'est arrêtée.

## Saut

Vous sauter des chapitres sur des DVD-Video, des pistes sur des CD et vidéo CD.

1. Pour faire un saut avant appuyez sur ►►. Pendant la lecture, le lecteur passera au prochain chapitre ou piste. Chaque pression augmente le nombre de sauts.
2. Pour sauter faire le chapitre ou la piste précédente appuyez sur ◄◄.

## Avance et retour rapide

1. Pour faire avance rapide pendant la lecture, appuyez et maintenez ►► (sur le lecteur) pour augmenter la vitesse d'avance rapide de 2x ensuite appuyez à plusieurs reprises sur ►► pour augmenter de 4x, 8x, 16x, 32x. Vous pouvez simplement appuyer à plusieurs reprises sur la télécommande pour augmenter la vitesse d'avance rapide.
2. Pour faire retour rapide pendant la lecture, appuyez et maintenez ◄◄ (sur le lecteur) pour augmenter la vitesse de retour rapide de 2x ensuite appuyez à plusieurs reprises sur ◄◄ pour augmenter de 4x, 8x, 16x, 32x. Vous pouvez simplement appuyer à plusieurs reprises sur ◄◄ sur la télécommande pour augmenter la vitesse de retour rapide.
3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►/◄.

# Lecture d'un disque

## Ralenti

1. Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur RALENTI pour jouer à la vitesse 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32.
  2. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ►/◄.
- Vous pouvez seulement effectuer la lecture en ralenti dans la direction av.

## Répétition de la lecture

Vous pouvez lire un chapitre, une piste, un titre, un fichier ou le disque entier à répétition.

1. Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur REPETER pour choisir une option de répétition. Selon le type de disque, les options de répétition peuvent être différentes.
2. Pour annuler la répétition de la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur REPETER jusqu'à que "↺ Arrêt" apparaisse à l'écran.

## Repère

La fonction repère vous laisse « repérer » les points sur le disque pour une lecture ultérieure. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 200 points repères.

Suivez ces étapes pour régler la lecture du repère :

1. Pendant la lecture, appuyez sur REPERE sur la télécommande.
2. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la localisation du repère.
3. Quand vous avez atteint la scène que vous voulez mettre en repère, appuyez sur ►/◄ pour confirmer.
4. Rejetez la procédure ci-dessus pour une nouvelle scène. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 repères.

Vous pouvez effectuer la lecture du repère à n'importe quel moment en appuyant sur REPERE et en utilisant ▲▼ pour

sélectionner un des repères, ensuite en appuyant sur ►/◄ pour démarrer la lecture de la scène mise en repère. La lecture continue jusqu'à la fin du disque. Rejetez les étapes ci-dessus pour lire les autres scènes repérées.

## ALLERA

Vous pouvez aller directement sur un chapitre désiré et lire jusqu'à un point dans le temps désiré. Suivez ces étapes :

(A) Pour lire un chapitre spécifique

1. Appuyez sur ALLERA, utilisez ▲▼ Pour sélectionner le titre (T) et le chapitre (CH) et entrez le Numéro désiré.
2. Appuyez sur ENTREE pour confirmer et démarrer la lecture.

(B) Pour lire à partir d'un point spécifique dans le temps

1. Appuyez sur ALLERA deux fois pour changer l'affichage temps sur 00:00:00.
2. Complétez le temps (heure : minute : seconde).
3. Appuyez sur ENTREE pour confirmer et démarrer la lecture.

## ZOOM

ZOOM vous permet d'élargir l'image vidéo pendant la lecture et parcourir l'image élargie.

1. Appuyez sur ZOOM à plusieurs reprises pendant la lecture de la vidéo pour élargir l'image de 2 à 4 fois sa taille normale.
2. Appuyez sur ZOOM à plusieurs reprises lors de l'affichage d'un fichier JPEG et un disque IMAGE pour agrandir l'image de 150% à 200% et la réduire de 25% ou 50%.


Utilisez les touches de direction ( ▲▼ et ◀▶ ) pour vous déplacer (parcourir et balayer) dans la vidéo ou image agrandie.

# Lecture d'un disque

## Mute

Appuyez sur MUTE pour couper le son de l'audio, appuyez sur MUTE pour restaurer le son.

## Menu/PBC

Pendant la lecture du DVD, appuyez sur MENU/PBC pour retourner au menu de démarrage du disque. Si le disque ne possède pas de menu démarrage ou si le disque refuse la fonction Menu  apparaît.

Pour la lecture de VCD, appuyez sur MENU/PBC pour allumer/éteindre le PBC (Contrôle de lecture). Si le PBC est active, le menu représentant des onglets des scènes apparaît, vous pouvez en sélectionner une pour la lecture.

## LANGUE

Appuyez à plusieurs reprises sur LANGUE pendant la lecture du DVD pour changer la langue de l'interprétation si le disque possède plusieurs langues. Cette fonction est seulement valide pour les DVD.

## Sous-titre

Appuyez à plusieurs reprises sur SOUS-TITRE pendant la lecture du DVD pour changer la langue du sous-titre si le disque possède plusieurs langues de sous-titrage. Cette fonction est seulement valide pour les DVD.

## Angle

Appuyez à plusieurs reprises sur ANGLE pendant la lecture de DVD pour changer l'angle de la caméra si le disque possède plusieurs angles de caméra. Cette fonction est seulement valide pour les DVD.

## TITRE

Appuyez sur TITRE, le lecteur reprend le titre du début ou se dirige sur MENU s'il y a un menu titre.

## AFFICHAGE

Appuyez à plusieurs reprises sur AFFICHAGE pendant la lecture pour afficher plusieurs informations sur la lecture tel que titre, chapitre, piste en cours, temps écoulé, langues etc. a.

## G/D

Cette fonction est principalement utilisée pour les CD karaoké, en appuyant à plusieurs reprises sur G/D vous pouvez sélectionner STEREO, MONO (gauche), MONO (droit), MIX MONO etc....

## P/N

Ceci est utilisé quand vous connectez le lecteur sur une TV et regarder une vidéo sur la TV. Appuyez à plusieurs reprises sur P/N pour sélectionner NTSC, PAL et AUTO pour correspondre la vidéo à votre TV.

L'écran LCD ne possède pas NTSC ou PAL donc si vous regarder la vidéo sur l'écran du lecteur, il est recommandé de régler sur NTSC qui vous donnera une vidéo de meilleure qualité. Le lecteur jouera les titres de DVD PAL ou NTSC même quand le lecteur est réglé sur NTSC.

# Lire un CD MP3 ou un CD audio normal

## CD MP3 valide

Vos fichiers MP3 doivent être en format ISO9660 ou JOLIET.

## Lecture

Dans la plupart des cas, quand un disque MP3 ou audio est placé dans le lecteur, le premier fichier chanson du premier dossier joue.

Dans d'autres cas le gestionnaire de fichiers apparaît. Utilisez les touches de ( ▲▼ ou ◀ ▶ ) pour sélectionner le fichier chanson et appuyez sur ▶/↵ pour lire.

# Jouer un CD d'image

## Mage Valide

Le lecteur peut jouer les CD d'image KODAK que vous commandez dans un magasin photo et les CD faits maison en gravant les fichiers JPEG dans un disque CD-R ou CD-RW.

## Lecture

Dans la plupart des cas, après que le disque est placé dans le lecteur, le premier fichier sera montré.

Dans d'autres cas le gestionnaire de fichiers apparaît. Utilisez les touches de direction (▲ ▼ et ◀ ▶) pour sélectionner l'image et appuyez sur **LECTURE** ▶ sur le lecteur ou sur ▶/↵ sur la télécommande pour démarrer les diapositifs (lites photos automatiquement).

- Pour retourner au gestionnaire de fichiers appuyez sur MENU/PBC.
- Pour afficher les onglets, appuyez sur " ■ " pendant la lecture des images.
- Pour démarrer les diapositifs, appuyez sur " ▶ " pendant la lecture des images.

Appuyez sur **ZOOM** pour élargir la photo et utilisez ▲ ▼ et ◀ ▶ Pour vous déplacer dans la photo agrandie. La fonction diapositifs s'arrête quand vous appuyez sur **ZOOM**.


## Suivant/Précédent

Vous pouvez manuellement sauter sur l'image suivante en appuyant sur ▶▶ Et sur l'image précédente en appuyant sur ◀◀ .


## Pivoter

L'image peut être pivotée et rabattue


1. Pendant la lecture, utilisez les touches de direction (◀ ▶ et ▲ ▼) pour faire pivoter vers la droite à 90 degrés et vers la gauche et rabattre verticalement et horizontalement.

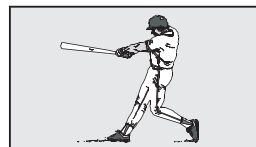


Original

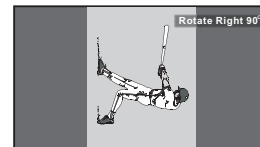

Pivotée vers la droite à 90 degrés

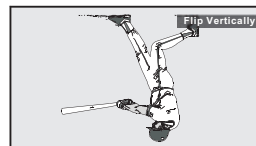

Rabattre verticalement

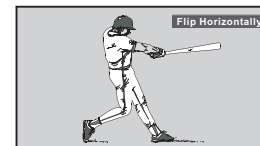


Rabattre horizontalement

# Affichage et tri des fichiers

## Affichage des fichiers

Quand un disque ou un appareil USB contient de multiples types de fichiers, vous pouvez sélectionner et afficher seulement certains types de fichiers.

1. Appuyez sur **ARRET ■** et Sélectionnez **TYPE FICHIER** et appuyez sur **▶/←** Pour confirmer.
2. Sélectionnez le type de fichier que vous ne voulez pas afficher et appuyez a plusieurs reprises su **▶/←** pour des marques repères disparaissent.
3. Rejetez l'étape 2 pour cacher d'autres types de fichier.
4. Sélectionnez **SORTIE** et appuyez sur **▶/←** pour sortir.

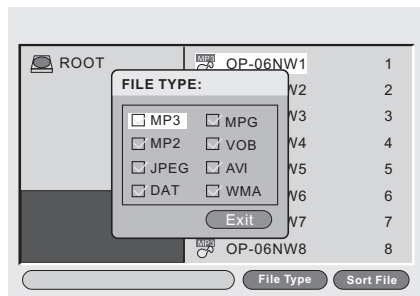


## Trier des fichiers

Vous pouvez lister les fichiers dans l'ordre selon le type, le nom ou la date.

1. Appuyez sur **ARRET ■** et Sélectionnez sur **TRI FICHIER**, appuyez sur **▶/←** Pour confirmer.
2. Sélectionnez l'un de ces critères de tri (par type, par nom, par date).
3. Sélectionnez l'ordre ascendant ou descendant pour faire la liste des fichiers et appuyez sur **▶/←** pour confirmer.

4. Sélectionnez **SORTIE** et appuyez sur **▶/←** pour sortir
- REMARQUE :** Si les fichiers sont listés par nom, il montrera d'abord les noms de fichier écrits en lettres capitales par ordre alphabétique ensuite les fichiers écrits en minuscule.

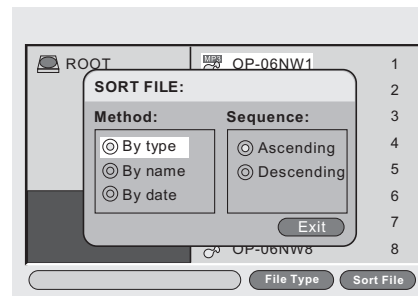

# Réglage de la langue pour menu, audio et sous-titre


1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur **▶/←** Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction ( **◀▶** ) pour sélectionner Réglages de la langue et son sous-menu.
4. Appuyez sur **▶/←** Pour confirmer votre Sélection .
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.



## Changer la langue du menu



## Changer la langue de la voix

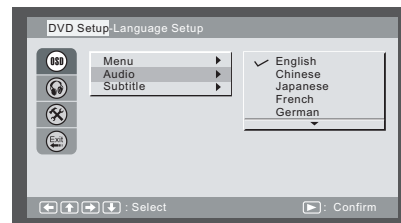


## Changer la langue du sous-titre



## Réglage audio pour downmix

1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur **►/↵** Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (**◀▲▼▶**) pour sélectionner Réglages audio et son sous-menu.
4. Appuyez sur **►/↵** Pour confirmer votre Sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.

### Changer de downmix


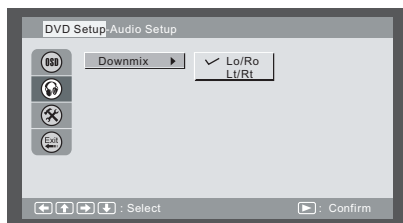




# Réglage du contrôle parental, changer de mot de passe et angle de camera


1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (◀▲▼▶) pour sélectionner Réglages personnalisés et son sous-menu.
4. Appuyez sur ►/↵ Pour confirmer votre Sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.

## Réglage du contrôle parental

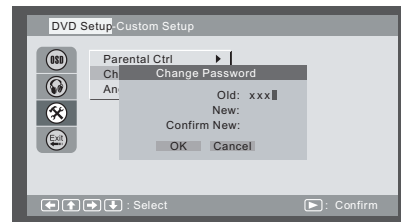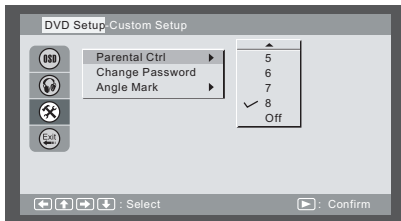

## Allumer/Eteindre l'angle de la camera

Quand MARCHE est sélectionné, le lecteur affichera le repère angle multiple à l'écran si le disque possède la prise multi angle.

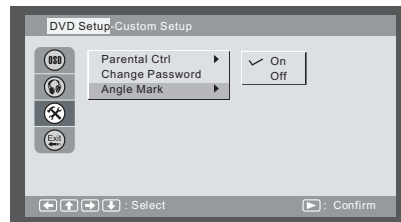

## Changer de mot de passe

1. Utilisez les touches de direction (◀▲▼▶) pour sélectionner Changer de mot de passe et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer.
2. Entrez votre ancien mot de passe (8888 si c'est la première utilisation).
3. Entrez votre nouveau mot de passe et entrez-le de nouveau.
4. Sélectionnez OK et appuyez sur ►/↵ Pour confirmer.

## Réglage de la langue OSD

1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur **►/◄** Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (**◀▲▼▶**) pour sélectionner Réglages de la langue et son sous-menu.
4. Appuyez sur **►/◄** Pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.




## Changer la langue OSD



# Régler l'affichage pour le système TV, type d'affichage


1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur **▶/◀** Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (**◀▶▲▼**) pour sélectionner Réglages de l'affichage et sous-menu.
4. Appuyez sur **▶/◀** Pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.

## Sélection du système TV

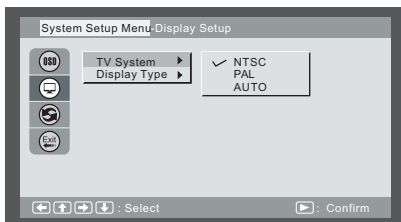

## Réglage du format de l'image


- 4 :3 LB (Boite aux lettres Letter box)  
Affiche le contenu du DVD titre en format d'image 16 :9. Les barres noires apparaîtront sur le haut et le bas de l'écran.
- 4 :3 (Panscan/ Balayage)  
Les cotés droit et gauche sont coupés de l'écran et le centre de l'image est affiché en écran 16 :9.

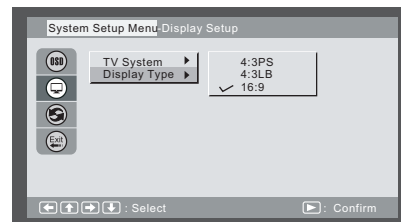

# Réglages l'affichage par défaut

1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Réglages DVD et appuyez sur **▶/◀** pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction (**◀▲▼▶**) pour sélectionner Réglages de l'affichage et son sous-menu.
4. Appuyez sur **▶/◀** pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.

## Retour au défaut de fabrication

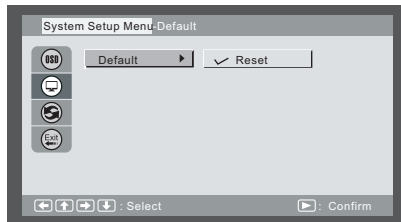


# Jouer aux jeux Mine, Tetris, Rush hour

1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez Jeux et appuyez sur  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  Pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction ( $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ ) pour sélectionner son sous-menu.
4. Appuyez sur  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  Pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.




## Mine

- $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$ : Pour se déplacer.
- $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  : pour confirmer le déplacement.
- SORTIE : pour sortir du jeu.

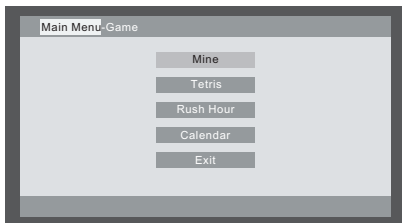


## Tetris

- $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  : pour se déplacer à gauche et à droite.
- $\blacktriangleup$  : pour faire pivoter le bloc.
- $\blacktriangledown$  : Pour faire tomber le bloc.
- $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  : Pour pauser et pour démarrer un nouveau jeu.
- SORTIE : Pour sortir du jeu.

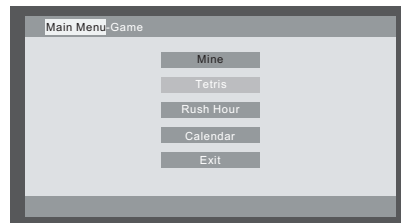

## Rush Hour

- $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$  : Pour confirmer votre sélection.
- $\blacktriangleleft\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleup$  : Pour se déplacer.
- SORTIE : Pour sortir du jeu.

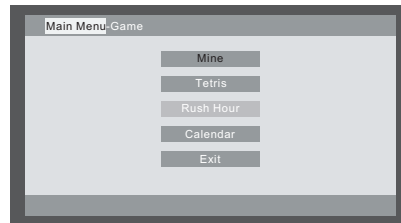

## Affichage du calendrier

1. Appuyez sur **REGLAGES** sur la télécommande pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez calendrier et appuyez sur  $\blacktriangleright/\_/\_$  pour confirmer.
3. Utilisez les touches de direction ( $\blacktriangleleft\blacktriangledown\blacktriangleright$ ) pour Régler l'année et le mois.
4. Appuyez sur  $\blacktriangleright/\_/\_$  Pour confirmer votre sélection.
5. Sélectionnez Sortie ou appuyez sur **REGLAGES** pour sortir.

### Calendrier



## Réglages de l'écran LCD

Vous pouvez Régler la clarté, le contraste et la couleur de l'écran ainsi que de renverser l'image a 180 degrés.

### Régler la clarté, le contraste ou la couleur

1. Appuyez et maintenez Ajust **REGLAGES/LCD** pendant quelques secondes pour faire afficher le menu Réglage.
2. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner **Eclat** (☀), **Contraste** (⦿), **Couleur** (RGB) et ◀ ▶ utilisez. Pour faire des ajustements. Appuyez sur **ENTREE** pour confirmer.

### Renverser l'écran

1. Appuyez et maintenez Ajust **REGLAGES/LCD** pendant quelques secondes pour faire afficher le menu Réglage.
2. Sélectionnez **INVERSER** et appuyez sur **ENTREE** pour confirmer.

### Réinitialiser les Réglages par défaut du fabricant de l'écran

1. Appuyez et maintenez Ajust **REGLAGES/LCD** pendant quelques secondes pour faire afficher le menu Réglage.
2. Sélectionnez **REINITIALISER** et appuyez sur **ENTREE** pour confirmer.

**Remarque** : Si aucune touche n'est presse pendant 3-4 secondes le menu disparaît.

## Dépannage

Si votre Lecteur DVD ne semble pas fonctionner correctement, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente.

Symptôme	Vérification
<b>Le lecteur ne se met pas en marche ou s'éteint soudainement</b>	Assurez-vous que le câble d'alimentation CA est correctement branché dans une prise de sortie CA. Éteignez et rallumez le lecteur.
<b>La batterie est en place mais le lecteur ne se met pas en marche ou s'éteint soudainement.</b>	Vérifiez que la batterie est chargée. Sinon rechargez-la.
<b>La télécommande ne fonctionne pas</b>	Vérifiez si les piles sont insérées correctement dans les directions « + » et « - ». Les piles peuvent être épuisées. Remplacez les avec des nouvelles piles. Vérifiez que le signal de transmission est dirigé vers le capteur de la télécommande sur le lecteur DVD.
<b>Le disque ne peut pas être lu</b>	Vérifiez que le disque est un DVD, DVD-RW, CD VIDEO ou CD AUDIO. N'utilisez pas de disque rayé ou sale. Vérifiez que le côté étiquette fait face vers le haut. La lentille de lecture du lecteur DVD est peut-être sale. Contactez le service après-vente pour nettoyage.
<b>Pas d'image</b>	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est coincé et ne peut se déplacer librement quand le couvercle du haut est ouvert.
<b>Pas de sortie Vidéo venant du lecteur DVD</b>	Vérifiez que les câbles vidéo ou audio sont bien connectés. Vérifiez que la sortie vidéo de la TV est mise sur lecteur DVD. Vérifiez si la sortie vidéo du DVD est correctement réglée.



## Dépannage

Symptôme	Vérification
<b>Pas de son</b>	Vérifiez le réglage du volume. Si réglé sur 0, augmentez le volume. Vérifiez si les écouteurs sont branchés dans la prise audio. Les haut-parleurs ne peuvent pas être utilisés avec les écouteurs.
<b>La batterie ne se charge pas</b>	Vérifiez que le lecteur DVD est éteint. Vous ne pouvez pas charger la batterie. Avec le lecteur allumé. Une batterie chaude peut prendre plus de temps pour se charger.
<b>La DEL d'indication de chargement Ne s'allume pas</b>	Vérifiez avec l'autre batterie si la DEL fonctionne. Vérifiez que le cordon CA est bien branché. Si le DVD ou la batterie sont en surchauffe, vous ne pourrez pas charger correctement la batterie.
<b>La DEL d'indication de chargement Passe au vert rapidement</b>	Déconnectez l'adaptateur CA et reconnectez. Utilisez une autre batterie, si le même symptôme. Se produit l'adaptateur CA peut être défectueux. Si la seconde batterie se charge sans aucun. Problème, la première peut être défectueuse.
<b>Pas de réception TV</b>	Vérifiez si la diffusion TV est disponible. Vérifiez si l'antenne est installée correctement et que l'antenne est bonne. Vérifiez si le bon pays a été choisi.
<b>La TV n'a aucun son</b>	Vérifiez si le contrôle du volume sur l'unité n'est pas à son minimum. Vérifiez si la fonction MUTE est en marche.

# Spécifications

<b>Général</b>	Alimentation nécessaire	Entrée AC 100-240V, 50/60Hz, Sortie CD 12V
	Consommation d'énergie	≤ 12 W
	Poids	867 (sans la batterie)
	Dimensions	206mm ( W ) x 158.5mm ( D ) x 41.5mm ( H )
	Rang de température d'utilisation	+10 °C~ +40 °C
<b>Disque pouvant être lus</b>	DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, CD HIDCD, CD image, CD-R, CD-RW, MPEG4, MP3, WMA	
<b>USB pouvant être lus</b>	DSC, appareil photo, lecteur U, lecteur MP3 et autres appareils de stockage USB	
<b>TV numérique</b>	Système	Entièrement compatible avec DVB-T
	Format vidéo	MPEG 2
	Vitesse de bande	6/7/8Mhz sélection auto
<b>Sortie Vidéo</b>	Vidéo composite	1 chaîne : 1.0 Vp-p (charge 75)
<b>Sortie Audio</b>	2 chaînes	L(1/L), R(2/R)
	Fréquence de réponse	20Hz - 20 kHz ± 2.5dB
	Rapport bruit	≥ 85 dB
	Champ dynamique	≥ 80 dB

## Spécifications de la pile

OBJET	SPECIFICATION
Voltage nominal	7.2V
Max de courant de charge	1A
Temps d'utilisation	~2.0HR
Temps de chargement complet	2.5HR

- Les spécifications sont sujettes à des changements sans notice
- Le poids et les dimensions sont approximatifs
- Du à une amélioration constance des produits, s'il existe une disparité dans ce mode d'empli, l'unité courante prévaut.

## Environnement d'utilisation

Chargement	0 °C~ +45 °C
Déchargement	-20 °C~ +45 °C
Rangement de moins d'1 mois	-20 °C~ +40 °C
Rangement de moins de 3 mois	-20 °C~ +30 °C
Rangement de moins d'1 an	-20 °C~ +25 °C



Si à n'importe quel moment dans l'avenir vous avez besoin de disposer de ce produit veuillez noter que : les produits de déchets électriques ne doivent pas être disposés avec les déchets domestiques. Veuillez recycler dans les facilités existantes. Vérifiez avec les autorités locales ou le vendeur pour des conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipement électriques et électroniques)