

Yoo 15
move 02

Manuel d'Utilisation

Yoo™
DIGITAL

Yoo  15
move 02



Sommaire

Précautions d'usage	4
Principales caractéristiques	5
Pré-requis techniques	5
Contenu de l'emballage	5
Avant première utilisation	7
Marche / Arrêt	8
Manipulation de base	8
Écoute de la musique	9
Visionnez des vidéos	10
Regardez des photos	10
Lisez vos livres électroniques	11
Naviguez dans vos fichiers	12
Dictaphone	13
Effacez des fichiers	13
Radio FM (en option)	14
Jouez à des jeux	15
Personnalisez les paramètres	16
En cas de problèmes	19
Spécifications techniques	21
Remarque importante	22

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- N'exposez pas cet appareil à des chocs ou à des chutes.
- N'utilisez pas le baladeur à des températures extrêmes (froid ou chaud), ni dans des endroits poussiéreux ou humides. Ne le laissez pas en plein soleil.
- Veillez à effectuer de fréquentes sauvegardes pour pallier toute perte de données.
- N'utilisez pas le baladeur à proximité d'un champ magnétique.
- Ne mettez pas l'appareil au contact de l'eau ou de tout autre liquide. Dans le cas où cela se produirait, éteignez immédiatement le baladeur et nettoyez-le soigneusement.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil, afin d'éviter qu'il ne se corrode. Procédez au nettoyage avec un chiffon sec.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en ce qui concerne les dommages ou la perte de données provoqués par une mauvaise utilisation, une réparation abusive, ou le remplacement des piles.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou transformer le produit sous peine d'annuler la garantie.
- Le design de votre baladeur peut être différent de celui présenté dans le présent manuel.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur audio MP3&WMA
- Lecteur vidéo AVI
- Lecteur photos JPEG
- Explorateur de dossiers
- Dictaphone
- Radio FM stéréo
- Encodage FM
- Disque amovible
- Jeux
- Pile intégrée lithium-ion
- Paramétrables

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES

- Matériel : IBM PC & Compatible PC, Notebook avec interface USB
- Système d'exploitation : Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP/Vista

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Veillez vérifier que les éléments ci-dessous ont bien été livrés avec l'emballage. Si un élément s'avère manquant, contactez le revendeur.

- Unité principale
- Ecouteurs stéréo
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur
- CD Application

1. Connectez le baladeur à un PC pour télécharger vos fichiers audio

Le baladeur s'utilise en plug & play sous WIN2000/XP/ME/Vista. Sous Windows98/SE toutefois, vous devez procéder au préalable à l'installation d'un pilote avant de le connecter (Voir le chapitre " Installation du pilote" pour plus de détails).

Pour connecter votre baladeur au PC afin de procéder au transfert des fichiers désirés :

1. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB au port USB du PC, et l'extrémité la plus fine au port USB du baladeur.
2. Lorsque l'icône  s'affiche à droite au bas de l'écran, double-cliquez sur "Mon PC" sur le bureau : vous voyez apparaître un disque amovible représentant le baladeur. Vous pouvez utiliser le disque amovible comme un disque local pour la copie de fichiers.

2. Déconnectez le baladeur du PC en toute sécurité

Sous Windows2000/XP:

1. A l'aide du bouton gauche de la souris, cliquez sur l'icône dans le coin droit de la barre des tâches.
2. Cliquez sur la fenêtre pop-up affichant le message "Fermez le dispositif USB de stockage – Drive (X)".
3. Lorsqu'un message signale que vous pouvez débrancher le dispositif, débranchez le baladeur.

Sous Win98, assurez-vous que le transfert de données soit fini avant de débrancher le baladeur.

3. Chargez la pile


Le produit est équipé d'une pile intégrée lithium-ion rechargeable. Elle se recharge via la connexion USB. Vous devez la rechar-

ger lors de la première utilisation. Le chargement complet dure environ 3 heures. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB au port USB du PC, et l'extrémité la plus fine au port USB du baladeur. Sitôt connecté au PC, le dispositif se recharge.

NOTICE

pour une utilisation optimale, les piles lithium-ion doivent être souvent utilisées. Si vous n'utilisez pas souvent votre baladeur, prenez la peine de recharger la pile au moins une fois par mois

DESCRIPTION DES TOUCHES

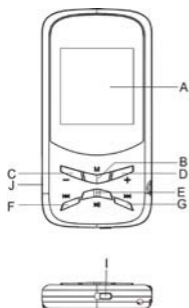

A. Affichage LCD

B. **MENU** : Appuyez pour accéder au menu principal. Appuyez légèrement pour confirmer un choix ou pour entrer en mode explorateur de fichiers.

C. **VOL +(volume)** : Augmenter le volume.

D. **VOL -(volume)** : Baisser le volume.

E. **Play/Pause** : allume et éteint l'appareil. Sert aussi à lire ou mettre en pause les fichiers audio et vidéo.

F. **Previous** : Lit la piste précédente. Remonte d'un cran.

G. **Next** : Lit la piste suivante. Descend d'un cran.

H. **Jack pour les écouteurs.**

I. **Bouton d'alimentation** : allume ou éteint le baladeur.

J. **Port USB** : Connexion à un ordinateur.

MARCHE/ARRÊT

Mettre en marche

1. Faites glisser le bouton d'alimentation vers la gauche pour allumer l'alimentation.
2. Maintenez appuyée la touche **PLAY/PAUSE** jusqu'à ce que l'écran affiche un message.

Eteindre,

1. Maintenez appuyée la touche **PLAY/PAUSE** jusqu'à ce que l'écran affiche un message.
2. Faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite pour allumer l'alimentation. (Pour économiser la pile, veillez à ne pas oublier cette étape)

MANIPULATIONS DE BASE

Fonction	Manipulation
Play/Pause	Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lire ou mettre en pause.
Régler le Volume	Appuyez sur les touches VOL +/VOL - pour diminuer ou augmenter le volume.
Piste précédente	Appuyez légèrement sur la touche PREVIOUS.
Piste suivante	Appuyez légèrement sur la touche NEXT.
Rembobinage avant	Maintenez appuyée la touche NEXT.

Rembobinage arrière	Maintenez appuyée la touche PREVIOUS.
Répéter une séquence A-B	<p>Pour répéter une séquence particulière d'une piste,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En cours de lecture, Appuyez légèrement sur la touche VOL pour activer le mode « répétition de la séquence A-B ». 2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MENU pour sélectionner le début de la séquence. 3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MENU pour sélectionner la fin de la séquence. <p>Pour désactiver le mode « répétition de la séquence A-B », appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche VOL pour sortir.</p>
Verrouillage/déverrouillage	Maintenez simultanément appuyées les touches PLAY/PAUSE et VOL.

ECOUTEZ DE LA MUSIQUE

Activer le mode Musique

Sur le menu principal, appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**Music**", puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix. Vous êtes à présent en mode **MUSIC** : les manipulations concernent la lecture de fichiers audio.

Explorateur de fichiers

Pour explorer le contenu des dossiers :

1. En cours de lecture, appuyez légèrement sur la touche **MENU**

pour activer le mode Explorateur de fichiers.

2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un dossier ou une piste, puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix ou appuyez sur la touche **VOL** pour fermer le dossier courant.

VISIONNEZ DES VIDÉOS

1. En mode explorateur de fichiers, maintenez appuyée la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**Video**", puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche **MENU** pour lancer la lecture. Pour plus de détails sur la lecture, voir le chapitre "Manipulations de base". (Note : en cours de lecture, appuyez légèrement sur la touche **MENU** pour activer le mode Explorateur de fichiers.)

Note : Ce baladeur ne lit que des vidéos au format AVI. Pour les autres formats, vous devez utiliser l'outil de conversion inclus dans le CD du pilote pour les mettre au bon format. Pour plus d'informations sur le convertisseur, voir le Guide de l'utilisateur du convertisseur AVI sur le CD.

REGARDEZ DES PHOTOS

Pour regarder des photos,

1. En mode explorateur de fichiers, maintenez appuyée la touche

MENU pour afficher le menu principal.

2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**Photo**", puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le dossier ou la photo que vous souhaitez afficher; puis appuyez sur la touche **MENU** pour lancer la lecture.
4. Sélectionnez la photo que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche **MENU** pour l'afficher en plein écran.
5. En mode plein écran, vous pouvez appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour afficher la photo précédente ou suivante. Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour lancer le mode **DIAPORAMA**, ou appuyez sur la touche **MENU** pour entrer en mode Explorateur de fichiers.

Note : *Il arrive que certaines photos ne s'affichent pas à l'écran. Essayez de les convertir ou de les sauvegarder sous un autre format à l'aide d'un éditeur d'image.*

LISEZ VOS LIVRES ÉLECTRONIQUES

1. Lire

1. Maintenez appuyée la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**E-book**", puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner le fichier .txt souhaité, puis appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir le fichier sélectionné.
4. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour tourner les

pages vers l'avant ou l'arrière, ou appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour tourner les pages automatiquement (après avoir réglé le délai de lecture entre 1 et 5 secondes dans la rubrique du menu Settings/Auto Slide show/Text).

5. En cours de lecture, vous pouvez faire usage du marque-page et marquer une page pour reprendre votre lecture plus tard. Pour plus de détails à propos de l'utilisation du marque-page, voir la section "Utiliser le marque-page".

2. Utiliser le marque-page

1. Placez-vous sur la page que vous souhaitez marquer.
2. Maintenez appuyée la touche **VOL** jusqu'à ce que la fenêtre affichant le message "**Save Bookmark**" apparaisse.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une ligne sur le menu puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix : le marque-page est à présent sauvegardé sur la première ligne de la page courante.
4. Pour lire la page marquée, appuyez légèrement sur la touche **VOL** ce que la fenêtre affichant le message "**Load Bookmark**" apparaisse. Sélectionnez le marque-page souhaité et appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix. Le livre s'affiche à la page sélectionnée.

Note : *Il arrive que certains fichiers TXT ne soient pas lisibles à cause d'une incompatibilité de format. Vous devez passer au fichier suivant ou charger un autre fichier.*

NAVIGUEZ DANS VOS FICHIERS

Pour naviguer dans tous les fichiers stockés sur le baladeur,

1. Sur le menu principal, sélectionnez "**Navigation**", et appuyez sur la touche **MENU** pour activer le mode navigateur.

2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un fichier que vous désiriez consulter, puis appuyez sur la touche **MENU** pour le lire ou l'afficher.

DICTAPHONE

•Enregistrement

1. Dans le menu principal, sélectionnez "**Record**", et appuyez sur la touche **MENU** pour activer le mode dictaphone.
2. Appuyez légèrement sur la touche **PLAY/PAUSE** pour lancer l'enregistrement. En cours d'enregistrement, vous pouvez appuyer sur la touche **PLAY/PAUSE** pour interrompre ou achever l'enregistrement.
3. Maintenez appuyée la touche **MENU** pour achever et sauvegarder l'enregistrement.

•Lire un enregistrement

Pour lire un enregistrement, activez le mode **MUSIC**, puis l'explorateur de fichier. Sélectionnez le fichier enregistré et lancez-en la lecture.

EFFACEZ DES FICHIERS

Pour effacer un fichier;

1. En mode explorateur de fichiers, sélectionnez le fichier que vous souhaitez effacer.
2. Maintenez appuyée la touche **VOL** pour faire apparaître une fenêtre de dialogue.
3. Sélectionnez "**YES**" à l'aide de la touche **PREVIOUS/NEXT** puis appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer votre choix.

RADIO FM (EN OPTION)

Dans le menu principal, sélectionnez “FM Tuner” puis appuyez sur la touche **MENU** pour écouter la radio.

•Enregistrement

1. Appuyez légèrement sur la touche **MENU** pour afficher les sous-menus. Sélectionnez une rubrique du menu à l'aide de la touche **PREVIOUS/NEXT**.
2. Sélectionnez l'option “Auto” ou “Manual”, puis appuyez sur la touche **MENU** pour lancer la recherche automatique ou la recherche manuelle de stations. En mode Recherche manuelle, appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour chercher les stations.

•Mémoriser une station

1. Appuyez légèrement sur la touche **MENU** pour activer les sous-menus.
2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner “Save” puis appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une position libre pour la station, puis appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour poursuivre.
4. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner “YES” ou “NO”, puis appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour valider votre choix.

•Ecouter une Station

Pour écouter une station mémorisée,

1. Appuyez légèrement sur la touche **MENU** pour activer les sous-menus.

2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**Preset**" puis appuyez sur la touche **MENU** pour activer le mode **PRESET**.
3. En mode **PRESET**, Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner une des stations mémorisées que vous souhaitez écouter.

•Effacer station

Pour écouter une station mémorisée,

1. Appuyez légèrement sur la touche **MENU** pour activer les sous-menus.
2. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la rubrique "**Delete Station**" puis appuyez sur la touche **MENU** pour poursuivre.
3. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner la station que vous souhaitez effacer; puis appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour poursuivre.
4. Appuyez sur la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner "**YES**" ou "**NO**", puis appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour valider votre choix.

•Enregistrer une émission FM

Lorsque vous écoutez une station, vous pouvez maintenir appuyée la touche **VOL** pour enregistrer vos émissions préférées. Pour plus de détails, voir la section "**Dictaphone**".

JOUEZ À DES JEUX

Ce baladeur propose un jeu populaire et amusant - Tetris World. Pour démarrer le jeu, dans le menu principal, sélectionnez "**Game**" puis appuyez sur la touche **MENU** pour activer le mode Jeu. Les

manipulations de base sont les suivantes :

- Lancer le jeu** Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**
- Déplacer la pièce vers la gauche/droite** Appuyez sur les touches **PREVIOUS/NEXT**
- Faire pivoter la pièce** Appuyez sur la touche **MENU**
- Insérer la pièce** Appuyez sur la touche **VOL**

PERSONNALISEZ LES PARAMÈTRES

Pour personnaliser les paramètres:

1. Dans le menu principal, sélectionnez la rubrique "**Settings**" puis appuyez sur la touche **MENU** pour passer en mode paramètres système.
2. Appuyez la touche **PREVIOUS/NEXT** pour sélectionner un des paramètres puis appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix ou sur la touche **VOL** pour l'annuler bouton et revenir en arrière.

Musique	Mode Repeat	Once (joue la piste une fois puis arrête)
		Repeat One (Répète la piste en cours)
		Folder (Joue tous les fichiers audio contenus dans un dossier puis arrête)
		Folder Rep. (Répète tous les fichiers audio contenus dans le dossier en cours)
		Normal (Joue tous les fichiers audio stockés sur le baladeur puis arrête)
		Repeat All (Répète tous les fichiers audio stockés sur le baladeur)

Musique	Mode Repeat	Intro (Joue les dix premières secondes de tous les fichiers audio)
	Mode Lecture	Order (Joue les fichiers audio dans l'ordre)
		Shuffle (Joue les fichiers audio dans un ordre aléatoire)
	EQ standard	Normal, 3D, Rock, Pop, Classique, Bass, Jazz, EQ de l'utilisateur
EQ de l'utilisateur (Réglage défini par l'utilisateur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche VOL pour passer dans la colonne EQ. 2. Appuyez sur la touche PREVIOUS/NEXT pour régler la valeur. 3. Appuyez de façon répétée sur la touche VOL pour positionner le curseur sur la touche "☒", puis appuyez sur la touche MENU pour valider. 4. Déplacez vous sur le menu EQ, et sélectionnez « User EQ » pour permettre le réglage de l'EQ. 	
Radio FM	Stéréo SW (Active ou désactive les effets stéréo)	On, Off
	Région FM	Chine, Europe, Japon, Amérique
Enregistrement	Qualité d'enregistrement	Haute Qualité, Qualité normal
	Volume d'enregistrement	+1, +2, +3, +4, +5
Autobrowse	Affichage du texte (Règle la durée d'affichage entre deux pages en mode page suiv/préc automatique.)	

Autobrowse	Affichage de photo (Règle la durée d'affichage en mode diaporama.)	
Affichage	Rétro-éclairage	5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, Toujours allumé.
	Luminosité (Règle la luminosité de l'écran)	
	Mode de rétro-éclairage	Normal Economie d'énergie (Eteint l'écran après un certain délai d'inactivité)
Système	About - Information sur le produit	
	Mise à jour – Met le système à jour	
	Load Default – Restauration des paramètres d'usine	
Mode veille (Règle la durée de lecture avant arrêt automatique du baladeur.)	Off, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes	
Langue (Sélectionnez la langue d'affichage des messages sur l'écran)	Chinois simplifié, mandarin, anglais, coréen, japonais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, russe	

EN CAS DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
L'écran LCD n'affiche rien une fois l'appareil en marche.	La pile est déchargée	Rechargez la pile.
	Les touches sont verrouillées	Déverrouillez le clavier en appuyant simultanément sur les touches PLAY/PAUSE et VOL.
Le baladeur ne réagit pas à la pression du bouton Play lors de la lecture d'un fichier audio.	Les touches sont verrouillées	Déverrouillez le clavier en appuyant simultanément sur les touches PLAY/PAUSE et VOL.
Pas de son à la lecture d'un fichier audio.	Le volume est trop bas	Réglez le volume.
	Erreur de fichier audio	Effacez ou sautez le fichier.
Le baladeur ne peut être connecté au PC.	L'interface USB n'est pas compatible avec la carte mère du PC.	Mettez à jour ou remplacez la carte mère du PC.
L'heure affichée change constamment.	Le taux du fichier MP3 change en cours de lecture.	Essayez d'utiliser un taux fixe lors de la compression du fichier MP3.
Le PC affiche un message d'erreurs lors de la connexion ou la déconnexion du baladeur.	Le baladeur a été brutalement déconnecté du PC en cours de transfert de fichiers.	Ne déconnectez pas le baladeur en cours de transfert de fichiers.

Le total de mémoire affichée sur le baladeur ne correspond pas total effectif.	Une part de la mémoire sert à stocker des programmes et à afficher des caractères.	
Certains fichiers MP3 ne peuvent être lus correctement.	Le fichier MP3 est compressé sous une norme, telle que MPEG I Layer 1 ou Layer 2 qui ne sont pas compatibles avec le baladeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effacez les fichiers incompatibles. 2. Utilisez la norme MPEG I Layer 3 pour compresser les fichiers MP3 illisibles.
La vidéo ne peut être lue	Le format de fichier n'est pas compatible.	Vérifiez que la vidéo est au format AVI de la vidéo. Dans le cas contraire, convertissez la vidéo à l'aide de l'outil fourni à cet effet.
	Les données de la vidéo sont corrompues	Passez au fichier suivant ou essayez de lire un autre fichier
La photo ne peut être affichée	Le format de fichier n'est pas compatible.	Convertissez le format de l'image à l'aide d'un éditeur d'images ou sauvegardez-le sous un autre format.
	La résolution de l'image dépasse les capacités de l'appareil.	La résolution maximale du produit est de 2048 X 2048 pixels. Vérifiez que la résolution de l'image ne dépasse pas cette limite.

Le fichier TXT ne peut être lu	Le format de fichier n'est pas compatible.	Passez au fichier suivant ou essayez de lire un autre fichier.
--------------------------------	--	--

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rubrique	Spécification
Capacité	128MB ou plus
Type de pile	Pile Lithium rechargeable
Durée de vie de la pile	8-10 Heures Affichage LCD
Affichage LCD	Ecran 1.5-pouces CSTN
Puissance des écouteurs	5mW+5Mw
Format Video	AVI (XviD)
Format Audio	MP3,WMA
Format Photo	JPEG
Résolution Image	2048 X 2048 pixel (Max.)
Taux	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	>90dB
Port USB	USB2.0
Température lors de l'utilisation	0°C ~ +55°C
Température de stockage	-20°C ~ +55°C

Humidité relative lors de l'utilisation*	20% ~ 90% (40°C)
Humidité relative de stockage *	20% ~ 93% (40°C)

REMARQUE IMPORTANTE

- Veillez à ce que toutes les touches soient activées avant d'utiliser le baladeur. Dans le cas où elles sont verrouillées, maintenez appuyées les touches **PLAY/PAUSE** et **VOL** afin de les déverrouiller.
- Rechargez la pile sitôt que l'écran signale qu'elle est déchargée, pour éviter l'extinction automatique de l'appareil.
- Veillez à déconnecter le baladeur du PC en toute sécurité pour éviter toute perte de données.
- Le taux de transfert affiché à l'écran de votre PC peut différer en fonction du système d'exploitation utilisé. Le taux exact de transfert doit être précisé par l'utilisateur.
- Si la taille du fichier enregistré par dictaphone est trop importante, le fonctionnement du baladeur peut être plus lent.

Toutes les informations peuvent être modifiées sans notification !



Recyclage

Ce symbole porte un symbole de tri pour les ordures électriques et les équipements électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/EC pour être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'information, contactez votre autorité locale ou régional.



YooMove 1502

Manuel de l'utilisation février 2010 ©.

Copyright Yoo Digital™ 2010.

All rights reserved.