




## IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch – L'essentiel en bref

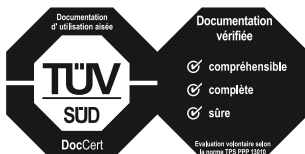


Le « Livre de l'IMPRESSA » et le présent « IMPRESSA Xs95/ Xs90 One Touch – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.




Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Livre de l'IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

## Allumage

À l'allumage de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est demandé automatiquement et déclenché par pression de la touche d'entretien.


**Condition :** votre IMPRESSA a été mis sous tension avec l'interrupteur principal, la touche marche/arrêt  est allumée (mode veille).

-  ▶ Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

**BIENVENUE CHEZ JURA** apparaît brièvement sur le visuel.

**APPAR. CHAUFFE**

**PRESSER ENTRETIEN** apparaît, la touche d'entretien  s'allume.


- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message **CHOISIR PRODUIT** s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.





## Mise en place et activation du filtre

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS plus.

-  Exécutez l'opération de » mise en place du filtre « sans interruption. Vous assurez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

**Condition :** **CHOISIR PRODUIT** est affiché sur le visuel.

- ▶ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que** **ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE NON** s'affiche.

- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.  
**FILTRE NON**
- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE OUI** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message **CONFIRME ✓** permettant de confirmer ce réglage apparaît brièvement sur le visuel.  
**METTRE FILTRE / PRESSER ENTRETIEN** s'affichent, la touche d'entretien **⚙** s'allume.
- ▶ Prenez une cartouche filtrante CLARIS plus et la rallonge vers la cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus de la cartouche filtrante.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.
- i** Si vous utilisez la **buse Profi-Auto-Cappuccino**, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur **☷**.
- ⚙** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**FILTRE RINCE** apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.
- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez sur une touche quelconque.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. **CHOISIR PRODUIT** apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

## Remplacement du filtre

- i** Après le passage de 50 litres d'eau à travers le filtre, celui-ci n'est plus efficace. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.
- i** Le filtre est efficace pendant deux mois. Surveillez la durée de vie du filtre à l'aide du disque dateur sur le porte-filtre.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS plus n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS plus lorsque votre IMPRESSA vous y invite :

**Condition :** CHOISIR PRODUIT / CHANGER FILTRE est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ♁ est allumée.

- ♁ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
DUREE ENV. 2 MIN / ALLUMER OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le remplacement du filtre, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de » remplacement du filtre « persiste.

- ♁ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
CHANGER FILTRE / PRESSER ENTRETIEN
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre.
- ▶ Retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS plus et la rallonge.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus de la nouvelle cartouche filtrante.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.





► Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.

**i** Si vous utilisez la **buse Profi-Auto-Cappuccino**, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur ☽.

⚡ ► Appuyez sur la touche d'entretien.

**FILTRE RINCE** apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.

**i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.

**i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

## Nettoyage de la machine

### ATTENTION

Après 220 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

---

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

► Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

**i** Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.

**i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.

**i** Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

**Condition** : Le message **CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL** est affiché et la touche d'entretien ⚡ est allumée.

⚡ ► Appuyez sur la touche d'entretien.

**DUREE ENV. 20 MIN / ALLUMER OUI**

**i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le nettoyage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de » nettoyage de l'appareil « persiste.

❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**VIDER OUVRE**

▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

**PRESSER ENTRETIEN** apparaît, la touche d'entretien ❖ s'allume.

▶ Placez respectivement un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.

❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**NETTOIE** apparaît, le nettoyage commence.

L'opération s'interrompt. **AJOUTER PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN** s'affiche, la touche d'entretien ❖ s'allume.

▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

▶ Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.


**NETTOIE** apparaît, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse.

**i** Vous pouvez suivre l'avancement du nettoyage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, **VIDER OUVRE** apparaît.

▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

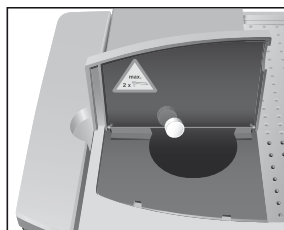

## Détartrage de la machine



### ATTENTION

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartage dépend du degré de dureté de votre eau.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

### ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

### ATTENTION

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

- ▶ Effectuez le détartrage sans interruption.


### ATTENTION

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ▶ Eliminez immédiatement les projections.


- i** Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.
- i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS plus et que celle-ci est activée, il n'apparaît pas d'invitation au détartrage.

**Condition :** CHOISIR PRODUIT / DETARTRE APPAREIL est affiché et la touche d'entretien  est allumée.

-  ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV. 45 MIN / ALLUMER OUI

- i** Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le détartrage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de » détartrage de l'appareil « persiste.

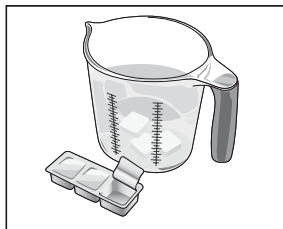

- ♣ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**VIDER CUVE**
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.  
**AJOUTER PRODUIT**
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.  
**AJOUTER PRODUIT / PRESSER ENTRETIEN** apparaît, la touche d'entretien ♣ s'allume.
- ▶ Retirez la buse du Connector System®.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System®.
- ♣ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**DETARTRE** apparaît, de l'eau coule du Connector System® et de l'écoulement d'eau chaude. La touche d'entretien ♣ clignote pendant le cycle de détartrage.

**i** Vous pouvez suivre l'avancement du détartrage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE** apparaît.

- ▶ Videz les récipients situés sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System®.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.  
**RINER RESERVOIR / REMPLIR RESERVOIR**
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.  
**PRESSER ENTRETIEN** apparaît, la touche d'entretien ♣ s'allume.
- ▶ Remontez la buse.





- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café, sous l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.
- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**DETARTRE** apparaît, de l'eau coule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude.  
 L'opération s'interrompt, **APPAR. CHAUFFE** apparaît.  
**APPAR. RINCE** apparaît, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt automatiquement, **VIDER CUVE** s'affiche.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.  
 Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

**i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

## Rinçage de la buse Cappuccino

**i** Ce chapitre s'applique à la **buse Profi-Auto-Cappuccino** et à la **buse Easy-Auto-Cappuccino**.

Après chaque préparation de lait, l'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.

**Condition :** **CHOISIR PRODUIT / RINCER CAPPUCCINO** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ⚡ est allumée.



- ▶ Placez un récipient sous la buse.
- i** Si vous utilisez la **buse Profi-Auto-Cappuccino**, réglez le levier de sélection sur la position vapeur ☷.
- ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**CAPPU. RINCE** apparaît, la buse est rincée.  
 La préparation s'arrête automatiquement. **CHOISIR PRODUIT** apparaît sur le visuel.

## Nettoyage de la buse Cappuccino

**i** Ce chapitre s'applique à la **buse Profi-Auto-Cappuccino** et à la **buse Easy-Auto-Cappuccino**.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse respective, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

### ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

**i** Le détergent Auto-Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

**Condition :** CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▶ Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que** ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch. DETERGENT F. CAPPU. apparaît, la touche d'entretien ❄️ s'allume.
  - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Auto-Cappuccino.
  - ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant la solution détergente.


**i** Si vous utilisez la **buse Profi-Auto-Cappuccino**, réglez le levier de sélection sur la position mousse de lait ☺️ ou lait ☑️.

- ▶ Placez un autre récipient sous la buse.
- ❄️ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien. CAPPUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont nettoyés. EAU POUR CAPPUCCINO apparaît, la touche d'entretien ❄️ s'allume.





## Démontage et rinçage de la buse Profi-Auto-Cappuccino

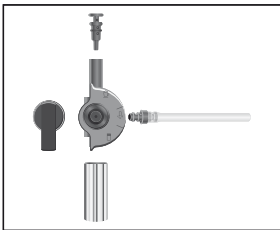


- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez le tuyau d'aspiration de lait dedans.
- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.
- ☛ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
CAFFUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.  
 Le message CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Démontez la buse en ses pièces détachées.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.

**i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.

- ▶ Fixez la buse soigneusement sur le Connector System®.

## Démontage et rinçage de la buse Easy-Auto-Cappuccino

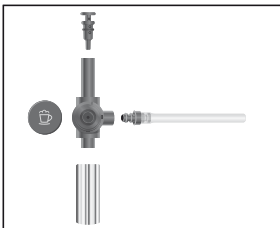

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Démontez la buse en ses pièces détachées.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.

**i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.

- ▶ Fixez la buse soigneusement sur le Connector System®.

