

***NAVIGON 2100 max / 2120 max***

**Manuel Utilisateur**

Français  
Janvier 2009

Version 2.1

---

**Publié par**

NAVIGON, INC

200 W Madison Street

Suite 650

Chicago, IL 60606

Les informations contenues dans le présent manuel peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. Ce manuel ne peut en aucun cas être reproduit en totalité ou en partie sans autorisation préalable de NAVIGON, INC., ni transmis de quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, comprenant la photocopie ou l'enregistrement. L'ensemble des spécifications techniques, schémas etc., sont soumis aux lois sur le droit d'auteur.

© 2009, NAVIGON, INC

Tous droits réservés

---

# Contrat de Licence d'Utilisateur (EULA)

(LICENCE D'UTILISATION UNIQUE)

VEUILLEZ LIRE LA LICENCE DE LOGICIEL SUIVANTE (LA « LICENCE ») AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT NAVIGON. EN UTILISANT VOTRE PRODUIT NAVIGON, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CETTE LICENCE. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES, OU NE VOULEZ PAS QU'ILS SOIENT LIÉS À VOUS, VOUS DEVRIEZ RETOURNER IMMÉDIATEMENT LE PRODUIT NAVIGON À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ OBTENU POUR UN REMBOURSEMENT.

## 1. PROPRIÉTÉ

Par la présente il est entendu et convenu par vous que NAVIGON, Inc. (« NAVIGON ») est le propriétaire de tous les titres, droits de propriété, droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur dans et du logiciel (« Logiciel »), incluant, mais sans s'y limiter, tous les codes de source, codes d'objet, codifications, formules, images, photographies, animation, vidéo et texte incorporés dans le Logiciel et le matériel imprimé qui l'accompagne. Le Logiciel demeurera la propriété unique et exclusive de NAVIGON et de ses concédants et NAVIGON et ses concédants conserveront tous les brevets, les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle dans le Logiciel, selon le cas. Afin de lever toute ambiguïté, vous comprenez et convenez aussi par la présente que NAVIGON et/ou ses concédants tiers possèdent tout droit, titre et intérêt dans et sur tous les accessoires et tout le contenu qui fonctionnent avec, sont inclus dans et subséquentement activés avec le Logiciel, incluant, mais sans s'y limiter, tous les droits de propriété intellectuelle à cet égard (le « Contenu »).

Vous, par l'achat de ce produit, n'acquerez aucun droit de propriété sur le Logiciel ou le Contenu. Vous possédez l'équipement (l'« Équipement ») sur lequel le Logiciel est enregistré, mais NAVIGON ou ses concédants, selon le cas, conserve le droit de propriété de toutes les copies du Logiciel et de son Contenu en tout temps.

## 2. LICENCE

2.1 En considération du paiement de frais pour une licence, qui est un pourcentage du prix payé par vous pour ce Logiciel et cet Équipement, NAVIGON vous concède par la présente un droit limité et non-exclusif d'utiliser et d'afficher cette copie du Logiciel et son Contenu sur ce seul Équipement. Cette Licence ne concède aucun droit d'obtention de mises à niveau, de mises à jour ou de suppléments futurs du Logiciel ou du Contenu. Si des mises à niveau, des mises à jour ou des suppléments du Logiciel sont obtenus, toutefois, l'utilisation de telles mises à niveau ou mises à jour est régie par cette Licence et les amendements qui peuvent les accompagner et peut être sujet à des paiements et des conditions supplémentaires.

2.2 Par les présentes, NAVIGON se réserve tout droit et peut demander à ce que les mises à jour du Logiciel et du contenu (y compris mais non limité au changement de version) soient téléchargées sur votre équipement pour recevoir les mises à jours applicables. Ces mises à jour du logiciel peuvent potentiellement changer votre expérience en tant qu'utilisateur.

---

2.3 Tous les droits non expressément accordés sont réservés par la présente par Navigon.

### **3. DURÉE**

La Licence est en vigueur jusqu'à sa résiliation. Vos droits sous cette licence prendront fin automatiquement sans préavis de NAVIGON si vous omettez de vous conformer avec tous termes de cette Licence. À la résiliation de cette Licence, vous devez cesser l'utilisation du Logiciel.

### **4. RESTRICTIONS D'UTILISATION**

4.1 Vous ne pouvez pas transférer le Logiciel sur d'autres équipements appropriés sans le consentement exprès préalablement écrit de NAVIGON.

4.2 Vous ne pouvez pas, sans le consentement exprès préalablement écrit :

(a) Copier ou reproduire le Logiciel ;

(b) Transférer électroniquement le Logiciel via des systèmes réseaux locaux ou autres ou tout autre système ou utiliser le Logiciel sur un serveur ou tout autre appareil qui permet une utilisation simultanée du Logiciel par des utilisateurs multiples :

(c) Reproduire, copier, modifier, adapter, désosser, décompiler ou créer des travaux dérivés basé sur le Logiciel ou tout matériel qui l'accompagne : ou

(d) Enlever, détruire, camoufler ou oblitérer aucun des avis sur le Logiciel en regard au brevet, à la marque de commerce, à l'emballage ou aucune autre propriété intellectuelle ou droit de propriété.

4.3 Vous ne pouvez pas transférer le Contenu inclus avec le Logiciel autre que le transfert permis du Logiciel lui-même. Vous ne pouvez pas non plus extraire ou enlever le Contenu du Logiciel ou autrement faire usage du Contenu sans le Logiciel.

4.4 Vous convenez d'utiliser le Contenu avec l'Équipement uniquement à des fins personnelles et non-commerciales pour lesquelles vous avez obtenu une licence, et non comme société de services informatiques, de temps partagé ou autres fins similaires. Par conséquent, mais sujet aux restrictions décrites dans les Sections 4 et 5, vous pouvez copier le Contenu uniquement lorsque nécessaire pour votre utilisation personnelle pour (a) le consulter, et (b) le sauvegarder, pourvu que vous n'enleviez aucun avis de droit d'auteur qui apparaît et ne modifiez pas le Contenu d'aucune façon. Vous convenez de ne pas autrement reproduire, copier, modifier, adapter, décompiler, désassembler ou désosser aucune portion du Contenu, et vous ne pouvez pas le

---

transférer ou le distribuer sous aucune forme, pour aucune fin, sauf jusqu'à la limite permise par les lois impératives.

4.5 LE LOGICIEL, LE CONTENU ET L'ÉQUIPEMENT NE SONT PAS CONÇUS OU DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS POUR LE CONTRÔLE AÉRIEN EN LIGNE, POUR LE CONTRÔLE DE TRAFIC AÉRIEN OU POUR LES COMMUNICATIONS AÉRIENNES, OU POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'OPÉRATION OU L'ENTRETIEN DE TOUTE FACILITÉ NUCLÉAIRE OU POUR UTILISATION DANS LE CONTRÔLE DE TRANSPORT EN COMMUN OU D'APPLICATIONS MÉDICALES OU DANS TOUTE AUTRE APPLICATION À CARACTÈRE DANGEREUX. NAVIGON ET SES FOURNISSEURS RENONCENT À TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'APTITUDE POUR DE TELLES APPLICATIONS ET NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUTES RÉCLAMATIONS OU TOUS DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE TELLE UTILISATION SI VOUS UTILISEZ LE LOGICIEL, LE CONTENU OU L'ÉQUIPEMENT DANS DE TELLES APPLICATIONS.

## 5. RESTRICTIONS AU SUJET DU TRANSFERT

5.1 Vous pouvez transférer, en entier, l'Équipement, le Logiciel et cette Licence à une autre partie si l'autre partie consent à accepter les termes et conditions de cette licence. Afin de lever toute ambiguïté, vous ne pouvez pas transférer séparément le Logiciel et le Contenu relié de l'Équipement.

5.2 Vous ne devez pas octroyer de sous-licence, louer, assigner, ou transférer l'équipement, le Logiciel et cette Licence sauf telle qu'expressément fournie dans cette Licence. Toute autre tentative d'octroyer une sous-licence, de louer, d'assigner ou de transférer tout droit, responsabilité ou obligation ci-après rendra cette Licence NULLE.

## 6. CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Vous ne pouvez pas utiliser ou autrement exporter ou réexporter le Logiciel sauf tel qu'autorisé par les lois aux États-Unis et les lois de la (des) juridiction(s) dans lesquels le Logiciel a été obtenu. Afin de lever toute ambiguïté, le Logiciel ne peut pas être exporté ou réexporté (a) dans aucun pays sous embargo par les États-Unis ou (b) à quiconque sur le U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals ou le U.S. Department of Commerce Denied Person's List or Entity List. En utilisant le Logiciel, vous signifiez et garantes que vous n'êtes pas situé dans de tels pays ou sur aucune de ces listes. Vous convenez aussi que vous n'utiliserez pas le Logiciel pour aucune autre fin interdite par les lois des États-Unis, incluant, mais sans s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles, d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

## 7. AVIS DE NON RESPONSABILITÉ DE GARANTIE

7.1 EXCEPTÉ POUR LE DOCUMENT DE GARANTIE LIMITÉE INCLUS AVEC L'ÉQUIPEMENT, S'IL Y EN A UN, ET À LA LIMITE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUT LOGICIEL, AUTRES COMPOSANTS EN CONSÉQUENCE ET CONTENU SONT

---

FOURNIS SUR UNE BASE « TEL QUEL ». VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL EST À VOTRE RISQUE INDÉPENDANT ET QUE LE RISQUE ENTIER DE SATISFACTION AU SUJET DE LA QUALITÉ, DE LA PERFORMANCE, DE L'EXACTITUDE ET DE L'EFFORT VOUS REVIENT. SAUF SI ÉNONCÉ AUTREMENT EXPRESSÉMENT DANS CETTE LICENCE, NAVIGON NE FAIT PAS, ET PAR LA PRÉSENTE NIE EXPRESSÉMENT, UNE OU CHACUNE DES GARANTIES EXPRESSES ET/OU IMPLIQUÉES, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À DES FINS PARTICULIÈRES, ABSENCE DE CONTREFAÇON ET TITRE, ET TOUTES GARANTIES RÉSULTANT DE LA CONDUITE HABITUELLE, DE L'USAGE ET DE LA PRATIQUE COMMERCIALE. SANS LIMITER LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, (A) NAVIGON NE GARANTIT PAS QUE (i) LE LOGICIEL OU LE CONTENU RENCONTRERA VOS BESOINS, (ii) LE LOGICIEL OU LE CONTENU SERA SANS INTERRUPTION, DANS LES DÉLAIS, SÉCURITAIRE OU SANS ERREUR, (iii) LES RÉSULTATS OBTENUS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DU CONTENU SERA EXACT OU FIABLE, OU (iv) TOUTE ERREUR DANS LE LOGICIEL OU LE CONTENU SERA CORRIGÉ ; ET (B) AUCUN CONSEIL OU INFORMATION, VERBAL OU PAR ÉCRIT, OBTENU PAR VOUS DE LA PART DE NAVIGON OU À TRAVERS L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DU CONTENU CRÉERA TOUTE GARANTIE NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE DANS CETTE LICENCE. VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET DU CONTENU EST FAIT À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET RISQUE ET QUE VOUS SEREZ LE SEUL RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLIQUÉES OU DE LIMITES SUR LES DROITS PRÉVUS PAR LA LOI D'UN CONSOMMATEUR, ALORS LES EXCLUSIONS ET LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

7.2 Cette exclusion ne s'applique pas à (a) toute condition impliquée en regard au titre et (b) toute garantie impliquée au sujet de la conformité avec la description. Si applicable la loi requiert toutes garanties impliquées par rapport au Logiciel, au Contenu ou à l'Équipement, toutes garanties du genre sont limitées en durée à quatre-vingt-dix (90) jours sauf indication contraire par écrit.

7.3 Toutes suggestions de la part de NAVIGON ou des agents de NAVIGON au sujet de l'utilisation, de l'application ou de l'appropriation du Logiciel ne seront pas interprétées comme garantie expresse sauf si confirmées par écrit par NAVIGON.

## **8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

8.1 JUSQU'À LA LIMITE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI ET SAUF LORSQU'AUTREMENT ÉNONCÉ DANS CETTE LICENCE, NAVIGON NE SERA PAS RESPONSABLE OU REDEVANT À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ POUR TOUT TYPE DE DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, DES PERTES DE REVENU, DES PERTES DE PROFITS, DES BIENS DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE MATÉRIEL EXCLUSIF, DROITS OU SERVICES, INTERRUPTION DES AFFAIRES, PERTE OU CORRUPTION DE COMMUNICATIONS ÉLECTRIQUES, OU INTERRUPTION, PERTE OU CORRUPTION D'UTILISATION DE SERVICES OU D'ÉQUIPEMENT, MÊME SI AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE, ET SI INHÉRENT SOUS LA THÉORIE DU CONTRAT, DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR BLESSURE PERSON-

---

NELLE, OU DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DONC CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

8.2 EN AUCUN CAS NAVIGON NE SERA TENU TOTALEMENT RESPONSABLE (QUE CE SOIT INHÉRENT SOUS LA THÉORIE DU CONTRAT, DÉLIT, INCLUANT LA NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT) SOUS OU EN REGARD AVEC CETTE LICENCE OU BASÉ SUR TOUTE RÉCLAMATION POUR INDEMNITÉ OU CONTRIBUTION DÉPASSE LE MONTANT DU PRIX D'ACHAT DE CETTE LICENCE. COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTE, VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE NAVIGON NE SERA PAS RESPONSABLE POUR AUCUNE RÉCLAMATION OU DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT, QUI SURVIENT PLUS D'UN (1) AN AVANT L'INSTITUTION D'UNE POURSUITE LÉGALE. LES LIMITATIONS DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES S'APPLIQUERONT MÊME SI LE RECOURS ÉNONCÉ CI-HAUT MANQUE À SON OBJECTIF ESSENTIEL.

8.3 Sans limiter les dispositions précédentes, NAVIGON ne sera pas tenu responsable pour toute perte résultant d'une cause sur laquelle NAVIGON n'a aucun contrôle direct et unique, incluant, mais sans s'y limiter, une panne électronique ou mécanique d'équipement ou de lignes de communication ; problèmes téléphoniques ou d'autres interconnexions ; bogues, erreurs, problèmes de configuration ou incompatibilité d'équipement ou de logiciel ; problèmes avec l'équipement ou les services reliés à vos ordinateurs ; problèmes avec l'ordinateur intermédiaire ou les réseaux de communications ou les facilités ; problèmes avec les facilités de transmission de données ou votre téléphone ou les services téléphoniques ; accès non autorisés, vols, erreurs de l'opérateur, températures extrêmes, tremblements de terre ou conflits de travail ; ou la terminaison des services de trafic de données ou réseaux par les fournisseurs de services de ceux-ci.

## **9. LICENCES LOGICIELS DE TIERS**

NAVIGON et l'Équipement peuvent utiliser un logiciel de tiers. Compte tenu des termes et conditions de cette Licence, l'utilisation de certain matériel de tiers inclus dans le Logiciel peut être sujette à d'autres termes et conditions. Les avis officiels de droit d'auteur de tiers et les conditions de licence spécifique des codes de logiciel et d'algorithmes de ces tiers sont fournis à la fin de cette Licence. Par la présente, vous convenez aux termes et conditions pour un tel logiciel de tiers.

## **10. RECOURS POUR VIOLATION**

Vous comprenez et convenez que NAVIGON n'aura pas de recours adéquat avec la loi pour violation de matériel ou menace de violation par vous, ou vos, agents, employés, représentants ou sous-contractants, ou un ou plusieurs covenants invoqués dans cette Licence, incluant, mais sans s'y limiter, les Sections 3, 4, 5, et 6 de cette Licence. Vous convenez que dans l'éventualité d'une telle violation ou menace de violation de matériel, NAVIGON peut, en plus des (mais non en remplacement des) autres recours qui peuvent être disponibles soit par la loi ou par équité, intenter une poursuite pour vous enjoindre de la violation ou de la menace de violation des dits covenants.

## **11. JURIDICTION ET CONFLITS ; DISSOCIABILITÉ**

---

11.1 Cette Licence est réglementée par les lois de l'État de l'Illinois sans égard à ses conflits de règles de lois.

11.2 Tous les conflits ci-après seront résolus dans l'état applicable de cours fédérales de l'État de l'Illinois à l'intérieur de Cook County, Illinois. Jusqu'à la limite maximale permise par la loi les parties consentent à la juridiction de telles cours, conviennent d'accepter le service du processus par courrier, et renoncent à toutes les défenses juridictionnelles ou d'endroits autrement disponibles.

11.3 Si en aucun temps une ou toutes les provisions de cette Licence devient invalide, illégale ou inexécutable dans tout regard pour toute raison, la validité, la légalité et l'exécution de toute provision dans tout autre respect et des provisions restantes de cette Licence ne seront d'aucune façon endommagées.

## 12. INTÉGRATION

Cette Licence constitue la compréhension totale des parties, et révoque et remplace toutes ententes antérieures, verbales ou écrites, entre les parties, et est prévue comme expression finale de leur entente. Cette Licence ne sera pas modifiée ou amendée sauf par écrit et signé par NAVIGON. Cette Licence aura précedence sur tous les autres documents qui peuvent être en conflit avec eux.

### **TERMES ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES AU SUJET DE L'UTILISATION EN REGARD DES DONNÉES DE TOTAL TRAFFIC NETWORK FOURNIES AVEC VOTRE PRODUIT NAVIGON :**

A. Total Traffic Network, une division de Clear Channel Broadcasting, Inc., détient les droits de traffic incident data et du réseau RDS-TMC à travers lequel il est livré. Vous ne pouvez pas modifier, copier, scanner ou utiliser aucune autre méthode pour reproduire, dupliquer, republier, transmettre ou distribuer d'aucune façon aucune portion de traffic incident data. Vous convenez d'indemniser, de défendre et de tenir franc de tout préjudice Clear Channel Broadcasting, Inc. (et ses affiliés) contre une et chacune des réclamations, coûts ou autres dépenses qui surviennent directement ou indirectement de (1) votre utilisation non autorisée de traffic incident data ou le réseau RDS-TMC, (2) votre violation de cette directive et/ou (3) toute activité non autorisée ou illégale par vous en connexion avec la présente.

B. Total Traffic Network traffic data est uniquement informationnel. L'utilisateur assume tout risque d'utilisation. Total Traffic ne fait aucune représentation quant au contenu, au trafic et aux conditions de la route, de l'utilisabilité de la route ou la vitesse.

C. TOTAL TRAFFIC NETWORK TRAFFIC DATA EST FOURNI « TEL QUEL » ET « OÙ EST ». TOTAL TRAFFIC NETWORK NIE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES OU AVEC RESPECT AU DONNÉES DE TRAFFIC (INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, QUE LES DONNÉES DE TRAFFIC SERONT SANS ERREUR OU FONCTIONNERONT SANS INTERRUP-



---

TION), EXPRESSE, IMPLIQUÉE OU STATUTAIRE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLIQUÉES DE VALEUR MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, D'APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER, OU CEUX RÉSULTANT DE LA CONDUITE HABITUELLE, DE L'USAGE ET DE LA PRATIQUE COMMERCIALE.

D. TOTAL TRAFFIC NETWORK NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS VOUS POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE (INCLUANT, SANS LIMITE, LA PERTE DE REVENUS, LES REVENUS ANTICIPÉS, OU PROFITS QUI Y SONT RELIÉS) RÉSULTANT DE TOUTE RÉCLAMATION RELIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION DE TRAFFIC DATE, QU'UNE RÉCLAMATION POUR DE TELS DOMMAGES SOIENT BASÉS SUR LA GARANTIE, LE CONTRAT, LE DÉLIT (INCLUANT, SANS LIMITE, LA NÉGLIGENCE OU LA RESPONSABILITÉ STRICTE).

E. DANS CERTAINES RÉGIONS UNE PORTION DE L'INFORMATION DE TRAFIC EST FOURNIE PAR INRIX, INC. ET (DANS CERTAINS ÉTATS) VIRGINIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, UDOT COMMUTERLINK™, ET/OU LOS ANGELES METRO AND CALTRANS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

#### **AVIS AU SUJET DE LA CARACTÉRISTIQUE DE NAVIGON FRESHMAPS :**

Un accès internet est requis pour utiliser la caractéristique FreshMaps sur votre produit activé NAVIGON. La performance du téléchargement peut varier selon les vitesses de largeur de bande. Lorsqu'applicable, votre souscription à NAVIGON FreshMaps inclut mises à jour tous les trois mois. Pour les cartes d'activations accessoires achetées de NAVIGON FreshMaps, vous devez inscrire votre produit à [www.navigonusa.com/freshmaps](http://www.navigonusa.com/freshmaps) en dedans de 60 jours de la date d'achat de votre accessoire pour recevoir les mises à jour. Par les présentes, Por la presente, Par les présentes, NAVIGON se réserve tout droit et peut demander à ce que les mises à jour du Logiciel et du contenu (y compris mais non limité au changement de version) soient téléchargées sur votre équipement pour recevoir les mises à jours de NAVIGON FreshMaps. Ces mises à jour du logiciel peuvent potentiellement changer votre expérience en tant qu'utilisateur. Conservez la preuve d'achat pour nous aider en cas de besoin ultérieur auprès du S.A.V.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Contents

Contrat de Licence d'Utilisateur (EULA) .....	iii
---	-----

## Introduction

A propos du présent Manuel de l'utilisateur.....	1
Conventions .....	1
Symboles .....	1
Notice légale .....	2
Responsabilité.....	2
Marques déposées.....	2
Service Clients.....	3
Aide téléphonique .....	3
E-mail .....	3
La boutique NAVIGON .....	4

## Bienvenue

Présentation de votre NAVIGON 2100 max   2120 max .....	5
A propos de la navigation GPS .....	6

## Premiers pas

Contenu .....	7
Informations de sécurité importantes.....	8
Navigation en toute sécurité.....	8
Informations de sécurité liées à l'élément de navigation.....	9
Instructions d'installation - sécurité .....	10
Préparation de votre NAVIGON 2100 max   2120 max .....	11
Chargement de la batterie.....	11
Interruptions électriques .....	11
Retirer la carte mémoire.....	12
Insérer la carte mémoire .....	12
Installation de la berceau.....	13
Mise en place de la berceau .....	13
Sécurisation de la berceau.....	13
Insérer le navigateur dans la berceau.....	14
Allumer le navigateur .....	14
Connecter une antenne GPS optionnelle (Non Incluse) .....	14

---

Services accessoires optionnels.....	15
Activation de l'accessoire ZAGAT POI.....	15
Confirmation de l'activation de l'accessoire ZAGAT POI .....	16
Activation du service NAVIGON FreshMaps.....	17

## **Opérations de base**

Lancer le NAVIGON 2100 max.....	19
Première utilisation.....	19
Eteindre le NAVIGON 2100 maxl.....	21
Utilisation de l'économiseur d'écran.....	21
Sélection du mode jour/nuit.....	21
Accéder aux informations de version .....	22
Utilisation du Mode Veille .....	23
A partir de la fenêtre principale.....	23
A partir de n'importe quelle fenêtre de votre NAVIGON 2100 max   2120 max .....	23
Rallumer le navigateur.....	23
La fenêtre principale.....	24
Nouvelle destination .....	24
Mes destinations.....	24
Rentrer à la maison .....	24
Afficher carte .....	24
Le bouton Veille.....	24
Le bouton options .....	25
Initialiser le récepteur GPS .....	26
Réglage du volume .....	26
Visualiser le statut du navigateur .....	27
GPS.....	27
Alimentation .....	27
NAVIGON Lifetime Traffic (TMC).....	28
Utilisation des claviers .....	29
Clavier alphabétique .....	29
Clavier numérique .....	29
Clavier symboles / caractères spéciaux.....	29
Touches spéciales .....	30
Utilisation des menus.....	30

---

## Sécurité

Fenêtre de mot de passe .....	31
Définition d'un mot de passe .....	31
Changer le mot de passe .....	32
Annuler la protection mot de passe.....	32
Mot de passe oublié ? .....	33

## DirectHelp

La fenêtre DirectHelp .....	35
Utilisation de DirectHelp .....	38

## Sélection de la destination

Utiliser le mode de saisie intelligente pour sélectionner une destination ..	39
L'onglet de recherche de zone géographique .....	40
Recherche de zones géographiques .....	40
Lancer une recherche à l'aide du clavier .....	40
Choisir une zone de recherche à partir d'une liste .....	41
Techniques de recherche de destinations .....	42
Saisissez une adresse.....	42
Recherche de POI .....	42
Choisir un POI d'accès direct .....	42
Choisir sur la carte.....	42
Entrer une adresse .....	43
Sélectionner une destination de Point d'Intérêt (POI).....	46
POI les plus proches .....	46
POI dans une ville définie .....	48
POI au niveau d'un état.....	51
Sélectionner un POI d'accès direct.....	53
Spécifier des catégories de POI d'accès direct .....	54
Informations sur les POI.....	55
Rechercher les POI proches d'un emplacement défini.....	56
Sélection d'une destination via l'écran tactile .....	59
Lancer la navigation.....	61
Quitter la navigation .....	61
Pas de réception GPS.....	61
Arrivée à destination .....	61

---

## **POI ZAGAT (Accessoire Optionnel)**

Catégories de POI ZAGAT .....	63
Classements Zagat.....	63
Notes du Classement.....	63
Étendue des Prix.....	64
Critères du Classement.....	64
Recherche de POIs ZAGAT .....	64
Voir les informations de POI ZAGAT .....	65

## **Mes Destinations**

Enregistrer une destination dans la liste des favoris. ....	67
Enregistrer l'emplacement actuel à l'aide du GPS.....	68
Enregistrer votre adresse personnelle comme destination favorite ..	68
Retour à la maison.....	70
Importer des destinations depuis Outlook .....	71
Téléchargement et installation du logiciel NAVIGON Sync.....	71
Copier les coordonnées enregistrées dans Outlook dans le NAVIGON 2100 max   2120 max .....	73
Supprimer les coordonnées enregistrées dans Outlook du NAVIGON 2100 max   2120 max .....	76
Sélectionner une destination enregistrée .....	78
Sélectionner une destination à partir de la liste des favoris .....	78
Sélectionner une destination à partir de la liste des dernières destinations .....	80
Sélectionner une destination importée depuis Outlook.....	81

## **Itinéraires**

Accéder à la fenêtre de préparation d'itinéraire .....	83
Entrer un point de départ .....	83
Changer le point de départ.....	84
Entrer des points d'itinéraire .....	84
Changer l'ordre des points d'itinéraire .....	85
Gestion des itinéraires .....	86
Enregistrer un itinéraire.....	86
Charger un itinéraire .....	86

---

Navigation.....	87
Utilisation du Carnet de Route .....	87
Arrêter l'enregistrement pour un itinéraire unique .....	88
Calcul et affichage des itinéraires .....	88
Trouver des POI en sortie d'autoroute .....	89
Supprimer un POI de sortie de votre itinéraire .....	91
Voir ou modifier le profil itinéraire.....	91
Simulations d'itinéraires.....	92
Lancer une simulation d'itinéraire .....	92
Fin de simulation .....	92
Afficher la Description d'itinéraire .....	93
Bloquer certaines sections de l'itinéraire.....	93
Annuler le blocage et utiliser l'itinéraire d'origine .....	94

## **Cartes**

Carte des 48 états continentaux d'Amérique.....	95
Visualiser les informations sur la carte actuelle.....	96
Mode de prévisualisation de la carte .....	97
Mode de navigation sur carte .....	99
Fonctions de carte en mode navigation .....	101
Mode recherche de destination .....	102
Fonctionnement de l'équipement en Mode recherche de destination ....	103
Reality View Pro .....	104
Activer la Reality View Pro.....	104

## **NAVIGON Lifetime Traffic**

Accéder à la fenêtre d'information trafic.....	105
La fenêtre d'information Trafic .....	106
Types de messages.....	106
Spécifier le type de message à afficher.....	107
Indicateurs de fluidité du trafic .....	108
Icones d'Événements ou d'Incidents.....	108
Affichage des messages trafic .....	109
Paramètres de Changement d'itinéraire .....	110
Changement d'itinéraire.....	111
Demande de changement d'itinéraire .....	111
Annuler un calcul de changement d'itinéraire .....	112

---

Fenêtre de Configurations d'informations trafic .....	113
Sélectionner une autre station .....	113
Configurations du mode Tuning .....	113
Calcul de nouvel itinéraire .....	114

## **Carnet de Route**

Lancer un enregistrement .....	115
Arrêter tous les enregistrements .....	115

## **Personnalisation**

Accéder à la fenêtre des Configurations .....	117
Fenêtre de Configurations .....	117
Configurations de navigation.....	117
Configurations de profil itinéraire .....	118
Représentation de carte.....	119
Configurations généralités .....	119
Bouton Options .....	121
Choix des options .....	122
Se déplacer entre les pages .....	122
Visualiser la liste des options liées à un paramètre .....	122
Visualiser les options liées à un paramètre.....	122
Basculer entre les options.....	123
Changer le paramétrage d'une option.....	123

## **Préavis juridiques**

AVIS AUX CONDUCTEURS EN CALIFORNIE ET À MINNESOTA .....	125
GPS.....	125

## **Données techniques**

Caractéristique.....	127
Notices De Conformité.....	128
Federal Communication Commission Interference Statement.....	128
Canada C Request.....	129

## **Index**



# Introduction

---

## A propos du présent Manuel de l'utilisateur

### Conventions

Pour une meilleure compréhension, les codes suivants seront utilisés dans ce manuel:

*Italique*

*Descriptions de marques déposées, entreprises et produits.*

PETITES CAPITALES

FENÊTRES, LISTES ET BOITES DE DIALOGUE.

**Italique gras**

**Modes de vues.**

**Gras**

**Description de boutons, onglets, champs de saisie et autres éléments de l'écran.**

### Symboles

Les symboles suivants concernent des passages de texte spécifiques:



Attention.



Instructions et astuces concernant la manipulation du logiciel.



Informations et explications plus détaillées.

## Notice légale

### **Responsabilité**

Les présents logiciel et manuel peuvent être soumis à changement sans notification préalable. NAVIGON, INC. n'est pas responsable de la précision des informations contenues dans le présent manuel ou des dégâts qui pourraient survenir de son utilisation.

### **Marques déposées**

Toutes les marques mentionnées dans ce document peuvent avoir été déposées par des tierces parties et sont protégées par la législation actuelle ainsi que par les droits de leurs propriétaires respectifs sans réserve. Tous les produits, entreprises ou marques mentionnés peuvent être déposés par leurs propriétaires respectifs. Tous les droits qui ne sont pas explicitement accordés sont réservés.

L'absence de signalisation explicite des marques déposées utilisées dans le présent manuel n'implique pas que ladite marque n'est pas protégée par les droits d'une tierce partie.

NAVIGON, DirectHelp, et Reality View sont des marques déposées de NAVIGON, INC.

NAVIGON Lifetime Traffic est une marque de service de NAVIGON, INC.

Microsoft, Windows, Outlook, et Excel sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

NAVTEQ est une marque déposée de NAVTEQ.

ZAGAT SURVEY Ratings and Reviews est une marque déposée de ZAGAT Survey, LLC.

Total Traffic Network est une marque déposée de Total Traffic Network.

Clear Channel est une marque déposée de Clear Channel Communications.

ZENRIN est une marque déposée de ZENRIN EUROPE GmbH.

## Service Clients

Rendez-vous sur le site de NAVIGON ([www.navigonusa.com/support/](http://www.navigonusa.com/support/)) pour accéder à notre service clients.

Sur cette page vous pourrez:

- Enregistrer votre matériel.
- Rechercher dans la base de données NAVIGON les questions les plus fréquemment posées.
- Télécharger les mises à jour du logiciel de navigation.
- Envoyer un courriel au service clients.
- Appeler le Service Clients.
- Consulter ou télécharger nos Guides Utilisateur.
- Rapporter un problème.
- Rapporter une erreur située sur une carte.



### Aide téléphonique


Téléphone: (888) 848-0701 (gratuit depuis les USA)  
Horaires: du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures  
(hormis durant les vacances officielles)

### E-mail

Pour que nous puissions vous répondre dans les meilleurs délais, rendez-vous à l'adresse [www.navigonusa.com/support/](http://www.navigonusa.com/support/) et sélectionnez **By E-mail**.

## La boutique NAVIGON

Si vous recherchez des accessoires, ou des services accessoires pour votre matériel, vous pouvez visiter la boutique internet NAVIGON à l'adresse [www.navigonusa.com/store/](http://www.navigonusa.com/store/).

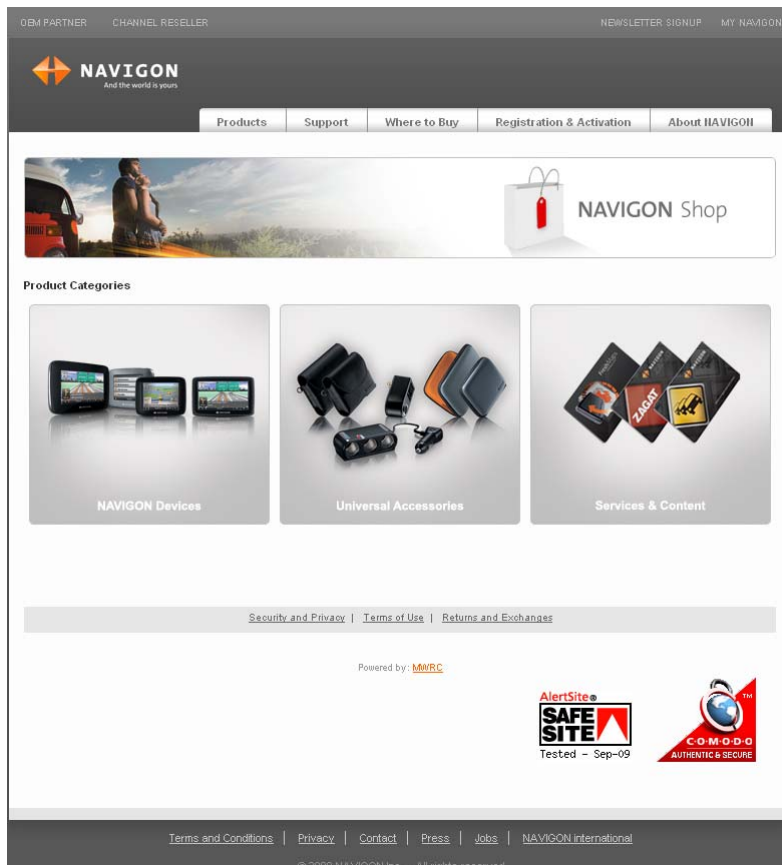

# Bienvenue

---


## Présentation de votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**





Bienvenue dans le monde de la navigation aidée. Le **NAVIGON 2100 max | 2120 max** vous propose un système de navigation GPS (Global Positioning System) et vous indique la présence de millions de Points d'Intérêt (POI).

Grace au service accessoire NAVIGON Lifetime Traffic, votre système de navigation reçoit les dernières informations trafic disponibles. Si nécessaire, il est capable d'adapter automatiquement votre itinéraire afin de vous faire éviter les embouteillages et ralentissements.

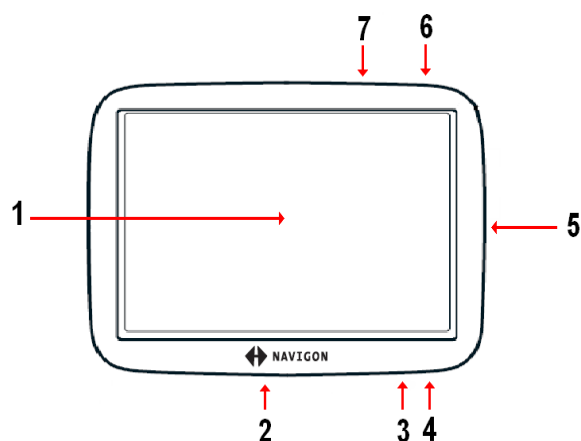Grace à l'accessoire optionnel ZAGAT Survey Ratings and Reviews, vous recevez notes et critiques de milliers de POI, fournis par le leader mondial de récolte des avis de consommateurs sur les restaurants, les activités de détente et les voyages.

Avec NAVIGON FreshMaps, vos cartes sont mises à jour tous les trois mois.



1		Ecran tactile
2	●	Réinitialisation
3		DEL
4		Port alimentation (antenne TMC intégrée)
5		Fente carte mémoire SD
6		Marche/Arrêt/Veille
7		Prise pour antenne GPS externe optionnelle (à l'arrière)

## A propos de la navigation GPS

Le système GPS (Global Positioning System) utilise un maillage de 32 satellites permettant au récepteur de calculer en temps réel sa position géographique.

Pour que le positionnement soit suffisamment précis, il est nécessaire de recevoir des données en provenance d'au moins trois satellites. Avec quatre satellites ou plus, il devient également possible de calculer l'altitude. La précision du positionnement est d'environ 3 mètres.

Les terrains géographiques (telles que les montagnes), les constructions humaines (telles que ponts et bâtiments construits en hauteur) et même les conditions météorologiques peuvent interférer avec le signal GPS voir l'interrompre.

Une fois que votre position a été déterminée par le matériel de navigation, cette dernière peut être utilisée comme point de départ à un calcul d'itinéraire.

Les cartes enregistrées dans votre matériel de navigation incluent les coordonnées géographiques de tous les Points d'Intérêts (POI) enregistrés, ainsi que de toutes les rues. C'est cette fonctionnalité qui permet de calculer un itinéraire.

Le calcul de la position actuelle et sa représentation sur la carte sont rafraichis toutes les secondes. Ainsi, votre position est toujours affichée en temps réel.

Si la réception GPS est perturbée, la navigation sera annulée mais le logiciel de navigation restera actif. Dès que la réception GPS est rétablie, le système de navigation calcule votre nouvelle position et la navigation reprend automatiquement.



---

**Attention !** Le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique est chargé du fonctionnement du service GPS et est seul responsable de sa précision et de sa maintenance. Les changements effectués par le Gouvernements des Etats Unis peuvent affecter la précision de tous les matériels de navigation, y compris votre propre matériel.

**Attention !** Différentes ordonnances ou lois peuvent restreindre l'utilisation de certaines fonctions de votre matériel de navigation.

---

# Premiers pas

---

## Contenu

Votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** est livré avec les accessoires suivants. Si le contenu de votre kit est incomplet, veuillez nous en informer dans les 14 jours suivant la date d'achat. Le produit acheté comprend:

- Système de navigation **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.
- Berceau pour mettre en place sur le pare-brise.
- Câble d'alimentation voiture (adaptateur 12 volts) avec antenne TMC intégrée.
- Carte mémoire flash avec logiciel de navigation (déjà insérée dans l'appareil).
- Guide de démarrage rapide.
- Garantie et notice de sécurité.

## Informations de sécurité importantes

Veillez prendre connaissance des informations suivantes avant d'utiliser votre système de navigation.

### *Navigation en toute sécurité*

Vous utilisez ce système à votre propre risque.



---

**Attention !** Afin d'éviter tout risque d'accident, ne pas manipuler le système lorsque vous conduisez.

**Attention !** Ne regardez l'écran que lorsque nécessaire.

**Attention !** Les lois et réglementations routières sont prioritaires sur toute instruction donnée par le système.

**Attention !** Ne suivez les instructions du système de navigation que lorsque les circonstances et la réglementation routière ne vous permettent de le faire. Le système de navigation vous conduira à destination, même si vous devez à un moment quitter l'itinéraire.

**Attention !** Vérifiez que la berceau est correctement sécurisée et ajustée avant chaque déplacement.

---



---

**Remarque:** Si vous ne comprenez pas les instructions parlées, ou si vous avez un doute sur une action à mener, vous pouvez brièvement vous référer aux informations présentées sur la carte de votre système de navigation.

---



## Informations de sécurité liées à l'élément de navigation



**Attention !** N'utilisez pas d'objets pointus ou effilés pour manipuler votre écran tactile. Votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** a été conçu pour que l'écran soit manipulé par simple pression des doigts.

**Attention !** Protégez votre système de navigation contre l'humidité. Ce dernier n'est pas waterproof et n'est pas protégé contre les dégâts causés par l'eau ou l'humidité.

**Attention !** N'installez pas de câbles à proximité d'éléments sécurisés ou de prises électriques.

**Attention !** Une fois l'installation terminée, vérifiez l'ensemble de l'équipement relatif à la sécurité de votre voiture.

**Attention !** Débranchez l'alimentation de votre système de navigation lorsque vous gardez votre véhicule. Le mode Veille est consommateur d'électricité et peut potentiellement vider votre batterie. Si vous n'utilisez pas votre système de navigation pour une durée prolongée, consultez "Eteindre le NAVIGON 2100 max!" à la page 21.

**Attention !** N'ouvrez pas le boîtier de votre système de navigation, en aucune circonstance.

**Attention !** N'essayez pas de remplacer la batterie. Pour les problèmes liés à la batterie, contactez directement le service clients de NAVIGON.

**Attention !** Respectez les réglementations locales si vous souhaitez jeter ou détruire ce matériel.

**Attention !** Une exposition à des températures excessivement élevées ou basses peut endommager le système.

**Attention !** N'utilisez que le chargeur fourni lors de l'achat ou un chargeur approuvé par le fabricant.

**Attention !** Ne connectez le chargeur qu'à une source électrique correspondant à ses spécifications. Le voltage est indiqué sur le boîtier de votre système ainsi que sur l'emballage.

---



**Remarque:** Assurez-vous que le câble est en bon état et ne peut être endommagé par un objet pointu ou effilé.

**Remarque:** Nettoyez votre système de navigation à l'aide d'un chiffon humide.

**Remarque:** Ne débranchez pas votre système en tirant sur le câble, vous pourriez endommager le câble !

**Remarque:** N'utilisez que des cartes mémoires SD. Lorsque vous utilisez une carte mémoire, assurez-vous que les contacts sont propres et en bon état.

**Remarque:** La carte mémoire doit demeurer dans l'appareil durant l'utilisation du système de navigation.

**Remarque:** N'utilisez que des cartes mémoire flash! Assurez-vous que les contacts de la carte mémoire soient propres et pas endommagés.

---

## **Instructions d'installation - sécurité**



---

**Attention !** Installez la berceau de manière à ce que le champ de vision du conducteur ne soit pas réduit.

**Attention !** Ne fixez pas la berceau dans la zone de déploiement des airbags.

**Attention !** Lors de l'installation de la berceau, assurez-vous que l'emplacement de cette dernière ne peut représenter un risque en cas d'accident.

**Attention !** Ne branchez pas de câble à proximité directe de sources électriques ou d'éléments de sécurisation du véhicule.

**Attention !** Une fois l'installation terminée, vérifiez tous les équipements de sécurités installés dans la voiture.

**Attention !** Le câble de chargement ne doit être connecté qu'à une allume cigare de 12V.

---

## Préparation de votre NAVIGON 2100 max | 2120 max



**Attention !** Assurez-vous d'avoir lu, compris et suivi les informations relatives à la sécurité présentées dans la rubrique "Informations de sécurité importantes" à la page 8.

### Chargement de la batterie



**Remarque:** Un chargeur de 12V est livré avec votre système de navigation. Un chargeur mural A/C est également disponible comme accessoire optionnel. Visitez notre boutique internet à l'adresse [www.navigonusa.com/store/](http://www.navigonusa.com/store/).

- Connectez le câble de chargement à votre système de navigation et à l'allume-cigare du véhicule.  
La DEL du **NAVIGON 2100 max | 2120 max** indique l'état de chargement du système selon les codes suivants:
  - Pas de lumière: la batterie est déchargée.
  - Orange durant le chargement.
  - Vert lorsque la batterie est complètement chargée.

### Interruptions électriques



Pour plus d'informations sur cette option, veuillez vous référer à la section **Mode Veille automatique** dans les "Configurations généralités" à la page 119.

Lorsque l'alimentation électrique est interrompue, le **NAVIGON 2100 max | 2120 max** peut être configuré de manière à se placer automatiquement en mode Veille afin d'économiser de la charge. Cette situation apparaît lorsque le navigateur est allumé et déconnecté de toute source d'alimentation, telle que:

- L'allume-cigare du véhicule, ou
- Une prise murale


Grace à cette option, après une interruption électrique, le navigateur attend 30 secondes, puis se met en mode Veille. Le message suivant est alors affiché:



Tapez:


- **OK** ou attendez la fin des 30 secondes pour que le navigateur passe en mode Veille.
- **Annuler** pour continuer à utiliser le navigateur.

## Retirer la carte mémoire

1. Éteignez l'appareil de navigation. (Tapez et tenez le bouton  (**Marche/Arrêt/Veille**) sur le dessus de l'appareil pendant huit (8) secondes, et relâchez.)
2. Poussez la carte mémoire doucement dans l'appareil jusqu'à ce que le verrouillage se désengage.
3. Laissez aller la carte mémoire. Il ressort maintenant un peu de l'appareil.
4. Tirez la carte mémoire hors de la fente.

## Insérer la carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire dans l'appareil (tel que démontré ci-dessous).

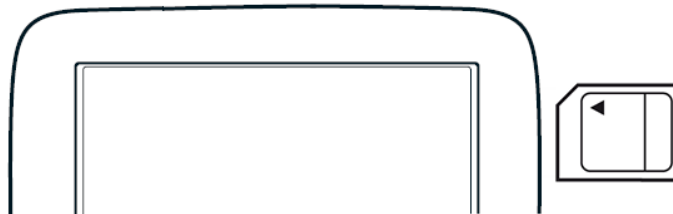

2. Poussez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.



---

**Remarque:** L'appareil de navigation ne fonctionnera que si la carte mémoire contient le logiciel de navigation et les données de la carte.

---


## Installation de la berceau



**Attention !** Assurez-vous d'avoir lu, compris et suivi les informations relatives à la sécurité présentées dans la rubrique "Informations de sécurité importantes" à la page 8.

### Mise en place de la berceau


- L'assemblage de la berceau est présenté ci-dessous (aucun outil n'est nécessaire).

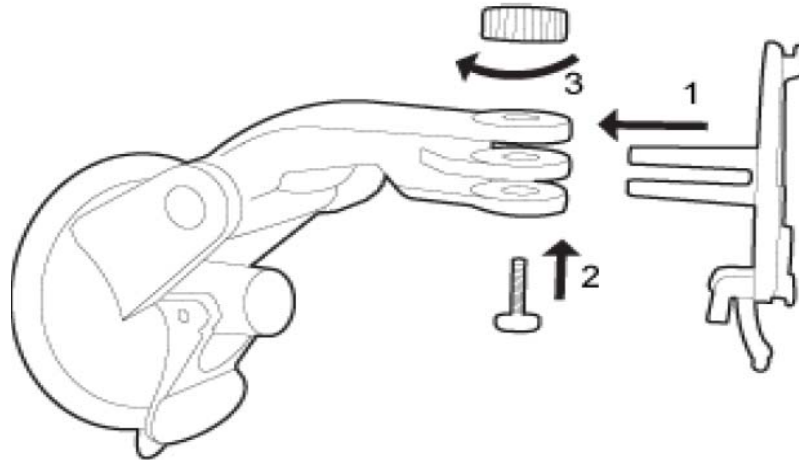

### Sécurisation de la berceau

Nettoyez et séchez la surface de montage ainsi que la ventouse de la berceau. Ces zones doivent être parfaitement propres et sèches.


1. Ouvrez au maximum le levier.
2. Placez la ventouse sur la zone de montage.

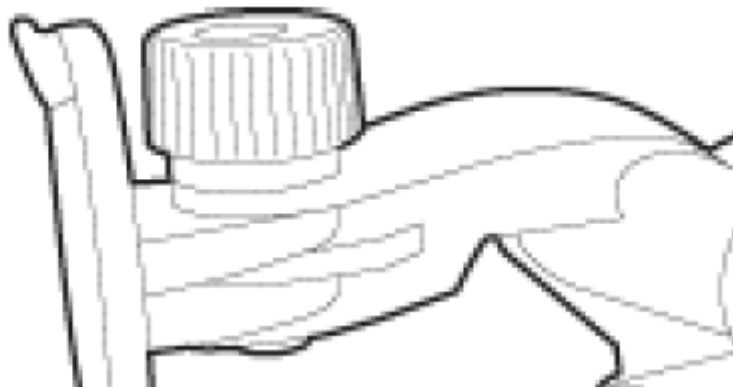

3. Abaissez le levier.


## Insérer le navigateur dans la berceau

A l'arrière du **NAVIGON 2100 max | 2120 max** vous trouverez en cercle comportant deux encoches.

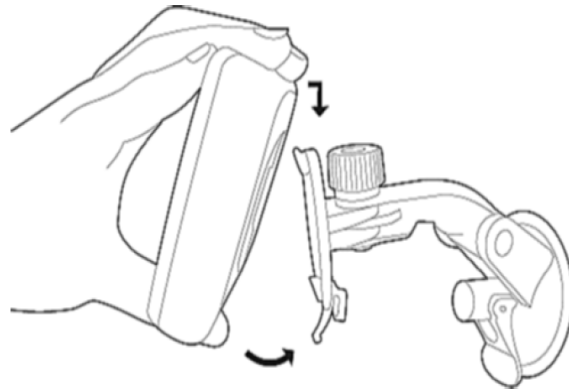

1. Insérez le navigateur dans le panneau en plaçant la protubérance supérieure dans l'encoche supérieure du panneau.
2. Tournez doucement jusqu'à ce que le navigateur s'enchâsse dans l'encoche inférieure.
3. Ajustez la position du navigateur pour que ce dernier puisse être facilement visible.

## Allumer le navigateur

Un câble de chargement est livré avec votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**. Ce dernier vous permet d'alimenter votre navigateur en cours d'utilisation grâce à l'allume cigare de votre véhicule. Ce câble se connecte au navigateur **NAVIGON 2100 max | 2120 max** à l'aide du port alimentation  situé en bas du navigateur.




**Attention !** Ce câble n'est destiné qu'aux allume-cigares dont le voltage est de 12V.

---

## Connecter une antenne GPS optionnelle (Non Incluse)

Vous pouvez également utiliser avec votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**, une antenne GPS externe (non fournie).

1. Connectez l'antenne GPS à la prise externe  (antenne GPS) du **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.
2. Sécurisez l'antenne à l'aide des ventouses.

## Services accessoires optionnels


Ces services accessoires optionnels sont disponible pour votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max**:


- ZAGAT Survey Ratings and Reviews, classement des POI.
- NAVIGON FreshMaps (option de série sur certains modèles).

Les services optionnels sont achetés séparément.

### Activation de l'accessoire ZAGAT POI

Dans un des points de vente NAVIGON:

1. Achetez un accessoire.
2. Une clé d'activation de 15 caractères est présente sur l'accessoire: trois blocs de cinq caractères séparés par des traits d'union. Cette clé permet d'obtenir un code de déblocage de l'accessoire.
3. Allumez l'accessoire en appuyant sur le bouton  (**Marche/Arrêt/Veille**).  
La FENÊTRE PRINCIPALE s'affiche.
4. Tapez sur **Options > Activation de services**.

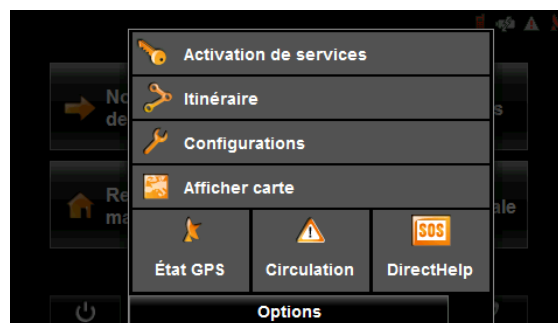

La FENÊTRE D'INFORMATION PRODUIT affiche les 15 chiffres.

5. Notez les 15 chiffres pour les étapes suivantes.



**Enregistrez le numéro affiché sur votre appareil**


Sur un ordinateur possédant un accès à internet:

6. Allez à l'adresse [www.navigonusa.com](http://www.navigonusa.com).
7. Sur la PAGE D'ACCUEIL, cliquez sur l'onglet **Registration and Activation** tab.
8. Sélectionnez **Register Your NAVIGON Device** et entrez les informations demandées.

9. Sélectionnez **Activate Your Service Accessory**.  
Votre adresse email, le numéro de votre produit NAVIGON et la clé d'activation accessoire vous seront demandés.
10. Saisissez les informations demandées dans les champs correspondant.  
Le site internet vous donne alors un code de déblocage. Ce dernier est également envoyé à votre adresse email.

Sur votre **navigateur NAVIGON**:

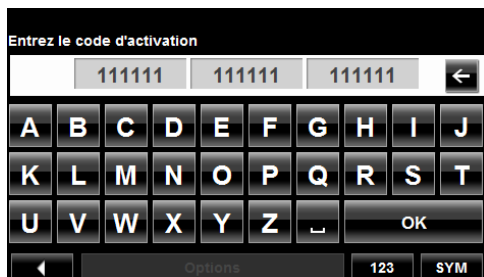

11. Dans la FENÊTRE ID PRODUIT, tapez sur **OK**.  
La FENÊTRE DE DÉBLOCAGE s'ouvre.




12. Dans le champ **Enter Unlock Code**, saisissez le code de 19 caractères séparé en blocs de 6 caractères.
13. Tapez sur **OK**.  
La FENÊTRE D'ACTIVATION REUSSIE apparaît. Le service accessoire est désormais disponible.
14. Tapez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

## Confirmation de l'activation de l'accessoire ZAGAT POI

Sélectionnez une destination POI (voir "Sélectionner une destination de Point d'Intérêt (POI)" à la page 46). Les POI ZAGAT sont disponibles pour la plupart des grandes villes telles que Chicago, Los Angeles, New York etc.

Tous les POI ZAGAT disponibles apparaissent en haut de la liste. Une icône ZAGAT (  ) apparaît en face du POI. Tapez sur le bouton d'information (  ) pour visualiser le POI. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "POI ZAGAT (Accessoire Optionnel)" à la page 63.



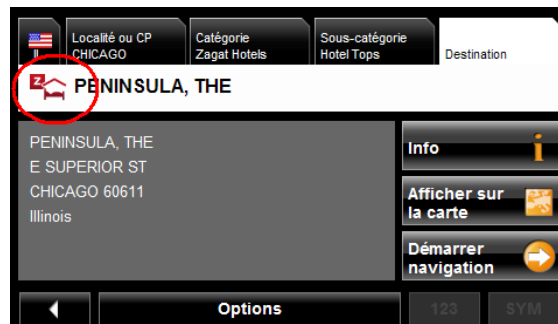

**Remarque:** Les POI ZAGAT ne sont pas disponibles pour l'ensemble des destinations.

## Activation du service NAVIGON FreshMaps



### **Remarque: Annonce NAVIGON FreshMaps (Général)**

NAVIGON FreshMaps est une souscription à durée limitée à la période décrite sur le produit acheté. Un accès à internet ainsi qu'un câble USB (qui comprend un connecteur TYPE-A ainsi qu'un connecteur MINI-B) sont nécessaires à l'utilisation du service NAVIGON FreshMaps. Windows XP, ou Windows Vista, sont recommandés. La performance du téléchargement peut varier en fonction de la vitesse de votre bande-passante (un accès haut débit est nécessaire). Les clients doivent enregistrer leur appareil et activer NAVIGON FreshMaps à l'adresse [www.navigonusa.com/freshmaps](http://www.navigonusa.com/freshmaps) dans les 60 jours qui suivent la date d'achat, afin de pouvoir bénéficier des mises à jour. Des mises à niveau logicielles à même de modifier l'expérience utilisateur peuvent être nécessaires. Les mises à jour NAVIGON FreshMaps dépendent de la mise à jour des données de la carte de base du produit, fournies à NAVIGON par un partenaire externe. Ainsi, le calendrier et la disponibilité des mises à jour NAVIGON FreshMaps peuvent être amenés à changer en fonction du calendrier établi par le partenaire externe de NAVIGON. La taille des données liées aux cartes peut être amenée à augmenter et à nécessiter une capacité de stockage plus importante de la part de l'utilisateur, que ce dernier sera seul tenu de permettre. Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre à l'adresse [www.navigonusa.com](http://www.navigonusa.com).

Pour activer le service:

1. Rendez-vous à l'adresse [www.navigonusa.com](http://www.navigonusa.com)
2. Sélectionnez l'onglet **Registration & Activation**.
3. Sélectionnez **REGISTER YOUR NAVIGON DEVICE** et entrez les informations demandées.
4. Sélectionnez **ACTIVATE YOUR SERVICE ACCESSORIES**.
5. Suivez les instructions d'activation.


---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Opérations de base

---

## Lancer le NAVIGON 2100 max | 2120 max

1. Tapez sur le bouton  (**Marche/Arrêt/Veille**) pendant deux (2) secondes, puis relâchez-le.
  - Si la protection mot de passe a été activée, la FENÊTRE SAISISSEZ votre mot de passe s'affiche.
    - Entrez votre mot de passe.
    - Tapez sur le bouton **Continuer**.




Voir la section "Sécurité" à la page 31 pour plus d'informations sur l'utilisation des mots de passe.

Lorsque le navigateur est rallumé après avoir été éteint, le message suivant apparaît.



**Remarque:** Ce message ne s'affiche pas si le navigateur est rallumé après avoir été en mode Veille.

---

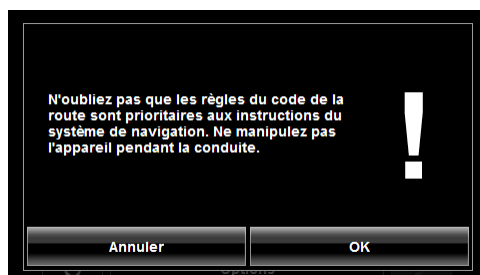

2. Après avoir lu, pleinement compris et accepté le texte, tapez sur **OK**.  
La FENÊTRE PRINCIPALE s'affiche.



**Remarque:** Si vous ne souhaitez pas accepter ces instructions, tapez sur **Annuler** pour quitter le logiciel de navigation.

---

### **Première utilisation**

Lorsque vous utilisez votre navigateur pour la première fois, la FENÊTRE DE LANGUE s'affiche.




**Attention !** Sélectionner le bouton  (**Annuler**) arrêtera le fonctionnement de votre Navigateur NAVIGON.


---




1. Choisissez la langue désirée et tapez sur **OK**.  
La FENÊTRE D'UNITÉ DE DISTANCE s'affiche.

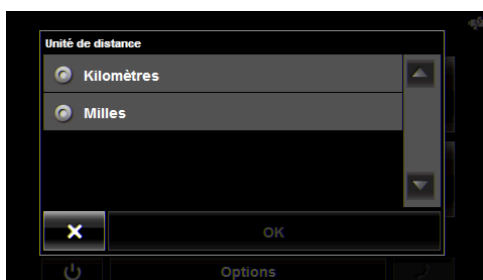

2. Choisissez **Kilomètres** ou **Miles** et tapez sur **OK**.  
La FENÊTRE DE RÉGLAGE DE L'HORLOGE s'affiche.

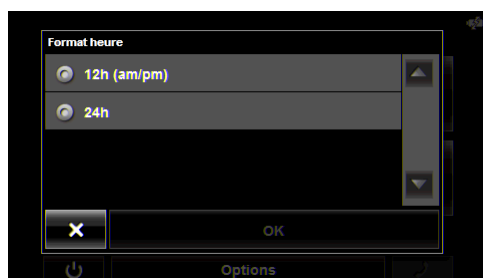

3. Choisissez **12h (am/pm)** ou **24h** et tapez sur **OK**.  
Votre navigateur appliquera ces options.  
Le message suivant s'affiche:

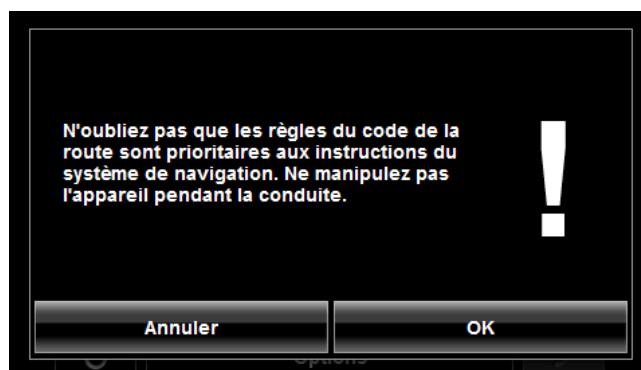

- Une fois avoir lu et pleinement compris le texte, tapez sur **OK**.



**Remarque:** Si vous ne voulez pas accepter ces instructions, tapez sur **Annuler** pour quitter le logiciel d'installation.

La FENÊTRE PRINCIPALE s'affiche




Vous pouvez changer ces paramètres à tout moment. Pour plus d'informations, voir "Configurations généralités" à la page 119.

## Eteindre le NAVIGON 2100 max I



**Remarque:** Lorsque votre appareil n'est pas utilisé pour une longue période de temps, utilisez cette procédure pour éteindre votre appareil et conserver la puissance de la batterie.

- Tapez et tenez le bouton  (**Marche/Arrêt/Veille**) sur le dessus de l'appareil.

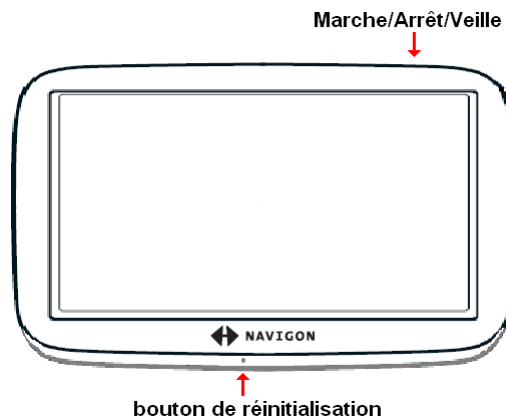

- Utilisez un stylet ou un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

## Utilisation de l'économiseur d'écran



**Remarque:** Une fois activé, l'économiseur d'écran fait défiler des photos si vous ne touchez pas l'écran durant une certaine période.

**Remarque:** L'économiseur d'écran est automatiquement désactivé durant la navigation ou en cas d'utilisation des l'option commande vocale.

**Remarque:** L'économiseur d'écran doit être désactivé lors de la définition d'un mot de passe.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

- Tapez sur **Options** > **Configurations** > **Généralités**.  
La PAGE 1 DES OPTIONS GÉNÉRALES s'affiche.
- Dans le champ **Economiseur d'écran**, Tapez sur **Oui**.
- Tapez sur **OK** pour sauvegarder les changements.

## Sélection du mode jour/nuit

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options > Configurations > Généralités.**

Sur la PAGE 1 DES GÉNÉRALITÉS:

2. Dans le champ **Mode écran** affichage vous pouvez mettre en place les options de visualisation. Les options sont:

**Automatique** Bascule automatiquement entre les modes jour et nuit en fonction des horaires.

**Jour** Affichage normale pour une utilisation en plein jour.

**Nuit** Les couleurs sont plus sombres pour faciliter la vision de nuit.



---

**Remarque:** Les niveaux de luminosité peuvent être changés dans les champs **Luminosité le jour** et **Luminosité la Nuit.**

---

3. Une fois les réglages terminés tapez sur **OK** pour revenir en PAGE 1.
4. Tapez sur **OK** pour sauvegarder les changements.

## **Accéder aux informations de version**



Vous pouvez visualiser les informations relatives à la version du logiciel utilisé. Ces dernières peuvent vous être demandées si vous contactez le service client. Et peuvent également être utiles pour les mises à jour du logiciel et mises à jour des cartes.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options > Configurations.**

Dans la FENÊTRE CONFIGURATIONS:

2. Tapez sur **Options > Informations sur le produit.**

3. Utilisez les touches  (**Haut**) et  (**Bas**) pour visualiser l'ensemble des informations.

## Utilisation du Mode Veille



**Remarque:** N'utilisez le mode Veille que lorsque vous ne souhaitez pas vous servir de votre navigateur pour une courte période. Le récepteur GPS consommant en permanence de l'électricité, une utilisation prolongée de ce mode pourrait vider votre batterie. Pour les périodes d'inactivité plus longues, veuillez vous référer à la section "Eteindre le NAVIGON 2100 max!" à la page 21.

**Remarque:** Afin d'économiser de l'énergie, le navigateur bascule automatiquement en mode Veille après une période d'inactivité prolongée.


Le mode Veille permet d'économiser de l'électricité. Lorsque le navigateur est rallumé, la fenêtre qui était affichée au moment du passage en mode Veille apparaît à nouveau.

Il existe deux moyens de passer en mode Veille.

### A partir de la fenêtre principale

Sur la FENÊTRE PRINCIPALE:



- Tapez sur le bouton  (Veille).

### A partir de n'importe quelle fenêtre de votre NAVIGON 2100 max | 2120 max

- Maintenez appuyé de bouton  (Marche/Arrêt/Veille) pendant deux (2) secondes, puis relâchez-le.

### Rallumer le navigateur

Pour rallumer le navigateur:

- Maintenez appuyé le bouton  (Marche/Arrêt/Veille) durant deux (2) secondes, puis relâchez-le.



**Remarque:** Si un mot de passe a été défini pour le navigateur, la fenêtre de saisie du mot de passe apparaîtra lorsque ce dernier est rallumé à partir du mode Veille. Voir "Sécurité" à la page 31 pour plus d'informations sur l'utilisation des mots de passe.

## La fenêtre principale

La fenêtre principale s'affiche au démarrage du navigateur.

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions du logiciel de navigation à partir de cette dernière.



### Nouvelle destination

Tapez sur ce bouton pour:

- Sélectionner une adresse de destination. (Voir la page 43.)
- Sélectionner un POI de destination. (Voir la page 46.)
- Sélectionner une Adresse de POI directe. (Voir la page 53.)

### Mes destinations

Tapez sur ce bouton pour sélectionner une destination à partir de:

- Une liste de destinations enregistrées. (Voir la page 78.)
- Une liste des dernières destinations entrées. (Voir la page 80.)
- Une liste des adresses importées depuis Outlook. (Voir la page 71.)

### Rentrer à la maison

Tapez sur ce bouton pour:


- Entrer votre adresse personnelle comme destination. (Voir la page 68.)
- Mettre rapidement en place un itinéraire entre votre emplacement actuel et votre adresse personnelle. (Voir la page 70.)

### Afficher carte

Tapez sur ce bouton pour:

- Afficher votre emplacement sur la carte. (Une réception GPS est nécessaire.)
- Sélectionner une destination directement via l'écran tactile. (Voir la page 59.)

### Le bouton Veille

- Tapez sur ce bouton  pour mettre votre navigateur en mode Veille et sauvegarder sa charge. (Voir "Utilisation du Mode Veille" à la page 23 pour plus d'informations.)



## Le bouton options

Tapez sur ce bouton pour:

Activer un service accessoire:

- Activer ZAGAT Survey Ratings and Reviews.
- Activer NAVIGON FreshMaps.

Accédez à la fenêtre de préparation d'itinéraire pour:

- Créer un itinéraire. (Voir la page 83.)
- Enregistrer un itinéraire. (Voir la page 86.)
- Charger un itinéraire enregistré. (Voir la page 86.)
- Lancer une simulation d'itinéraire. (Voir la page 92.)

Accédez à la fenêtre de Configurations pour:

- Les options de navigation. (Voir la page 117.)
- Les options de profil d'itinéraire. (Voir la page 119.)
- Les options d'affichage. (Voir la page 119.)
- Les options générales. (Voir la page 118.)
- Bouton d' options additionnelles. (Voir la page 121.)

Accédez à la fenêtre de statut GPS pour:

- Visualiser le statut GPS et les informations de localisation actuelles.
- Enregistrer l'emplacement actuel en tant que destination (réception GPS nécessaire). (Voir la page 68.)

Visualiser la FENÊTRE D'INFORMATION DE TRAFIC. (Voir la page 109.)

Afficher la FENÊTRE DIRECTHELP. (Voir la page 35.)

## Initialiser le récepteur GPS




**Remarque:** Si possible, le navigateur doit être positionné directement face au ciel de manière à recevoir au mieux les informations GPS.

**Remarque:** L'initialisation du GPS implique la réception de données d'au moins trois satellites. Si les données GPS ne sont pas disponibles, le récepteur ne s'initialisera pas.

**Remarque:** La première initialisation du récepteur GPS intégré peut prendre jusqu'à 20 minutes.

**Remarque:** A chaque fois que vous allumez votre navigateur, l'initialisation du récepteur GPS est lancée. Lorsque des données GPS sont disponibles, la réception est lancée en une minute environ. Si le navigateur a été mis en mode Veille durant plus d'une semaine, l'initialisation peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, le symbole GPS apparaît. Dès que les données d'au moins trois satellites sont reçues, le symbole passe en mode  (**GPS prêt**).



**Remarque:** Si le symbole GPS est GPS prêt en beaucoup moins de 20 minutes, il est conseillé de laisser le récepteur allumé durant 15 minutes supplémentaires de manière à assurer un bon fonctionnement du navigateur.



**Attention !** Le récepteur GPS nécessite une alimentation électrique permanente. Si vous laissez votre navigateur branché à l'allume-cigare de véhicules lorsque ce dernier est à l'arrêt pour une longue période, la batterie risque de se vider.


## Réglage du volume

Le volume des instructions de conduite peut être ajusté en cours de navigation.

Lorsque la carte est affichée:

1. Tapez sur  (**Volume**).


Le contrôle du volume apparaît. Il contient trois boutons permettant d'ajuster le volume:

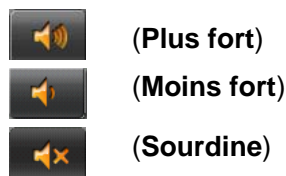

2. Tapez sur  (**Volume**) de nouveau.

Le barre du volume se ferme.



**Remarque:** Lorsque vous passez en mode muet, une icône  s'affiche sur le coin supérieur droit de l'écran, à côté des icônes batterie, trafic et GPS. Cette icône disparaît lorsque le mode muet est désactivé.

## Visualiser le statut du navigateur

Les symboles affichés en haut à droite de l'écran de votre navigateur vous informent sur différents points.



## GPS

Le symbole GPS affiche le statut de réception:

**Pas de symbole** Le récepteur GPS intégré n'est pas opérationnel. Veuillez contacter le service clients si le problème persiste.



**Pas de signal** Des données sont reçues depuis moins de trois satellites. La position ne peut pas être calculée.



**GPS prêt** Des données sont reçues depuis au moins trois satellites. La position peut être calculée.



Pour plus d'informations, veuillez vous référer au chapitre "A propos de la navigation GPS" à la page 6.

## Alimentation



Pour plus d'informations sur le chargement de votre navigateur, veuillez vous référer au chapitre "Chargement de la batterie" à la page 11.

Le symbole d'alimentation peut présenter les états suivants de la batterie intégrée:




Le navigateur est branché sur une source d'alimentation extérieure. La batterie est en charge.




Le navigateur est alimenté par la batterie. La batterie est chargée.



Le navigateur est alimenté par la batterie. La charge est suffisante.

 Le navigateur est alimenté par la batterie. La charge est faible.



**Attention !** Lorsque l'icône 'pas de batterie' (  ) s'affiche, votre batterie est vide et le navigateur est sur le point de s'éteindre. Veuillez consulter "Chargement de la batterie" à la page 11.

**Attention !** N'essayez pas de remplacer la batterie. Pour les problèmes liés à la batterie, vous pouvez contacter le service client NAVIGON.

---

## NAVIGON Lifetime Traffic (TMC)

Le **NAVIGON 2100 max | 2120 max**, possédant un câble de chargement équipé d'une antenne intégrée, permet d'afficher des messages d'information trafic en temps réel. Si nécessaire, l'itinéraire peut être recalculé de manière dynamique afin d'éviter les encombrements et ralentissements.



**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si les messages de trafic sont transmis sur la carte de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Les messages de trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

**Remarque:** Le câble de chargement n'a pas à être connecté à l'allume-cigare du véhicule pour que l'antenne soit opérationnelle.

**Remarque:** Sans antenne, les messages de trafic ne pourront pas être reçus lorsque le navigateur fonctionne sur batterie uniquement.

---

Le symbole Trafic affiche les statuts de réception suivants:

**Pas de symbole**      Trafic n'est pas opérationnel.



**Recherche de station**      Trafic opérationnel, mais aucune station ne transmettant de messages de trafic n'a pu être trouvée.



**Pas de réception**      Les messages trafic ne sont plus recus, Mais certains messages recus précédemment n'ont pas encore expire.



**TMC prêt**      Les messages trafic peuvent être recus.




Vous trouverez des informations détaillées sur la fonctionnalité TMC au "Affichage des messages trafic" à la page 109.

## Utilisation des claviers

Les claviers s'affichent à l'écran lorsqu'une entrée de texte est nécessaire. Toutes les saisies peuvent être effectuées via l'écran tactile de votre navigateur. Il n'est possible de saisir que des lettres majuscules. Trois claviers sont disponibles pour la saisie des informations de destination.



**Remarque:** Lorsque vous avez besoin de saisir un tiret, tapez sur le bouton espace . Par exemple, si vous souhaitez entrer comme numéro de rue 20-34, tapez sur les touches deux zéro espace trois quatre.

### Clavier alphabétique



Tapez sur **ABC** pour faire apparaître le clavier alphabétique. Seules des lettres en majuscules peuvent être entrées.

### Clavier numérique



Tapez sur **123** pour afficher le clavier numérique.

### Clavier symboles / caractères spéciaux



Tapez sur **SYM** pour afficher le clavier de caractères spéciaux. Dès que vous avez saisi un caractère spécial, le clavier alphabétique réapparaît automatiquement.

## Touches spéciales



Permet d'insérer un espace sur le clavier alphabétique.  
Cette touche est aussi utilisée pour entrer un espace au lieu d'un trait d'union.



Efface le caractère précédent et fait reculer le curseur d'un cran.



Permet d'afficher le clavier numérique.



Permet d'afficher le clavier alphabétique.



Permet d'afficher le clavier de caractères spéciaux.

## Utilisation des menus

Certains boutons affichent les options de menus pouvant être sélectionnées.



Pour ouvrir un menu:

- Tapez sur un bouton pour afficher les options de menu.

Pour fermer un menu sans sélectionner de fonction:

- Tapez sur le bouton à nouveau.

# Sécurité

---

L'utilisation de mots de passes vous permet de protéger votre système de navigation contre une utilisation non autorisée.



**Remarque:** La protection par mot de passe, une fois activée, prend effet dès que le **NAVIGON 2100 max / 2120 max** passe en mode Veille. Voir "Utilisation du Mode Veille" à la page 23.

---

## Fenêtre de mot de passe



## Définition d'un mot de passe



**Remarque:** L'économiseur d'écran doit être désactivé avant de pouvoir définir un mot de passe.

**Remarque:** le mot de passe doit comporter quatre chiffres.

---

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Configurations**.  
La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS s'ouvre.
2. Tapez sur **Options** > **Protection par mot de passe**.  
La FENÊTRE DE MOT DE PASSE s'ouvre.
3. Dans le champ **Nouveau mot de passe**, saisissez votre nouveau mot de passe.
4. Tapez sur **Suivant**.
5. Rentez à nouveau votre mot de passe dans le champ **Confirmer mot de passe**.



6. Tapez sur **Activer**.

## Changer le mot de passe

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Configurations**.  
La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS s'ouvre.
2. Tapez sur **Options** > **Protection par mot de passe**.  
La FENÊTRE DE MOT DE PASSE s'ouvre.



3. Saisissez votre mot de passe dans le champ **Entrer mot de passe**.
4. Tapez sur **Modifier mot de passe**.
5. Saisissez votre nouveau mot de passe dans le champ **Nouveau mot de passe** et tapez sur **Suivant**.
6. Saisissez à nouveau votre mot de passe dans le champ **Confirmer mot de passe**.
7. Tapez sur **Activer**.

## Annuler la protection mot de passe


Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Configurations**.  
La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS s'ouvre.
2. Tapez sur **Options** > **Protection par mot de passe**.  
La FENÊTRE DE MOT DE PASSE s'ouvre.
3. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ **Entrer mot de passe**.
4. Tapez sur **Désactiver**.



## Mot de passe oublié ?

Après trois tentatives infructueuses, le message suivant s'affiche:

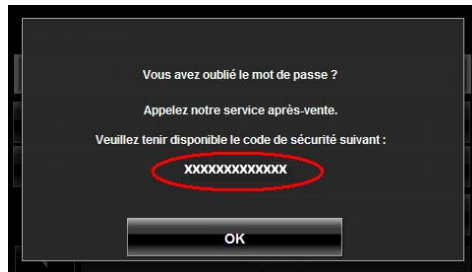

1. Notez le numéro de votre navigateur porté sur ce dernier.
2. Appelez notre service clients au:  
(888) 848-0701 (appel gratuit depuis les USA)  
du lundi au vendredi, de 7 heures à 21 heures (CT)  
(excepté durant les vacances officielles)
3. Suivez les instructions vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# DirectHelp

L'option DirectHelp vous permet d'accéder à un certain nombre de POI d'urgence. Vous pouvez rapidement trouver un numéro de téléphone, une adresse ou obtenir des directions. DirectHelp vous informe également de la position de l'intersection la plus proche et de votre latitude / longitude. Ces informations peuvent aider le personnel de secours à vous rejoindre rapidement si nécessaire.

DirectHelp est disponible à tout moment, que vous soyez en mode itinéraire ou non, avec ou sans réception GPS. La dernière position GPS connue est utilisée si la réception GPS n'est pas disponible. Avec GPS, vous pouvez rapidement calculer un itinéraire vers un POI DirectHelp.

## La fenêtre DirectHelp



## Type de positionnement GPS

Le type de positionnement GPS indique si la réception du signal satellite est disponible ou pas. Si le type de positionnement est:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Positionnement simulé   | Affiche la position la plus proche du dernier signalé GPS. Cette option n'est active qu'au moment de l'achat ou de la réinitialisation du système. |
| Positionnement actuel   | La réception GPS est disponible. Votre emplacement actuel est montré dans le champ localisation.   |
| Dernier emplacement GPS | La réception a été perdue. L'emplacement indiqué correspond à votre dernière signalisation GPS.  |

## Localisation

Avec réception GPS, la distance jusqu'à l'intersection la plus proche vous est indiquée. Si aucun signal GPS n'est disponible, l'intersection la plus proche correspondant à votre dernière position connue vous est indiquée. Si votre navigateur est situé:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Sur une route sans nom | Route sans nom apparaît avec la distance et la direction jusqu'à l'intersection navigable la plus près. |
| Hors route             | Hors route apparaît avec la distance et la direction jusqu'à l'intersection navigable la plus près.     |



## Latitude/Longitude

Indique la longitude et la latitude de votre emplacement actuel.



**Remarque:** Le format de la longitude et de la latitude peut être changé. Voir “Choix des options” à la page 122.

## Afficher sur la carte


Affiche votre emplacement sur la carte. Une fois qu'un POI DirectHelp a été sélectionné, tapez sur le bouton correspondant sur la carte. Le POI sélectionné est présenté dans un cercle gris. Si vous avez activé l'affichage d'une certaine catégorie de POI (comme centre de premiers secours ou hôpital), l'icône et le label des POI sélectionnés s'affichent sur la carte. Le changement des niveaux de zoom ( (**Zoom avant**) ou  (**Zoom arrière**)) affecte l'affichage des icônes.

Le croisement indique le centre de la carte. Le nom du POI le plus proche du centre est affiché.



## Boutons DirectHelp


Quatre catégories de POI DirectHelp peuvent être affichées.



Assistance mécanique



Station de police




Hôpital



Pharmacie

---

DirectHelp peut afficher jusqu'à 30 POI dans un rayon de 30 miles autour de votre emplacement, le plus proche étant affiché en premier. Si aucun POI n'est trouvé, le message suivant s'affiche:

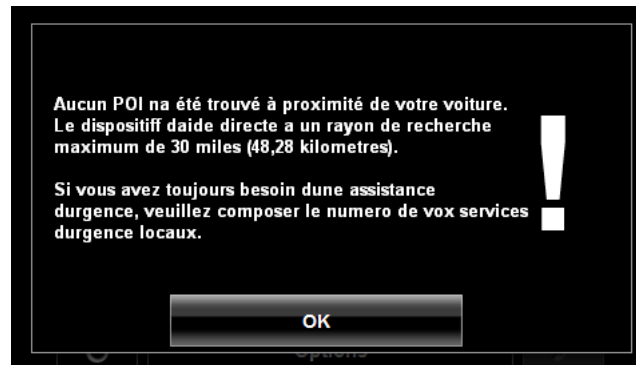


Si aucun POI d'urgence n'est trouvé, vous devez rechercher de l'aide de manière traditionnelle.


## Utilisation de DirectHelp




A partir de la FENÊTRE PRINCIPALE:

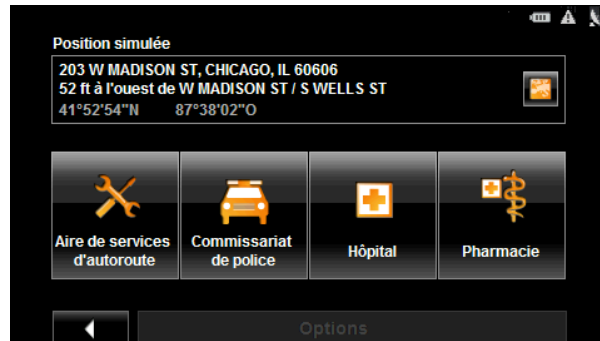1. Tapez sur **Options** > **DirectHelp**.  
La FENÊTRE DIRECTHELP s'ouvre.

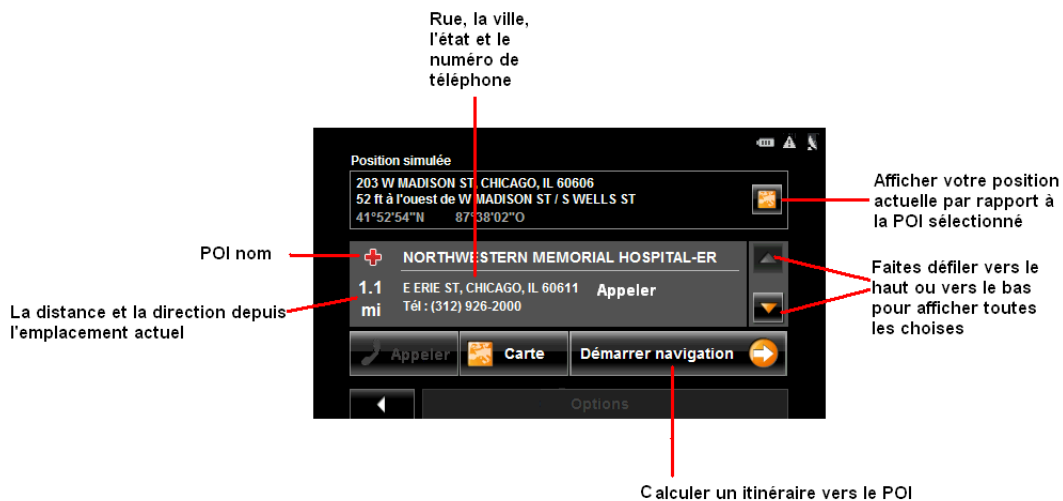

2. Choisissez la catégorie d'aide dont vous avez besoin.  
La FENÊTRE DE DÉTAIL DIRECTHELP s'affiche.



3. Utilisez les boutons  (**Haut**) et  (**Bas**) afin de sélectionner un POI d'urgence.
4. Tapez sur le bouton  (**Carte**) pour afficher l'emplacement du POI sélectionné.
5. Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation** pour calculer un itinéraire vers le POI.



**Remarque:** Si la réception GPS a été perdue, l'itinéraire sera calculé à partir du dernier emplacement connu.

# Sélection de la destination



**Caution!** Veuillez prendre connaissance des “Informations de sécurité importantes” à la page 8.

Les nouvelles destinations sont, dans votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** des destinations auprès desquelles vous ne vous êtes pas encore rendu ou que vous n’avez pas encore enregistrées.



Vous pouvez entrer une adresse, sélectionner un POI ou une destination à partir de la fonction de recherche rapide.

## Utiliser le mode de saisie intelligente pour sélectionner une destination

Lorsque vous entrez le nom d’une ville, après avoir saisi la première lettre, la plus grande ville dont le nom commence par cette lettre dans la zone de recherche apparaît dans l’onglet VILLE OU CODE POSTAL. Les seuls touches qui restent disponibles sur la claviers correspondent aux autres noms valides dans la zone de recherche.



1. Pour sélectionner:

- La ville proposée, tapez sur  (**OK**).
- Une autre ville, continuez à entrer des lettres jusqu’à ce que le nom désiré apparaisse l’onglet VILLE OU CODE POSTAL. Tapez sur  (**OK**) pour sélectionner la ville.



Lors de la saisie, tapez sur le bouton  (**Retour**) pour supprimer le dernier caractère entré et reculer le curseur d’un cran.



**Remarque:** Cette option n’est pas disponible pour toutes les destinations.

## L'onglet de recherche de zone géographique

Lorsque vous tapez sur le bouton **Nouvelle destination** dans la FENÊTRE PRINCIPALE, l'onglet de recherche de zone géographique s'ouvre. Si vous sélectionnez une destination pour la première fois, l'onglet sera vide.



L'onglet  (**Recherche de zone géographique**) tab, utilisé pour sélectionner une zone sur la carte, est situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de destination.

Une fois qu'une zone a été sélectionnée, le bouton reflète le choix et le drapeau du pays choisi apparaît au-dessus. Par exemple:

Si "IL - Illinois" est sélectionné, l'onglet affichera:



Si "QC-Québec" est sélectionné, l'onglet affichera:



---

**Remarque:** Seules les zones représentées dans la carte en cours d'utilisation peuvent être sélectionnées.

---

## Recherche de zones géographiques

### Lancer une recherche à l'aide du clavier

Pour sélectionner une zone, veuillez suivre les étapes suivantes:


Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination > Saisir adresse**.  
La FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION s'ouvre et affiche le clavier alphabétique.
2. Tapez sur l'onglet de RECHERCHE PAR ZONE.
3. Entrez la première lettre de l'état / de la province que vous recherchez. Par exemple 'I' pour Idaho.






Le nom de la première zone de recherche commençant par cette lettre s'affiche. Les seules touches disponibles sur le clavier correspondent aux caractères valides suivants pour l'ensemble des zones de recherche possible.

4. Tapez sur les caractères suivants.
5. Une fois que le nom de l'état / de la province recherchés s'affiche, tapez sur  (OK).

### **Choisir une zone de recherche à partir d'une liste**

Lorsque vous tapez sur le bouton de nouvelle destination à partir de la fenêtre principale, le clavier de zone de recherche s'ouvre. Pour sélectionner une zone, suivez les étapes ci-dessous:


Sur la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination > Saisir adresse**.  
La FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION s'ouvre.
2. Tapez sur l'onglet zone de recherche.
3. Tapez sur  (**Liste des zones**).

Une liste des zones de recherche s'affiche.



List of search areas

4. Choisissez le nom de l'état / de la province où se situe votre destination.
5. Tapez sur  (OK).

## Techniques de recherche de destinations

### Saisissez une adresse

Vous pouvez trouver une adresse en saisissant les noms de l'état, de la ville, de la rue et du numéro de rue.

### Recherche de POI



**Remarque:** L'accessoire optionnel ZAGAT Survey Ratings and Reviews POI est disponible pour votre navigateur. Pour plus d'informations veuillez consulter "POI ZAGAT (Accessoire Optionnel)" à la page 63.

Les Points d'intérêt (POI) sont un ensemble de destinations utiles organisés en fonction de critères particuliers. Les POI peuvent être des aéroports, des restaurants, des hôtels, des stations essence, des banques, des hôpitaux, des centres commerciaux etc. Les icônes représentant les POI peuvent être affichées sur la carte.

Vous pouvez rechercher des POI de plusieurs façons:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A proximité                       | Les POI les plus proches sont situés dans un rayon prédéterminé autour de votre emplacement. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, savoir où se trouve la station service la plus proche.  |
| Dans une ville                    | Les POI les plus proches d'un emplacement donné peuvent être utiles lorsque vous voyagez dans une ville que vous ne connaissez pas ou mal.   |
| Dans toute la province/état       | Les POI les plus populaires ou POI d'importance nationale comprennent les parcs historiques / parcs naturels, les aéroports etc. Cette option vous permet de trouver facilement les endroits les plus intéressants d'un état / d'une province. |
| Près d'un Emplacement sélectionné | Sélectionner un emplacement, puis chercher des POI tout près. Par exemple, cherchez les restaurants les plus proches d'un aéroport. Pour ce type de recherche, aucune réception GPS n'est nécessaire.  |

### Choisir un POI d'accès direct

Le système de POI d'accès direct contient trois catégories de destinations spéciales. Les POI correspondant à ces catégories sont rapidement listés, Sans saisie additionnelle.

### Choisir sur la carte

Vous pouvez indiquer une destination directement sur la carte. En plus des villes et rues, vous pouvez également choisir un POI.



**Remarque:** Seules les zones représentées dans la carte actuelle peuvent être sélectionnées.

## Entrer une adresse

Lorsque vous recherchez un emplacement, vous n'avez pas à saisir l'ensemble de l'adresse.

Si vous ne connaissez pas le numéro de la rue, laissez l'onglet **No de rue**. Sur l'onglet **Intersection** entrez le nom d'une rue adjacente proche et le navigateur calculera l'itinéraire vers l'intersection spécifiée.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination > Saisir adresse**.


La FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION s'affiche. La zone de recherche utilisée au cours de la recherche précédente est affichée dans l'onglet ZONE DE RECHERCHE.



**Remarque:** Pour sélectionner une zone de recherche différente, tapez sur l'onglet ZONE DE RECHERCHE et sélectionnez l'état / la province.

L'onglet VILLE OU CODE POSTAL s'affiche.



2. Entrez le nom de la ville ou le code postal, puis tapez sur  (OK).
  - Utilisez le clavier alphabétique pour rentrer le nom d'une ville, ou
  - Utilisez le clavier numérique pour rentrer le code postal.
  - Pour entrer un code postal canadien, basculez entre clavier alphabétique et clavier numérique.




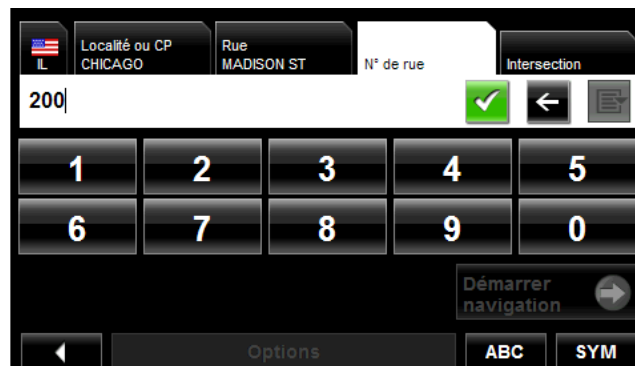
**Remarque:** Si vous souhaitez vous rendre en centre ville, il vous suffit de ne donner que le nom de la ville.


**Remarque:** Seuls les trois premiers caractères d'un code postal canadien sont supportés.

L'onglet RUE s'ouvre.



3. Entrez le nom de la rue de destination puis tapez sur  (OK).  
L'onglet de N<sup>o</sup> DE RUE s'ouvre.



4. Entrez le numéro de rue puis tapez sur  (OK).

Si vous ne connaissez pas le numéro de rue:


- Laissez l'onglet **No de rue**. Sur l'onglet **Intersection**, saisissez le nom de la rue adjacente la plus proche, le navigateur calculera automatiquement l'itinéraire vers cette intersection.
- Tapez sur **Démarrer Navigation** pour vous rendre vers l'adresse saisie.

Si plus d'une destination est trouvée, votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** affiche une liste des emplacements disponibles.




**Remarque:** La recherche s'effectue par nom et type de rue, les informations de direction (telles que Nord, Sud, Est et Ouest) ne sont pas utilisées. La liste d'adresse qui apparaît devrait contenir les informations de direction.

---

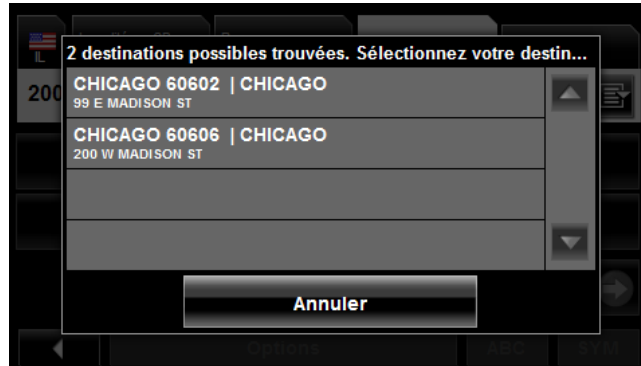

5. Sélectionnez une destination.

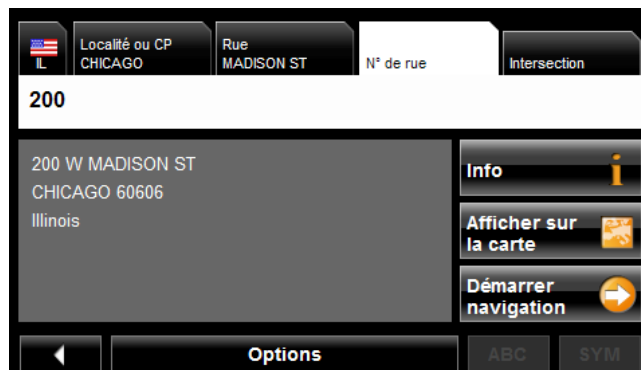

6. Tapez sur **Démarrer Navigation**.

La carte s'ouvre en *mode prévisualisation*.




Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

## Sélectionner une destination de Point d'Intérêt (POI)

### POI les plus proches




**Remarque:** Réception GPS doit être suffisante pour permettre au navigateur de définir votre position actuelle. Vous pouvez voir si la réception GPS est suffisante grâce à l'icône  (**GPS prêt**). Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "GPS" à la page 27.


---

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination** > **Adresse utile** > **à proximité**.  
L'onglet CATÉGORIE s'ouvre.

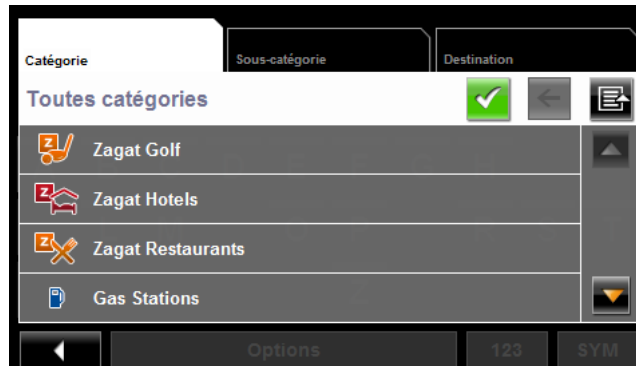


2. Choisissez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez choisir un POI.  
L'onglet SOUS-CATÉGORIE s'ouvre.

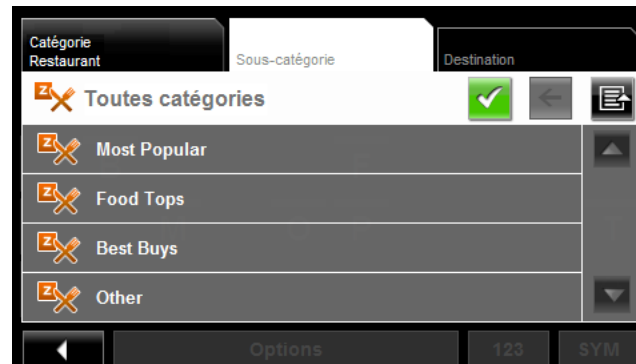


3. Choisissez la Sous-catégorie correspondant au POI souhaité.  
L'onglet de DESTINATION s'affiche.

Si plus d'une destination est trouvée, votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** affiche la liste des destinations possibles.

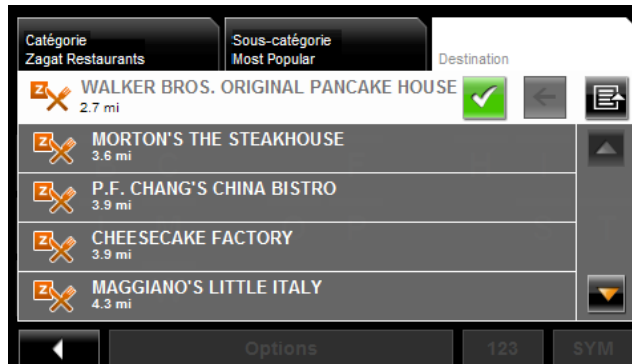

4. Choisissez une destination, les informations liées au POI s'affichent.

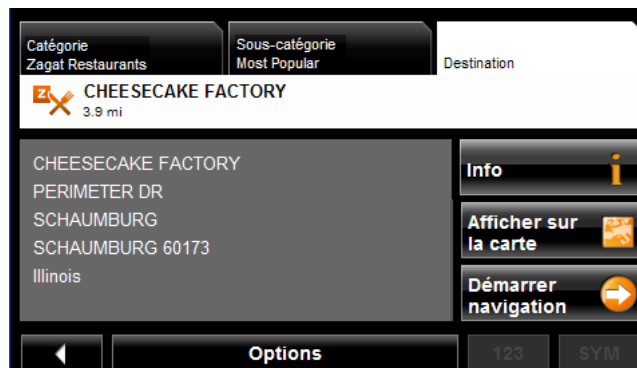

5. Tapez sur **Démarrer Navigation**.  
La carte s'ouvre en mode prévisualisation.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

## POI dans une ville définie

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination > Adresse utile > dans une ville.**


La FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION s'ouvre. La zone de recherche utilisée au cours de la recherche précédente est présentée dans l'onglet de RECHERCHE DE ZONE GÉOGRAPHIQUE.



**Remarque:** Pour sélectionner une zone de recherche différente, tapez sur l'onglet de ZONE DE RECHERCHE et sélectionnez l'état / la province de votre choix.

L'onglet VILLE OU CODE POSTAL s'affiche.




2. Saisissez le nom d'une ville ou son code postal puis tapez sur  (OK).
  - Utilisez le clavier alphabétique pour entrer le nom d'une ville, ou
  - Utilisez le clavier numérique pour entrer le code postal.
  - Basculez entre clavier alphabétique et clavier numérique pour saisir un code postal canadien.




**Remarque:** Seuls les trois premiers caractères des codes postaux canadiens sont supportés.

L'onglet CATÉGORIE s'affiche.

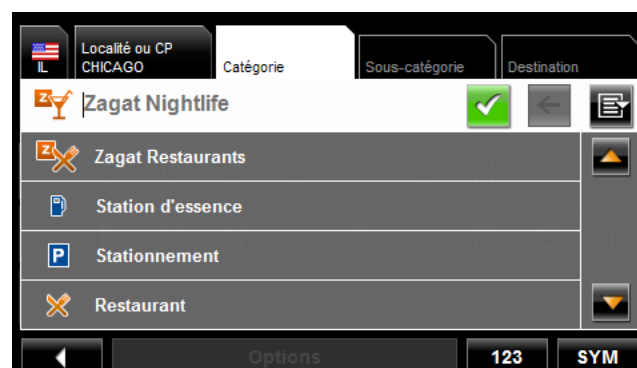


3. Choisissez la Catégorie à partir de laquelle vous souhaitez rechercher un POI.  
L'onglet SOUS-CATÉGORIE s'affiche.




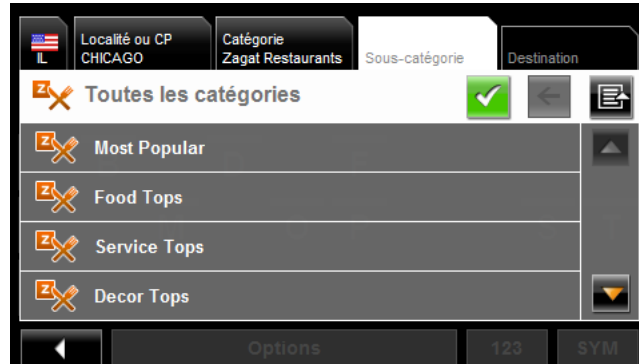

4. Choisissez la sous-catégorie à partir de laquelle vous souhaitez rechercher un POI.  
L'onglet DESTINATION s'ouvre.

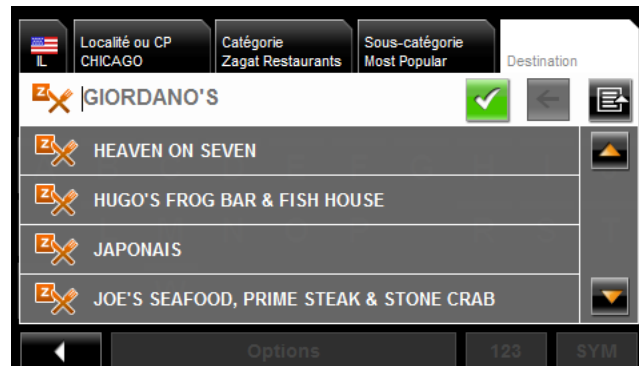


5. Choisissez la sous-catégorie correspondant au POI souhaité.  
L'onglet de destination s'affiche. Si plus d'une destination est trouvée, votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** affiche la liste des destinations possibles.

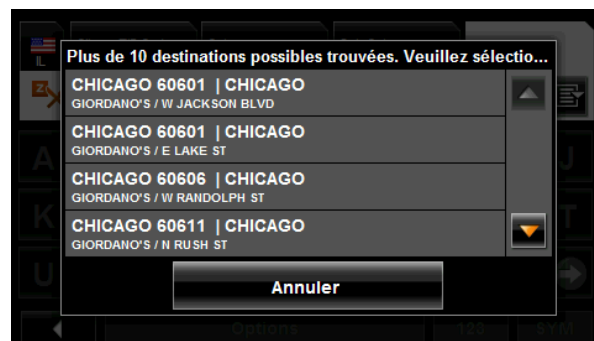

6. Choisissez une destination.  
L'onglet DESTINATIONS présente les informations relatives au POI sélectionné.



Pour plus d'informations sur les POI, veuillez consulter la rubrique "Informations sur les POI" à la page 55.

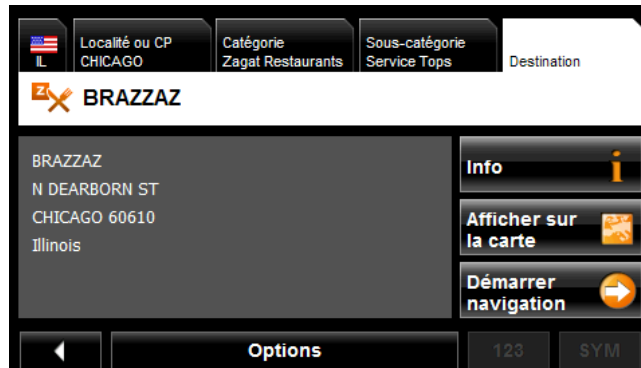

7. Tapez sur **Démarrer Navigation**.

La carte s'ouvre en **Mode prévisualisation**.




Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

## POI au niveau d'un état


Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination** > **Adresse utile** > **de toute la province**.  
La FENÊTRE POI ETATS s'ouvre.

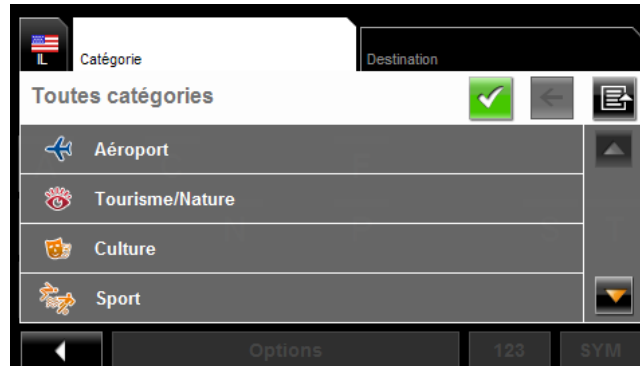


2. Choisissez la catégorie à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner un POI.  
L'onglet de DESTINATION s'ouvre.

Si plus d'une destination correspondant à votre sélection est trouvée, votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** affiche une liste des destinations possibles.

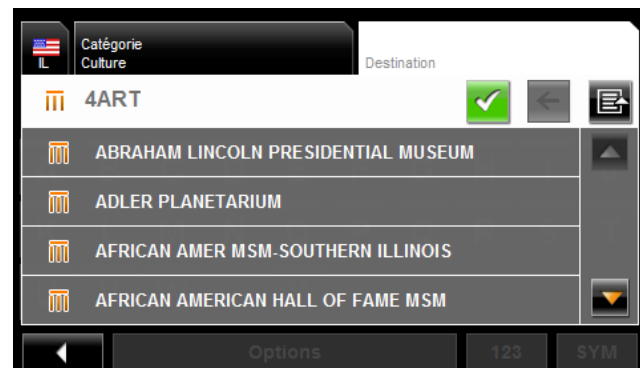

3. Choisissez un POI.  
L'onglet DESTINATIONS affiche les informations relatives à ce POI.

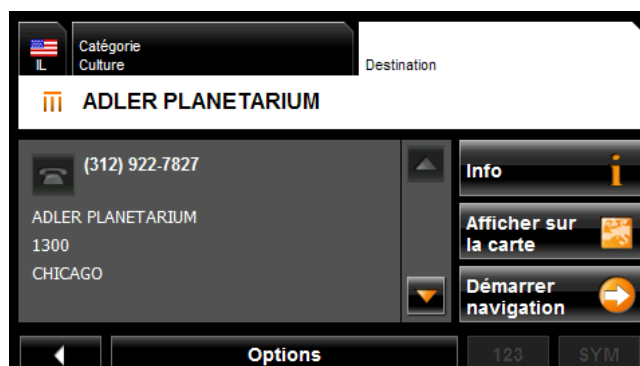



Pour plus d'informations sur les POI, veuillez consulter la rubrique "Informations sur les POI" à la page 55.

4. Tapez sur **Démarrer Navigation**.


La carte s'affiche en *mode prévisualisation*.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

## Sélectionner un POI d'accès direct



**Remarque:** La réception GPS doit être suffisamment bonne pour pouvoir accéder aux POI d'accès direct. Vous pouvez vérifier le statut de votre réception GPS grâce à l'icône  (**GPS prêt**).

Lorsque vous recevez votre navigateur, les 3 catégories de POI suivantes sont disponibles pour accès direct:


- Stations-service
- Stationnement
- Restaurants



**Remarque:** Pour sélectionner d'autres types de POI d'accès direct, veuillez consulter la rubrique "Spécifier des catégories de POI d'accès direct" à la page 54.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Nouvelle destination**.

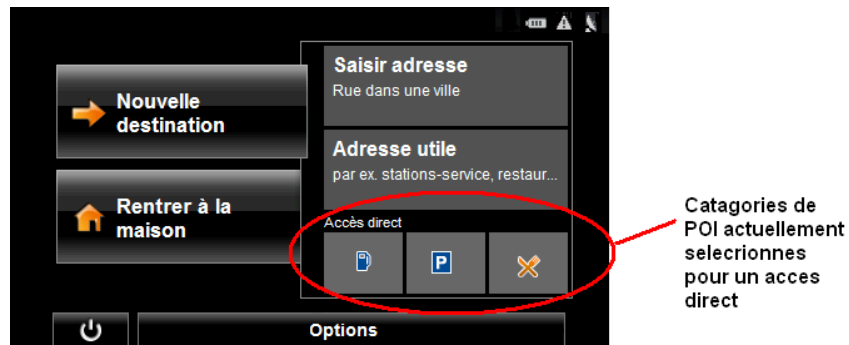


Le MENU NOUVELLE DESTINATION s'affiche.

Les symboles des catégories sélectionnées pour accès direct sont affichés en bas du menu.

2. Choisissez une catégorie à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner un POI. La liste des **Noms de destination** Elle présente l'ensemble des POI d'une catégorie spécifique, classés par distance.




3. Choisissez une destination.  
La carte s'ouvre en **mode prévisualisation**.

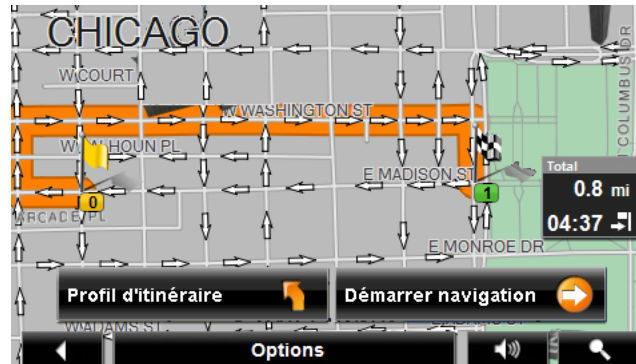



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

### Spécifier des catégories de POI d'accès direct

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Configurations** > **Généralités**.
2. Tapez sur  (**Page suivante**) pour vous rendre en PAGE DEUX.

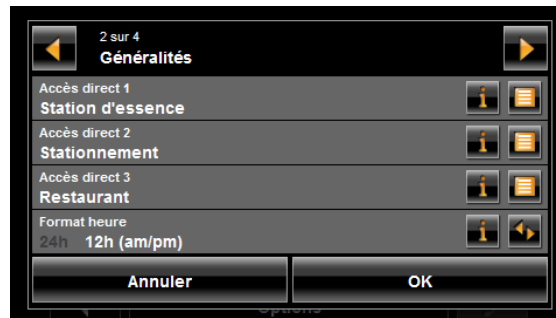





3. Dans le **champ d'Accès direct 1**, tapez sur  (**Liste**) et sélectionnez une catégorie de POI.
4. Répétez les étapes ci-dessus dans les champs ACCÈS DIRECT 2 et ACCÈS DIRECT 3.
5. Une fois la manipulation terminée, tapez sur **OK** pour enregistrer les changements.

## Informations sur les POI

Pour de nombreuses destinations, un certain nombre d'informations additionnelles sont disponibles. Par exemple, les numéros de téléphone de nombreux restaurants sont fournis, vous permettant de réserver une table.



Sur la FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION, les boutons de destination suivants sont disponibles:


	<p>Ouvre la FENÊTRE D'INFORMATIONS DESTINATION et affiche les informations de base sur un POI, comprenant adresse et numéro de téléphone. Seuls les trois premiers numéros des codes postaux canadiens seront affichés.</p>
	<p>Affiche les PI d'une carte. (Réception GPS nécessaire.)</p>
	<p>Non disponible.</p>
	<p>Calcule un itinéraire et lance la navigation vers un PI sélectionné.</p>

## Rechercher les POI proches d'un emplacement défini


Avec votre navigateur **NAVIGON 2100 max | 2120 max** vous pouvez sélectionner un emplacement, puis rechercher les POI situés à proximité. Par exemple, si vous êtes en voyage professionnel vous pouvez rechercher les restaurants les plus proches de votre hôtel. Ce type de recherche peut être lancé depuis n'importe quel endroit sans qu'une connexion GPS soit nécessaire.


Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Choisissez l'emplacement. (Voir "Sélection de la destination" à la page 39.)

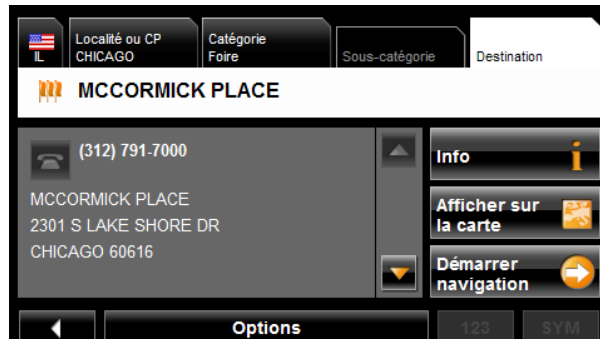

2. Tapez sur **Afficher sur la Carte**.  
La carte affiche le POI sélectionné au centre de l'image, l'adresse apparaît en dessous.

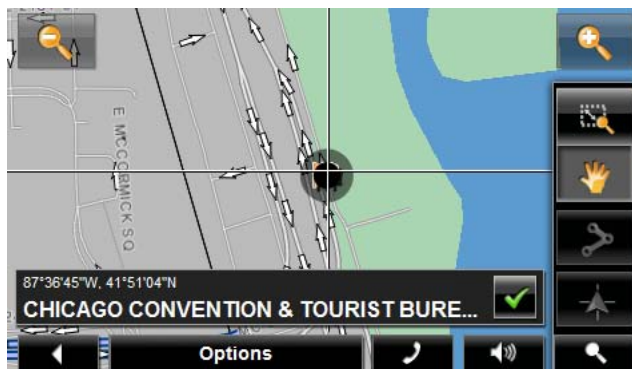


3. Tapez sur  (OK).



La FENÊTRE MODE DE RECHERCHE DE DESTINATION s'affiche.




4. Tapez sur le bouton **Dans les environs**.  
L'onglet CATÉGORIE apparaît.

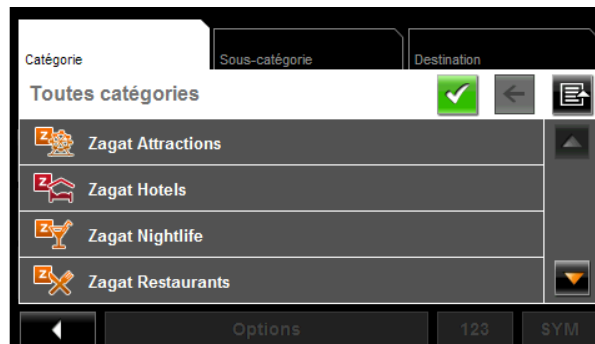

5. Choisissez une catégorie de POI.  
L'onglet SOUS-CATÉGORIE apparaît.



6. Choisissez la sous-catégorie à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner un POI.  
L'onglet DESTINATION apparaît. La distance entre votre emplacement actuel et le POI s'affiche.

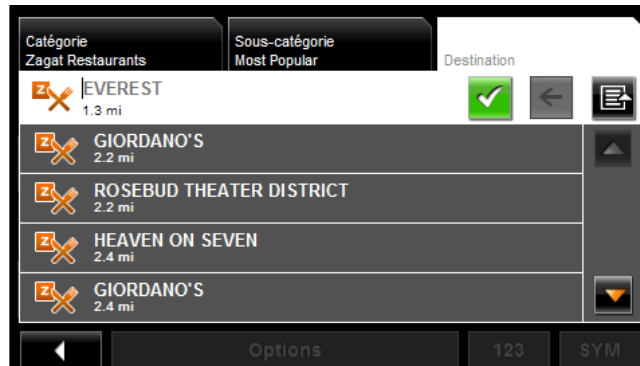


7. Choisissez une destination.

L'onglet DESTINATION affiche les informations relatives au POI sélectionné.



Pour plus de renseignement sur les informations POI, voir "Informations sur les POI" à la page 55.

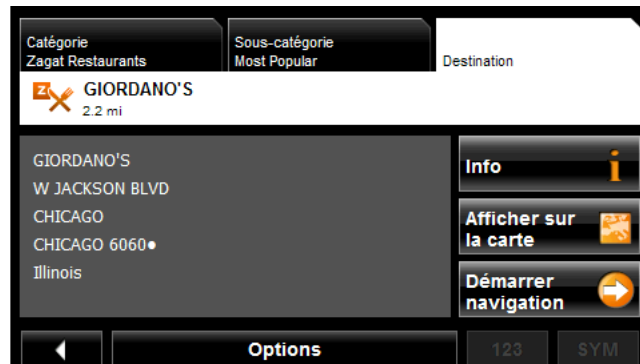

8. Tapez sur **Démarrer Navigation**.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.


## Sélection d'une destination via l'écran tactile



L'écran tactile vous permet de sélectionner villes, rue set POI.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Afficher carte**.

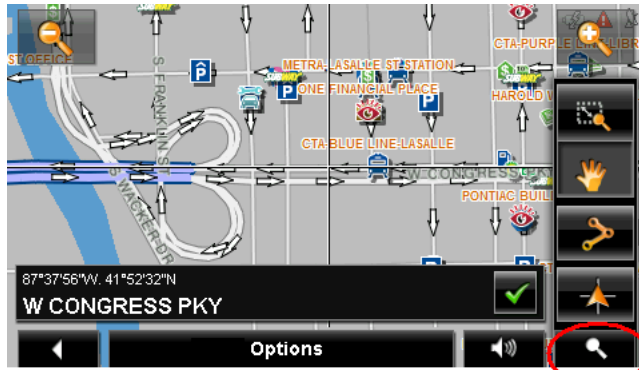

Bouton de recherche de destination

La carte s'ouvre en *mode prévisualisation*.

2. Tapez sur  (**Recherche de destination**) pour afficher les outils de recherche de destination.




Pour plus d'informations sur les outils de recherche de destinations, consultez la rubrique "Mode recherche de destination" à la page 102.

3. Utilisez les outils de recherche de destination (zoom, panoramique etc.) afin d'afficher la zone qui vous intéresse.
4. Tapez sur le point que vous souhaitez rejoindre.  
Le nom de l'emplacement s'affiche. La sélection choisie est placée au centre de la carte.

Crosshairs



5. Tapez sur  (**OK**).

La FENÊTRE DE DESTINATION s'ouvre. L'adresse détaillée de la destination s'affiche dans le coin supérieur gauche.



6. Tapez sur le bouton **Naviguer vers ce point**.  
La carte s'ouvre en mode prévisualisation et affiche l'itinéraire calculé à partir de l'emplacement actuel.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.


## Lancer la navigation

Une fois la carte ouverte en **mode prévisualisation**, la destination est affichée sous forme d'un petit drapeau. L'itinéraire et la durée estimée du voyage sont affichés.

Une fois la carte ouverte en **mode prévisualisation**:


- Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation** ou commencer simplement à conduire.

## Quitter la navigation


- Tapez sur  (**Retour**) pour quitter la navigation.  
Une fenêtre de confirmation s'affiche.

## Pas de réception GPS

Si la réception du signal GPS est insuffisante lorsque vous tapez sur le bouton **Démarrer Navigation**, le message suivant apparaît:

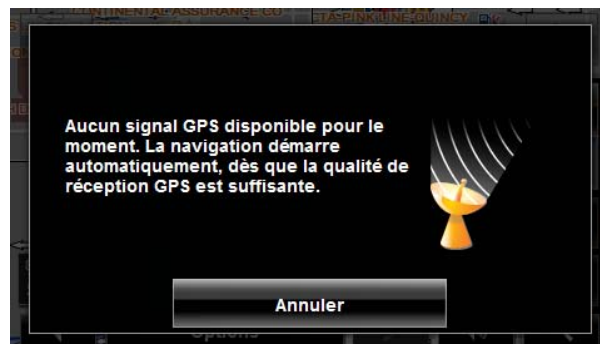

Vous pouvez alors:

- Attendre que la réception GPS vous permette de déterminer votre position. La navigation commence automatiquement une fois que la réception GPS est suffisante.
- Tapez sur le bouton **Annuler**. La FENÊTRE PRINCIPALE opens. Votre destination est enregistrée dans la liste des DESTINATIONS RÉCENTES.
- Tapez sur le bouton **Démo** L'itinéraire est calculé à partir du POI le plus proche.  
Tapez sur  (**Retour**) pour mettre fin à la démonstration (Le bouton **Démo** n'apparaît pas lorsque la destination a été sélectionnée via la carte / l'écran tactile).

## Arrivée à destination

Une annonce vocale vous indique que vous êtes arrivé à destination. Si disponible, le nom de la rue est également donné.

Votre position actuelle (indiquée par un triangle orange) est donnée sur la carte.

Si la destination est un numéro de rue, votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** vous annonce de quel côté de la rue se trouve votre destination.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# POI ZAGAT (Accessoire Optionnel)

---

Les POI ZAGAT Survey Ratings and Reviews peuvent être achetés comme accessoire optionnel. Une fois l'achat effectué, les informations ZAGAT seront en permanence transmises à votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** sans surcout. Pour plus d'informations sur l'achat de cet accessoire, consultez la rubrique "Services accessoires optionnels" à la page 15.

Avec les POI ZAGAT Survey Ratings and Reviews, vous avez la possibilité de prendre connaissance des notations et critiques d'utilisateurs concernant des milliers de POI.

## Catégories de POI ZAGAT

Plus de 30 000 POI sont répertoriés dans des centaines de villes. Les informations ZAGAT concernent les catégories suivantes:



Attractions Centre commerciaux et divertissements.



Golf Courses Golfs publics, semi-privés et d'hôtels.



Hotels Hôtels, resorts et spas.



Vie nocturne Bars et discothèques.



Restaurants Nourriture, décor, service et prix.

## Classements Zagat

### Notes du Classement

Les établissements sont notés sur une échelle de 0 à 30 où :

26-30	Extraordinaire à Parfait.
20-25	Très bon à Excellent.
16-19	Bon à Très bon.
10-15	Moyen à Bon.
0-9	Faible à Moyen.

## Étendue des Prix

TD	Très Dispendieux.
D	Dispendieux.
M	Modéré.
ND	Non Dispendieux.

## Critères du Classement

Les établissements sont notés de 0 à 30, selon les points suivants:

ZAGAT POI	Noté sur:	Estimation des Coûts Basé sur:
Restaurants	Nourriture, Décor, et Service	Prix du dîner, une consommation, et pourboire.
Vie nocturne	Attrait, Décor, et Service	Coût d'une consommation.
Chambres d'hôtel	Service, Dîner, et Aménagements	Taux de la haute saison pour une chambre double standard. <b>Note:</b> Ne reflète pas les changements de prix ou les taux spéciaux.
Attractions	Attrait, Aménagements, et Service	Prix de la haute saison pour un adulte.

## Recherche de POIs ZAGAT

Une fois l'accessoire ZAGAT POI acheté et activé, ZAGAT POIs derniers sont affichés dans toutes les recherches POIs.



**Remarque:** Les informations ZAGAT POI ne sont pas disponibles pour tous les emplacements.

Les catégories ZAGAT apparaissent en premier dans les résultats de recherche. Une

icone  (POI ZAGAT) apparait au début des catégories ZAGAT.




## Voir les informations de POI ZAGAT


Sur la FENÊTRE DE SÉLECTION DE POI:

1. Choisissez une catégorie de POI ZAGAT.
2. Si une sous-catégorie existe, choisissez dans la liste.
3. Choisissez un POI.

La FENÊTRE DE DESTINATION s'affiche et présente les informations de base.

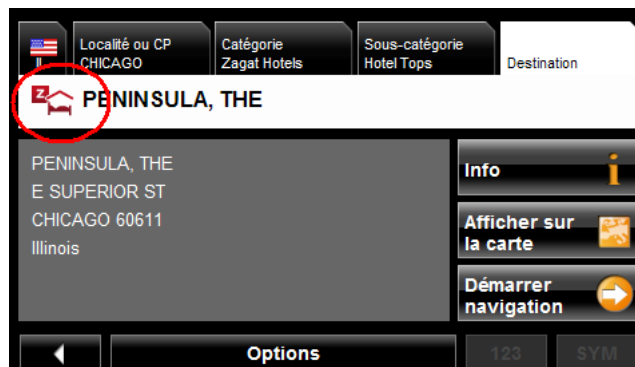

4. Tapez sur **Info** pour visualiser les informations ZAGAT relatives au POI.  
La FENÊTRE DE DÉTAIL ZAGAT s'ouvre et affiche les informations détaillées relatives au POI comprenant horaires d'ouverture, tarifs pratiqués, services offerts etc.

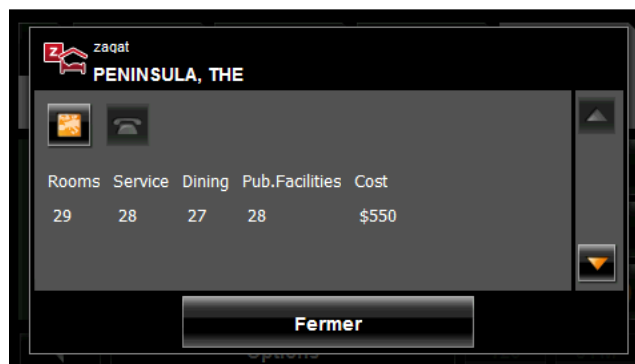

5. Utilisez les boutons  (**Bas**) et  (**Haut**) pour faire défiler les informations.
6. Après avoir terminé, tapez sur **Fermer**.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Mes Destinations

---


L'option Mes Destinations inclut une liste des destinations que vous avez enregistrées ainsi que des dernières destinations que vous avez programmées ou recherchées. Ces dernières peuvent être utiles si vous vous rendez souvent dans des lieux spécifiques.

## Enregistrer une destination dans la liste des favoris.


1. Saisissez une destination (Voir "Sélection de la destination" à la page 39.)
2. Tapez sur **Options** > **Enregistrer destination**.

-OU-

1. Sélectionnez une destination à partir de Mes Destinations. (Voir la page 80.)
2. Tapez sur **Options** > **Sauvegarder en tant que favori**.

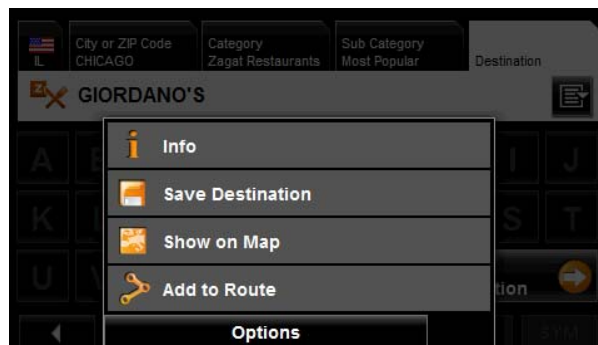

La FENÊTRE ENREGISTRER DESTINATION SOUS s'ouvre.

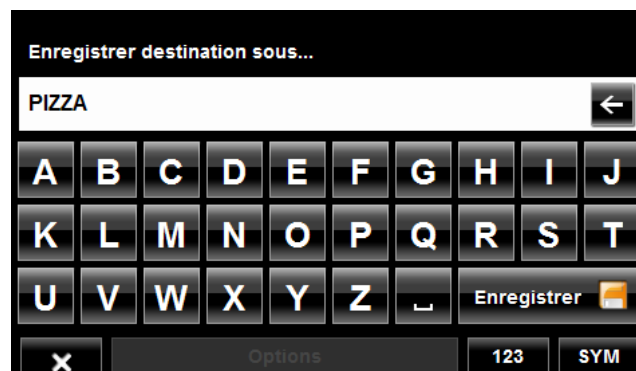

3. Saisissez le nom de la destination.
4. Tapez sur **Enregistrer**.

## Enregistrer l'emplacement actuel à l'aide du GPS

La FENÊTRE DE STATUT GPS vous offre une vue d'ensemble des données calculées par le système de navigation à partir de signaux GPS reçus.

Dans la FENÊTRE ÉTAT GPS:

1. Tapez sur **Options** > **État GPS**.



L'emplacement actuel peut être enregistré dans la LISTE DES FAVORIS.


2. Tapez sur le bouton **Enregistrer Position**.  
La fenêtre d'ENREGISTREMENT DE POSITION apparaît.
3. Dans le champ **Nom**, entrez le nom de la destination.
4. Tapez sur le bouton **Enregistrer**.

## Enregistrer votre adresse personnelle comme destination favorite


Pouvez lancer rapidement une navigation vers cette destination en appuyant sur la touche retour à la maison dans la fenêtre principale. Seule une destination peut être définie comme adresse personnelle.


Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur le bouton **Rentrer à la maison**.  
Le message suivant apparaît:

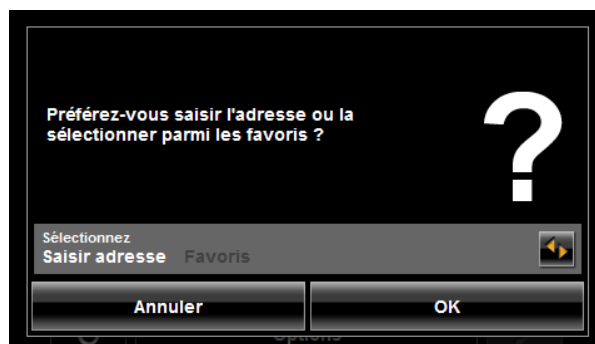


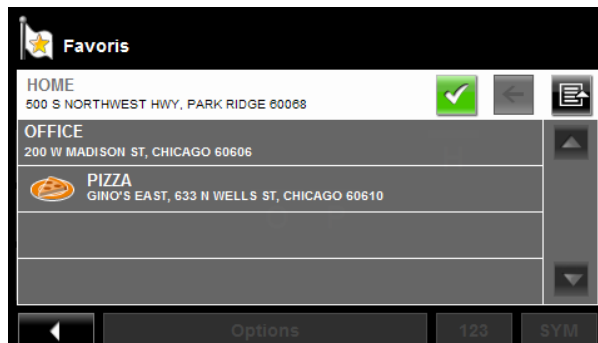
**Remarque:** Si aucune adresse n'est enregistrée dans votre LISTE DE FAVORIS, il vous sera demandé de saisir directement votre adresse personnelle.

- Utilisez le bouton  (**Basculer**) pour sélectionner:
  - Saisir adresse** –entrez votre adresse personnelle, ou
  - Favoris** – Sélectionnez une adresse à partir de la liste des favoris.
- Tapez sur le bouton **OK**.  
Si vous avez sélectionné **Saisir adresse**, La FENÊTRE DE SÉLECTION DE DESTINATION s'affiche.
- Suivez la procédure décrite pour "Entrer une adresse" à la page 43.

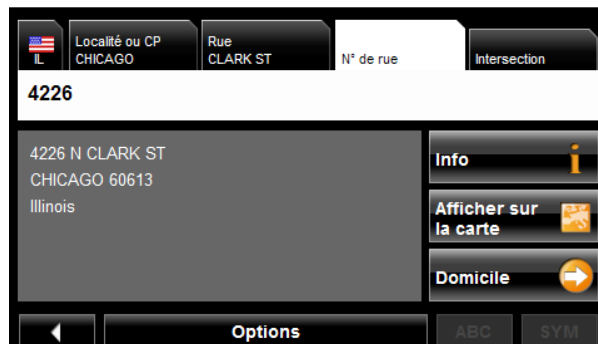


Si vous avez sélectionné **Favoris**, la FENÊTRE DES FAVORIS s'affiche.

- Sélectionnez votre adresse personnelle et tapez sur  (**OK**).



- Tapez sur **Domicile**.

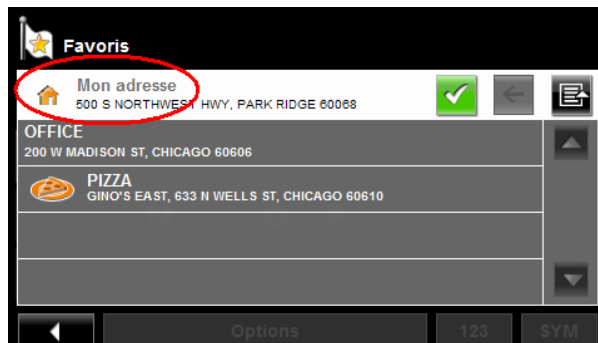

La destination sélectionnée est enregistrée comme adresse personnelle. Dans la LISTE DES FAVORIS, une icône représentant une maison s'affiche à coté de votre adresse personnelle.

## Retour à la maison

Après avoir enregistré votre adresse personnelle, vous pouvez vous rendre à cette destination à partir de n'importe quel emplacement en appuyant sur un simple bouton.

La première fois que vous tapez sur le bouton **Rentrer à la maison**, il vous sera demandé d'entrer votre adresse.

1. Suivez les procédures décrites dans "Enregistrer votre adresse personnelle comme destination favorite" à la page 68.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

2. Tapez sur le bouton **Rentrer à la maison**.  
La navigation commence.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique "Lancer la navigation" à la page 61.

## Importer des destinations depuis Outlook

Avec NAVIGON Sync, vous pouvez intégrer vos contacts Outlook dans votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**. Le logiciel NAVIGON Sync peut être téléchargé à partir de notre site internet et installé sur votre ordinateur. Une fois cette opération effectuée, vos contacts Outlook seront copiés sur votre navigateur.


### Téléchargement et installation du logiciel NAVIGON Sync

1. Rendez-vous à l'adresse [www.navigonusa.com/sync](http://www.navigonusa.com/sync) et suivez les instructions.

Sur votre ordinateur:


2. Double cliquez sur le fichier Setup\_Sync.exe.

La FENÊTRE DE CHOIX DE LA LANGUE apparaît.

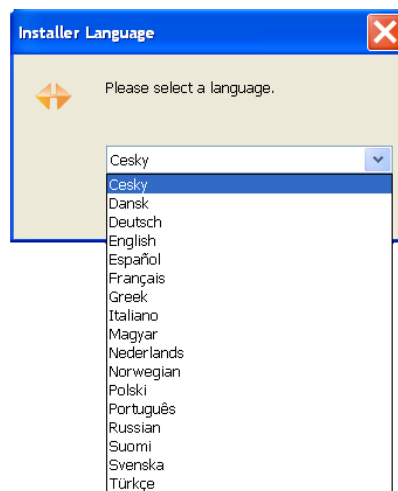


3. Choisissez la langue qui sera utilisée au cours de la procédure d'installation, puis cliquez sur **OK**.

La PAGE DE BIENVENUE NAVIGON SYNC s'affiche.

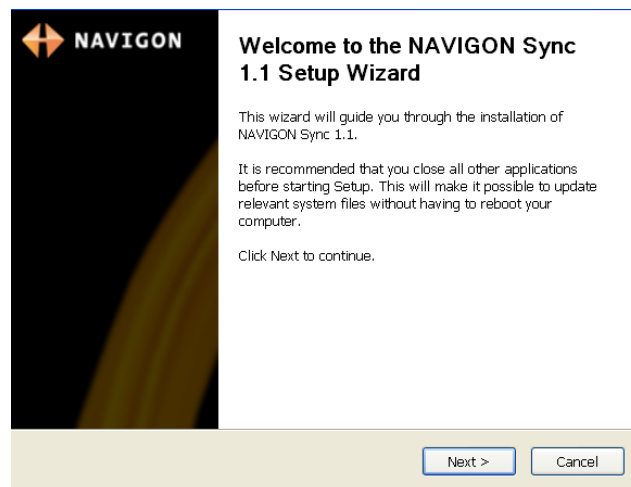

4. Suivez les instructions puis cliquez sur **Suivant >**.

La page d'accord licence NAVIGON s'affiche.

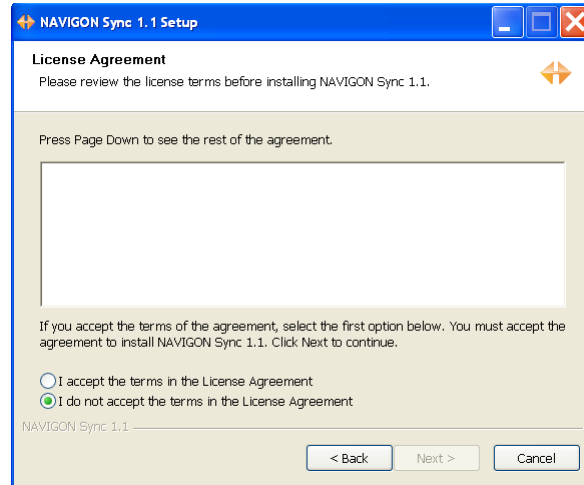


5. Après avoir lu et pleinement compris et accepté le texte:
- Si vous acceptez, cliquez sur J'accepte puis sur **Suivant >**.



**Remarque:** Si vous n'acceptez pas ces instructions, cliquez **Annuler** pour sortir du programme d'installation.


La PAGE DE CHOIX D'EMPLACEMENT POUR L'INSTALLATION s'affiche.

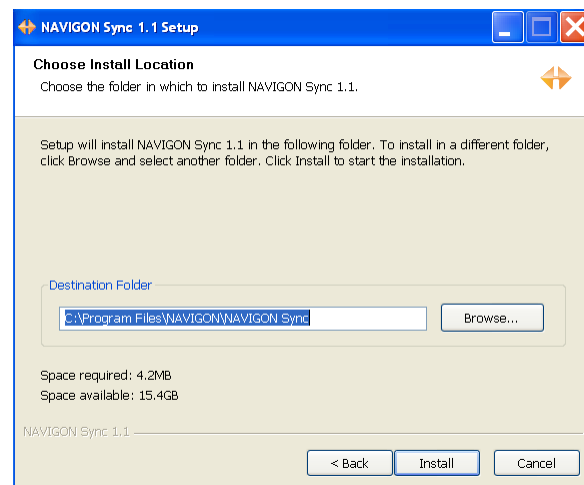

6. Spécifiez l'emplacement sur lequel le logiciel sera copié puis cliquez sur **Installer**.



La page suivante s'affiche.

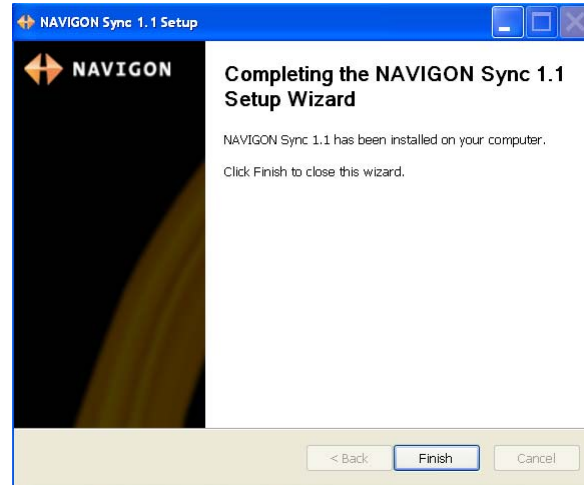

7. Cliquez sur **Fermer** pour finir l'installation.

### ***Copier les coordonnées enregistrées dans Outlook dans le NAVIGON 2100 max | 2120 max***


Une fois le logiciel NAVIGON Sync installé sur votre ordinateur, vous pouvez copier vos contacts Outlook dans votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**. Une copie des informations est enregistrée sur votre navigateur. Les informations présentes sur votre ordinateur ne sont pas modifiées.

1. Assurez-vous que votre ordinateur ainsi que votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** sont tous deux allumés.
2. Connectez les deux appareils grâce au câble USB fourni avec votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.


Sur votre ordinateur:

3. Rendez-vous à l'emplacement d'installation de votre logiciel NAVIGON (Voir la page 72) et double cliquez sur le fichier `Sync.exe` file.

La FENÊTRE NAVIGON SYNC S'AFFICHE.

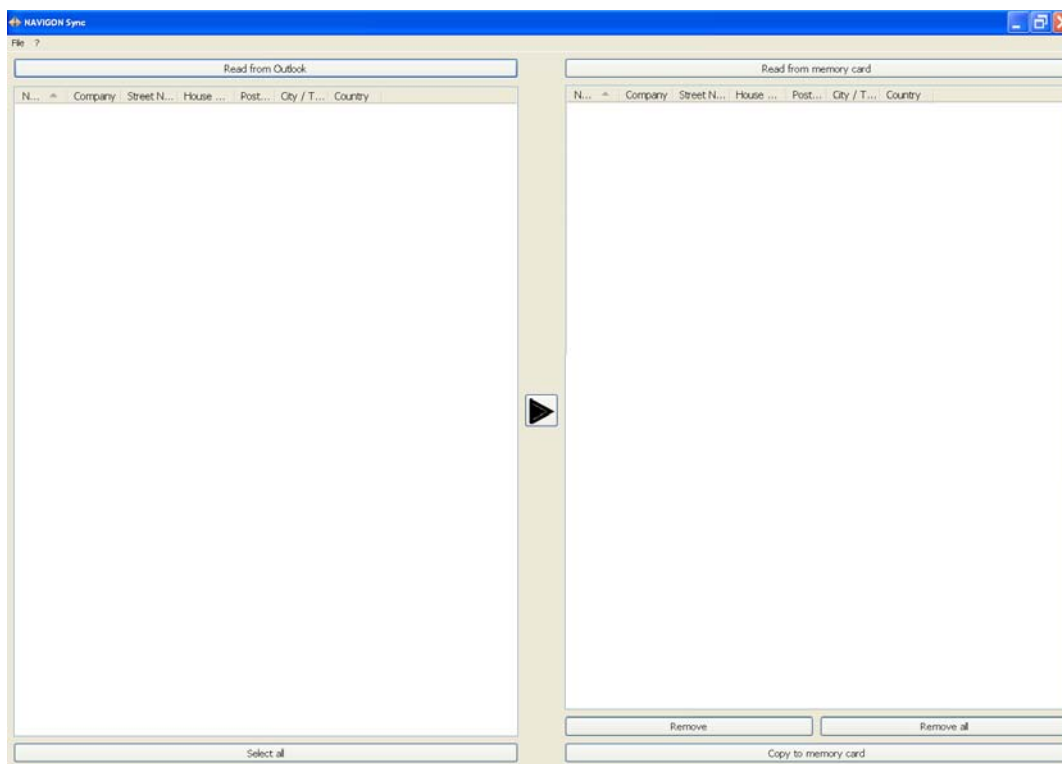


4. Cliquez sur **Fichier > Dossier Contacts**.  
La FENÊTRE DE PARAMÈTRES s'affiche.

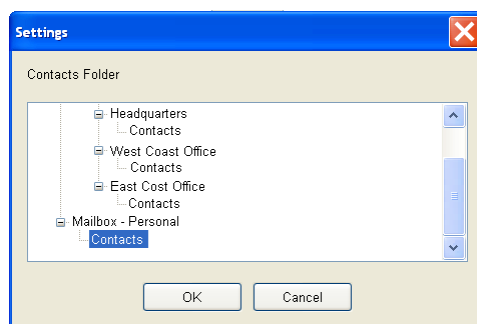


5. Cliquez sur le dossier qui contient les informations que vous souhaitez puis sur **OK**.
6. Sur la FENÊTRE NAVIGON SYNC, en haut du panneau gauche, cliquez sur **Charger à partir d'Outlook**.

Les informations de contact apparaissent dans la fenêtre de gauche.

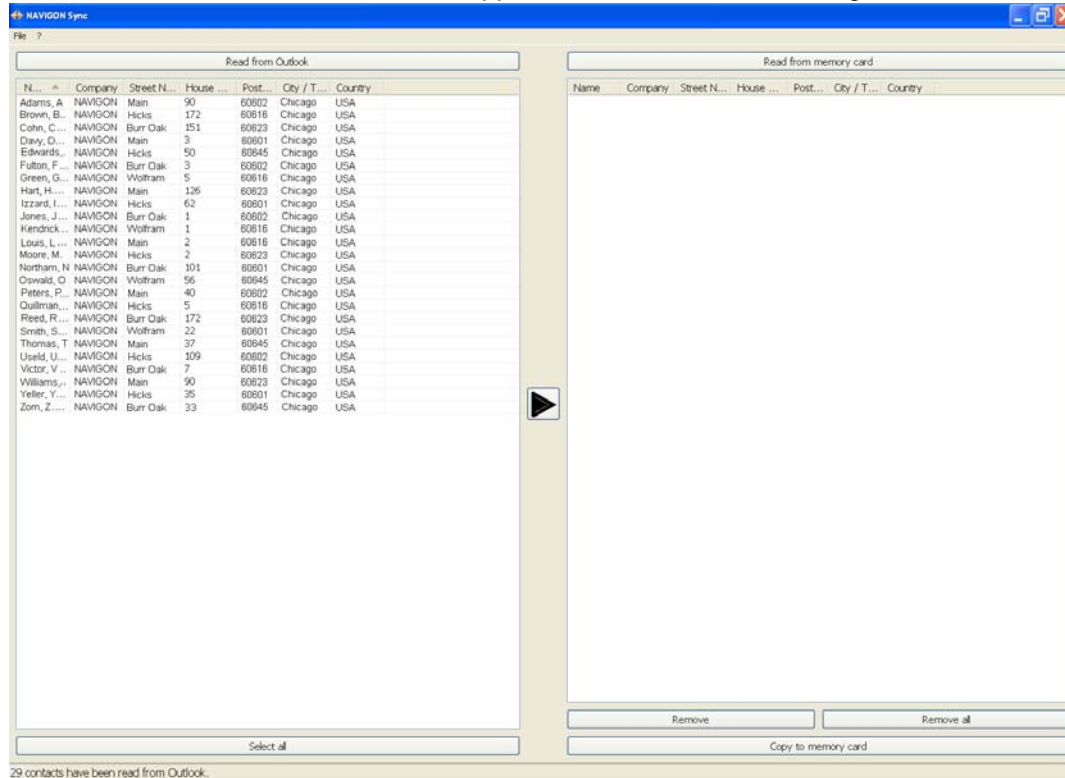


7. Pour ajouter des contacts, sélectionnez:

- Pour tous vos contacts – Cliquer sur le bouton **Tout Sélectionner**.
- Pour un seul contact – Cliquer sur le contact.
- Pour un ensemble de contacts – Maintenir la touche Maj. enfoncée.
- Pour des contacts individuels – Maintenir la touche Ctrl. enfoncée

8. Après avoir sélectionné vos contacts, cliquez sur le bouton .

Les contacts sélectionnés apparaissent dans la fenêtre de droite.

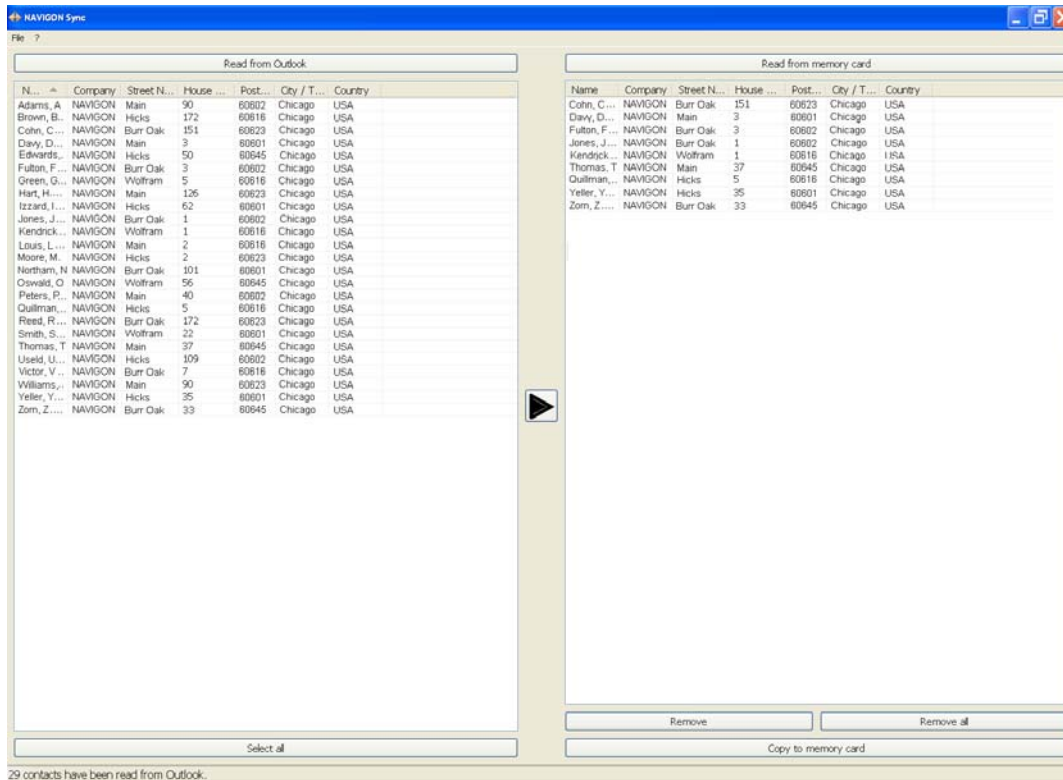


9. Dans le panneau inférieur droit, cliquez sur **Copier sur la carte mémoire**. Les contacts sélectionnés ont été enregistrés sur votre navigateur. Il est possible d'accéder à ces derniers à partir du bouton **Mes Destinations** de votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.

## **Supprimer les coordonnées enregistrées dans Outlook du NAVIGON 2100 max | 2120 max**

1. Assurez-vous que votre ordinateur et que votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** sont allumés.
2. Connectez-les à l'aide du câble USB fourni avec votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.

Sur votre ordinateur:

3. Rendez-vous à l'emplacement d'installation de votre logiciel NAVIGON (Voir la page 71) et double cliquez sur le fichier Sync.exe.
4. A partir de la FENÊTRE NAVIGON SYNC, en haut du panneau droit, cliquez sur **Charger à partir de la carte mémoire**. Les informations de contacts enregistrées sur votre navigateur s'affichent.

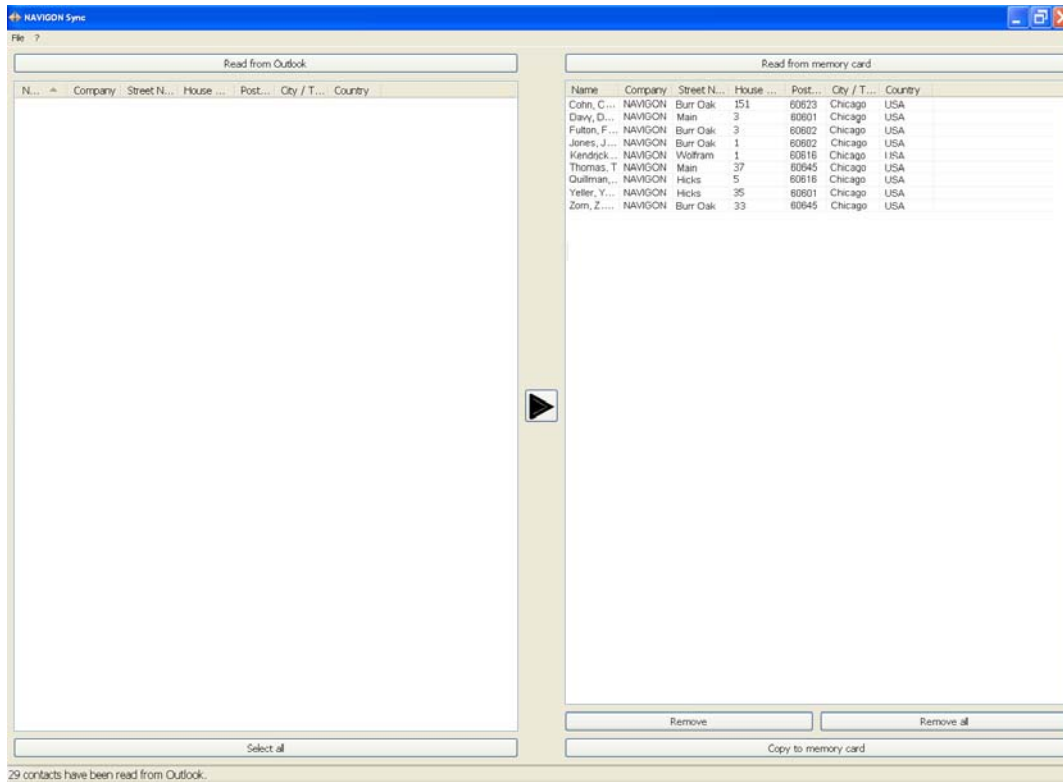

5. Pour supprimer des contacts, sélectionnez:
  - Pour un contact unique - cliquer sur le contact.
  - Pour un ensemble de contacts – maintenir la touche Maj. enfoncée.
  - Des contacts individuels – maintenir la touche Ctrl. Enfoncée.
6. Cliquez sur le bouton **Supprimer**.
7. Pour supprimer tous vos contacts de votre navigateur, cliquez sur **Tout Supprimer**.

## Sélectionner une destination enregistrée

La rubrique suivante présente les adresses et destinations enregistrées avec l'option Mes destinations.

- Favoris** Destinations enregistrées dans votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**.
- Last Destinations** Destinations auprès desquelles vous vous êtes récemment rendu.
- A partir d'Outlook** Destinations importées depuis Outlook.

### Sélectionner une destination à partir de la liste des favoris

Les destinations auprès desquelles vous vous rendez régulièrement peuvent être enregistrées dans la LISTE DES FAVORIS.


Il est possible d'enregistrer jusqu'à 300 destinations dans cette liste.




Les informations relatives à l'enregistrement d'une destination sont consultables à la rubrique in "Enregistrer une destination dans la liste des favoris." à la page 67.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Mes destinations** > Favoris.  
La FENÊTRE DES FAVORIS apparaît.

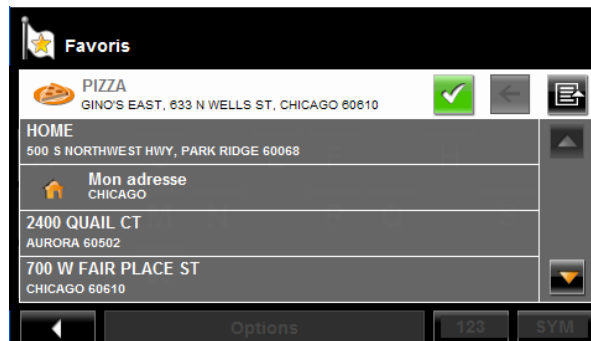

2. Choisissez la destination auprès de laquelle vous souhaitez vous rendre.

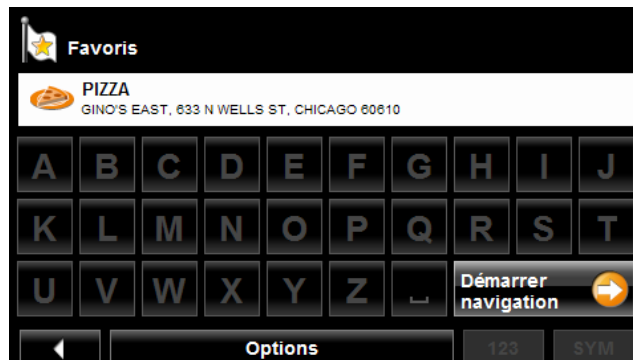

3. Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation**.

La carte s'affiche en **mode prévisualisation**.




Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

## Sélectionner une destination à partir de la liste des dernières destinations

Votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** enregistre dans la liste des destinations les 30 dernières destinations que vous avez saisies.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Mes destinations > Destinations récentes**.  
La fenêtre des DESTINATIONS RÉCENTES apparaît.

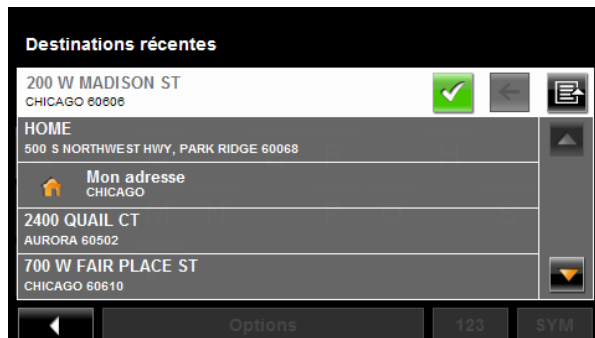

2. Choisissez la destination auprès de laquelle vous souhaitez vous rendre.



3. Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation**.  
La carte s'affiche en **mode prévisualisation**.




Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.




## Sélectionner une destination importée depuis Outlook

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Mes destinations > Adresses importées**.  
La FENÊTRE DES ADRESSES IMPORTÉES s'affiche.

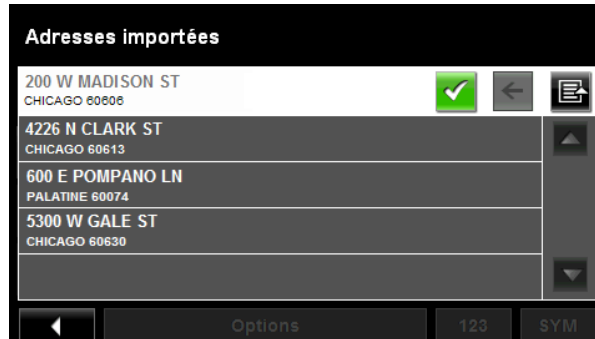

2. Choisissez la destination auprès de laquelle vous souhaitez vous rendre.

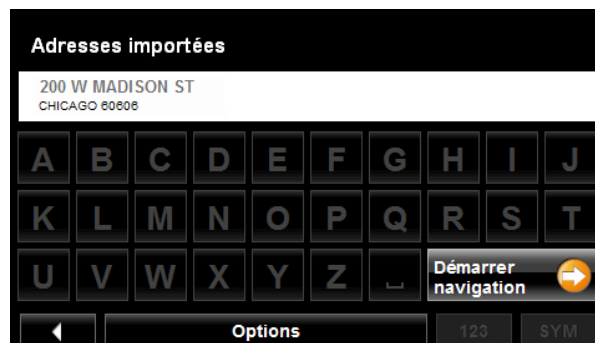

3. Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation**.  
La carte s'affiche en **mode prévisualisation**.



Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Lancer la navigation" à la page 61.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Itinéraires

---

Grace à votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max**, vous pouvez préparer des itinéraires à l'avance. Les itinéraires préparés à l'avance peuvent être conservés pour une utilisation ultérieure.




Les calculs de durée d'itinéraires sont basés sur les types de véhicules et d'itinéraires. Les différents types de véhicules (**Profil de vitesses**) sont: voiture normal, vélo ou piéton. Les types d'itinéraires sont: rapide, court ou optimal. Pour plus d'informations sur ces paramètres, veuillez consulter la rubrique. Voir "Configurations de profil itinéraire" à la page 118.

## Accéder à la fenêtre de préparation d'itinéraire

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur le bouton **Options**.  
LA LISTE DES OPTIONS s'affiche.
2. Choisissez l'option **Itinéraire**.  
LA FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE s'ouvre.

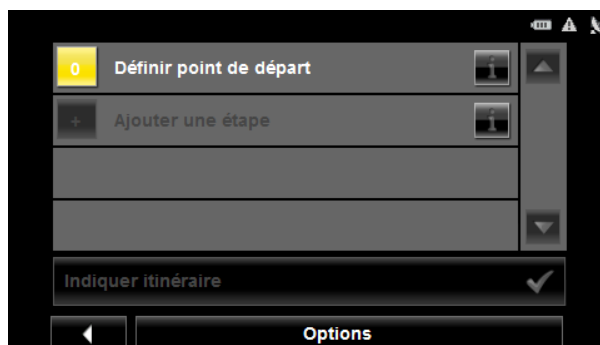

## Entrer un point de départ

Il est nécessaire d'entrer un point de départ, soit l'emplacement à partir duquel vous souhaitez lancer votre voyage. Ce dernier peut ne pas être votre emplacement actuel. Si vous êtes chez vous et préparez un itinéraire pour vos vacances vous pouvez, par exemple, définir un hôtel comme point de départ.

Le point de départ n'est important que si vous souhaitez visualiser sur la carte un itinéraire prédéfini, Mais n'avez pas de réception GPS ou ne vous trouvez pas à l'emplacement du point de départ. Le numéro d'itinéraire qui lui sera attribué est le '0'.

Dès que vous lancez votre navigation, votre emplacement actuel sera utilisé comme point de départ au calcul de votre itinéraire.

Le premier point d'itinéraire aura le numéro '1'.

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

1. Tapez sur le bouton  **Définir point de départ**.  
LE MENU POINT DE DÉPART s'affiche.
2. Choisissez:

- **Saisir adresse** pour rechercher un emplacement.
  - **Adresse utile** pour recherchez un POI.
  - **Mes destinations** pour sélectionner une destination importée de **Favoris**, des adresses importées, ou de la liste des Destinations récentes.
  - **Mon Adresse** pour sélectionner votre adresse personnelle. (Uniquement disponible si vous avez déjà défini une adresse personnelle.)
  - **Position actuelle** pour définir ce dernier comme point de départ.
3. Saisissez le point de départ. (Voir la section "Sélection de la destination" à la page 39.)
  4. Tapez sur le bouton  **Définir point de départ** .  
La destination sélectionnée apparaît à coté du '0', indiqué comme point de départ de l'itinéraire.

## **Changer le point de départ**

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

1. Tapez sur le bouton  (**Spécifiez un point de départ**).

Le MENU POINT DE DÉPART s'affiche.

2. Sélectionnez un point de départ différent en suivant les étapes ci-dessus.

## **Entrer des points d'itinéraire**

Les points d'itinéraire sont des destinations intermédiaires auprès desquelles vous souhaitez vous rendre.

Le numéro de chaque point d'itinéraire est affiché sur un bouton apparaissant face au point.

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

1. Rendez-vous sur le champ **Ajouter une étape**.  
LE MENU POINT D'ITINÉRAIRE s'ouvre.
2. Tapez sur le bouton correspondant au type de destination désirée.
3. Saisissez le point d'itinéraire. (Voir la section correspondante "Techniques de recherche de destinations" à la page 42.)
4. Tapez sur le bouton **Ajouter**.
5. Répétez ces étapes pour chaque point que vous souhaitez ajouter à votre itinéraire.

## Changer l'ordre des points d'itinéraire


Points d'itinéraires peuvent être supprimés ou leur ordre peut être modifié.



**Remarque:** Le point de départ (numéro '0') ne peut être déplacé ou supprimé. Pour changer de point de départ, créez un point d'itinéraire et déplacez ce dernier en haut de la liste. L'ancien point de départ peut alors être supprimé ou déplacé.

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

- Choisissez le point que vous souhaitez modifier.

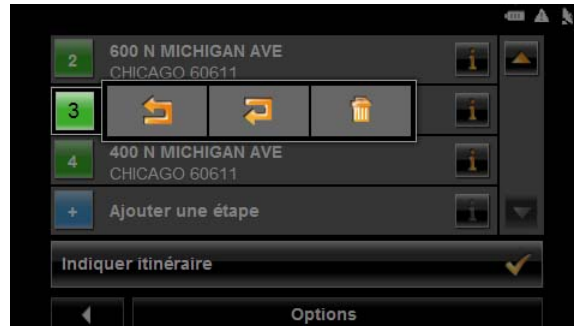

Le menu contextuel présente les boutons suivants:



**Remonter**

Fait avancer les points d'un cran (par ex. Le point d'itinéraire 2 devient le point 1).



**Reculer**

Fait reculer les points d'un cran (par ex. le point 2 devient le point 3).



**Supprimer**

Supprime le point sélectionné. Une fenêtre de confirmation apparaît.

## Gestion des itinéraires

Chaque itinéraire peut être enregistré sous un nom spécifique.



**Remarque:** Les points de départs et points d'itinéraires sont enregistrés. L'itinéraire calculé ne l'est pas. Si vous Chargez un itinéraire enregistré, ce dernier doit être recalculé avant que la navigation ne puisse commencer.

Vous pouvez charger, renommer ou supprimer des itinéraires enregistrés.

### ***Enregistrer un itinéraire***

Vous pouvez enregistrer un itinéraire à partir du moment où un point de départ et au moins un point d'itinéraire ont été définis.

Sur la fenêtre de préparation d'itinéraire.

1. Tapez sur **Options > Enregistrer Itinéraire**.
2. Entrez un nom d'itinéraire.
3. Tapez sur le bouton **Enregistrer**.  
L'itinéraire est enregistré.

### ***Charger un itinéraire***

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRES:

1. Tapez sur **Options > Itinéraires enregistrés**.
2. Choisissez l'itinéraire que vous souhaitez charger.
3. Tapez sur le bouton **Charger itinéraire**.

La FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE affiche le point de départ et les points d'itinéraire de l'itinéraire sélectionné.

## Navigation

Une fois l'itinéraire calculé vous pouvez commencer la navigation ou lancer une simulation d'itinéraire.

### Utilisation du Carnet de Route

Vous pouvez utiliser votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** pour enregistrer le kilométrage parcouru par votre véhicule.

1. Lancez l'enregistrement Carnet de Route. (Voir la page 115.)
2. Créez un nouvel itinéraire, chargez un itinéraire enregistré ou choisissez une destination.
3. Tapez sur le bouton **Démarrer navigation**.  
L'onglet MOTIF DU VOYAGE s'affiche.



4. Choisissez un motif.  
L'ONGLET DE SAISIE CARNET DE ROUTE s'affiche.



5. Saisissez un nom ou une raison pour votre voyage (au minimum un caractère).
6. Tapez sur **Kilométrage de l'entrée dans le carnet** pour ouvrir l'onglet correspondant.



7. Entrez le kilométrage existant de votre véhicule puis tapez sur **Démarrer**.

Lors de l'enregistrement, le Carnet de route est affiché sur le coin supérieur droit de votre écran.

8. Suivez la procédure de navigation traditionnelle.



**Remarque:** Une fois l'enregistrement Carnet de route lancé, chaque déplacement du véhicule est enregistré, y compris lorsque vous n'êtes pas en mode navigation et ne suivez aucun itinéraire.


Une fois votre destination atteinte, le Carnet de route arrête l'enregistrement et ajoute une entrée au fichier Logbook.xls. L'icône Carnet de route n'est plus affichée.

## Arrêter l'enregistrement pour un itinéraire unique


Vous pouvez mettre en pause l'enregistrement Logbook le temps d'un itinéraire.

1. Lancez l'enregistrement Carnet de route. (Voir la page 115)
2. Créez un nouvel itinéraire, chargez un itinéraire ou choisissez une destination.
3. Tapez sur le bouton **Démarrer navigation**.

L'onglet de MOTIF DU VOYAGE s'ouvre.

4. Tapez sur .

Le message suivant s'affiche:

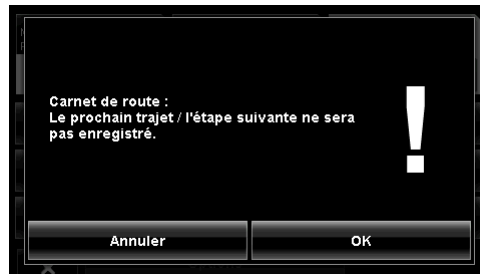

5. Tapez sur **OK**.

Le Carnet de route n'enregistre pas ce voyage. Toutefois, l'enregistrement reprendra automatiquement pour les voyages suivants.

## Calcul et affichage des itinéraires

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

1. Chargez un itinéraire enregistré.

- ou -

1. Entrez au minimum un point de départ et un point d'itinéraire.
2. Tapez sur le bouton **Indiquer l'itinéraire**.

La carte s'ouvre en **mode prévisualisation**.

Le point de départ et les points d'itinéraires sont marqués d'un drapeau. A chaque étape, la distance et la durée estimée du voyage sont données. Cette information est également affichée pour la totalité de l'itinéraire.

3. Tapez sur le bouton **Démarrer Navigation** ou commencez simplement à conduire.



## Trouver des POI en sortie d'autoroute

Lorsque vous voyagez sur une autoroute à l'accès contrôlé, vous avez la possibilité de trouver les POI situés à proximité des 5 sorties suivantes.




**Remarque:** Cette option n'est disponible que lors des voyages sur les routes d'accès contrôlé.

1. Créez ou chargez un itinéraire.

Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

2. Tapez sur le bouton **Indiquer itinéraire**.

La carte s'ouvre en **mode prévisualisation** et affiche l'itinéraire calculé.

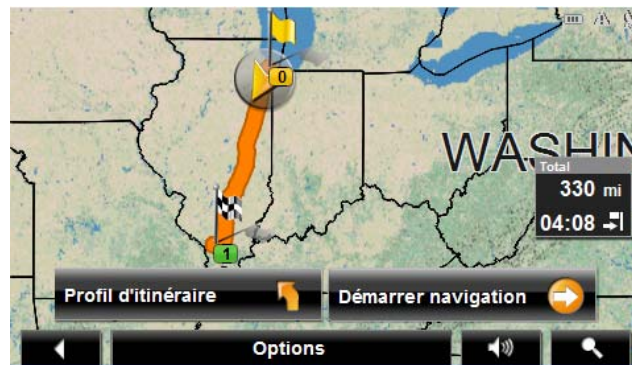

3. Tapez sur le bouton **Démarrer navigation** et commencez à conduire.  
La carte passe en **mode navigation**.





4. Lorsque vous naviguez sur une route d'accès contrôlé avec votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max**, tapez sur l'écran.

La FENÊTRE DE FONCTIONS DE NAVIGATION s'affiche.



5. Tapez sur **Destinations à la sortie**.  
La fenêtre des POI de sortie affiche alors les catégories de POI présents à la sortie. Seules les catégories de POI présents à la sortie peuvent être sélectionnées. Si une icône de catégorie n'est pas disponible, cela signifie qu'aucun POI de ce type n'existe à proximité de la sortie.

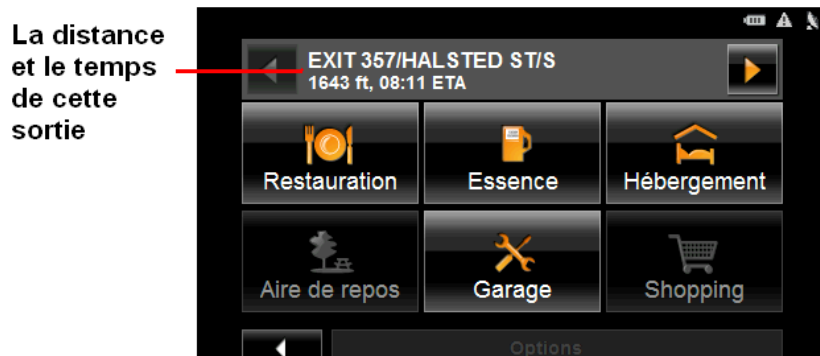



6. Pour visualiser les POI disponibles au sorties suivantes, tapez sur  (**Suivant**).
7. Pour voir les POI disponibles à une sortie donnée, tapez sur le bouton de catégorie.  
LA LISTE DES POI pour cette catégorie et à cette sortie s'affiche.



Ajoute une destination intermédiaire

8. Pour:

- Afficher le POI sur la carte, tapez sur  (**Afficher sur la carte**).
- Ajouter un POI à votre itinéraire, tapez sur  (**Destination Intermédiaire**).

Le POI est ajouté à votre itinéraire. Lorsque vous approchez de la sortie, le **NAVIGON 2100 max | 2120 max** vous guide vers le POI.



**Remarque:** Si une sortie correspondant à un POI intermédiaire est ajoutée après que vous avez passé la sortie, votre **NAVIGON 2100 max | 2120 max** recalculera l'itinéraire pour vous conduire au POI.

## Supprimer un POI de sortie de votre itinéraire

Si vous changez d'idée, vous pouvez enlever une sortie POI de votre trajet.

En cours de navigation:


1. Tapez sur **on la carte**.  
La fenêtre de mode de navigation s'affiche.
2. Tapez sur **Destination intermédiaire**.  
Le MENU DE DESTINATION INTERMÉDIAIRE s'affiche.
3. Tapez sur **Sauter étape suivante**.  
Le POI de sortie est effacé et la carte repasse en **mode navigation**.

## Voir ou modifier le profil itinéraire

Le calcul de l'itinéraire est basé sur les options suivantes.


Sur la FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE:

1. Créez ou chargez un itinéraire.
2. Tapez sur le bouton **Indiquer l'itinéraire**.  
La carte s'ouvre en **mode prévisualisation** et affiche l'itinéraire calculé.
3. Tapez sur le bouton **Profil d'itinéraire**.

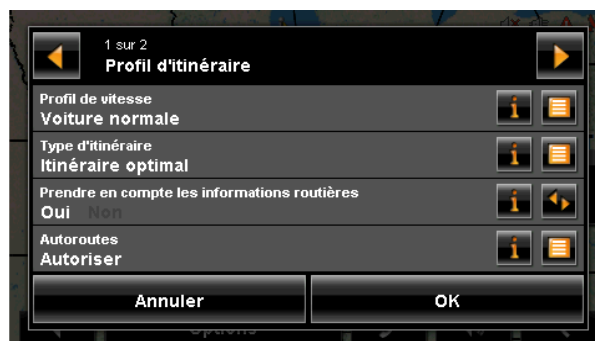

Vous pouvez voir et, si nécessaire, modifier l'ensemble des options.



**Remarque:** Une fois les options changées, elles restent en place y compris pour les itinéraires ultérieurs. Vous pouvez obtenir des informations sur les changements de profils d'itinéraires individuels en appuyant sur le bouton  (**Aide**).

## Simulations d'itinéraires

Vous pouvez également visualiser la simulation d'un itinéraire enregistré.



**Remarque:** La réception de signal GPS n'est pas nécessaire pour cette simulation.

---

### ***Lancer une simulation d'itinéraire***

Vous avez calculé et affiché un itinéraire.

Avec l'itinéraire affiché en Mode prévisualisation:

- Tapez sur **Options > Simulation**.  
L'itinéraire est recalculé. La simulation est lancée dès la fin du calcul.

### ***Fin de simulation***

Vous pouvez arrêter la simulation à tout moment.

Lorsque cette dernière est en cours:

- Tapez sur  (**Back**).  
La FENÊTRE DE PRÉPARATION D'ITINÉRAIRE s'affiche à nouveau.

## Afficher la Description d'itinéraire

Vous pouvez afficher les directions détaillées d'un itinéraire pré calculé avant de lancer la navigation ou à tout moment durant la navigation. Cette liste affiche les indications de direction sous forme de tableau.

Lorsque l'itinéraire est affiché:

- Tapez sur **Options > Description d'itinéraire**.  
La FENÊTRE DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE apparaît.



1. Distance vers l'intersection.
2. Description schématique de la prochaine intersection à laquelle vous devez tourner.
3. Nom de la rue dans laquelle vous devez tourner.
4. Indique si vous souhaitez voyager sur la section de l'itinéraire.




**(Autorisé)** Comprend cette section de l'itinéraire.



**(Exclu)** Exclut cette section de l'itinéraire.


## Bloquer certaines sections de l'itinéraire

Sur la FENÊTRE DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE:

1. Notez la section que vous ne souhaitez pas emprunter afin que le symbole  (**Exclu**) apparaisse.

2. Tapez sur  (**Modifier itinéraire**).

Le système de navigation calcule un itinéraire alternatif évitant (si possible) les sections sélectionnées. Les nouvelles instructions de navigation apparaissent dans la FENÊTRE **Description d'itinéraire**.

3. Tapez sur  (**Précédent**) to close la FENÊTRE DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE.

## ***Annuler le blocage et utiliser l'itinéraire d'origine***

Les blocages de sections peuvent être annulés à tout moment.


Sur la FENÊTRE DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE:

- Tapez sur **Options > Calculer l'itinéraire initial**.

# Cartes


Votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** est livré avec une carte des 48 états continentaux d'Amérique.

## Carte des 48 états continentaux d'Amérique

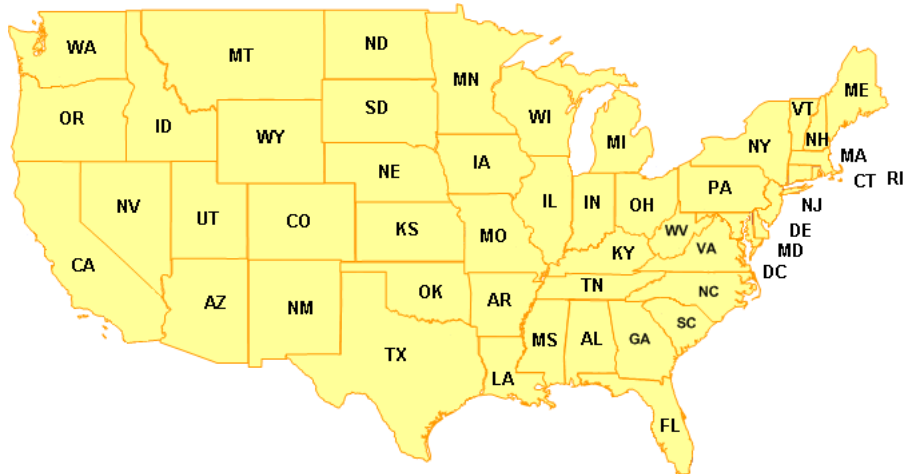


Votre **NAVIGON 2120 max** est livré avec une carte complète d'Amérique du nord (48 états continentaux plus Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Les Iles Vierges et les 13 provinces / territoires canadiens).


## Carte de l'Amérique du Nord

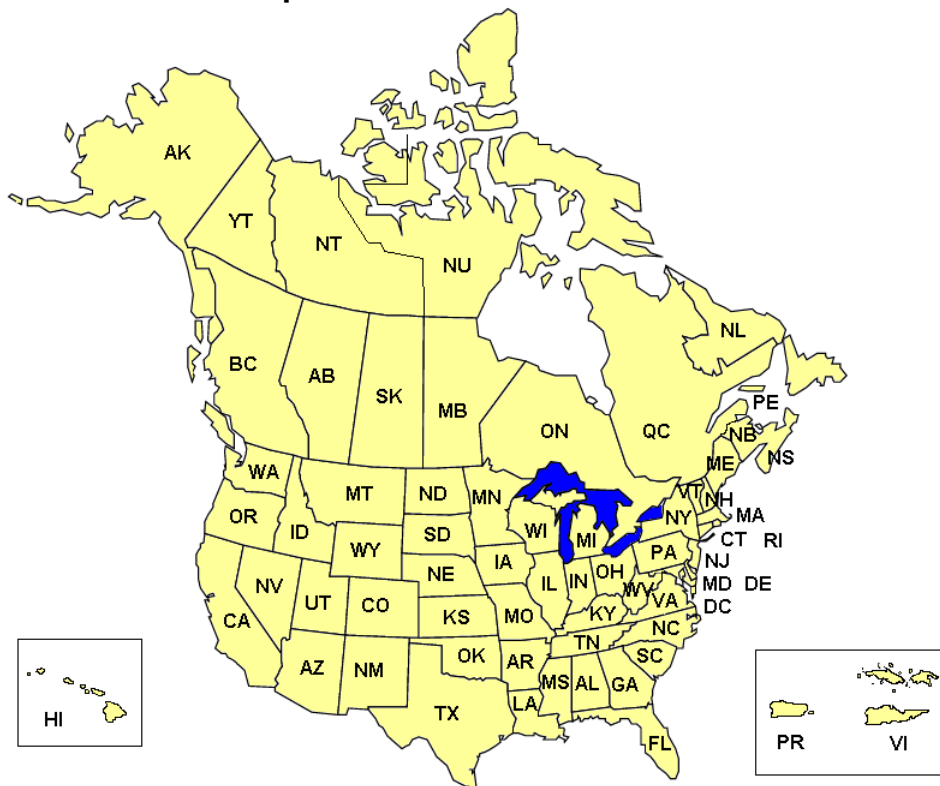

## Visualiser les informations sur la carte actuelle

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options > Configurations > Représentation de carte**.  
La fenêtre d'affichage carte apparait.
2. Utilisez  (**Page suivante**) pour vous rendre à la PAGE DEUX.

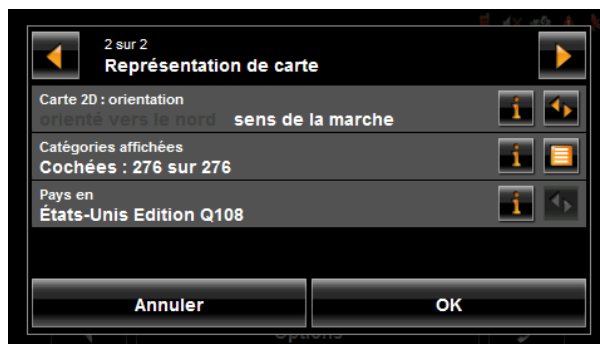




## Mode de prévisualisation de la carte



Vous avez entré une destination et tapez sur le bouton **Démarrer Navigation**.

-OU -

Vous avez créé ou chargé un itinéraire, tapez alors sur le bouton **Indiquer itinéraire**.

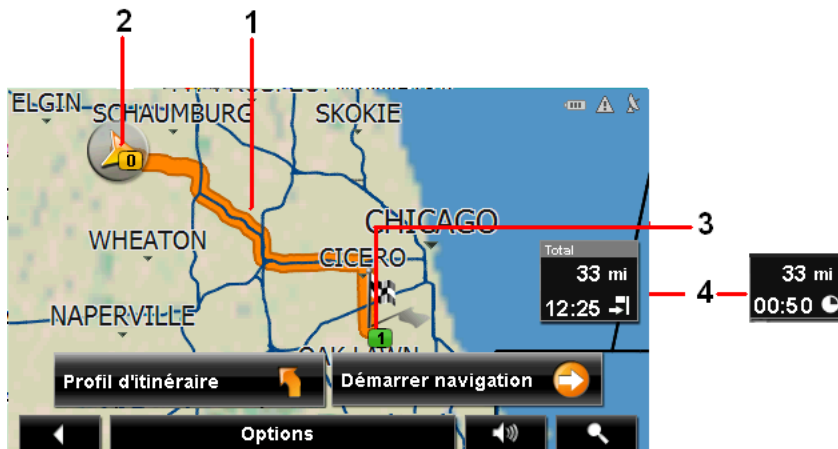La carte s'ouvre en **mode prévisualisation**. La totalité de l'itinéraire est visible.



1. L'itinéraire est affiché en orange.
2. Triangle orange désigne votre position actuelle.  
Si vous affichez un itinéraire dont le point de départ ne correspond pas à votre position actuelle, cette dernière peut ne pas apparaître dans la prévisualisation.
3. La destination est marquée par un petit drapeau.  
Une fois que vous avez préparé ou chargé un itinéraire et que ce dernier est affiché, le point de départ de chaque itinéraire est marqué d'un petit drapeau.
4. La distance jusqu'à destination est affichée. Tapez sur le bouton bascule pour afficher l'heure estimée d'arrivée (  ) et la durée restante (  ).


Si vous êtes engagé dans un itinéraire comportant plusieurs étapes, vous aurez accès aux informations concernant la distance restante, la durée estimée ainsi que l'heure estimée d'arrivée pour la destination intermédiaire suivante.

Ces informations peuvent être affichées ou cachées en appuyant sur **Options > Configurations > Navigation**.

Si vous affichez un itinéraire comportant plusieurs étapes, l'étape en cours est affichée.

Tapez sur:

- Le bouton **Profil d'itinéraire** pour voir ou changer les paramètres utilisés dans le calcul de l'itinéraire.
- Le bouton **Démarrer Navigation** pour lancer le voyage. Lorsque vous affichez un itinéraire planifié ou chargé, ce dernier peut être recalculé. Une fois l'itinéraire calculé, vous êtes guidé jusqu'au premier POI d'itinéraire.


- **Options > Description d'itinéraire** afin de voir les directions détaillées concernant l'itinéraire (voir "Afficher la Description d'itinéraire" on page 93).
-  (**Recherche de destination**) afin de voir la carte en **mode recherche de destination**.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette option, voir "Mode recherche de destination" on page 102.

## Mode de navigation sur carte

Une fois l'itinéraire vu en **mode prévisualisation**, la navigation est lancée et visualisée en **mode navigation**.

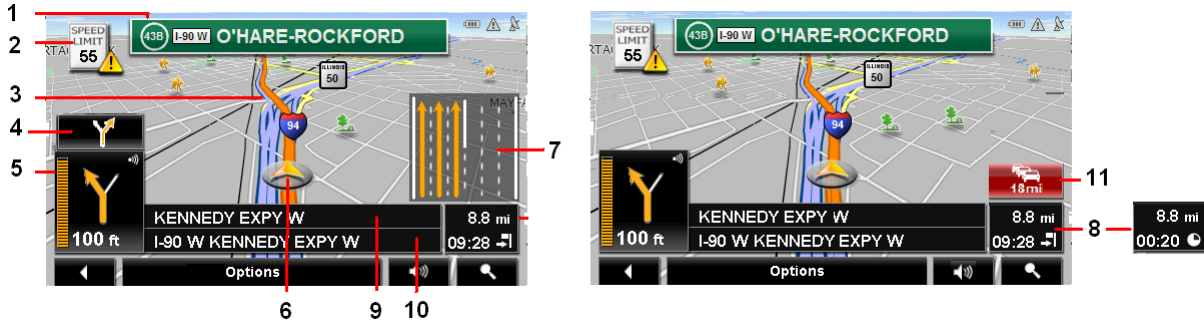



1. Les signes devant être suivis sont affichés ici.
2. Les limitations de vitesses sont affichées ici (si disponible).
3. L'itinéraire est indiqué en orange.
4. Lorsque deux manœuvres doivent être exécutées dans un intervalle de temps rapproché, la petite flèche indique la seconde manœuvre devant être exécutée.
5. La grande flèche est une description schématisée de la manœuvre suivante. La distance jusqu'à l'intersection est affichée sous la flèche.

A mesure que vous vous approchez de l'intersection, une barre verticale apparaît, indiquant la proximité de cette dernière.




Plus vous vous rapprochez de l'intersection, plus la barre orange augmente.

Si vous n'avez pas besoin de changer de direction pour une longue période, seule une flèche verticale sera affichée. La distance restant à parcourir est affichée sous la flèche.

- Tapez sur la grande flèche pour écouter les instructions d'itinéraire.
6. Un triangle orange montre votre position actuelle. L'affichage est rafraîchi à mesure que vous avancez afin que, en mode 3D, une plus grande partie de l'écran vous présente la zone qui est en face de vous.
  7. Lane Assistant Pro affiche les voies de circulation à emprunter (en orange) vers votre destination.
  8. La distance jusqu'à destination est affichée. Tapez sur le bouton bascule pour afficher l'heure estimée d'arrivée (  ) et la durée restante (  ).

If Si vous empruntez un itinéraire possédant plusieurs étapes, vous pouvez consulter la distance restante, la durée estimée du voyage ainsi que l'heure estimée d'arrivée pour la destination intermédiaire suivante.

9. Le nom de la portion de route sur laquelle vous devez emprunter par la suite.
10. Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez actuellement.

11.  (**Bouton de raccourci de Trafic**). Ce bouton s'affiche lorsque des messages de trafic ont été reçus et sont disponibles. Tapez sur ce bouton pour afficher la FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC.





---

**Remarque:** L'affichage de la plupart des champs décrits ici peut être paramétré via **Options > Configurations > Représentation de carte**. Les informations ne sont affichées que lorsqu'elles sont disponibles.

**Remarque:** Si vous tapez sur la grande flèche, les instructions d'itinéraire sont répétées.


---

- Tapez sur **Options > Description d'itinéraire** pour voir les directions détaillées. (Voir "Afficher la Description d'itinéraire" on page 93.)
- Tapez sur  (**Recherche de destination**) pour visualiser la carte en **mode recherche de destination** (voir "Mode recherche de destination" on page 102).
- Tapez sur  (**Retour**) pour quitter la navigation.

## Fonctions de carte en mode navigation

Lorsque la carte est ouverte en **mode navigation**, tapez sur n'importe quel point de l'écran. Plusieurs bouton et fonctions s'afficheront.



- 2D/3D** Bascule en les vues 2D et 3D. Le symbole de l'option en cours est affiché en orange.
- Jour/Nuit** Bascule entre affichage jour et affichage nuit. Le symbole de l'option en cours est affiché en orange.
- Destination intermédiaire**  
Ouvre un menu permettant de saisir une destination intermédiaire. Le système de navigation vous guide tout d'abord vers cette destination. Ensuite, vous pouvez simplement continuer la navigation vers votre destination d'origine.
- Destination à la sortie**  
Tapez sur ce bouton pour trouver des POI (tels que station-service ou hébergement) à proximité des 5 sorties suivantes (uniquement disponible lorsque le véhicule est sur une route d'accès contrôlé).
- Bloquer**  
Tapez sur ce bouton pour bloquer une section de la route qui est devant vous. L'appareil recalculera la route et essaiera d'éviter la section bloquée. Cela peut être utilisé si vous rencontrez une portion de route qui est non empruntable à cause de sa condition physique, la température, ou les capacités de votre véhicule.
- Adr. utiles sur la route**  
Tapez sur ce bouton pour afficher les POI présents sur votre itinéraire. Les destinations affichées dans le cadre de cette option peuvent être affichées comme destinations intermédiaires en appuyant sur le bouton  (**Destination intermédiaire**). Les trois catégories de POI en accès direct sont disponibles.

## Mode recherche de destination

Lorsque vous êtes en mode Recherche de Destination, une paire de pointeurs croix est illustrée et la carte est toujours orientée vers le nord.



Les outils de recherche de destination comprennent:



### Zoom Out

La section de la carte représentée est plus importante mais il y a moins de détails.



### Zoom In

La section représentée devient plus petite mais il y a plus de détails.



### Mode Zoom

Lorsque ce bouton est actif, vous avez la possibilité de déplacer une section de carte avec votre doigt.

Déplacez votre doigt du coin supérieur gauche au coin inférieur droit et la partie sélectionnée sera agrandie.



### Mode panoramique

Lorsque ce bouton est actif, vous pouvez déplacer la carte à l'aide de votre doigt. Tapez sur la carte et déplacez-la dans la direction souhaitée.



### Itinéraire complet


Rend l'ensemble de l'itinéraire visible.





### Position actuelle

Affiche votre position actuelle sur la carte.

## Fonctionnement de l'équipement en Mode recherche de destination

1. Tapez sur le point auprès duquel vous souhaitez vous rendre.  
La destination que vous avez sélectionnée apparaît au centre de la carte.
2. Tapez sur  (OK).  
Un certain nombre de boutons et de fonctions apparaissent:

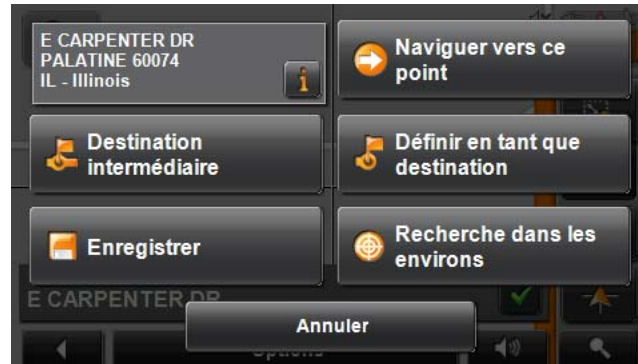

Les adresses détaillées des destinations sélectionnées s'affichent dans le coin supérieur gauche. Tapez sur  pour plus d'informations sur le POI.

### Naviguer vers ce point

Emmenez-moi là lance la navigation vers le POI sélectionné. Si vous étiez en cours de navigation, la navigation précédente s'arrête.

### Destination intermédiaire

Définit le POI sélectionné comme destination intermédiaire. Le système de navigation vous guidera d'abord vers ce point. Vous pouvez ensuite continuer votre navigation jusqu'à votre destination d'origine.

Cette fonction n'est active qu'en cours de navigation.

### Définir en tant que destination

La fonction définir comme destination définit le POI sélectionné comme destination.

### Enregistrer

La fonction Enregistrer ouvre la FENÊTRE ENREGISTRER la destination sous. Vous pouvez donner à nom à votre destination qui sera stockés dans la liste des favoris.

### Recherche dans les environs

Ouvre la FENÊTRE DES POI À PROXIMITÉ, à partir de laquelle vous pouvez rechercher des destinations en fonction des points les plus proches précisés. (voir "POI les plus proches" on page 46).

## Reality View Pro

Lorsque vous approchez, en cours de navigation, d'une intersection autoroute, le navigateur passe automatiquement en **mode Reality View Pro**.



Le mode **Reality View Pro** vous montre les signes et lignes que vous devez suivre. Ce mode est affiché jusqu'à ce que vous ayez passé l'intersection. A ce moment, la carte rebascule en **mode navigation**.

Lorsque vous approchez d'une jonction d'autoroute:

- Pour changer du **mode Reality View Pro** au **mode Navigation**, touchez n'importe où sur l'écran.
- Pour changer du **mode Navigation** au **mode Reality View Pro**, touchez le bouton **Manœuvre Suivante**.



**Remarque:** Le **mode Reality View** n'est pas disponible pour toutes les intersections autoroutières. La disponibilité dépend des données utilisées par la carte.

### Activer la Reality View Pro

A partir de n'importe quelle fenêtre:

1. Tapez sur **Options > Configurations > Représentation de carte**.
2. Dans le champ **Reality View** choisissez **Oui** (pour afficher) ou **Non** (pour cacher).
3. Tapez sur **OK** pour enregistrer les changements.



# NAVIGON Lifetime Traffic

---

Avec la NAVIGON Lifetime Traffic de votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max**, vous recevez en temps réel les dernières informations disponibles. Si nécessaire, votre navigateur est capable de changer automatiquement d'itinéraire.



**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si les messages de trafic peuvent être transmis auprès de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Les messages trafic ne sont pas disponibles dans l'ensemble des zones.

**Remarque:** Le câble de chargement n'a pas à être connecté à l'allume-cigare de la voiture pour que l'antenne soit opérationnelle.

**Remarque:** Si le câble de chargement / antenne n'est pas connecté au navigateur, les messages de trafic ne seront pas reçus.

---


## ***Accéder à la fenêtre d'information trafic***

Toutes les informations trafic disponibles peuvent être consultées via le bouton **Options** de la FENÊTRE PRINCIPAL, de la FENÊTRE DE PREPARATION D'ITINERAIRE et de n'importe quel type de vue carte.

A partir de n'importe laquelle des fenêtres décrites ci-dessus:

- Tapez sur **Options > Circulation**.  
La FENÊTRE D'INFORMATION TRAFIC s'ouvre.

## La fenêtre d'information Traffic

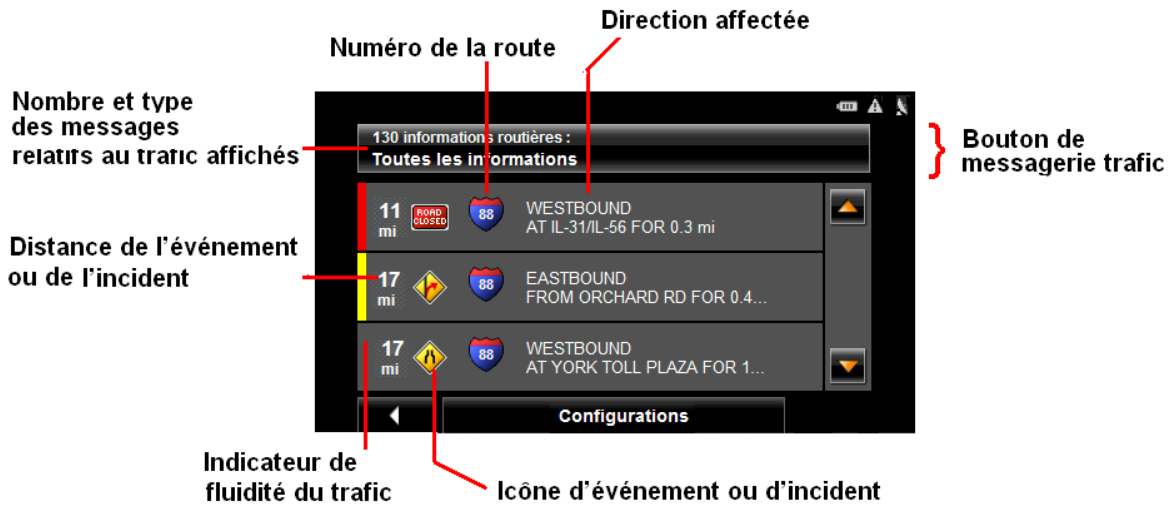

### Types de messages

<b>Toutes les informations</b>	Informations concernant l'ensemble des événements liés au trafic (ralentissements sévères et modérés) et alertes météo reçus dans la zone de réception.
<b>Sur l'itinéraire</b>	Informations relatives aux événements liés au trafic (ralentissements sévères et modérés) et alertes météo concernant l'itinéraire en cours.
<b>Hors itinéraire : tous</b>	Informations relatives aux événements liés au trafic (ralentissements sévères et modérés) et alertes météo ne concernant pas l'itinéraire en cours, en fonction de la capacité de réception de l'antenne trafic.
<b>Hors itinéraire : embouteillages</b>	Informations relatives aux ralentissements ne concernant pas l'itinéraire en cours, en fonction de la capacité de réception de l'antenne trafic.
<b>Hors itinéraire : obstacles</b>	Informations relatives aux événements de trafic modérés (obstructions) survenus en dehors de l'itinéraire en cours.
<b>Hors itinéraire : mauvais temps</b>	Informations relatives aux événements météorologiques survenus en dehors de l'itinéraire en cours.

## Spécifier le type de message à afficher

Sur la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Circulation**.

La FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC s'ouvre.




Sur la carte de navigation, le bouton  (**Raccourci trafic**) peut être utilisé pour afficher la FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC. Le bouton de raccourci trafic s'affiche lorsque des messages ont été reçus et sont disponibles. Voir "Mode de navigation sur carte" à la page 99.

Le bouton **Messages trafic** présente le type de messages trafic et le nombre de messages reçus.

Appuyez ici pour changer le type des messages trafic affichés

Type et nombre actuels de messages trafic affichés

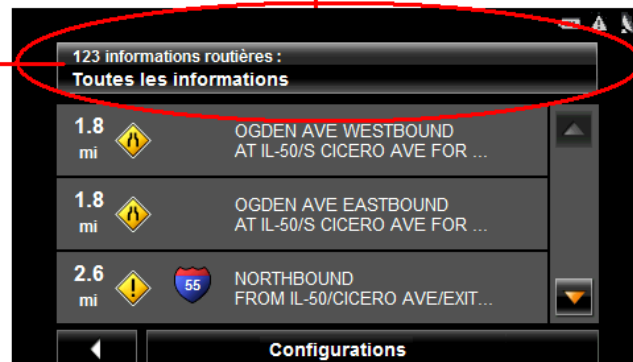

Pour une description de chaque type de message, voir "Types de messages" à la page 106.

2. Tapez sur le bouton **Information trafic** pour afficher une liste de l'ensemble des types de messages disponibles.
3. Choisissez le type de message à afficher.
4. Tapez sur le bouton **OK**.

## Indicateurs de fluidité du trafic

Les indicateurs de fluidité reflètent l'importance des événements présentés et leur impact sur le trafic.



Les indicateurs de fluidité apparaissent sous forme de barres de couleur. Leur code de lecture est la suivant:

- Rouge**      Trafic très perturbé, retards à prévoir.
- Jaune**     Impact modéré sur le trafic.
- Aucun**     Impact mineur sur la fluidité du trafic.

## Icones d'Événements ou d'Incidents

Sur la FENÊTRE D'INFORMATION TRAFIC, les icones suivantes sont utilisées:

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Trafic lent.                                      |   | Construction.   |
|  | Accident.   |  | Route glissante.  |
|  | Problème général affectant la fluidité du trafic. |  | Vent.   |
|  | Réduction de voies.                               |  | Inondation.   |
|  | Route fermée.                                     |  | Panneau informel uniquement.<br>Pas de conséquence sur le trafic. |
|  | Déviation.  |   |   |

## Affichage des messages trafic

Les rapports de trafic sont disponibles à partir de plusieurs fenêtres.

Sur la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Circulation**.

La FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC s'ouvre.

Au-dessus de la liste, le bouton d' **information trafic** indique le type d'information trafic listée (sur itinéraire, hors itinéraire etc.) et le nombre de messages de ce type listés.

Pour chaque message trafic de la liste, les informations concernant l'emplacement et la nature de l'obstruction sont affichées.

2. Sélectionnez un message pour plus d'informations.

La FENÊTRE DE DÉTAILS TRAFIC s'affiche.



3. Après avoir terminé, tapez sur le bouton **Annuler** pour revenir à la FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC.

## Paramètres de Changement d'itinéraire

Vous pouvez sélectionner un calcul automatique de changement d'itinéraire lorsqu'un message de trafic indique un problème survenu sur votre itinéraire actuel.

Sur la FENÊTRE D'INFORMATIONS TRAFIC:

1. Tapez sur **Configurations**.


2. Dans **Nouveau calcul**, sélectionner le type de calcul désiré:

**Automatiquement** Le système de navigation détermine automatiquement quand recalculer un itinéraire et quand ignorer un événement, en fonction de la gravité de son impact sur la fluidité du trafic. Lorsqu'une information trafic impliquant un impact sévère sur votre itinéraire actuel est reçue, le logiciel de navigation affiche un message indiquant qu'un nouveau calcul de l'itinéraire est en cours.



**Remarque:** Seuls les événements trafic dont le niveau de sévérité est rouge conduisent à un changement d'itinéraire. Les événements dont le niveau de sévérité est jaune sont ignorés.

**Sur demande** Chaque événement reçu est affiché à l'écran. Vous pouvez préciser si un itinéraire alternatif doit être calculé ou non.

3. Tapez sur  (**Basculer**) pour passer d'une option à l'autre. La valeur choisie est affichée en gras.
4. Tapez sur **OK** pour enregistrer les changements.

## Changement d'itinéraire

### Demande de changement d'itinéraire





**Remarque:** Cette procédure n'est disponible que lorsque le paramètre **Nouveau calcul** est en mode **Sur demande**. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Paramètres de Changement d'itinéraire" à la page 110.



En cours de navigation, un message est affiché lors qu'un événement trafic est détecté sur votre itinéraire. Les détails de cet événement sont affichés sur la FENÊTRE DE DÉTAILS TRAFIC.




Sur la FENÊTRE DE DÉTAILS TRAFIC:

1. Sélectionnez les options de gestion de l'événement. Ces dernières sont:


- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Détour</b>  | Le logiciel de navigation recalcule un itinéraire. Une icône  ( <b>Détour</b> ) apparaît. |
| <b>Ignorer</b> | Le message est ignoré et l'itinéraire maintenu. Une icône  ( <b>Ignorer</b> ) apparaît.   |

La fenêtre d'information trafic affiche à nouveau une icône: (  (**Détour**) o  (**Ignorer**) apparaissent à côté du segment concerné.

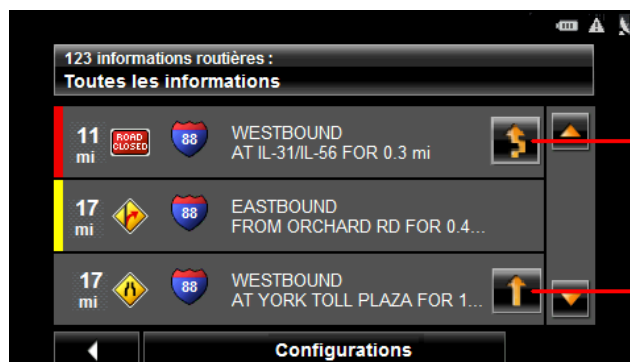



Recalcule l'itinéraire afin de contourner c'est événement

Ignore le message relatif au trafic et maintient l'itinéraire initial

2. Tapez sur  (**Retour**) pour fermer la FENÊTRE D'INFORMATION TRAFIC.

## ***Annuler un calcul de changement d'itinéraire***

Si vous avez paramétré le logiciel de manière à calculer un nouvel itinéraire, vous pouvez annuler la demande de calcul de nouvel itinéraire en appuyant sur  (**Détour**) à côté de l'événement.

L'icône devient alors  (**Ignorer**) et l'itinéraire n'est pas recalculé. Tapez à nouveau sur le bouton **Ignorer** pour revenir en mode **Détour**.




## Fenêtre de Configurations d'informations trafic

Dans la FENÊTRE DE CONFIGURATIONS D'INFORMATIONS TRAFIC, vous pouvez éditer et configurer la réception trafic. Ces Configurations déterminent la manière dont le trafic reçu affectera les calculs d'itinéraires ultérieurs.

Dans la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options** > **Circulation** > **Configurations**.

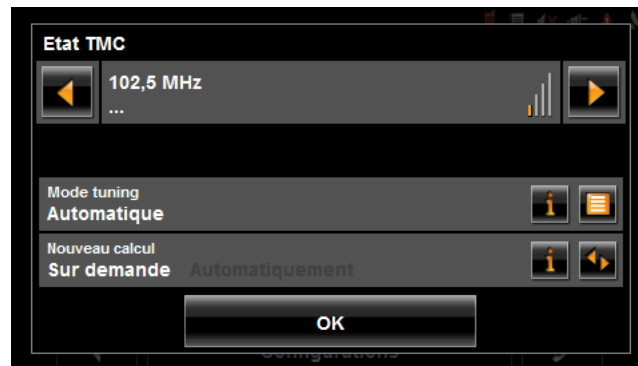

### Sélectionner une autre station

Dans la FENÊTRE DE ETAT TMC:


- Tapez sur  (**A gauche**) et  (**à droite**) pour changer de station.



**Remarque:** Certaines stations ne transmettent pas d'informations trafic.

### Configurations du mode Tuning

Dans la FENÊTRE DE ETAT TMC:

1. Dans le champ **Mode Tuning**, choisissez une option:
  - Automatique** Le système recherche automatiquement une autre station si la réception est mauvaise.
  - Garder station** Si la réception devient mauvaise, le système recherche la même station à une autre fréquence.
  - Garder fréquence** Le système ne recherche pas d'autre station si la réception devient mauvaise.
2. Tapez sur  (**Liste**) pour voir les options disponibles.
3. Tapez sur le bouton **OK** pour sauvegarder les changements effectués.

## **Calcul de nouvel itinéraire**

Dans la FENÊTRE DE ETAT TMC:

- Dans le champ **Nouveau calcul**, choisissez une option:
  - Sur demande** L'itinéraire n'est recalculé que lorsque vous en confirmez la demande.
  - Automatiquement** L'itinéraire est automatiquement recalculé à chaque fois qu'un événement jugé comme sévère est constaté.

# Carnet de Route

---

Vous pouvez utiliser votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** pour enregistrer le nombre de kilomètres parcourus par votre véhicule. Les informations (Carnet de route) sont enregistrées dans le fichier Logbook.xls. Vous pouvez ouvrir ce fichier sous Microsoft Excel. Chaque voyage enregistré est ajouté à la feuille de calcul.

Lors de la première utilisation de cette fonction, le fichier Logbook.xls est créé dans le répertoire MN7\Logbook de votre navigateur. Si vous supprimez ou déplacez ce fichier, un nouveau fichier est créé lors du prochain voyage.

Le **NAVIGON 2100 max / 2120 max** supporte plusieurs catégories de voyages sous lesquels vous pouvez souhaiter enregistrer votre kilométrage. Vous pouvez enregistrer ce dernier dans les catégories Travail, Personnel etc..




**Remarque:** Lorsque l'enregistrement est lancé, chaque mouvement du véhicule est enregistré, y compris lorsque vous n'êtes pas en navigation d'itinéraire.


Cette option n'est pas disponible lors des simulations d'itinéraires.

## Lancer un enregistrement

A partir de la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options > Configurations > Navigation**.  
La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS DE NAVIGATION s'affiche.
2. Utilisez  (**Page suivante**) pour vous rendre en PAGE TROIS.
3. Dans le champ **Carnet de route**, sélectionnez **Oui**.
4. Tapez sur **OK**.
5. Lorsque vous lancez un itinéraire, choisissez le type d'entrée à saisir.
6. Entrez un nom pour l'itinéraire.
7. Tapez sur **OK**.




**Remarque:** Lorsque vous commencez un enregistrement, l'icône  (**Carnet de route**) apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

8. Voir "Utilisation du Carnet de Route" à la page 87 pour plus d'informations.

## Arrêter tous les enregistrements

Utilisez la procédure suivante pour arrêter tout enregistrement du Livre de bord (Logbook). Pour arrêter sélectivement l'enregistrement, voir "Arrêter l'enregistrement pour un itinéraire unique" à la page 88.

A partir de la FENÊTRE PRINCIPALE:

1. Tapez sur **Options > Configurations > Navigation**.  
La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS DE NAVIGATION s'affiche.
2. Rendez-vous à la page trois en appuyant sur  (**Page Suivante**) deux fois.
3. Dans le champ **Carnet de route**, tapez sur **Non**.
4. Tapez sur **OK**.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Personnalisation

---


## Accéder à la fenêtre des Configurations

Plusieurs fenêtres permettent d'accéder aux Configurations.

- Tapez sur **Options > Configurations**.

## Fenêtre de Configurations

La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS vous permet de personnaliser votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** de manière à répondre au mieux à vos besoins et préférences.

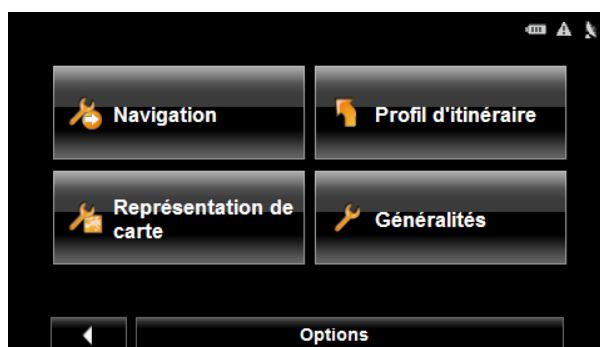

La **fenêtre de paramètre** présente plusieurs boutons.

- Tapez sur le bouton souhaité pour ouvrir la fenêtre de Configurations correspondante.

## Configurations de navigation

Ces derniers comprennent comme options:

### Indiquer limites de vitesse

Choisissez d'afficher ou non les limitations de vitesse de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Les options sont: toutes limites de vitesse, pas de limites de vitesse conditionnelles ou aucune limite de vitesse.

### En agglomération: Avertir dépassements de

Indique si un avertissement doit être affiché lorsque la limitation de vitesse est dépassée dans les zones les plus densément peuplées. Les options sont: ne jamais prévenir ou prévenir lorsque le dépassement est de plus de 5, 10, 15 ou 20 mph au-delà de la limitation de vitesse. Seulement supporté dans les zones où l'information sur les limites de vitesse est disponible.

### Hors agglomération: Avertir dépassements de

Indique si un avertissement doit être affiché lorsque la limitation de vitesse est dépassée dans les zones rurales ou moins densément peuplées. Les

options sont: ne jamais prévenir ou prévenir lorsque le dépassement est de plus de 5, 10, 15 ou 20 mph au-delà de la limitation de vitesse. Seulement supporté dans les zones où l'information sur les limites de vitesse est disponible.

**Indiquer altitude et vitesse**

Afficher ou cacher l'altitude et la vitesse sur la carte.

**Indications de temps du trajet**

Affiche soit l'heure estimée d'arrivée soit la durée restante avant d'arriver à destination (ou à une destination intermédiaire).

**Afficher la boussole**

Afficher ou cacher une petite boussole en cours de navigation.

**Mentionner les noms des rues**

Annoncer le nom des rues indique si le nom des rues doit être annoncé ou pas.

**Info lors des traversées de frontières**

Affiche ou cache les limitations de vitesses locales lors du franchissement d'une frontière.

**Carnet de route**

Permet d'enregistrer ou non le kilométrage parcouru par un véhicule.

## **Configurations de profil itinéraire**

Ces derniers comprennent:

**Profil de vitesse**

Sélectionnez le type de transport utilisé: voiture standard, vélo (évite les autoroutes et respecte les restrictions de sens unique) ou piéton (évite les autoroutes et respecte les restrictions de sens unique). Cette option permet de calculer les itinéraires et horaires d'arrivées.

**Type d'itinéraire**

Sélectionnez le type d'itinéraire à calculer: rapide (durée de trajet la moins importante), court (distance la moins importante) et Optimum (utilise les deux options précédentes lors du calcul de l'itinéraire).

**Prendre en compte les informations routières**

Sélectionnez si l'option CIT (information trafic) doit être utilisée lors du calcul d'un itinéraire. (Cette option implique une bonne réception CIT qui peut ne pas être disponible dans toutes les zones géographiques).

**Autoroutes**

Choisissez si les autoroutes peuvent être considérées ou sont exclues dans le calcul d'un itinéraire.

**Routes à péages**

Choisissez si les routes à péage peuvent être considérées ou sont exclues dans le calcul d'un iti-

	néraire.
<b>Ferrys</b>	Choisissez si les ferrys peuvent être considérés ou exclus du calcul d'un itinéraire.
<b>Voies réservées aux riverains</b>	Spécifier si uniquement des rues résidentielles (où le trafic de transit est défendu) doivent être considérées dans le calcul du trajet.
<b>Calcul de l'étape suivante</b>	Utilisé pour les itinéraires possédant des destinations multiples. Après avoir atteint un point d'itinéraire, sélectionnez si l'étape suivante doit être calculée automatiquement.

## **Représentation de carte**

Ces derniers comprennent:

<b>Reality View</b>	Indique si l'option Reality View Pro affiche une représentation visuelle de l'intersection approchant. Les panneaux autoroutiers et le marquage au sol sont utilisés comme indicateurs (cette option dépend de la carte sélectionnée et peut ne pas être présente dans tous les zones.)
<b>Carte 3D: Indiquer nomes de rues</b>	Affiche ou cache les noms des rues en vue 3D.
<b>Carte 2D: Indiquer nomes de rues</b>	Affiche ou cache les noms des rues en vue 2D.
<b>Niveau autozoom en 2D</b>	Indique comment le zoom automatique se comporte par défaut lorsque le mode vue 2D est sélectionné. En conduisant moins vite, l'échelle de la carte de vient plus petite. En conduisant plus vite, elle devient plus importante. Les options sont: pas de zoom automatique, sections de cartes plus petites ou plus importantes ou standards.
<b>Carte 2D : orientation</b>	Indique l'orientation des cartes 2D. Les options sont Direction du voyage ou Toujours au Nord (en haut de la carte).
<b>Catégories affichées</b>	Spécifie quelles catégories de POI sont affichées sur la carte.
<b>Pays en</b>	Sélection de la zone géographique à utiliser.

## **Configurations généralités**

Ces derniers comprennent:

<b>Luminosité le jour</b>	Indique le type de luminosité à utiliser en journée. Les options vont de 1 (le plus sombre) à 8 (le plus lumineux).
<b>Luminosité la nuit</b>	Indique le type de luminosité à utiliser durant la nuit. Les options vont de 1 (le plus sombre) à 8 (le plus lumineux).

<b>Mode écran</b>	Sélectionnez le mode d'affichage par défaut du navigateur. Les options sont: automatique (le navigateur passe d'un mode à l'autre en fonction des heures de lever et de coucher du soleil), Jour et Nuit (l'affichage utilise des couleurs plus sombres).
<b>Mode Veille automatique</b>	Sélectionnez si le navigateur passe automatiquement en mode Veille après une certaine période d'inactivité ou lorsque l'alimentation électrique est interrompue.
<b>Accès direct 1</b>	Sélectionnez la première catégorie de POI à afficher via l'accès direct POI et dans les fonctions de calcul d'itinéraire.
<b>Accès direct 2</b>	Sélectionnez la deuxième catégorie de POI à afficher via l'accès direct POI et dans les fonctions de calcul d'itinéraire.
<b>Accès direct 3</b>	Sélectionnez une troisième catégorie de POI à afficher via l'accès direct POI et dans les fonctions de calcul d'itinéraire.
<b>Format heure</b>	Indique comment les heures sont affichées, soit sous un format 12 heures (am / pm) soit sous un format 24 heures.
<b>Unité de distance</b>	Indique si l'unité utilisée est le kilomètre ou le mile.
<b>Format de coordonnées</b>	Si les coordonnées d'un point sont affichées, indique si elles sont présentées en format décimal ou en degrés, Minutes et secondes.
<b>Economiseur d'écran</b>	Indique si un économiseur d'écran doit s'afficher après une période d'inactivité.
<b>Langue</b>	Sélectionnez la langue d'affichage de l'écran et des directions parlées. Les options sont Anglais, Espagnol ou Français.
<b>Voix</b>	Sélectionnez la voix qui donnera les instructions de directions.



## **Bouton Options**

<b>Information sur le produit</b>	Choisissez cette option pour visualiser les versions logicielle et matériel de votre <b>NAVIGON 2100 max / 2120 max</b> ainsi que les informations relatives aux cartes, au trafic et aux POI ZAGAT.
<b>Calibrage l'écran tactile</b>	Choisissez cette option pour recalibrer l'écran tactile.
<b>Réglages usine</b>	Choisissez cette option pour réinitialiser votre navigateur et rétablir les valeurs par défaut. Les destinations et itinéraires enregistrés ne seront pas affectés.
<b>Protection mot de passe</b>	Choisissez cette option pour ajouter, changer ou enlever un mot de passe.

## Choix des options




### Se déplacer entre les pages

Certains Configurations de votre **NAVIGON 2100 max / 2120 max** impliquent l'affichage de plusieurs fenêtres, comme le montre l'exemple précédent. Pour vous déplacer entre les fenêtres:

- Tapez sur  (**Gauche**) et  (**Droite**).

### Visualiser la liste des options liées à un paramètre

Certains Configurations impliquent plusieurs valeurs. Une valeur peut être sélectionnée à partir d'une liste. La valeur actuellement valide est affichée.


1. Tapez sur  (**Liste**).  
Une liste contenant toutes les valeurs potentielles s'ouvre. La valeur valide est marquée.
2. Tapez sur le bouton de la valeur désirée. Cette dernière est alors marquée.
3. Tapez sur le bouton **OK**.  
La liste se ferme. La valeur choisie est affichée.

### Visualiser les options liées à un paramètre

Pour chaque paramètre, tapez sur le bouton  (**Aide**) pour afficher une explication.

## ***Basculer entre les options***

Certains Configurations n'acceptent que deux ou trois valeurs différentes. Toutes les valeurs sont affichées, la valeur en cours étant affichée en blanc.

- Tapez sur  (**Basculer**) pour alterner entre les valeurs potentielles.

## ***Changer le paramétrage d'une option***

Après avoir changé le paramétrage d'une option:

- Pour enregistrer le changement, tapez sur le bouton **OK**.
- Pour annuler le changement, tapez sur le bouton **Annuler**.

La FENÊTRE DE CONFIGURATIONS s'affiche à nouveau.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

## Préavis juridiques

---

### AVIS AUX CONDUCTEURS EN CALIFORNIE ET À MINNESOTA

La loi d'état interdit les conducteurs en Californie et à Minnesota d'utiliser des montages sur leurs pare-brises quand ils conduisent un véhicule automobile. NAVIGON ne prend aucune responsabilité pour les amendes, pénalités, ou dommages qui peuvent être obtenus à la suite de ne pas avoir respecté cette notification. (Voir le Code de Véhicule de la Californie Section 26708(a) ; Législation 2005 de Minnesota, Section 169.71)

### GPS

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") n'a pas éprouvé la performance ou la fiabilité du matériel du Système de Positionnement Mondial ("GPS"), du logiciel d'exploitation ou d'autres aspects de ce produit. UL a seulement testé pour les risques d'incendie, de choc ou d'accident conformément aux Norme(s) de UL pour la Sûreté. La certification de UL ne couvre pas la performance ou la fiabilité du matériel et du logiciel d'exploitation du GPS. UL NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, GARANTIE OU CERTIFICATION QUELQUE CE SOIT CONCERNANT LA PERFORMANCE OU LA FIABILITÉ DE N'IMPORTE QUELLE FONCTION GPS RELIÉE À CE PRODUIT.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Données techniques

## Caractéristique

Dimensions		env. 4.83" x 3.03" x 0.74"
Poids		env. 6.27 oz
Conditions de service	température de service	-10°C to +60°C
	température de stockage	-30°C to +70°C
	humidité relative	0% à 90%, sans condensation
CPU		Samsung 400MHz
Système d'exploitation		Microsoft Windows CE .Net 5.0
Ecran		Ecran couleurs LCD 4.3" à panneau tactile résistif 480 x 272 pixels (WQVGA) Format horizontal permeable
Mémoire	ROM	64 MB
	RAM	64 MB
GPS		Monté (Nemerix NX) Monté antenne Socket pour antenne externe
TMC		Monté (GNS FM6)
I/O	clavier	Clavier virtuel
	haut-parleurs/microphone	Monté
	carte mémoire	SD
	USB	USB 1.1
	Bluetooth	Aucun
Accu	type	LiPo/Lilon min 1200mAh non removeable
	Durée de l'opération	env. 3 heures <sup>1</sup>
Chargement	électronique	Monté
	durée	env. 6 heures
Câble de Chargement Automobile	type	TMC intégré avec antenne
	entrée	12V DC
	sortie	1A, 5V DC

1. Certaines fonctions peuvent réduire la durée d'opération de la batterie. Ceci inclu le NAVIGON Life-time Traffic, la réception d'antenne du GPS, la fonction pour la lumière du jour, etc.

## Notices De Conformité

Le **NAVIGON 2100 max | 2120 max** est conforme à la Section 15 de la réglementation FCC pour les limites d'interférences pour les appareils numériques de Classe B pour l'usage à la maison ou au bureau.

*“Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de cet appareil.”*  
(Fréquence porteuse: 1575,42MHz, récepteur seulement)

### **Federal Communication Commission Interference Statement**

Federal Communication Commission Interference Statement

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie des fréquences radio et, si non installé et utilisé selon les instructions, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne se produira pas pour une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nocive à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un des moyens suivants:

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celle sur laquelle le récepteur est branché.

Consultez le détaillant ou un technicien qui a de l'expérience avec les radio/TV pour de l'aide.

Cet appareil se conforme avec la Partie 15 des règles du FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération non souhaitée.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être situés près ou opérer en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Avertissement FCC: Tous changements ou toutes modifications non approuvées expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet équipement.



## **Canada C Request**

La caractéristique de sélection de Code de Pays à être désactivée pour les produits mis en marché pour US/CANADA

L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération non souhaitée de l'appareil. Cet appareil numérique de Classe B est conforme avec le ICES-003 Canadien. Cet appareil de radiocommunication de Catégorie II est conforme avec Industry Canada Standard RSS-310.

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**

# Index

## A

à partir d'une liste .....	41
Accès direct aux POI .....	53
spécifier les catégories .....	54
activation des POI ZAGAT .....	15
activer	
Reality View Pro .....	104
Adresse Principale .....	70
adresse principale .....	70
enregistrement .....	68
alimentation	
symbole de statut .....	27
allumer le navigateur .....	14
antenne GPS optionnelle .....	14
arrivée à destination .....	61
arriver à destination .....	94

## B

batterie	
chargement .....	11
indicateur DEL .....	11
boutique internet	
Le NAVIGON .....	4

## C

Carnet de Route	
arrêter l'enregistrement pour un itinéraire. ....	88
enregistrer avec un itinéraire .....	87
Carnet de route .....	115
arrêter un enregistrement .....	115
lancer un enregistrement .....	115
carte mémoire .....	12
cartes .....	95, 97, 99, 101, 102, 103, 104
Amérique du Nord .....	95
quarante-huit Etats et DC .....	95
visualisation des informations sur la carte actuelle .....	96
cartes NAVIGON	
activation .....	16
ce qui est inclus .....	7
changements d'itinéraires	
choix des paramètres .....	110
demander de recalculer l'itinéraire .....	111
chargement de la batterie .....	11
chargement des itinéraires .....	86
choix de la destination .....	39
accès direct aux POI .....	42, 70

importer des destinations depuis Outlook .....	71
suppression de destinations .....	76
téléchargement et installation du logiciel .....	71, 73
.....	42
Information sur les POI .....	55
Mes Destinations .....	67, 78, 80, 81
enregistrement de votre adresse principale .	
68, .....	67
onglet de zone de recherche .....	40
POI ZAGAT .....	63
catégories .....	63
voir les informations .....	65
rechercher	
POI situés en sortie d'autoroute .....	89
saisie tactile .....	42, 43, 40, 41, 59
techniques de recherche d'une destination .....	42
utilisation de la saisie semi-automatique .....	39
claviers	
alphabétique .....	29
caractères spéciaux .....	30
numérique .....	29
symboles / caractères spéciaux .....	29
configuration .....	117
options	
enregistrer les changements .....	123
naviguer entre les pages .....	122
passer d'une option à l'autre .....	123
sélection .....	122
voir les informations .....	122
confirmation d'activation des POI ZAGAT .....	16
conventions utilisées dans ce guide .....	1
coupures d'alimentation .....	11

## D

début	
navigation .....	61
pas de réception GPS .....	61
démarrer	
le navigateur .....	19
démarrer avec mot e passe .....	19
description .....	5
destination	
arrivée	
arrivée à votre .....	61
début de la navigation .....	61
pas de réception GPS .....	61
nouvel emplacement	
sélectionner par ville .....	43
quitter le mode navigation .....	61
recherche de POI ZAGAT .....	64
sélectionner une zone sur la carte .....	40
destination Adresse principale .....	70
destination enregistrées	

sélection	
Liste des Favoris .....	78
destinations enregistrées	
sélection	
liste des Dernières Destinations .....	80
.....	81, 78
DirectHelp .....	35
afficher sur la carte .....	36, 37
boutons .....	36
latitude et longitude d'un emplacement .....	36
Localisation d'adresses .....	35
type de positionnement GPS .....	35
utilisation .....	38
dispositif de navigation .....	9

## E

économiseur d'écran	
utilisation .....	21
enregistrer	
itinéraires .....	86
éteindre le dispositif .....	21
EULA .....	iii

## F

fenêtre d'information sur les POI .....	55
Fenêtre de configuration	
accès .....	117
fenêtre de paramètres .....	117
fenêtre DirectHelp	
fenêtres	
DirectHelp .....	35
fenêtre mot de passe .....	31
Fenêtre principale .....	24
fenêtre principale .....	21
bouton Afficher carte .....	24
fenêtres	
accéder au TMC .....	105
Information sur les POI .....	55
Mot de passe .....	31
préparation d'itinéraire .....	83
Principale .....	24
TMC .....	106
FreshMaps NAVIGON	
activation .....	17

## G

GPS	
à propos de la navigation .....	6
antenne optionnelle .....	14
initialiser le récepteur .....	26
mauvaise réception .....	6
pas de réception .....	61
symbole de statut .....	27

## I

importer	
destinations depuis Outlook .....	71
téléchargement et installation du logiciel ..	73
indicateur DEL	
batterie .....	11
information sur la version	
visualiser .....	22
informations de sécurité relatives à l'installation ..	10
informations relatives à la sécurité .....	8
installation .....	10
navigation .....	8, 9
informations techniques .....	127
spécifications .....	127
informations trafic	
paramètres .....	113
réglage .....	113
insérer la .....	12
Insérer le navigateur dans la berceau .....	14
installation	
assemblage de la berceau .....	13
sécurisation de la berceau .....	13
itinéraires .....	83
arrêter l'enregistrement Carnet de Route pour un	
itinéraire .....	88, 94
calculer et afficher .....	88, 85
entrer un point d'itinéraire .....	84
gestion .....	86
chargement .....	86
enregistrer .....	86
indiquer un point de départ .....	83
liste pas à pas .....	93
bloquer des sections d'un itinéraire .....	93
enlever le blocage de sections d'un itinéraire	
94	
modifier le point de départ .....	84
navigation .....	87
ouvrir la fenêtre de préparation d'itinéraire .....	83
point de départ	
emplacement actuel .....	83
modifier .....	84
.....	91
rechercher des POI situés en sortie d'autoroute ..	
89	
simulation .....	92
lancer .....	92
terminer .....	92
utilisation de Carnet de Route .....	87

## L

la boutique internet NAVIGON .....	4
lancer	
une simulation d'itinéraire .....	92
licence .....	iii
licence finale utilisateur .....	iii

Liste des Dernières Destinations .....	80
liste pas à pas .....	93
bloquer des sections d'un itinéraire .....	93
enlever le blocage de sections d'un itinéraire ..	94
Listes des Favoris .....	78

## M

manuel	
conventions .....	1
symboles .....	1
marques déposées .....	2
menus	
utilisation .....	30
Mes Destinations .....	67
Favoris	
enregistrement de votre adresse principale .	
68, .....	67
sélectionner une destination enregistrée .....	78
à partir de la liste des Dernières Destinations	
80, .....	78
importée depuis Outlook .....	81
mise en route	
première utilisation .....	19
utilisation d'un mot de passe .....	19
mise en route première utilisation .....	19
mode de navigation .....	99
fonctions .....	101
mode de recherche de carte de destination .....	102
utiliser .....	103
mode de recherche de destination .....	102
utiliser .....	103
mode Jour/Nuit	
paramétrage .....	21
mode prévisualisation .....	97
mode prévisualisation carte .....	97
modes cartes	
carte de navigation .....	99
fonctions .....	101
.....	102
utilisation .....	103
pré visualiser carte .....	97
Reality View Pro .....	104
mot de passe	
annulation .....	32
changement .....	32
mot de passe oublié .....	33
paramétrage .....	31

## N

navigation .....	87
début .....	61
pas de réception GPS .....	61
liste pas à pas .....	93
bloquer des sections d'un itinéraire .....	93
enlever le blocage de sections d'un itinéraire	

94

profil itinéraire .....	91
quitter .....	61
NAVIGON Lifetime Traffic	
activation .....	15
notices légales .....	125
GPS .....	125
notice destinée aux conducteurs de Californie et	
du Minnesota .....	125
notices relative à la mise en conformité .....	128
notices relatives à la mise en conformité	
Déclaration d'Inter-référence FCC .....	128
nouveaux itinéraires	
annuler un calcul de nouvel itinéraire .....	112

## O

Outlook	
importer des destinations .....	71
suppression de destinations .....	76
téléchargement .....	71, 73
sélectionner une destination importée .....	81

## P

paramètres	
configuration .....	117
enregistrer les changements .....	123
naviguer entre les pages .....	122
passer d'une option à l'autre .....	123
sélection .....	122
TMC .....	113
voir les informations .....	122, 26
POI situés en sortie d'autoroute .....	89
POI ZAGAT .....	63
catégories .....	63
voir les informations .....	65
points d'itinéraire	
changer l'ordre .....	85
entrer un point d'itinéraire .....	84
modifier le point de départ .....	84
supprimer .....	85
points d'itinéraires	
indiquer un point de départ .....	83
préparation d'itinéraire .....	83
profil itinéraire .....	91
protection du mot de passe .....	31

## Q

quitter	
navigation .....	61

## R

rallumage du dispositif .....	23
-------------------------------	----

Reality View Pro .....	104
activer .....	104
recalculer un itinéraire .....	114
rechercher .....	89
Recherches de POI	
à proximité .....	46
accès direct aux POI .....	53
spécifier les catégories de POI .....	54
catégories .....	63
dans une ville .....	48
en sorties d'autoroutes .....	89
Information sur les POI .....	55
près d'un emplacement déterminé .....	56
sur tout le territoire .....	51
ZAGAT	
information sur les POI .....	63
.....	65
recherches de POI	
accès direct aux POI .....	42
saisies tactiles .....	42
réglage	
TMC .....	113
responsabilité .....	2
retirer la .....	12

## S

saisir une adresse .....	43
sécurité de navigation .....	8
sécurité du dispositif .....	9
sélection tactile .....	59
sélectionner une destination enregistrée .....	78
à partir de la liste des Favoris .....	78, 80
importé de puis Outlook .....	81
services accessoires	
activation	
accessoires POI ZAGAT .....	15
cartes NAVIGON .....	16
FreshMaps NAVIGON .....	17
confirmation d'activation	
POI ZAGAT .....	16
simulation	
lancer un itinéraire .....	92
terminer un itinéraire .....	92
support client	
email .....	3
téléphone .....	3
support clients .....	3
support par email .....	3
support par téléphone .....	3
symboles de statut .....	27
alimentation .....	27
GPS .....	27
trafic .....	28
symboles utilisés dans ce guide .....	1

## T

techniques de recherche d'une destination	
indiquer une adresse .....	42
techniques de recherche de destinations .....	42
accès direct aux POI .....	42
saisie tactile .....	42
terminer	
une simulation d'itinéraire .....	92
TMC	
accéder à la fenêtre TMC .....	105
recalculer un itinéraire .....	114, 113
touches clavier	
utilisation .....	29
touches spéciales .....	30
trafic .....	114
accéder à la fenêtre TMC .....	105, 109, 112
choisir de recalculer l'itinéraire .....	111
Fenêtre TMC .....	106
icônes événements ou incidents .....	108
paramètres de sélection de changement d'it- néraire .....	110
symbole de statut .....	28
types de messages .....	106
spécifier .....	107
Trafic Permanent NAVIGON	
accéder à la fenêtre TMC .....	105, 109, 112
demander de recalculer l'itinéraire .....	111
Fenêtre TMC .....	106
icônes événements ou incidents .....	108
paramètres de sélection de changement d'it- néraire .....	110
types de messages .....	106
spécifier .....	107
traits d'union, saisir .....	29

## U

une zone de recherche .....	40
utilisation de la fonction veille .....	23
à partir de la fenêtre principale .....	23
utilisation du clavier .....	40

## V

verrouillage du mot de passe .....	31
visualiser	
liste pas à pas .....	93
enlever le blocage de sections d'un itinéraire 94	
volume	
paramétrage du dispositif .....	26

## Z

ZAGAT

---

activation	
NAVIGON Lifetime Traffic .....	15
zones d recherche	
sélectionner à l'aide du clavier .....	40
zones de recherche	
onglet zone de recherche .....	40
sélection à partir d'une liste .....	41

---

**Page intentionnellement laissée vierge.**